

HUAWEI P40 Pro+

Guide de l'utilisateur



Sommaire

Fondamentaux

Gestes de base	1
Navigation système	4
Phone Clone	6
Verrouiller et déverrouiller votre écran	7
Se familiariser avec l'écran d'accueil	9
Icônes de notification et d'état	10
Boutons de raccourci	12
Widgets d'écran d'accueil	13
Définir votre fond d'écran	14
Captures d'écran & capture vidéo d'écran	14
Voir et effacer les notifications	20
Ajuster les paramètres son	21
Saisir du texte	23
Mode Partition d'écran et fenêtre flottante	23
Afficher l'heure et la date lorsque l'écran est éteint	27
Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil	28
Charge	28

Fonctionnalités intelligentes

Voix IA	33
AI Lens	37
AI Touch	41
Projection facile	42
Collaboration multi-écrans	47
Huawei Share	54
AR Measure	58
Télécommande intelligente	62
Changer de canaux audio entre les appareils	63

Appareil photo et Galerie

Lancer Appareil photo	64
Prendre des photos	65
Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture	67
Photo IA	72
Zoomer pour prendre des photos	73
Prendre des photos panoramiques	74
Prendre des photos en noir et blanc	75
Objectif AR	76
Light Painting	77

Prendre des photos HDR	79
Images dynamiques	80
Ajouter des filigranes aux photos	81
Mode Documents	81
Mode sous l'eau	82
Prendre des photos en haute résolution	82
Mode Pro	83
Enregistrer des vidéos	86
Effets de film IA	87
Vidéo 4K HD	88
Vidéo au ralenti	89
Photographie en time-lapse	91
Mode Dual-View	92
Couleurs Leica	92
Filtres	93
Utiliser Appareil photo avec d'autres appareils	93
Ajuster les paramètres de Appareil photo	94
Gérer Galerie	96
Golden Snap	104
Catégorisation des photos intelligente	106
Éditeur Huawei Vlog	107
Vlogs Huawei	110
Temps forts	111

Applications

Applications	114
Contacts	115
Téléphone	119
Messagerie	130
Agenda	133
Horloge	136
Bloc-notes	138
Enregistreur sonore	140
Email	142
Calculatrice	146
Lampe-torche	147
Boussole	148
Miroir	148
Application jumelle	149
Accéder rapidement aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application	149
Gestionnaire	150
Phone Clone	155

HiSuite	157
Astuces	158

Paramètres

Rechercher des éléments dans Paramètres	160
Wi-Fi	160
Bluetooth	162
Données mobiles	163
Plus de connexions	168
Écran d'accueil&fond d'écran	180
Affichage&luminosité	182
Sons&vibrations	185
Notifications	190
Accès biométrique&déverrouillage	192
Applications	197
Batterie	198
Stockage	200
Sécurité	200
Vie privée	206
Fonctionnalités d'accessibilité	210
Utilisateurs&comptes	213
Système&mises à jour	214
À propos du téléphone	221


Fondamentaux


Gestes de base

Gestes de base



Gestes aériens


Les gestes aériens vous permettent de faire des captures d'écran et de naviguer sur votre appareil sans toucher l'écran.

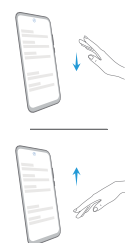Allez à  **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Gestes aériens**, et assurez-vous que **Navigation via gestes** et **Saisie d'image** soient activés.




Navigation via gestes


Placez la paume ou le revers de votre main à une distance comprise entre 20 et 40 cm de l'écran, jusqu'à ce que l'icône  ou  apparaisse en haut de l'écran. Déplacez ensuite votre main vers le haut ou vers le bas pour faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

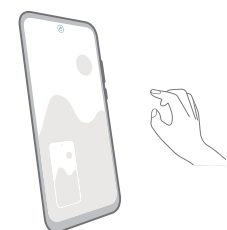


Faire une capture d'écran

Placez votre main à une distance comprise entre 20 et 40 cm de l'écran, et maintenez-la jusqu'à ce que l'icône  apparaisse en haut de l'écran. Fermez ensuite votre main en un poing pour faire une capture d'écran.





Gestes de navigation système

Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** et assurez-vous que la fonctionnalité **Gestes** soit sélectionnée.

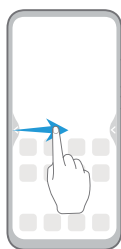



Retour

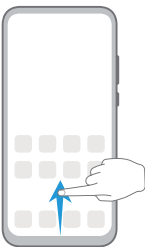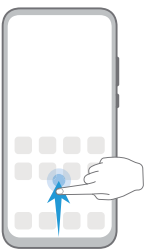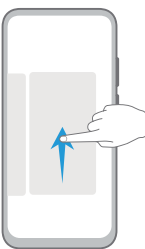

Faites glisser le doigt vers l'intérieur depuis le bord gauche/droit de l'écran pour revenir à l'écran précédent.

	<p>Retourner à l'écran d'accueil</p> <p>Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran pour retourner à l'écran d'accueil.</p>
	<p>Voir les tâches récentes</p> <p>Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez pour voir les tâches récentes.</p>
	<p>Fermer une application</p> <p>Sur l'écran des tâches récentes, faites glisser l'aperçu d'une application vers le haut pour fermer cette dernière.</p>
	<p>Changer d'application</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faites glisser le doigt en dessinant un arc le long du bord inférieur de l'écran. • Activez Changement d'application via le bas de l'écran et faites glisser le doigt horizontalement le long du bord inférieur de l'écran.





Gestes avec l'articulation du doigt

Allez à  **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** pour activer **Faire une capture d'écran** et **Faire une capture vidéo d'écran**.






	<p>Faire une capture d'écran</p> <p>Toquez deux fois sur l'écran avec l'articulation du doigt pour faire une capture d'écran.</p>
	<p>Faire une capture d'écran défilant</p> <p>Toquez sur l'écran avec l'articulation du doigt et dessinez un "S" pour faire une capture d'écran défilant.</p>

	<p>Faire une capture partielle d'écran Toquez sur l'écran et dessinez une zone fermée avec l'articulation du doigt pour faire une capture partielle d'écran.</p>
	<p>Faire une capture vidéo d'écran Toquez deux fois sur l'écran avec l'articulation de deux doigts pour démarrer/arrêter une capture vidéo d'écran.</p>

Plus de gestes


	<p>Accéder au mode édition de l'écran d'accueil Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil.</p>
	<p>Afficher le panneau de raccourcis sur l'écran verrouillé Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé.</p>
	<p>Afficher la barre de recherche Faites glisser le doigt vers le bas sur l'écran d'accueil.</p>
	<p>Ouvrir le panneau de notifications Faites glisser le doigt vers le bas depuis la barre d'état.</p>

Raccourcis de bouton

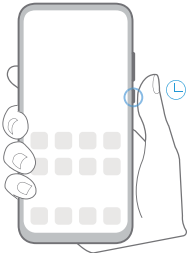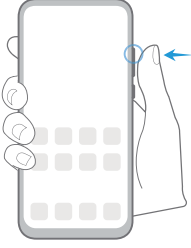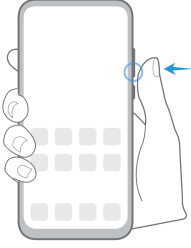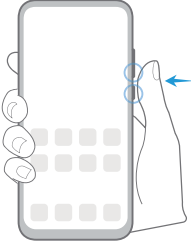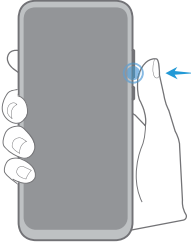
	<p>Éteindre et redémarrer Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que les options Éteindre et Redémarrer apparaissent.</p>
	<p>Augmenter le volume Appuyez sur le bouton de volume haut.</p>
	<p>Baisser le volume Appuyez sur le bouton de volume bas.</p>
	<p>Faire une capture d'écran Appuyez simultanément sur le bouton de volume bas et le bouton marche/arrêt.</p>
	<p>Prendre un Ultra instantané Appuyez deux fois sur le bouton de volume bas lorsque l'écran est éteint ou verrouillé pour prendre une photo.</p>

Navigation système

Changer le mode de navigation

Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** pour sélectionner un mode de navigation en fonction de vos préférences.


Naviguer avec des gestes

Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système**, puis activez ou désactivez **Gestes**.

Après avoir activé **Gestes**, vous pouvez :





- Retourner à l'écran précédent : faites glisser le doigt vers l'intérieur depuis le bord gauche/droit.
- Retourner à l'écran d'accueil : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran.
- Accéder à l'écran des tâches récentes : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, et maintenez.
- Fermer une application depuis l'écran des tâches récentes : faites glisser le doigt vers le haut sur l'aperçu d'une application.
- Changer d'application : faites glisser le doigt en dessinant un arc le long du bord inférieur de l'écran, ou lorsque **Changement d'application via le bas de l'écran** est activé, faites glisser le doigt horizontalement le long du bord inférieur de l'écran.

Navigation à 3 touches

Accédez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** et sélectionnez **Navigation à trois touches**.

Touchez ensuite **Paramètres** pour sélectionner la combinaison de touches de navigation souhaitée.

Les icônes de la barre de navigation sont les suivantes :


-  : flèche Retour permettant de revenir à l'écran précédent, de quitter une application ou de fermer le clavier virtuel.
-  : touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil.
-  : touche Récents pour accéder à l'écran des tâches récentes.
-  : touche Notification pour ouvrir le panneau de notifications.

Personnaliser la combinaison de touches de navigation

Allez à **Navigation à trois touches** > **Paramètres**. Vous pouvez alors :

- Sélectionner une combinaison de touches de navigation.
- Activer **Dissimulation des touches de navigation** pour masquer la barre de navigation lorsque non utilisée.

Dock de navigation

Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** > **Plus**, et activez **Utiliser le Dock de navigation**.

Une fois que le Dock de navigation apparaît à l'écran, vous pouvez :

- Déplacer le bouton à la position que vous souhaitez.
- Toucher le bouton pour revenir en arrière.

- Toucher deux fois le bouton pour revenir deux étapes en arrière.
- Toucher et maintenir le bouton, puis le relâcher pour retourner à l'écran d'accueil.
- Toucher et maintenir le bouton, puis faire glisser le doigt vers la gauche/droite pour voir les tâches récentes.

Phone Clone



Phone Clone

Phone Clone permet de transférer rapidement et sans le moindre effort toutes les données de base (incluant les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouveau.







Copier les données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez  **Phone Clone**. Alternativement, allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **Huawei** ou **Autre Android**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.

- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez  **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis touchez **Transférer** pour commencer la copie.
-  Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous Android 4.4 ou version ultérieure.

Copier les données depuis un iPhone ou un iPad

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez  **Phone Clone**. Alternativement, allez à  **Paramètres > Système & mises à jour > Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **iPhone/iPad**.
 - 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
 - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez  **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la copie.
-  Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous iOS 8.0 ou version ultérieure.

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller l'écran

Lorsque l'appareil reste inactif pendant un certain temps, celui-ci verrouille automatiquement l'écran et entre en mode veille pour économiser de l'énergie.

Parallèlement, l'écran peut également être verrouillé manuellement en utilisant l'une des manières suivantes :


- Appuyer sur le bouton marche/arrêt.
- Sur l'écran d'accueil, pincer avec deux doigts pour accéder au mode de modification de l'écran d'accueil. Toucher **Widgets**, puis déplacer l'icône de **Verrouillage d'écran** sur l'écran d'accueil. Vous pouvez désormais verrouiller l'écran en touchant l'icône de **Verrouillage d'écran**.

Définir le temps de mise en veille de l'écran

Allez à  **Paramètres > Affichage & luminosité > Veille** et sélectionnez un temps de mise en veille de l'écran.


Garder l'écran allumé en le regardant

L'écran peut être défini pour rester allumé lorsque vous le regardez, pendant que vous lisez par exemple.

Allez à  **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Reconnaissance faciale**, suivez les instructions à l'écran pour accéder à l'écran des paramètres Reconnaissance faciale, et assurez-vous que **Écran maintenu allumé en le regardant** soit activé.

Activer l'écran

L'écran peut être activé de l'une des manières suivantes :

- Appuyer sur le bouton marche/arrêt.
- Aller à  **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Allumer l'écran** et activer **Activation de l'appareil en le soulevant** ou **Allumage de l'écran en tapotant dessus deux fois**.

Déverrouiller l'écran avec un mot de passe

Une fois l'écran allumé, faites glisser le doigt vers le haut depuis le milieu de l'écran pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Saisissez ensuite votre mot de passe de déverrouillage de l'écran.

Utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale

Allumez l'écran et alignez-le avec votre visage. L'appareil se déverrouillera dès lors qu'il aura reconnu votre visage.

Utiliser le déverrouillage via empreinte digitale

Lorsque l'écran est allumé, l'icône de l'empreinte digitale s'affiche. Touchez-la avec votre empreinte digitale enregistrée pour déverrouiller l'écran.

Modifier l'affichage de l'écran verrouillé

Lorsqu'un thème officiel est utilisé, il est possible de le paramétrer afin de faire apparaître votre compte de pas et une signature sur l'écran verrouillé.


Affichage de votre signature sur l'écran verrouillé

Allez à  **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran**, touchez **Signature d'écran verrouillé**, puis saisissez le texte à afficher sur l'écran verrouillé.

Pour retirer votre signature, touchez **Signature d'écran verrouillé** et supprimez le texte.

Accéder à des applications depuis l'écran verrouillé

Vous pouvez accéder aux applications couramment utilisées telles que Appareil photo, Enregistreur sonore et Calculatrice depuis l'écran verrouillé.

- Allumez l'écran, touchez/maintenez  et faites glisser le doigt vers le haut pour ouvrir **Appareil photo**.
- Allumez l'écran, faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé pour ouvrir le panneau de raccourcis. Les raccourcis **Enreg. sonore**, **Lampe-torche**, **Calculatrice** et **Minuteur** seront alors disponibles.

Se familiariser avec l'écran d'accueil

Se familiariser avec l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez :

- Vérifier le statut de votre appareil et les notifications depuis la barre d'état en haut de l'écran.
- Faire glisser vers la gauche ou la droite pour voir les applications et les widgets affichés sur l'écran d'accueil.



















































Icônes de notification et d'état

Icônes de notification et d'état

i Les icônes d'état du réseau peuvent varier selon votre région ou votre fournisseur de services réseau.

Les fonctions prises en charge varient selon le modèle d'appareil. Certaines des icônes suivantes peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil.

	Connecté à un réseau 5G		Connecté à un réseau 4G
	Connecté à un réseau 3G		Connecté à un réseau 2G
	Pleine intensité du signal		Itinérance

	Économiseur de données activé		Aucune carte SIM
	Hotspot activé		Hotspot connecté
	Appel		VoLTE activé
	Réseau Wi-Fi connecté		SkyTone en cours d'utilisation
	Hotspot déconnecté		Réseau en cours de commutation par Wi-Fi+
	Mode avion activé		Alarme réglée
	Batterie vide		Batterie faible
	Charge en cours		Charge rapide
	Super charge		Super charge sans fil
	Charge rapide sans fil		Charge normale sans fil
	Mode de gestion d'alimentation Économie activé		Équilibre digital activé
	Bluetooth activé		Batterie d'appareil Bluetooth
	Appareil Bluetooth connecté		Connecté à un VPN
	Mode conduite		Appareil de projection connecté
	Service de localisation activé		Mode Confort des yeux activé
	Casque connecté		Casque avec microphone connecté
	Appel manqué		SMS non lus
	Microphone désactivé		Silencieux
	Notifications supplémentaires		Vibreux seulement
	NFC activé		Mode Ne pas déranger activé
	Synchronisation des données		Échec de la synchronisation des données



Mode performance activé



Nouvel e-mail



Rappels d'événements


Boutons de raccourci

Boutons de raccourci


Activer un bouton de raccourci

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les boutons de raccourcis.



- Touchez un bouton de raccourci pour activer ou désactiver la fonctionnalité correspondante.
- Touchez et maintenez un bouton de raccourci pour accéder à l'écran des paramètres de la fonctionnalité correspondante. (Uniquement disponible pour certaines fonctionnalités)
- Touchez  pour ouvrir Paramètres.

Personnaliser les boutons de raccourcis

Touchez , touchez et maintenez une icône, puis faites-la glisser vers la position souhaitée.

Widgets d'écran d'accueil

Widgets d'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets de l'écran d'accueil, tels que Verrouillage d'écran, Météo, Bloc-notes, Horloge, Contacts et Agenda en fonction de vos besoins personnels.

Ajouter un widget à l'écran d'accueil



- 1 Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode des paramètres d'écran d'accueil.

- 2 Touchez **Widgets**, puis faites glisser le doigt vers la gauche pour voir tous les widgets.
- 3 Certains widgets, tels que **Météo**, ont plusieurs formats. Touchez le widget pour voir tous les formats, puis faites glisser le doigt vers la droite pour revenir en arrière.
- 4 Touchez un widget à ajouter à l'écran d'accueil. S'il n'y a pas d'espace sur la page d'écran actuelle, touchez/maintenez-le, puis déplacez-le vers une autre page d'écran.



Déplacer ou supprimer un widget

Touchez/maintenez un widget sur votre écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis déplacez-le vers la position souhaitée ou touchez **Retirer**.



Définir votre fond d'écran

Définir votre fond d'écran

Utiliser un fond d'écran prédéfini

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Fonds d'écran**.
- 2 Touchez l'image que vous souhaitez définir comme fond d'écran.
- 3 Définissez les options suivantes en fonction de vos préférences :
 - **Flouter** : applique un effet de flou, qui peut être ajusté en faisant glisser le curseur.
 - **Recadrer** : permet de faire défiler le fond d'écran dans l'écran d'accueil.
- 4 Touchez  Vous devez ensuite déterminer si vous souhaitez l'utiliser comme fond d'écran pour l'**Écran verrouillé et de déverrouillage**, l'**Écran d'accueil** ou **Les deux**.

Définir une image de la galerie en tant que fond d'écran



- 1 Ouvrez  **Galerie**, et ouvrez l'image que vous souhaitez définir en tant que votre fond d'écran.
- 2 Allez à  > **Définir en tant que** > **Fond d'écran**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Captures d'écran & capture vidéo d'écran


Faire une capture d'écran

Utiliser le geste de saisie pour faire une capture d'écran



- 1 Allez à  **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Gestes aériens**, et assurez-vous que la **Saisie d'image** soit activée.
- 2 Placez votre main à une distance comprise entre 20 et 40 cm de l'écran, et maintenez-la jusqu'à ce que l'icône  apparaisse à l'écran. Fermez ensuite votre main en un poing pour faire une capture d'écran.

Utiliser l'articulation d'un doigt pour faire une capture d'écran

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Faire une capture d'écran**, et assurez-vous que **Captures d'écran avec l'articulation d'un doigt** soit activée.
- 2 Toquez fermement et rapidement sur l'écran deux fois avec l'articulation d'un doigt permet de faire une capture d'écran.

Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume bas pour faire une capture d'écran.

Utiliser un raccourci pour faire une capture d'écran

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

Touchez  pour faire une capture d'écran.

Partager et modifier une capture d'écran, ou basculer sur une capture d'écran défilant



Après avoir fait une capture d'écran, une vignette s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez alors :

- Faire glisser la vignette vers le bas pour faire une capture d'écran défilant.
- Faire glisser la vignette vers le haut pour sélectionner un mode de partage et partager la capture d'écran avec vos amis.
- Toucher la vignette pour la modifier ou la supprimer.

Les captures d'écran sont enregistrées dans **Galerie** par défaut.


Utiliser l'articulation d'un doigt pour faire une capture d'écran défilant



- 1 Toquez sur l'écran avec l'articulation d'un doigt, puis maintenez pour dessiner un "S".
L'écran défilera alors automatiquement jusqu'en bas et fera une capture de tout l'écran.
- 2 Vous pouvez toucher l'écran à tout moment pour arrêter la capture d'écran.

Faire une capture partielle d'écran



- 1 Toquez sur l'écran avec l'articulation d'un doigt, puis maintenez pour dessiner le contour de la partie de l'écran que vous souhaitez capturer en vous assurant que l'articulation reste sur l'écran.
- 2 L'écran affichera la trajectoire du mouvement de votre articulation et fera une capture d'écran de la zone sélectionnée. Vous pouvez alors :
 - Déplacer le cadre vers la position souhaitée ou le redimensionner.
 - Toucher une icône de forme pour déterminer la forme de la capture partielle d'écran.
- 3 Touchez  pour enregistrer la capture d'écran.

Précautions pour l'utilisation des captures d'écran avec une phalange

- Tapez deux fois de suite avec la phalange au même endroit de l'écran et à une vitesse appropriée.
- Conservez la phalange verticale par rapport à l'écran.
- Pour prendre plusieurs captures d'écran, attendez deux secondes avant de taper à nouveau à l'écran avec la phalange.
- Si l'écran est recouvert par un protecteur, ôtez ce dernier ou tapez plus fort avec la phalange.

Faire une capture vidéo d'écran

Enregistrez les activités à l'écran dans des vidéos partageables pour composer un tutoriel, montrer vos performances de gamer et plus encore.




Utiliser une combinaison de touches pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume haut pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, appuyez/maintenez à nouveau les deux boutons.

Utiliser un raccourci pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

- 1 Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.
- 2 Touchez **Capture vidéo d'écran** pour commencer à faire une capture vidéo d'écran.
- 3 Pour arrêter la capture vidéo, touchez le minuteur en haut de l'écran.
- 4 La capture vidéo d'écran sera enregistrée dans **Galerie**.

Utiliser les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Faire une capture vidéo d'écran**, et assurez-vous que **Faire une capture vidéo d'écran** soit activée.
- 2 Toquez rapidement sur l'écran deux fois avec les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, toquez à nouveau deux fois.


Enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran

Vous pouvez activer le micro pour enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran. Après avoir commencé la capture vidéo d'écran, touchez l'icône du micro et assurez-vous que



soit affiché. Votre voix peut alors désormais être enregistrée.



Si le micro est désactivé (c'est-à-dire si  est affiché), vous ne pourrez enregistrer que les sons système, telles que la musique. Si vous ne souhaitez aucun son dans votre capture vidéo d'écran, mettez en silence votre appareil et coupez le son de toute musique ou autre média avant de commencer la capture vidéo d'écran.

Voir et effacer les notifications


Voir et effacer les notifications

Voir les notifications


En cas de rappel d'une notification, vous pouvez allumer l'écran et faire glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et voir la notification.



Effacer les notifications

- Faites glisser le doigt vers la droite sur un rappel de notification pour effacer la notification.
- Touchez  en bas du panneau de notifications pour effacer toutes les notifications.

Bloquer, mettre en silence ou différer les notifications

Faites glisser le doigt vers la gauche sur une notification, puis touchez  pour bloquer, mettre en silence, ou différer les notifications provenant de cette source.


 Certaines notifications du système ne peuvent pas être bloquées, effacées ou différées.

Ajuster les paramètres son

Ajuster les paramètres son

Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

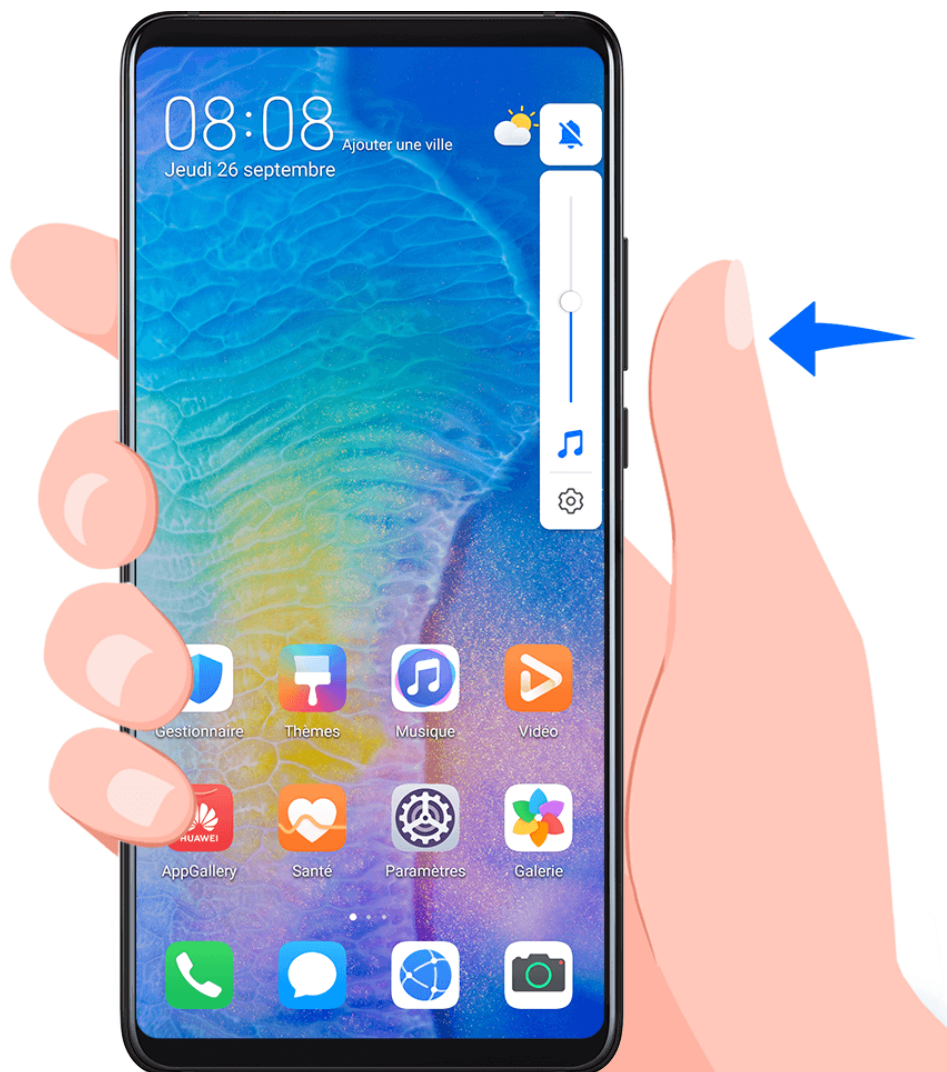


Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne


Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.

Retourner pour mettre en silence ou prendre l'appareil pour réduire le volume de sonnerie

Lorsqu'un appel entrant est reçu, vous pouvez retourner votre appareil pour le mettre en silence ou le prendre pour réduire le volume de sonnerie.

Allez à  **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Mettre en silence/réduire volume sonnerie**, puis activez **Mise en silence de la sonnerie en retournant** et **Réduction du volume en soulevant**.




Définir le volume par défaut

Allez à  **Paramètres** > **Son & vibration**, vous pourrez ensuite définir le volume pour les éléments suivants :

- Média (vidéo, jeux, musique et plus)
- Sonneries
- Alarmes

- Appels





Utiliser un raccourci pour basculer entre les modes sonnerie, vibreur et sourdine

- 1 Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.
- 2 Touchez l'icône  **Son**,  **Silencieux** ou  **Vibreur** pour basculer entre les modes.

Saisir du texte

Modifier du texte


Vous pouvez sélectionner le texte affiché sur votre écran, le copier ou le couper sur le presse-papiers, puis le coller ailleurs. Il est également possible de le partager de plusieurs façons.

- 1 Touchez/maintenez le texte jusqu'à ce que les symboles  apparaissent. Dans certaines applications, l'action de toucher/maintenir un texte pourrait entraîner un résultat différent. Par exemple, si vous touchez/maintenez un message envoyé ou reçu, un menu option s'affichera, et les symboles  ne pourront apparaître que si vous touchez **Sélectionner le texte**.
- 2 Déplacez  et  pour sélectionner le texte dont vous avez besoin, ou touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Touchez **Copier** ou **Couper** en fonction de vos besoins.
- 4 Touchez/maintenez l'endroit où vous souhaitez coller le texte jusqu'à ce que **Coller** apparaisse, puis touchez **Coller**.

Mode Partition d'écran et fenêtre flottante

Multi-fenêtres


Le multi-fenêtres vous permet d'ouvrir des applications dans des écrans partitionnés ou dans une fenêtre flottante pour effectuer plusieurs tâches simultanément.

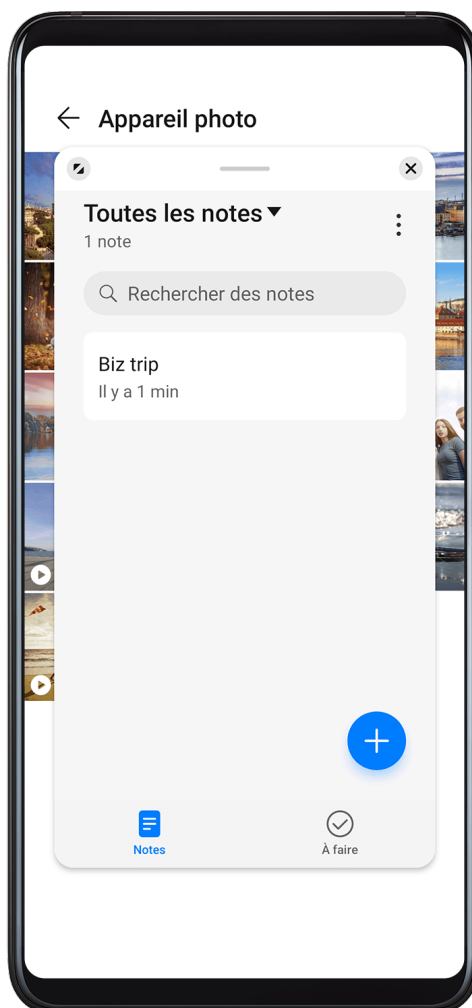





Activer le mode Partition d'écran depuis le dock multi-fenêtres

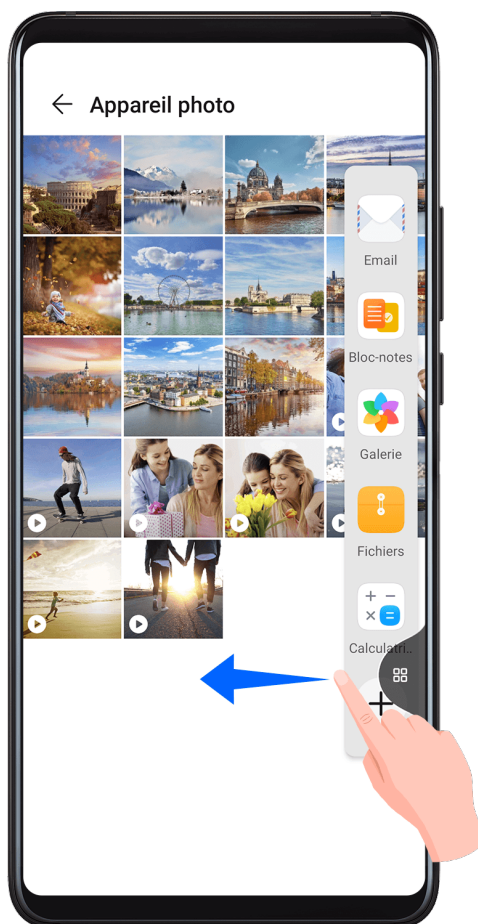- Activer le mode Partition d'écran :

1 Ouvrez une application, faites glisser le doigt vers l'intérieur depuis le bord gauche/droit et maintenez pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.






2 Faites glisser l'icône d'une application hors du dock multi-fenêtres.

- Intervertir les fenêtres d'écran partitionné : touchez/maintenez  en haut d'une fenêtre d'écran partitionné jusqu'à ce que la fenêtre se réduise. Faites ensuite glisser la fenêtre vers l'autre côté de l'écran afin d'intervertir les fenêtres.
- Quitter le mode Partition d'écran : faites glisser  ou  au milieu de la ligne de partitionnement horizontalement ou verticalement jusqu'à ce que l'une des deux fenêtres disparaisse.
-  • La prise en charge du mode Partition d'écran varie en fonction des applications.
 - L'écran d'une seule et même application ne peut pas être partitionné en deux.
 - Le mode Partition d'écran s'applique à deux applications uniquement, à tout moment.

Activer la fenêtre flottante à partir du dock multi-fenêtres

Lorsque vous êtes en train de jouer à un jeu, vous pouvez en même temps discuter avec un ami dans une fenêtre flottante sans avoir à quitter votre jeu.

- Afficher la fenêtre flottante :
 - 1** Balayez vers l'intérieur à partir du bord gauche ou du bord droit et appuyez quelques instants pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.
 - 2** Touchez l'icône d'une application dans le dock multi-fenêtres pour ouvrir cette application dans une fenêtre flottante.


- Déplacer la fenêtre flottante : faites glisser vers l'endroit désiré la ligne horizontale située en haut de la fenêtre flottante.
 - Afficher en plein écran : touchez  dans la fenêtre flottante pour afficher le contenu de celle-ci en plein écran.
 - Fermer la fenêtre flottante : touchez  dans la fenêtre flottante pour refermer celle-ci.
-  Il n'est pas possible d'ajuster la taille de la fenêtre flottante.

Passer du mode Partition d'écran à la fenêtre flottante et vice versa





- Passer du mode Partition à la fenêtre flottante : touchez/maintenez la barre en haut de l'une des partitions de l'écran, puis déplacez-la vers la gauche/droite de l'écran si affichée en mode portrait, ou vers le bord inférieur si affichée en mode paysage.
- Passer de la fenêtre flottante au mode Partition d'écran : touchez/maintenez la barre en haut de la fenêtre flottante, puis faites-la glisser vers le haut/bas de l'écran si affichée en mode portrait, ou vers la gauche/droite si affichée en mode paysage.

Faire glisser des éléments entre deux applications avec le multi-fenêtres


Le multi-fenêtres permet de faire glisser facilement des images, du texte et des documents entre deux applications.

- Faire glisser une image : lorsque vous prenez des notes avec le **Bloc-notes**, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez la photo à ajouter et faites-la glisser dans l'éditeur du **Bloc-notes**.
 - Faire glisser du texte : lorsque vous envoyez un message avec WeChat, ouvrez le **Bloc-notes**, appuyez quelques instants sur le texte à envoyer et faites-le glisser dans WeChat.
 - Faire glisser un document : lorsque vous rédigez un e-mail, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez le document à joindre à votre message et faites-le glisser dans l'éditeur d'e-mail.
-  Toutes les applications ne prennent pas en charge le glisser-déposer avec le multi-fenêtres.

Ajouter, déplacer ou retirer une application dans le dock multi-fenêtres

- Ajouter une application : dans le dock multi-fenêtres, touchez successivement , l'application à ajouter et **Terminer**.
- Déplacer une application : dans le dock multi-fenêtres, touchez , faites glisser l'application vers l'emplacement souhaité, puis touchez **Terminer**.
- Retirer une application : dans le dock multi-fenêtres, touchez , touchez  dans l'angle supérieur de droite de l'icône de l'application à retirer, puis touchez **Terminer**.

Désactiver le multi-fenêtres


Le multi-fenêtres est activé par défaut. Pour le désactiver, allez à  **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Multi-fenêtres**, puis désactivez **Dock multi-fenêtres**.

Afficher l'heure et la date lorsque l'écran est éteint

Thème d'écran éteint

La fonctionnalité **Thème d'écran éteint** permet d'afficher l'heure, la date, et d'autres informations lorsque l'écran est verrouillé et éteint.


Activer Écran toujours allumé

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Thème d'écran éteint**, puis activez **Thème d'écran éteint**.
- 2 Définissez le **Début** et la **Fin** en fonction de vos préférences.

Définir le style d'horloge pour Écran toujours allumé

Vous pouvez personnaliser le style d'horloge pour **Thème d'écran éteint** en fonction de vos préférences.



- 1 Sur l'écran **Thème d'écran éteint**, touchez **Style d'horloge**, et faites glisser le doigt en travers pour voir les styles d'horloge disponibles.
- 2 Sélectionnez votre style d'horloge préféré, et touchez .

Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil

Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil

Allumer/éteindre votre appareil

Pour éteindre votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Éteindre** et **Toucher pour éteindre**.

Pour allumer votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre appareil vibre et affiche le logo.

Redémarrer votre appareil

Redémarrez votre appareil régulièrement afin de vider le cache et garder l'appareil dans une condition optimale. Un redémarrage peut en effet parfois résoudre les problèmes rencontrés par l'appareil.

Appuyez/maintenez simplement le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Redémarrer** et **Toucher pour redémarrer**.

Forcer le redémarrage de votre appareil

Si votre appareil ne fonctionne pas ou ne s'éteint pas normalement, vous pouvez forcer son redémarrage.

Appuyez/maintenez simplement le bouton marche/arrêt pendant 10 secondes ou plus.

Charge

Recharger votre appareil

Votre appareil vous avertit lorsque son niveau de batterie est bas. Il est alors nécessaire de le charger en temps voulu afin d'éviter qu'il ne s'éteigne automatiquement suite à une batterie déchargée.

Précautions pour la charge

- Chargez votre appareil en utilisant le chargeur standard et le câble USB fourni avec l'appareil. L'utilisation d'autres chargeurs ou câbles USB pourraient engendrer des redémarrages à répétition, des charges plus longues, une surchauffe et d'autres effets indésirables.
- Votre appareil effectue automatiquement un contrôle de sécurité lorsqu'un chargeur ou un autre appareil se connecte via son port USB. Si de l'humidité est détectée au niveau du port USB, votre appareil activera automatiquement ses fonctionnalités de sécurité et s'arrêtera de charger. Dans ce cas, déconnectez tout appareil du port USB de votre appareil, et attendez jusqu'à ce que le port USB soit sec.

- Le temps requis pour une charge complète de la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. Lorsque l'autonomie de la batterie est devenue considérablement plus courte, vous pouvez vous rendre à un centre technique agréé Huawei pour la remplacer.
- Ne couvrez pas votre appareil ou le chargeur pendant la charge.
- Votre appareil pourrait chauffer lorsque celui-ci est utilisé pendant une période de temps prolongée, notamment à des températures élevées. Dans ce cas, arrêtez toute charge éventuelle, désactivez certaines fonctionnalités et placez votre appareil dans un endroit frais.
- Veuillez ne pas utiliser votre appareil pendant sa charge.
- Si votre appareil ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, il se pourrait que la batterie soit déchargée. Chargez-le pendant 10 minutes, puis allumez-le.


Utiliser le chargeur fourni avec votre appareil




- 1 Connectez l'appareil et le chargeur en utilisant le câble USB fourni avec votre appareil.
- 2 Branchez le chargeur à une prise électrique.

Utiliser le chargeur sans fil

Un chargeur sans fil se compose d'un adaptateur, d'un câble et d'une station de charge. Pour garantir une charge sécurisée, veuillez acheter une station de charge via un canal de vente Huawei officiel, et utilisez l'adaptateur et le câble USB fourni avec votre appareil.

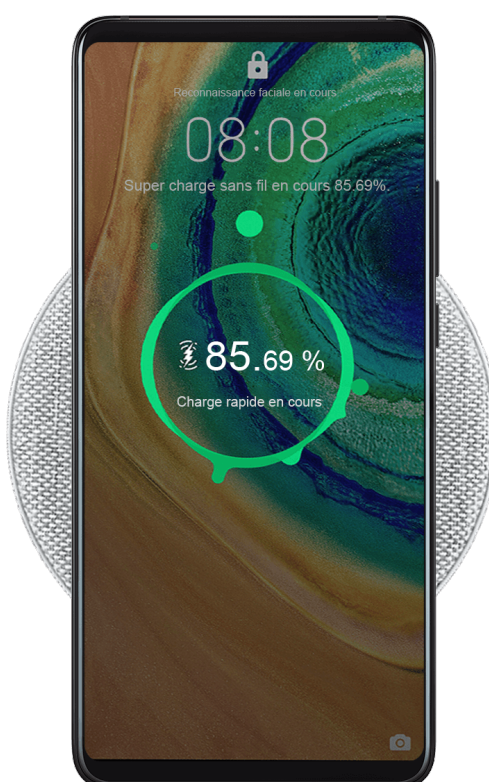Pour procéder à une charge super rapide sans fil de votre appareil, achetez une station de charge permettant la charge super rapide.



- 1 Connectez l'adaptateur et la station de charge en utilisant le câble USB, puis branchez l'adaptateur à une prise électrique.
- 2 Placez la station de charge sur une table, puis positionnez votre appareil au centre de la station de charge avec l'écran tourné vers le haut.
- 3 Lorsqu'un signal sonore est entendu, votre appareil devrait commencer à charger.
 - Si vous utilisez un adaptateur avec haute tension de sortie conçu pour la charge super rapide, la station de charge chargera votre appareil très rapidement. L'icône SuperCharge sans fil  sera alors affichée sur l'écran verrouillé.
 - Si vous utilisez un adaptateur avec haute tension de sortie conçu pour la charge rapide, la station de charge chargera votre appareil rapidement. L'icône QuickCharge sans fil  sera alors affichée sur l'écran verrouillé.
 - Si vous utilisez un adaptateur standard, la station de charge chargera votre appareil à une vitesse de charge standard. L'icône de charge standard sans fil  sera alors affichée sur l'écran verrouillé.




Voyant de la station de charge	Description
Clignote une fois	Chargeur correctement connecté à une source électrique.
Allumé en continu	Charge en cours.
Clignote rapidement	Erreur avec la charge.


Charger votre appareil avec un ordinateur

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
- 2 Lorsque la boîte de dialogue **Mode de connexion USB** apparaît sur votre appareil, touchez **Charger uniquement**.
Si une autre option a déjà été définie précédemment, la boîte de dialogue ne s'affichera pas. Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez **Paramètres**, puis sélectionnez **Charger uniquement**.

Présentation des icônes de la batterie

Le niveau de la batterie est indiqué sur l'écran de l'appareil via l'icône de la batterie.


icône de la batterie	Niveau de la batterie
	Moins de 4 % de batterie restante
	En charge, moins de 10 % de batterie restante
	En charge, 10 % à 90 % de batterie restante


Icône de la batterie	Niveau de la batterie
	<p>En charge, au moins 90 % de batterie restante</p> <p>La batterie est complètement chargée lorsqu'il est affiché 100 % au niveau de l'icône de la batterie, ou qu'un message indiquant que la charge est terminée s'affiche sur l'écran verrouillé.</p>

Charge inversée sans fil

La charge inversée sans fil peut être utilisée par les appareils (tels que des téléphones, tablettes, montres ou bracelets) prenant en charge la norme de charge sans fil Qi.

Avant de procéder à une charge inversée sans fil, il est nécessaire de s'assurer que le niveau de batterie de votre appareil soit supérieur à 20%, et que celui-ci ne soit pas en **Mode de gestion d'alimentation Ultra**.

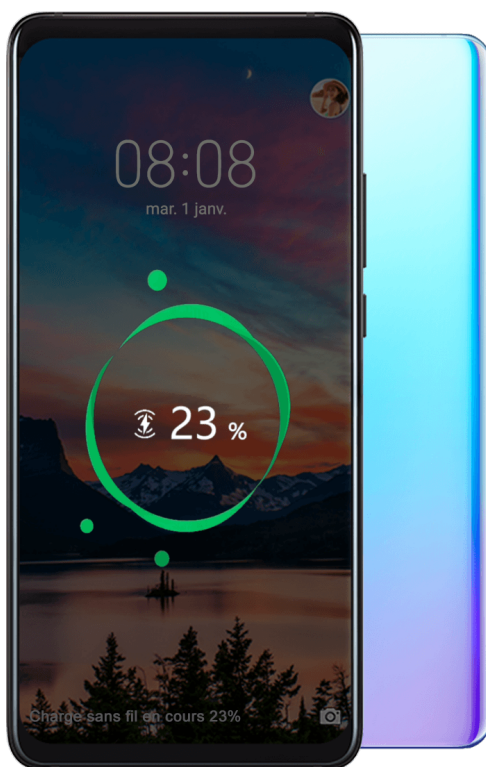

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Batterie**, et activez **Charge inversée sans fil**.
- 2 Allumez l'appareil à charger, et placez-le au centre de la partie arrière de votre appareil. N'insérez aucun objet métallique entre votre appareil et l'appareil à charger.
- 3 Si l'appareil ne commence pas sa charge dans les 5 secondes, ajustez de nouveau sa position, puis réessayez.
- 4 Durant la charge, si l'appareil à charger est éloigné de votre appareil pendant plus de 2 minutes, la **Charge inversée sans fil** sera automatiquement désactivée.

Charge inversée avec un câble OTG

On-The-Go (OTG) est une technologie USB utilisant un câble OTG pour permettre à un appareil d'accéder directement à des fichiers sur une clé USB ou sur un appareil photo numérique, ou de se connecter à un périphérique externe tel qu'un clavier ou une souris.

Votre appareil peut être utilisé pour charger d'autres appareils à l'aide d'un câble OTG.

- 1** Connectez votre appareil avec l'appareil à charger en utilisant un câble OTG.
- 2** Lorsque la boîte de dialogue **Mode de connexion USB** apparaît sur votre appareil, touchez **Charger de façon inversée**.
Si une autre option a déjà été définie précédemment, la boîte de dialogue ne s'affichera pas. Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez **Paramètres**, puis sélectionnez **Charger de façon inversée**.
- 3** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran de l'appareil à charger pour commencer la charge.

Fonctionnalités intelligentes


Voix IA


AI Voice

AI Voice vous permet d'interagir avec des appareils Huawei (tels que des smartphones et des tablettes) en gardant les mains libres.

Pays et régions où AI Voice peut être utilisé

Pour le moment, il est possible de communiquer avec AI Voice en anglais, français et espagnol au Royaume-Uni, en France, en Espagne, au Chili, au Mexique et en Colombie.

Pour définir votre pays/région et la langue système à utiliser, allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Langue & saisie** > **Langue et région**. AI Voice peut être activé uniquement si vous sélectionnez l'un des pays ci-dessus.

Vous pouvez sélectionner une langue de communication avec AI Voice à partir du menu des paramètres en touchant  en plein écran dans AI Voice. Actuellement, seuls l'anglais, le français et l'espagnol sont pris en charge.


Activer ou désactiver AI Voice

AI Voice peut être activé de plusieurs façons, en fonction du modèle de l'appareil que vous utilisez. Par exemple :

Appuyer/maintenir le bouton marche/arrêt pendant 1 seconde pour activer AI Voice

Avant d'utiliser cette méthode, allez à  **Paramètres** > **HUAWEI Assistant** > **AI Voice** > **Activer avec le bouton marche/arrêt**, et activez **Activation via bouton marche/arrêt**.


Pour activer **AI Voice**, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant 1 seconde.

 Si vous appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes, votre appareil s'éteindra.

Désactivez **Activation via bouton marche/arrêt** si vous n'avez pas besoin de cette méthode.

Prononcer le mot d'activation pour activer AI Voice

Avant d'utiliser cette méthode, il est nécessaire d'enregistrer votre mot d'activation.

Allez à  **Paramètres** > **HUAWEI Assistant** > **AI Voice** > **Activation vocale**, puis activez **Activation vocale**. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre commande vocale d'activation.


Pour activer **AI Voice**, prononcez le mot d'activation bien fort.

Désactivez **Activation vocale** si vous n'avez pas besoin de cette méthode.

- **AI Voice** ne peut pas être activé lorsqu'un appel est en cours sur votre appareil.
AI Voice ne peut pas être activé avec le mot d'activation lorsqu'un enregistrement audio ou une capture vidéo d'écran est en cours sur votre appareil. Toutefois, **AI Voice** peut toujours être activé en utilisant le bouton marche/arrêt.


Quand interagir avec AI Voice ?

La fonctionnalité AI Voice peut être dans un statut de silence, d'écoute ou de réflexion. Elle ne prend des commandes que lorsqu'elle est en écoute.

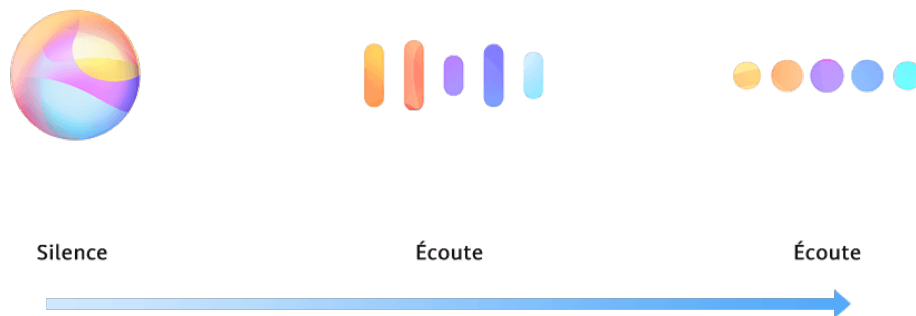

- Silence : AI Voice ne prend pas de commandes vocales avec ce statut.
 - Écoute : AI Voice peut communiquer avec vous avec ce statut.
 - Réflexion : AI Voice est train d'effectuer votre commande et ne prend pas de nouvelles commandes avec ce statut.
- i** Cette fonctionnalité n'est prise en charge que dans quelques pays et régions.

Vérifier les skills AI Voice

Après avoir activé AI Voice, faites glisser le doigt vers le haut sur l'écran pour passer en mode plein écran. Touchez  pour voir les facultés de AI Voice.

- **i** Cette fonctionnalité n'est prise en charge que dans quelques pays et régions.

Passer des appels et envoyer des SMS

Vous pouvez utiliser les commandes vocales pour passer des appels et envoyer des messages SMS en gardant les mains libres.

Passer des appels via commandes vocales

Pour passer des appels, activez AI Voice et prononcez une commande. Par exemple :

- "Apeler Maman"
- "Apeler Papa"

- "Appeler la police"

Envoyer des messages SMS via commandes vocales

Pour envoyer des messages SMS, activez AI Voice et prononcez une commande. Par exemple :

- "Envoyer un message"
- "Je veux envoyer un message"
- "Envoyer un message à Papa pour lui dire que la fête est demain"

Traduire avec AI Voice

Vous pouvez utiliser AI Voice pour traduire ce que vous dites ou écrivez afin de surmonter facilement la barrière linguistique.

- 1** Activez AI Voice et dites "Traduction"
- 2** Ceci permet de faire apparaître l'écran de traduction vocale, sur lequel vous pouvez dire ou écrire le contenu à traduire.
- 3** AI Voice affichera les résultats de la traduction en temps réel et les lira à voix haute pour vous.

Traduction en face à face

Vous pouvez utiliser AI Voice en tant qu'interprète personnel lors de vos voyages à l'étranger ou lorsque vous participez à des conférences internationales.

- 1** Activez AI Voice et dites "Traduction face-à-face" pour faire apparaître l'écran de traduction en face-à-face.
- 2** Sur cet écran, deux boutons sont affichés, l'un pour vous et l'autre pour votre interlocuteur. Vous pouvez ainsi chacun votre tour toucher/maintenir le bouton de votre côté respectif pour parler, puis relâcher le bouton.
- 3** AI Voice affichera les résultats de la traduction en temps réel et les lira à voix haute pour vous.

Consulter la météo avec des commandes vocales

Pour vérifier la météo, activez AI Voice et prononcez une commande. Par exemple :

- "Quel temps fait-il aujourd'hui?"
- "Quelles sont les prévisions météo pour demain?"
- "Quelle température fait-il aujourd'hui?"
- "Est-ce qu'il va y avoir du vent aujourd'hui?"
- "Est-ce qu'il pleut demain?"

Définir des alarmes avec des commandes vocales

Pour définir, éteindre ou vérifier une alarme, activez AI Voice et prononcez une commande. Par exemple :

Définir une alarme

- "Paramétrer une alarme pour 20h00"
- "Paramétrer une alarme à 10h ce soir"
- "Paramétrer une alarme à 7h du matin les jours de semaine"
- "Me réveiller demain matin à 8h"

Éteindre une alarme

- "Annuler l'alarme à 7h demain matin"

Vérifier une alarme

- "Me montrer mes alarmes"

Définir des événements de l'agenda avec des commandes vocales

Pour ajouter ou vérifier des événements de l'agenda, activez AI Voice et prononcez une commande. Par exemple :

Ajouter un évènement

- "Programmer une réunion demain matin à 9h"
- "Arranger une réunion demain après-midi à 2h"

Vérifier un évènement

- "Qu'est-ce que j'ai de prévu demain matin à 9h?"
- "Est-ce que j'ai des rendez-vous lundi?"
- "Est-ce que j'ai quelque chose de prévu demain matin à 9h?"

Définir des rappels avec des commandes vocales

Pour créer ou vérifier vos rappels, activez AI Voice et prononcez une commande. Par exemple :

Créer un rappel

- "Me rappeler que je vois Stéphane demain à 3h pour un café"
- "Me rappeler de prendre mon colis ce soir à 8h"

Vérifier un rappel

- "Me montrer tous mes rappels"
- "Est-ce que j'ai des rappels aujourd'hui?"

Ouvrir l'application Appareil photo, Outils ou des applications avec des commandes vocales

AI Voice vous permet d'accéder rapidement à Appareil photo, aux outils ou à d'autres applications sur votre appareil avec les commandes vocales.

Accéder à Appareil photo via commandes vocales

Pour accéder à Appareil photo, activez AI Voice et prononcez une commande. Par exemple :

- "Ouvrir l'appareil photo"

- "Prendre une photo"
- "Je veux prendre une photo"

Accéder aux applications et aux outils via commandes vocales

Pour accéder à la lampe-torche, ou à d'autres outils, activez AI Voice et prononcez une commande. Par exemple :

Utiliser la lampe-torche

- "Allumer la lampe-torche"
- "Éteindre la lampe-torche"

 Actuellement, seuls les applications et les outils peuvent être ouverts avec AI Voice.

Modifier des paramètres système avec des commandes vocales

Pour paramétrer le système, activez AI Voice et prononcez une commande. Par exemple :

- **Réseau sans fil** : "Activer le Wi-Fi", ou "Désactiver le Wi-Fi"
- **Mode avion** : "Activer le mode avion", ou "Désactiver le mode avion"
- **Bluetooth** : "Activer le Bluetooth", ou "Désactiver le Bluetooth"
- **Ajustement de la luminosité** : "Accroître la luminosité", "Réduire la luminosité", "Activer l'ajustement automatique de la luminosité », ou "Désactiver l'ajustement automatique de la luminosité"
- **Ajustement du volume** : "Augmenter le volume", "Diminuer le volume", ou "Augmenter le volume au maximum"

Rechercher avec AI Voice

Si vous souhaitez utiliser le navigateur pour rechercher quelque chose, activez AI Voice et donnez une commande vocale, telle que :


- "Cherche les nouveaux produits de Huawei"
- "Cherche des sites Web de finance sur Google"
- "Utilise Google pour chercher ours blanc"

AI Lens

Accéder à AI Lens

AI Lens peut être accédé de plusieurs façons.

Depuis Appareil photo


Ouvrez l'appareil photo et sélectionnez le mode Photo. Touchez  pour accéder à AI Lens.



Depuis la barre de recherche


Lorsque l'appareil est déverrouillé, faites glisser le doigt vers le bas sur l'écran pour afficher la

barre de recherche. Puis, touchez  pour accéder à AI Lens.

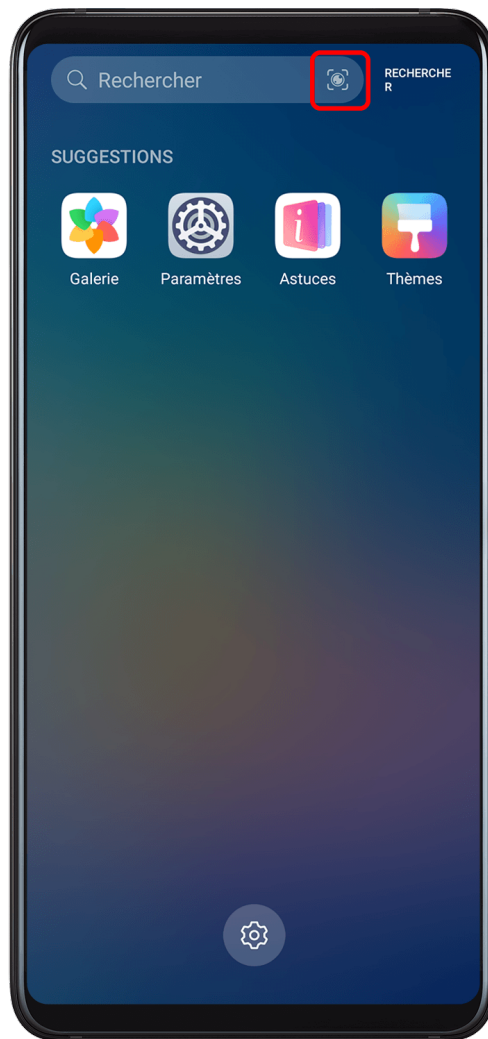

Depuis l'écran verrouillé



Lorsque l'appareil est verrouillé, faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran.

Touchez , puis déverrouillez l'appareil pour accéder à AI Lens.





Scanner des codes

AI Lens peut lire des QR codes et vous rediriger instantanément vers l'application correspondante.

- 1 Ouvrez l'appareil photo, touchez , puis touchez .
- 2 Placez le QR code à l'intérieur du cadre de scan et patientez le temps qu'il soit reconnu.




Scanner pour traduire

AI Lens dispose d'une fonctionnalité de Traduction instantanée qui peut vous aider à traduire rapidement du texte, par exemple sur des panneaux routiers ou des menus, mais aussi des descriptions sur des emballages de médicaments ou de produits cosmétiques.

- 1 Ouvrez l'appareil photo, touchez , puis touchez .
- 2 Sélectionnez les langues source et cible dans la liste des langues.
- 3 Alignez le texte à traduire et patientez le temps de sa traduction.

Scanner pour acheter

AI Lens dispose d'une fonctionnalité Shopping qui vous permet de scanner des produits lorsque vous faites les magasins ou lisez un magazine de mode, et vous propose des recommandations d'achat pour des articles similaires en ligne.


- 1 Ouvrez l'appareil photo, touchez , puis touchez .
- 2 Cadrez l'objet cible dans l'écran du viseur. Vous recevrez des recommandations d'achat une fois l'objet reconnu. Vous pouvez également toucher  pour prendre une photo, laquelle sera reconnue automatiquement.


AI Touch

Shopping pratique

Lorsque vous voyez un article sur votre appareil que vous aimeriez acheter, vous pouvez utiliser **AI Touch** pour rechercher rapidement cet article et comparer les prix entre différentes plateformes d'achat avant de procéder à l'achat.

Maintenir appuyé avec deux doigts pour des achats faciles

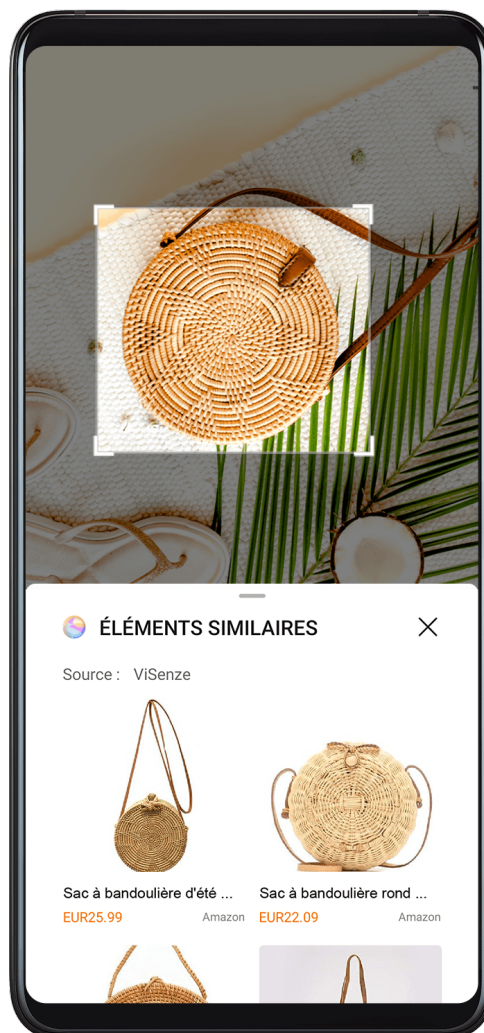

- 1 Allez à  **Paramètres** > **HUAWEI Assistant** > **AI Touch** et activez **AI Touch**.
- 2 Lorsque vous voyez sur votre appareil un article que vous souhaitez acheter, appuyez quelques instants sur l'écran avec deux doigts légèrement écartés.
- 3 Ajustez la position et la taille du rectangle d'identification.

- 4 Une fois l'objet identifié, des liens s'affichent alors, qui conduisent à l'article sur différentes plateformes d'achat.
- 5 Touchez les liens pour afficher les détails du produit et effectuer un achat.

Projection facile



Projection sans fil

Votre appareil peut être connecté à un écran externe, tel qu'une TV, sans utiliser de fil.



- 1 Selon le modèle et les fonctions de votre écran externe, procédez comme suit :
 - Si l'écran externe prend en charge Miracast, activez dessus la projection sans fil.
 - Dans le cas contraire, utilisez un adaptateur HDMI sans fil pour connecter votre appareil et l'écran externe. Assurez-vous que l'adaptateur HDMI sans fil soit bien connecté à une source électrique.

Pour vérifier si votre écran externe prend en charge Miracast et savoir comment activer la projection sans fil dessus, veuillez consulter le guide de l'utilisateur ou contacter le service clients du fabricant de votre écran externe.

- 2 Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez  pour activer le **Wi-Fi**.
- 3 Faites glisser ensuite le panneau de notifications vers le bas pour activer la **Projection sans fil**. Votre appareil se mettra alors à rechercher l'écran externe ou l'adaptateur HDMI sans fil.
Alternativement, allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Projection facile** et activez la **Projection sans fil**.
- 4 Touchez le nom de l'écran externe ou de l'adaptateur HDMI sans fil dans la liste des résultats de la recherche pour commencer la projection.


Projection filaire

Votre appareil peut être connecté à un écran externe, tel qu'une TV, en utilisant une connexion filaire.

Il est fortement conseillé d'acheter les accessoires recommandés ou indiqués par Huawei auprès de fournisseurs agréés.

Projection via un câble Type-C

- 1 Préparez un câble Type-C.
En fonction de votre écran externe, utilisez un câble Type-C vers HDMI, Type-C vers DP ou Type-C vers MiniDP.

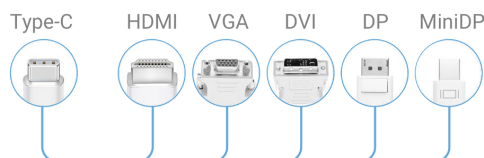

- 2 Connectez l'extrémité Type-C à votre appareil, et l'autre extrémité à l'écran externe.



- 3** Sur l'écran externe, définissez l'entrée correspondante (HDMI, DP ou MiniDP) en tant que source du signal.

Projection via une station d'accueil

Si vous avez besoin de connecter votre appareil à un écran externe et d'utiliser une souris et un clavier filaires, vous pouvez utiliser une station d'accueil avec port USB.

- 1** Préparez la station d'accueil.
Une station d'accueil dispose de plusieurs types de ports. Si votre écran externe prend en charge le HDMI et que vous avez besoin d'utiliser une souris et un clavier filaires, utilisez une station d'accueil disposant d'au moins un port HDMI et de deux ports USB.



- 2** Connectez votre appareil et l'écran externe via la station d'accueil, puis connectez-y la souris et le clavier filaires.



- 3** Sur l'écran externe, définissez l'entrée correspondante (HDMI, DP ou MiniDP) en tant que source du signal.

Mode bureau

Pour travailler plus efficacement, vous pouvez projeter le contenu de votre appareil sur un écran externe. Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis activez le **MODE BUREAU**.

En **MODE BUREAU**, l'affichage de votre appareil se présente sous forme d'un bureau d'ordinateur, et les opérations réalisées sur l'appareil n'affecteront pas ce qui est affiché sur l'écran externe. Par exemple, vous pouvez modifier un document sur l'écran externe tout en discutant via un chat sur votre appareil. En outre, pour vous assurer de ne rien manquer, les notifications, appels ou messages apparaîtront sous la forme d'un point rouge dans le panneau de notifications de l'écran externe.

Utiliser l'appareil comme un pavé tactile

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez **PAVÉ TACTILE**. Vous pouvez alors :

- Utiliser les gestes tel qu'indiqué pour simuler les commandes de la souris.



- Cliquer sur la boîte de saisie de texte sur l'écran externe pour afficher un clavier à l'écran et l'utiliser pour écrire, à condition qu'aucun clavier externe ne soit connecté.
Si un clavier externe est connecté, le clavier à l'écran ne sera pas disponible et vous ne pourrez écrire qu'en utilisant le clavier externe.

Projeter l'appareil sur un écran externe pour faciliter votre travail

En **MODE BUREAU**, vous bénéficiez des fonctionnalités suivantes :

- Fenêtres multiples : ouvrir plus d'une fenêtre à la fois pour effectuer plusieurs tâches simultanément.
- Gestion de fichiers : enregistrer des fichiers sur le bureau, créer des fichiers ou des dossiers, renommer ou supprimer des fichiers.
- Recherche rapide : rechercher des documents, des fichiers multimédia et des applications en utilisant la boîte de recherche du menu Démarrer.
- Création de raccourcis d'application : toucher/maintenir une application dans le menu Démarrer et la déplacer sur le bureau pour créer un raccourci. Vous pouvez également faire un clic droit sur une icône d'application et sélectionner l'option de création d'un raccourci d'application sur le bureau.
- Sortie audio : toucher l'icône de sortie audio sur la barre d'état, puis sélectionner l'écran externe ou votre appareil comme appareil de sortie audio.

- Projection d'application : toucher/maintenir une icône d'application sur votre appareil pour voir les options de projection. Vous pouvez désormais projeter et ouvrir l'application correspondante sur l'écran externe.
- Surligneur : utiliser la fonctionnalité de surligneur pour mettre en évidence du contenu projeté en utilisant le pavé tactile.

Quitter le mode Bureau





Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez **MODE TÉLÉPHONE**.

Collaboration multi-écrans


Connecter votre appareil à un ordinateur

Lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur portable Huawei/Honor, l'écran de l'appareil est affiché dans une fenêtre sur l'écran de l'ordinateur portable, vous permettant d'effectuer facilement des opérations sur votre appareil depuis votre ordinateur portable.




Connecter votre appareil à l'ordinateur en une touche

- 1 Assurez-vous que votre ordinateur comporte une étiquette Huawei Share  ou Magic-link .
- 2 Sur votre ordinateur, activez le Wi-Fi. Ouvrez Gestionnaire PC et acceptez le Contrat de licence utilisateur final (EULA).
 - L'ordinateur doit utiliser la version 9.0 ou ultérieure de Gestionnaire PC pour permettre la connexion en une touche, et la version 10.0 ou ultérieure de Gestionnaire PC pour établir une connexion pour Multiscreen.
 - La version de Gestionnaire PC peut être vérifiée sous  > **About**. Pour la mettre à jour, allez à  > **Check for updates**.
- 3 Sur votre appareil, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, et faites glisser plus bas pour afficher tous les boutons de raccourcis. Activez ensuite le **NFC**, le **Wi-Fi** et le **Bluetooth**.
- 4 Placez la zone NFC située à l'arrière de votre appareil contre l'étiquette Huawei Share ou Magic-link sur votre ordinateur, et maintenez l'appareil jusqu'à ce qu'il vibre ou émette un son de notification.
- 5 Suivez les instructions à l'écran de votre appareil et de l'ordinateur pour établir la connexion.

Connecter votre appareil à l'ordinateur via Bluetooth

- 1 Sur votre appareil, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, et touchez  pour activer le **Bluetooth**.




- 2 Sur l'ordinateur, ouvrez Gestionnaire PC (version 10.0 ou ultérieure), sélectionnez **Mon téléphone**, et allez à **Connecter > Rechercher**. Votre ordinateur commencera à rechercher votre appareil. Assurez-vous que ce dernier soit placé près de l'ordinateur.

 La version de Gestionnaire PC peut être vérifiée sous  > **À propos**. Pour la mettre à jour, allez à  > **Vérifier les mises à jour**.

- 3 Suivez les instructions à l'écran de votre appareil et de l'ordinateur pour établir la connexion.

Connecter votre appareil à l'ordinateur en scannant un QR code

- 1 Sur votre ordinateur, ouvrez Gestionnaire PC (version 10.0 ou ultérieure), sélectionnez **Mon téléphone**, et allez à **Connecter > Scanner**.

 La version de Gestionnaire PC peut être vérifiée sous  > **À propos**. Pour la mettre à jour, allez à  > **Vérifier les mises à jour**.

- 2 Assurez-vous que votre appareil soit connecté à Internet, et utilisez-le pour scanner le QR code affiché sur l'écran de votre ordinateur.

- 3 Suivez les instructions à l'écran de votre appareil et de l'ordinateur pour établir la connexion.




Connecter votre appareil à l'ordinateur via un câble pour la collaboration multi-écrans

Vous pouvez utiliser un câble USB pour connecter votre appareil à un ordinateur, l'écran de votre appareil s'affichera alors dans une fenêtre sur l'écran de l'ordinateur.


- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur en utilisant un câble USB.

- 2 Sur votre appareil, touchez **SE CONNECTER** dans la boîte de dialogue **Mode de connexion USB**.

- 3 Sur l'ordinateur, ouvrez PC Manager (version 10.1 ou ultérieure).

 Pour vérifier la version de PC Manager, allez à  > **À propos**. Pour la mettre à jour, allez à  > **Rechercher des mises à jour**.

- 4 Acceptez la connexion sur votre appareil.

 Si vous avez annulé la connexion sur votre appareil et souhaitez la rétablir, allez à **Se connecter > Connexion filaire** dans PC Manager.

Déconnecter votre appareil de l'ordinateur

Vous pouvez déconnecter votre appareil de l'ordinateur en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Sur votre ordinateur, ouvrez Gestionnaire PC et allez à **My Phone > Disconnect**.
- Sur votre appareil, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez **SE DÉCONNECTER**.

- En cas de connexion via câble USB, retirez le câble pour déconnecter votre appareil de l'ordinateur.


Transférer des fichiers entre votre appareil et un ordinateur


Après avoir connecté votre appareil à un ordinateur Huawei/Honor, vous pouvez transférer des fichiers entre eux et ainsi rendre votre travail plus pratique et efficace.

Transférer des fichiers entre le téléphone et l'ordinateur en les faisant glisser

Lorsque votre téléphone est connecté à l'ordinateur, vous pouvez utiliser la souris pour déplacer des fichiers (tels que des images, vidéos, fichiers audio, textes, documents Office et packages compressés) afin de les transférer entre votre téléphone et l'ordinateur.


• Transférer des fichiers depuis le téléphone vers l'ordinateur :


Ouvrez  **Galerie** dans la fenêtre du téléphone sur votre ordinateur, cliquez/maintenez une image ou une vidéo, sélectionnez un ou plusieurs fichiers, cliquez/maintenez à nouveau les fichiers, patientez le temps qu'une icône pour déplacer les fichiers apparaisse, puis déplacez-les vers un dossier sur votre ordinateur.

Ouvrez  **Fichiers** dans la fenêtre du téléphone sur votre ordinateur, puis déplacez les fichiers vers un dossier de l'ordinateur tel que décrit ci-dessus.

Vous pouvez également déplacer des images ou du texte vers des documents ouverts sur votre ordinateur. Par exemple, sélectionnez une photo ou du texte depuis le Bloc-notes dans la fenêtre du téléphone, déplacez l'élément vers un document Office ouvert sur votre ordinateur, puis continuez à le modifier depuis l'ordinateur.

• Transférer des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone :



Allez à  **Galerie** > **Albums** dans la fenêtre du téléphone sur votre ordinateur, sélectionnez des lots d'images ou de vidéos depuis le dossier local sur votre ordinateur, puis déplacez-les jusqu'à **Albums**.

Ouvrez  **Fichiers** dans la fenêtre du téléphone sur votre ordinateur, sélectionnez des lots de fichiers depuis le dossier local sur votre ordinateur, puis déplacez-les jusqu'à **Fichiers**. Par défaut, les fichiers transférés depuis votre ordinateur seront enregistrés sous le dossier Huawei Share dans **Fichiers**. Si un dossier spécifique de **Fichiers** a été ouvert, les fichiers y seront enregistrés.

Vous pouvez également déplacer des images ou du texte vers des documents ouverts sur votre téléphone. Par exemple, déplacez une image sur votre ordinateur vers un élément du Bloc-notes ouvert sur votre téléphone, puis continuez à le modifier depuis votre téléphone.

Transférer des fichiers entre l'appareil et l'ordinateur en une touche

Vous pouvez rapidement transférer des fichiers entre votre appareil et un ordinateur en une seule touche, sans avoir à utiliser de câbles ou d'applications tierces.

Cette fonctionnalité n'est actuellement prise en charge que par les ordinateurs portables comportant l'étiquette Huawei Share  ou Magic-link , et étant installés avec PC Manager.


Partager des photos/vidéos en une seule touche



• Partager des photos/vidéos de votre appareil vers l'ordinateur :

- 1 Sélectionnez une ou plusieurs photos/vidéos dans Galerie sur votre appareil.
- 2 Placez la zone NFC située à l'arrière de votre appareil contre l'étiquette Huawei Share ou Magic-link sur l'ordinateur, et maintenez l'appareil jusqu'à ce qu'il vibre ou émette un son de notification. Les photos/vidéos sélectionnées seront alors transférées vers votre ordinateur.

Si vous souhaitez identifier, copier ou enregistrer du texte dans la photo reçue sur

l'ordinateur, cliquez sur la photo pour afficher la visionneuse d'images, puis cliquez sur  pour identifier le texte et générer un fichier texte.

• Partager des photos de votre ordinateur vers l'appareil :


- 1 Faites un clic droit sur un fichier photo de votre ordinateur, puis ouvrez-le avec Huawei Image Viewer.


- Quittez Galerie ou revenez à l'écran d'accueil sur votre appareil, puis placez ce dernier contre votre ordinateur (comme indiqué ci-dessus). La photo ouverte sur votre ordinateur sera alors transférée vers votre appareil.

i L'ordinateur doit utiliser la version 9.0 ou ultérieure de PC Manager.

Faire une capture vidéo de l'écran de votre ordinateur en une seule touche


Vous avez toujours souhaité dévoiler vos performances de gamer ou partager des clips vidéo de votre ordinateur, mais n'avez jamais trouvé un moyen pratique de le faire ? En un simple geste et une touche, le contenu affiché sur l'écran de votre ordinateur sera projeté et synchronisé sur votre appareil pour permettre la capture vidéo.

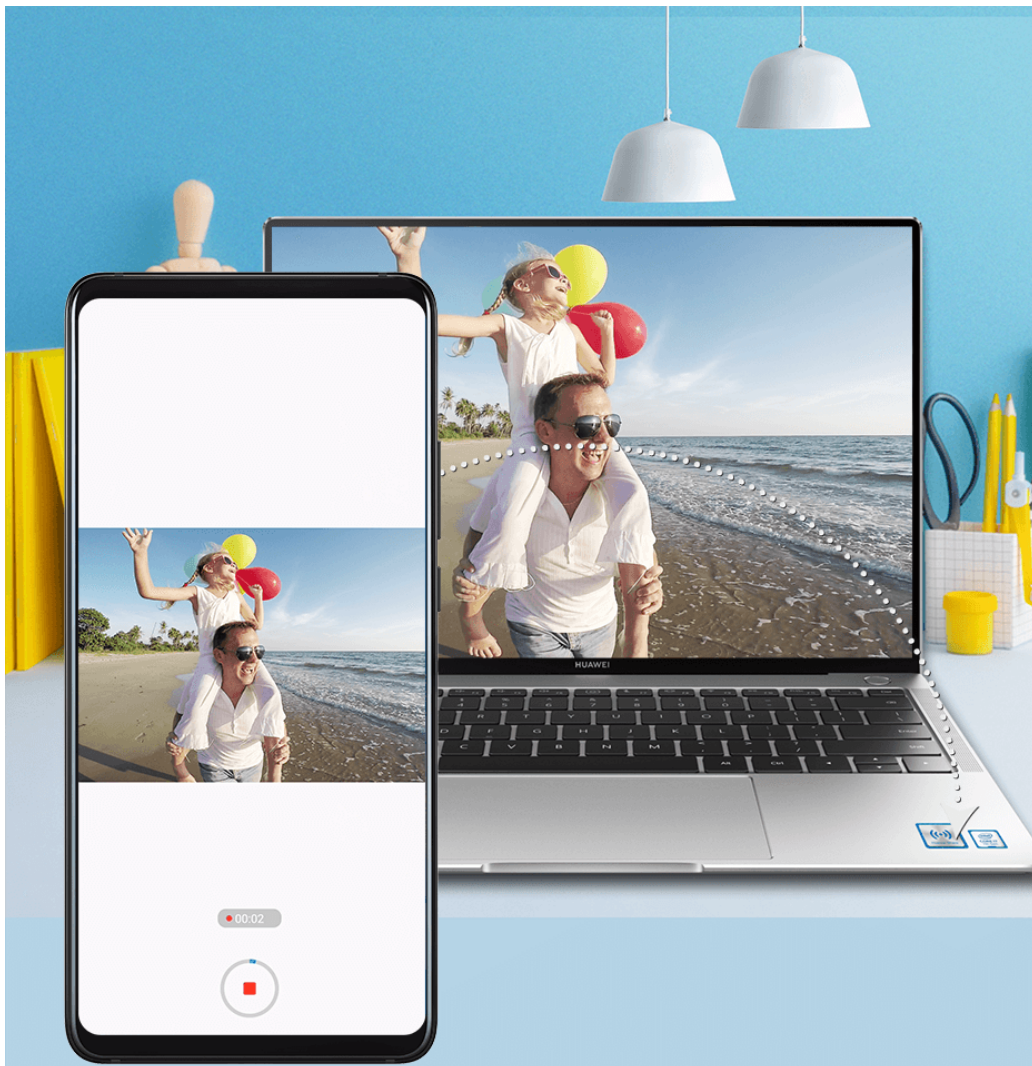

- Secouez votre appareil, puis placez immédiatement sa zone NFC contre l'étiquette Huawei Share ou Magic-link sur l'ordinateur, et maintenez l'appareil jusqu'à ce qu'il vibre ou émette un son de notification. L'écran de l'ordinateur sera alors projeté sur votre appareil et la capture vidéo commencera. Il est possible d'enregistrer pendant 60 secondes maximum.
- Touchez  sur votre appareil pour arrêter la capture vidéo. La capture vidéo d'écran sera enregistrée sous Galerie.

- Cette fonctionnalité n'est actuellement prise en charge que par les ordinateurs portables dotés d'un processeur Intel.
- Cette fonctionnalité ne fonctionne que sous la version 9.1 ou ultérieure de PC Manager.

Partager des fichiers en une seule touche

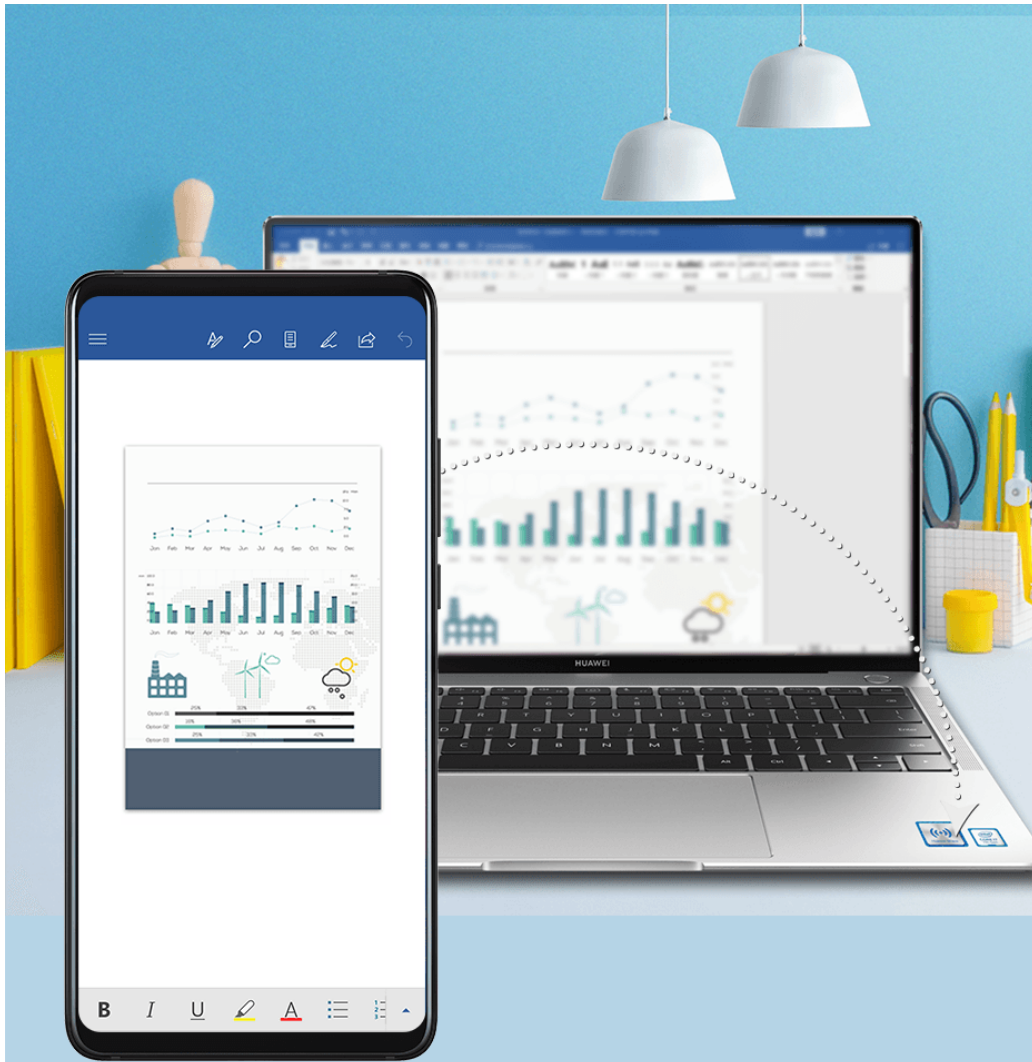

• De votre appareil vers l'ordinateur :

- 1 Sur votre appareil, utilisez Microsoft Office pour ouvrir le fichier que souhaitez partager.
- 2 Placez la zone NFC située à l'arrière de votre appareil contre l'étiquette Huawei Share ou Magic-link sur l'ordinateur, et maintenez l'appareil jusqu'à ce qu'il vibre ou émette un son de notification. Le fichier ouvert sur votre appareil sera alors transféré vers votre ordinateur.

• De votre ordinateur vers l'appareil :

- 1 Sur votre ordinateur, utilisez Microsoft Office pour ouvrir le fichier que souhaitez partager.
- 2 Quittez Microsoft Office ou revenez à l'écran d'accueil sur votre appareil, puis placez ce dernier contre votre ordinateur (comme indiqué ci-dessus). Le fichier ouvert sur votre ordinateur sera alors transféré vers votre appareil.

- Cette fonctionnalité ne fonctionne que sous la version 9.1 ou ultérieure de PC Manager.

Accéder depuis votre ordinateur aux applications et aux fichiers de votre appareil

Lorsque votre appareil est connecté à votre ordinateur Huawei/Honor, vous pouvez accéder à ses applications et fichiers directement sur l'ordinateur, sans avoir à passer constamment d'un appareil à l'autre.

Naviguer sur votre ordinateur dans la fenêtre de votre appareil


Ouvrir/quitte une application et parcourir des pages web dans la fenêtre

- Ouvrir une application : cliquez dans la fenêtre sur une application pour l'ouvrir.
- Parcourir des pages : faites défiler avec la molette de la souris pour parcourir des pages web et alterner entre les écrans de votre appareil affichés dans la fenêtre.
- Quitte une application : appuyez sur la touche Échap du clavier de l'ordinateur pour quitte l'application ouverte dans la fenêtre.

Utiliser le clavier pour traiter rapidement des messages présents sur votre appareil

- Saisir du texte : pour saisir du texte dans la fenêtre afin d'envoyer des SMS et composer des e-mails, vous pouvez utiliser la méthode de saisie dont vous avez l'habitude avec l'ordinateur.
- Copier et coller du texte : pour copier du texte, appuyez sur Ctrl+C sur le clavier de l'ordinateur, puis appuyez sur Ctrl+V pour coller le texte dans la fenêtre.
- Envoyer rapidement des messages : appuyez sur Ctrl+Entrée pour envoyer rapidement le message que vous avez modifié dans la fenêtre.

Toujours afficher la fenêtre de l'appareil au premier plan

Cliquez sur  en haut de la fenêtre pour l'épingler au premier plan de l'écran de l'ordinateur. Pour annuler l'épinglage de la fenêtre au premier plan, il vous suffit de cliquer dessus à nouveau.


Partager le contenu du presse-papiers entre votre appareil et l'ordinateur

- 1 Ouvrez PC Manager (version 9.1 ou ultérieure) sur l'ordinateur, allez à **Mon téléphone > Activer**, puis suivez les instructions à l'écran pour autoriser l'ordinateur à accéder aux données sur votre appareil. Si **Activé** est affiché à l'écran, cela signifie que cette fonctionnalité est déjà activée par défaut.
- 2 Le texte copié depuis votre appareil peut ensuite être collé sur l'ordinateur, et inversement. Cliquez sur l'icône PC Manager dans le coin inférieur droit de l'écran de l'ordinateur, et sélectionnez **Presse-papiers** pour voir le texte que vous avez copié.

Répondre à l'aide d'un ordinateur portable à des appels vocaux ou vidéo adressés à votre appareil

Une fois que votre appareil sera connecté à un ordinateur portable en vue de la collaboration multi-écrans, vous pourrez répondre avec votre ordinateur portable à des appels vocaux et vidéo.


Après que vous aurez répondu à des appels dans des applications comme WeChat dans la fenêtre de l'appareil sur l'ordinateur portable, la voix sera émise depuis ce dernier ou depuis l'appareil de sortie audio (casque ou enceinte) qui lui est connecté.

 Gestionnaire PC 10.1 or plus récent doit avoir été installé sur l'ordinateur portable.

Utiliser des applications de votre ordinateur portable pour ouvrir des fichiers sur votre appareil

Une fois que votre appareil sera connecté à un ordinateur portable en vue de la collaboration multi-écrans, vous pourrez utiliser des applications présentes sur l'ordinateur portable pour ouvrir et éditer des fichiers présents sur votre appareil.

- Documents : Vous pouvez utiliser une application bureautique de votre ordinateur portable, Microsoft Office, par exemple.
- Images : Vous pouvez utiliser une application de visualisation ou de retouche présente sur votre ordinateur portable, Photoshop, par exemple.
- Fichiers audio et vidéo : Vous pouvez utiliser un lecteur audio et vidéo présent sur votre ordinateur portable, Lecteur Windows Media, par exemple.
- Pages web : Vous pouvez utiliser un navigateur présent sur votre ordinateur portable, Internet Explorer, par exemple.
- Fichiers compressés : Vous pouvez utiliser une application de décompression présente sur votre ordinateur portable, WinRAR, par exemple.

 Gestionnaire PC 10.1 or plus récent doit avoir été installé sur l'ordinateur portable.

Visualiser sur un ordinateur portable les notifications de votre appareil

Une fois que votre appareil sera connecté à un ordinateur portable en vue de la collaboration multi-écrans, les notifications reçues sur votre appareil s'afficheront dans le **Centre de messages** de Gestionnaire PC (qui doit impérativement être de version 10.1 ou plus récente) où vous pourrez les visualiser et les gérer.

- 1 Cliquez sur l'icône de Gestionnaire PC dans le coin inférieur droite de l'écran de l'ordinateur portable.
- 2 Ouvrez les notifications de l'appareil affichées dans **Message** et visualisez-les dans la fenêtre de l'appareil dans l'écran de l'ordinateur portable.



Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge Huawei Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

Activer ou désactiver Huawei Share


Huawei Share peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux manières suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez  pour activer ou désactiver **Huawei Share**. Touchez/maintenez le bouton pour accéder à l'écran des paramètres de **Huawei Share**.
- Allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Huawei Share**, et activez ou désactivez **Huawei Share**.


L'activation de Huawei Share active automatiquement le Wi-Fi et le Bluetooth.


Transférer rapidement des fichiers entre vos appareils via Huawei Share

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager rapidement des fichiers entre des appareils Huawei. Le destinataire peut avoir un aperçu des fichiers avant leur envoi, puis voir leur contenu intégral une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut voir les photos et vidéos reçues dans Galerie.

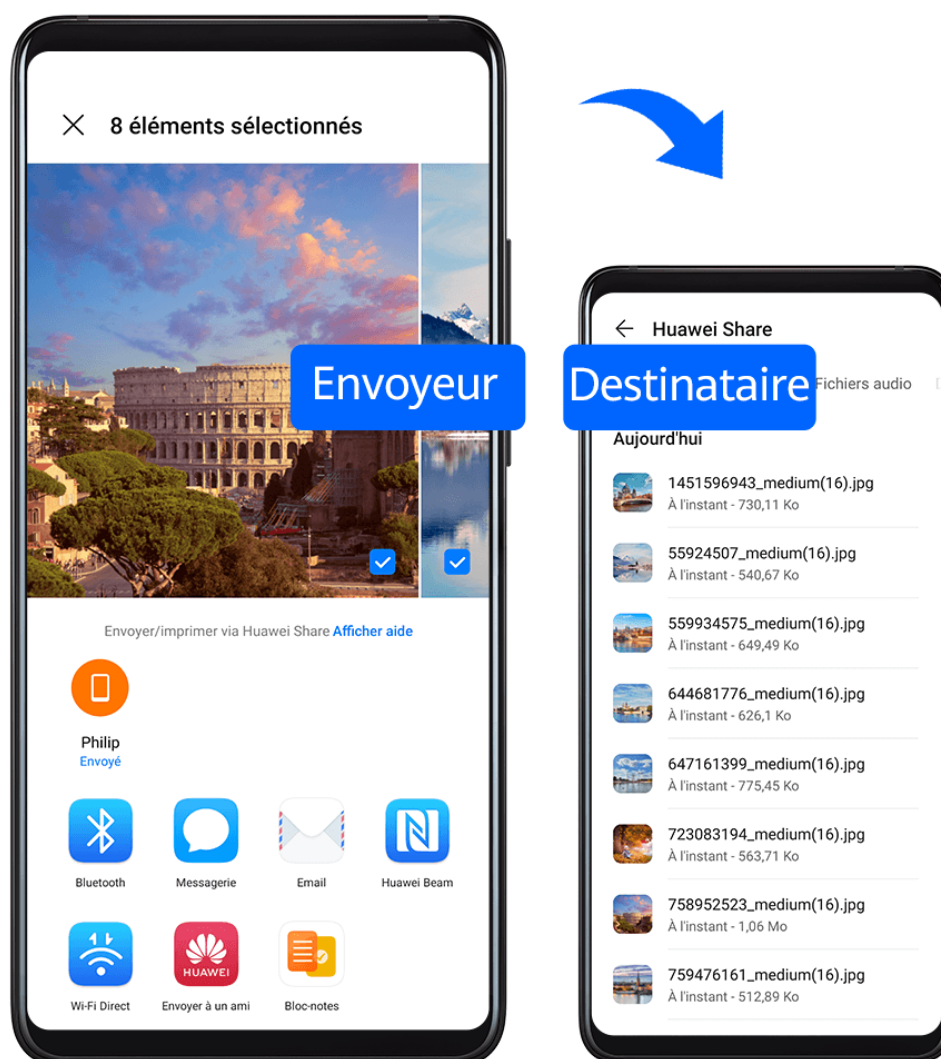


1 Sur l'appareil de destination, activez **Huawei Share**.

2 Sur l'appareil d'envoi, touchez/maintenez pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez **Huawei Share**, puis touchez l'icône de l'appareil de destination pour envoyer les fichiers.

 Ces étapes pourraient varier si vous partagez des fichiers directement depuis une application.


3 Sur l'appareil de destination, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour voir les fichiers reçus, allez à **Fichiers**, puis allez à **Stockage interne > Huawei Share** dans l'onglet **Catégories**.

Les photos ou les vidéos reçues peuvent également être consultées sous  **Galerie > Albums > Huawei Share**.

Transférer des fichiers entre votre appareil et un ordinateur via Huawei Share

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager rapidement et facilement des fichiers entre votre appareil et un ordinateur (Windows ou macOS), sans avoir à utiliser de câble.

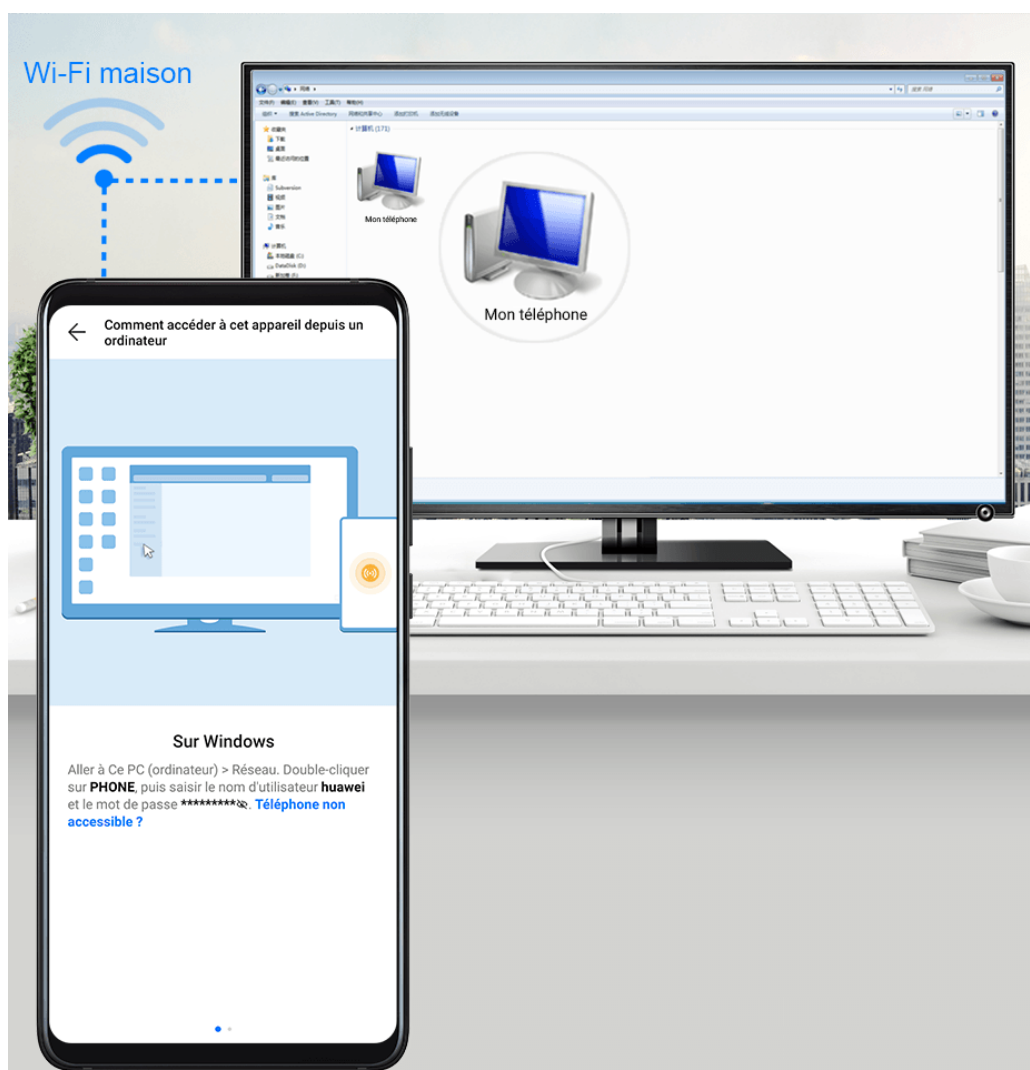

1 Assurez-vous que votre appareil et l'ordinateur soient connectés au même réseau Wi-Fi .

2 Sur votre appareil, accédez à l'écran des paramètres de **Huawei Share**, puis activez **Huawei Share** et **Partage avec ordinateurs**.

- 3 Prenez note du nom affiché à côté de **Nom de l'appareil** et du nom d'utilisateur et mot de passe sous **Vérification**.
- 4 Sur l'ordinateur, allez à :
 - Windows : **This PC (Computer) > Network**.
 - macOS : **Finder > Go to > Network**.
 - ❗ Actuellement, cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les Mac utilisant les versions macOS 10.8 à 10.14.
- 5 Sur votre ordinateur, double-cliquez sur le nom de votre appareil, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe notés précédemment.
- 6 Ouvrez un dossier partagé sur votre appareil, tel que celui de la mémoire interne ou le dossier Album, puis vous pouvez voir, modifier ou copier des fichiers de votre appareil vers l'ordinateur, ou inversement.
Par ailleurs, les changements apportés dans les dossiers partagés sur votre ordinateur seront automatiquement synchronisés avec votre appareil, et inversement.

Imprimer en une touche avec Huawei Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge Huawei Share est située à proximité, vous pouvez utiliser Huawei Share pour la trouver et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.



- 1** En fonction du type d'imprimante, assurez-vous que :
 - Pour les imprimantes disposant du Wi-Fi : l'imprimante soit allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
 - Pour les imprimantes disposant de Wi-Fi Direct : l'imprimante soit allumée et qu'elle ait activé Wi-Fi Direct.
 - Pour les imprimantes disposant du Bluetooth : l'imprimante soit allumée et détectable via Bluetooth.
- 2** Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > Huawei Share**.
- 3** Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil, ajustez les paramètres sur l'écran de prévisualisation, puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez tout d'abord l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant environ 1 seconde pour confirmer la connexion.
 - i** Pour consulter la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Afficher aide** sur l'écran de partage de Huawei Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

AR Measure

Mesure AR




AR Measure vous permet de mesurer les tailles, les volumes et plus encore, sans avoir besoin de mètre ruban.

- i** Avant d'effectuer les mesures, assurez-vous que votre environnement soit bien éclairé et qu'aucun obstacle ni objet réfléchissant ne soit présent.

Mesurer une taille








- i • Pour des résultats optimaux, observez une distance de 1,5 à 2 m (environ 5 à 6,6 pieds) entre votre appareil et le sujet.
- Pour mesurer la taille de deux ou trois personnes en même temps, faites-les se tenir debout côte à côte, puis prenez les pieds de l'un des sujets comme point de départ. Soulevez votre appareil jusqu'à ce que les visages des sujets aient été identifiés ; leurs tailles individuelles s'afficheront alors.



- 1** Ouvrez le dossier **Outils** dans l'écran d'accueil, puis touchez  **Mesure AR**.
- 2** Dans l'écran **Mesure AR**, touchez **Taille**.
- 3** Cadrez les pieds du sujet dans l'écran du viseur et déplacez lentement votre appareil pour trouver le plan.
- 4** Pointez  sur les pieds du sujet et touchez  pour marquer le point de départ.
- 5** Levez lentement votre appareil pour inclure en totalité le corps du sujet dans l'écran du viseur. Lorsque le visage du sujet aura été identifié, votre appareil affichera automatiquement la taille du sujet.
Faites glisser le point d'extrémité pour affiner le résultat de la mesure.

Touchez  pour capturer l'écran de mesure.


Mesurer une longueur

-  Pour des résultats optimaux, observez une distance de 0,3 à 1,5 m (environ 1 à 5 pieds) entre votre appareil et l'objet.
- 1** Dans l'écran **Mesure AR**, touchez **Longueur**.
- 2** Cadrez l'objet dans l'écran du viseur et déplacez lentement votre appareil pour trouver le plan.
- 3** Pointez  sur l'objet et touchez  pour marquer le point de départ.
- 4** Déplacez lentement votre appareil de manière à ce que  se déplace le long du bord de l'objet. Lorsqu'il atteint l'extrémité du bord, touchez .
- 5** Votre appareil affichera automatiquement le résultat.
Faites glisser le point d'extrémité pour affiner le résultat de la mesure.

Mesurer les surfaces

-  Actuellement, seule la surface des rectangles peut être mesurée.
- 1** Sur l'écran **Mesure AR**, touchez **Superficie**.
- 2** Cadrez l'objet sur l'écran du viseur et déplacez lentement votre appareil pour localiser le plan.
- 3** Lorsque votre appareil identifie l'objet, un cadre apparaît. Une fois que le cadre se superpose à l'objet, touchez .
- 4** Votre appareil affichera automatiquement le résultat.
Déplacez le point d'arrivée pour affiner la mesure.


Mesurer un volume

-  . À l'heure actuelle, il n'est possible de mesurer que des volumes de cubes.
 - Assurez-vous que l'objet n'est pas placé contre un mur. Observez une distance de 1 à 1,5 m (environ 3,3 à 5 pieds) entre votre appareil et l'objet.






Dans l'écran **Mesure AR**, touchez **Volume**. Il est possible d'effectuer aussi bien des mesures automatiques que manuelles.




Mesure automatique de volume

- 1 Assurez-vous que l'option **Auto** est bien activée. Cadrez l'objet dans l'écran du viseur et déplacez lentement votre appareil pour trouver le plan.
- 2 Lorsque votre appareil identifie l'objet et affiche un cadre, touchez .
- 3 Votre appareil affichera automatiquement le résultat. Faites glisser le cadre pour affiner le résultat de la mesure.

Mesure manuelle de volume

- 1 Désactivez **Auto**. Cadrez l'objet dans l'écran du viseur et déplacez lentement votre appareil pour trouver le plan.
- 2 Pointez  sur l'extrémité du bord inférieur de l'objet et touchez  pour marquer le point de départ.
- 3 Déplacez lentement votre appareil de manière à ce que  se déplace le long du bord long de l'objet. Lorsqu'il atteint l'extrémité du bord, touchez .
- 4 Déplacez votre appareil afin de créer un cadre pour le bas de l'objet. Lorsque le cadre se superpose au plan inférieur, touchez .

- 5 Déplacez votre appareil afin de créer un cadre pour la totalité de l'objet. Lorsque le cadre se superpose à l'objet, touchez .
- 6 Votre appareil affichera automatiquement le résultat. Faites glisser le cadre pour affiner le résultat de la mesure.




Télécommande intelligente

Télécommande intelligente




Votre appareil utilise la technologie infrarouge, ce qui vous permet de l'associer à des appareils domestiques dans l'application Télécommande intelligente et de l'utiliser pour contrôler des appareils à distance tels que des télévisions, des climatiseurs, des décodeurs, des lecteurs DVD, des appareils photo, des projecteurs et des box Internet.





Ajouter et utiliser une télécommande

- 1 Allez à  **Télécommande Intelligente** > , sélectionnez le type d'appareil (télévision, climatiseur, décodeur, lecteur DVD, appareil photo, projecteur ou box Internet), puis la marque.
- 2 Pointez le capteur infrarouge en haut de votre appareil vers l'appareil domestique, et suivez les instructions à l'écran pour l'ajouter à votre télécommande.
- 3 Après avoir ajouté l'appareil domestique, touchez simplement  pour le contrôler à distance.

Définir une télécommande

- 1 Allez à  **Télécommande Intelligente** >  et touchez .
- 2 Faites défiler les panneaux de la télécommande pour sélectionner celui que vous souhaitez, et touchez **Accéder au panneau de la télécommande**.
- 3 Pointez le capteur infrarouge en haut de l'appareil vers le capteur infrarouge d'une télécommande, en le gardant à une distance d'environ 5 cm. Touchez/maintenez une touche sur l'appareil que vous souhaitez programmer pendant 2 secondes pour commencer le processus d'apprentissage. Maintenez votre appareil et la télécommande immobiles pendant ce processus.



Activer ou désactiver les sons de touches de la télécommande

Allez à  **Télécommande Intelligente** >  > **Paramètres** pour activer/désactiver le son et/ou la vibration des touches.

Changer de canaux audio entre les appareils

Changer de canaux audio entre appareils

Lorsque vous écoutez de la musique ou des vidéos avec vos écouteurs, vous pouvez faire basculer la lecture sur un autre appareil sans avoir à débrancher vos écouteurs filaires ou déconnecter vos écouteurs Bluetooth.

- 1 Connectez vos écouteurs filaires ou vos appareils audio Bluetooth (tel que des écouteurs Bluetooth, une enceinte ou un kit voiture) à votre appareil.
 - 2 Une fois associés, la carte **Appareil actuellement utilisé pour la sortie audio** sera visible en faisant glisser le panneau de notifications vers le bas sur votre appareil. Touchez  sur la carte pour afficher les appareils de sortie audio actuellement disponibles. Sélectionnez l'appareil sur lequel faire basculer le contenu audio.
-  Lorsque des écouteurs filaires non Type-C sont connectés à votre appareil, le canal de sortie audio de votre appareil passe de **Cet appareil** aux écouteurs filaires.


Appareil photo et Galerie

Lancer Appareil photo

Lancer l'application Appareil photo

L'application Appareil photo peut être lancée de plusieurs manières.

Depuis l'écran d'accueil


Depuis l'écran d'accueil, ouvrez  **Appareil photo**.

Depuis l'écran verrouillé


Lorsque l'écran est verrouillé, allumez l'écran, puis faites glisser le doigt vers le haut depuis l'icône de l'appareil photo dans le coin inférieur droit de l'écran.

Utiliser Prise de vue rapide

Lorsque la fonction Prise de vue rapide est activée et que l'écran est éteint, appuyez deux fois sur le bouton Volume bas pour ouvrir l'appareil photo.

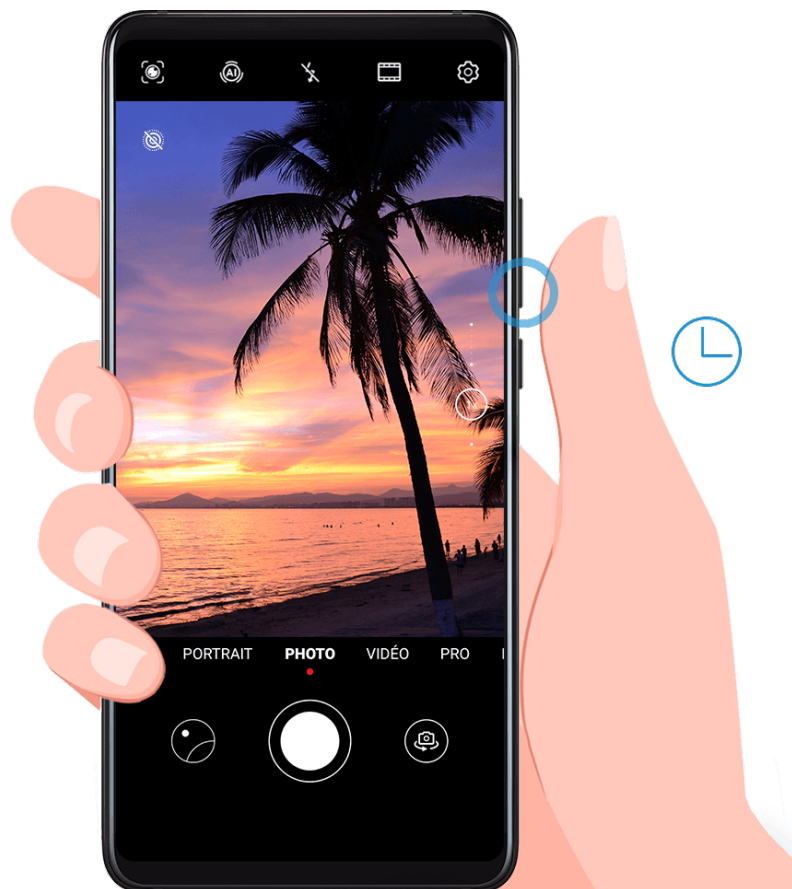

1 Ouvrez  **Appareil photo**.

2 Allez à  > **Ultra instantané** et sélectionnez **Ouvrir Appareil photo** ou **Prendre une photo rapide**.

- 3** Vous pouvez maintenant ouvrir l'appareil photo ou prendre un cliché sans déverrouiller votre écran.

Prendre des photos







Prendre des photos




1 Ouvrez  **Appareil photo**.

2 Vous pouvez alors :

- Faire la mise au point : touchez l'élément que vous souhaitez mettre en avant. Pour ajuster séparément la mise au point et la mesure, touchez/maintenez l'écran du viseur, puis déplacez respectivement le cadre ou le cercle vers la position souhaitée.

- Ajuster la luminosité : touchez l'écran du viseur. Lorsque le symbole  apparaît près du cadre de mise au point, déplacez-le vers le haut ou vers le bas.
- Zoomer ou dézoomer : sur l'écran du viseur, pincez ou écartez deux doigts, ou déplacez le curseur du zoom.
- Sélectionner un mode d'appareil photo : faites glisser le doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite à travers les différents modes de l'appareil photo.
- Activer ou désactiver le flash : touchez , puis sélectionnez  (automatique),  (activé),  (désactivé) ou  (toujours allumé).


 Ces fonctionnalités pourraient ne pas être disponibles dans certains modes de l'appareil photo.


3 Touchez  pour prendre une photo.

Prendre des photos en rafale

Le mode Rafale permet de prendre une séquence de photos en succession rapide afin de pouvoir choisir la meilleure à conserver.

Ce mode est uniquement disponible avec l'appareil photo arrière.

1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.


2 Touchez et maintenez , ou appuyez et maintenez un des boutons du volume pour prendre des photos en rafale.
Pendant la prise de photos, un compteur apparaît à l'écran, indiquant le nombre de photos prises en temps réel.

3 Relâchez le doigt pour arrêter de prendre des photos.

Une fois terminé, sélectionnez parmi les photos prises en rafale celles que vous souhaitez conserver.

1 Ouvrez  **Galerie**.



2 Touchez une photo en rafale (laquelle comporte le tag ) , puis touchez .

3 Faites glisser le doigt parmi les photos en rafale, sélectionnez celles que vous souhaitez conserver, puis touchez  et suivez les instructions à l'écran.

4 Pour supprimer la séquence entière de photos en rafale, touchez et maintenez la photo afin de la sélectionner, puis touchez .



Prendre des photos avec le minuteur

Le minuteur de l'appareil photo permet de définir un compte à rebours avant la prise de photo, pour vous laisser le temps de vous mettre en position après avoir touché le bouton de l'obturateur.

- 1 Ouvrez  **Appareil photo**.
- 2 Allez à  > **Minuteur** et sélectionnez une durée.
- 3 Retournez à l'écran du viseur et touchez le bouton de l'obturateur. L'appareil prendra une photo à la fin du compte à rebours.

Utiliser les commandes vocales pour prendre des photos

Vous pouvez prendre des photos à l'aide de votre voix sans avoir à toucher le bouton de l'obturateur.


- 1 Ouvrez  **Appareil photo**.
- 2 Allez à  > **Contrôle audio**, activez **Contrôle audio**, et sélectionnez une option de contrôle audio.
- 3 Revenez à l'écran du viseur, puis prononcez la commande vocale pour prendre une photo.


Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture

Photographier en modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture

Utiliser le mode portrait pour prendre des portraits

Le mode portrait permet d'appliquer des effets d'embellissement et d'éclairage à vos photos pour prendre de superbes portraits.

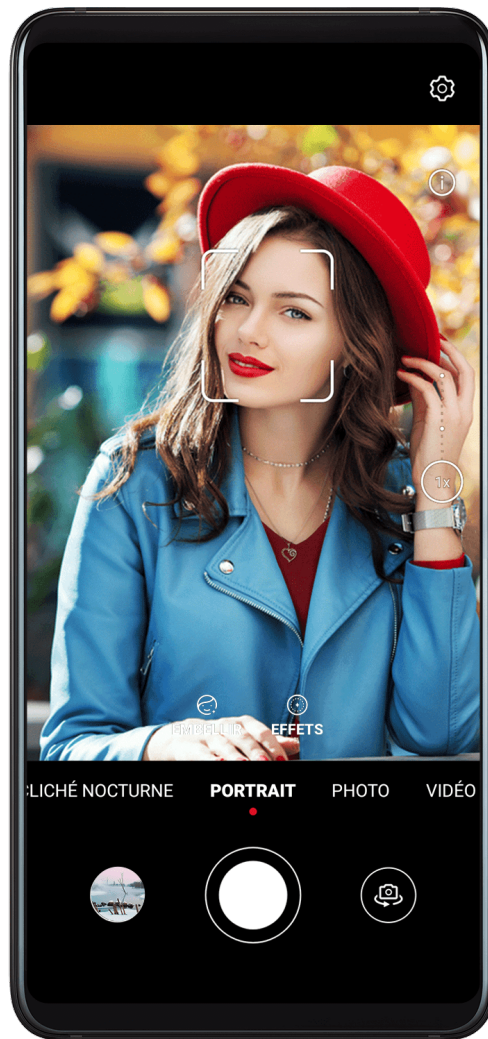



- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Portrait**.
- 2 Cadrez le sujet dans l'écran du viseur.
Pour prendre un selfie, touchez .
- 3 Vous pouvez alors :
 - Activer un effet d'embellissement : touchez l'icône  et déplacez le curseur pour ajuster les paramètres d'embellissement. Une valeur plus élevée produira un effet d'embellissement plus prononcé.
Pour désactiver l'effet d'embellissement, déplacez le curseur vers sa valeur la plus basse, ou touchez .
 - Définir l'effet d'éclairage : touchez  et sélectionnez l'effet d'éclairage selon vos préférences.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.

Prendre des photos de nuit

Le mode Nuit résout les problèmes provoqués par la faible luminosité et la prise de photos de nuit confère à vos photos une plus grande netteté de détails et des couleurs plus éclatantes.

Le mode Nuit vous permet également de photographier des sujets rétro-éclairés et des scènes avec de l'eau qui s'écoule (des cascades, par exemple) en créant des effets aquatiques fluides et soyeux.




- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.
- 2 Si vous utilisez l'appareil photo arrière, touchez **ISO** dans le viseur pour ajuster la sensibilité ISO ou **S** pour régler la vitesse d'obturation.
- 3 Évitez de bouger en tenant votre appareil et touchez .
- 4 Votre appareil ajustera le temps d'exposition en fonction de la lumière ambiante. Évitez de bouger en tenant votre appareil. Attendez que le compte à rebours soit terminé pour arrêter de photographier ; sinon, vous risqueriez sinon d'avoir des photos floues.

Utiliser l'appareil photo avant pour réaliser des portraits de nuit




Pour prendre un selfie de nuit ou lorsque la luminosité est faible, vous pouvez utiliser l'appareil photo avant en mode Cliché nocturne.


Dans un environnement sombre, vous pouvez activer le flash pour prendre une photo éclairée de votre visage.


1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.

2 Touchez  pour passer sur l'appareil photo avant. Vous pouvez alors :

- Toucher l'icône du flash en haut.


Ceci vous permet de sélectionner entre  (automatique),  (désactivé) ou  (toujours allumé).



- Toucher  et ajuster le niveau d'embellissement.

3 Maintenez votre appareil immobile, puis touchez .

Prendre des photos et des vidéos à grande ouverture

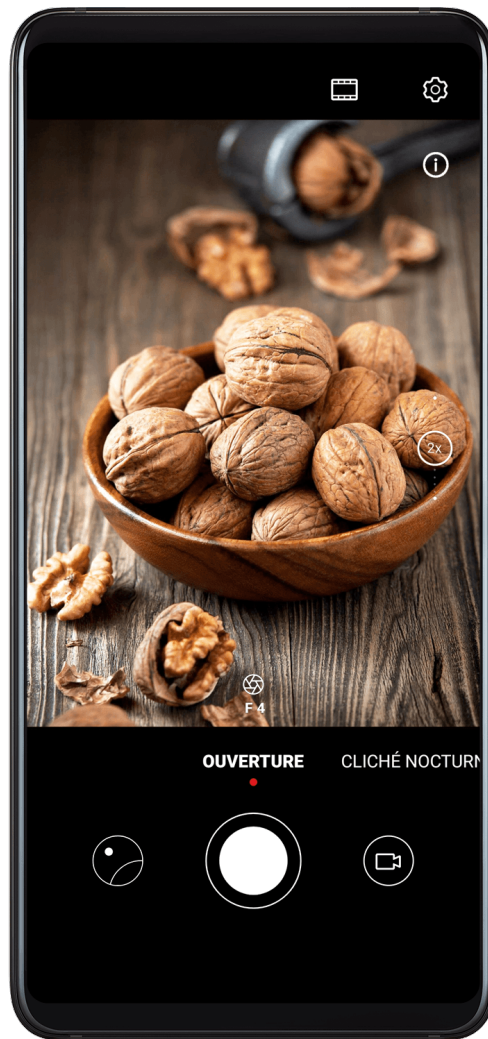Le mode grande ouverture vous permet de prendre des photos/vidéos dont le sujet est net et l'arrière-plan flou.



- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Ouverture**.
- 2 Touchez l'endroit qui vous intéresse. Pour de meilleurs résultats, votre appareil doit se trouver à moins de 2 mètres (7 ft.) de votre sujet.
- 3 Touchez  sur l'écran du viseur et déplacez le curseur pour ajuster les paramètres d'ouverture. Plus la valeur de l'ouverture est faible, plus l'arrière-plan est flou.
- 4 Touchez le bouton de l'obturateur pour prendre une photo/vidéo. Lors de la prise de vue, touchez l'écran du viseur pour ajuster la mise au point.

Modifier le flou de l'arrière-plan dans les photos à grande ouverture

Vous pouvez régler la mise au point et le flou de l'arrière-plan après avoir pris une photo à grande ouverture.

- 1 Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**.
- 2 Touchez une photo étiquetée avec , puis touchez  en haut de la photo.
- 3 Touchez la photo pour régler la mise au point. Faites glisser le curseur en bas pour ajuster l'ouverture.
- 4 Touchez  pour enregistrer les paramètres.


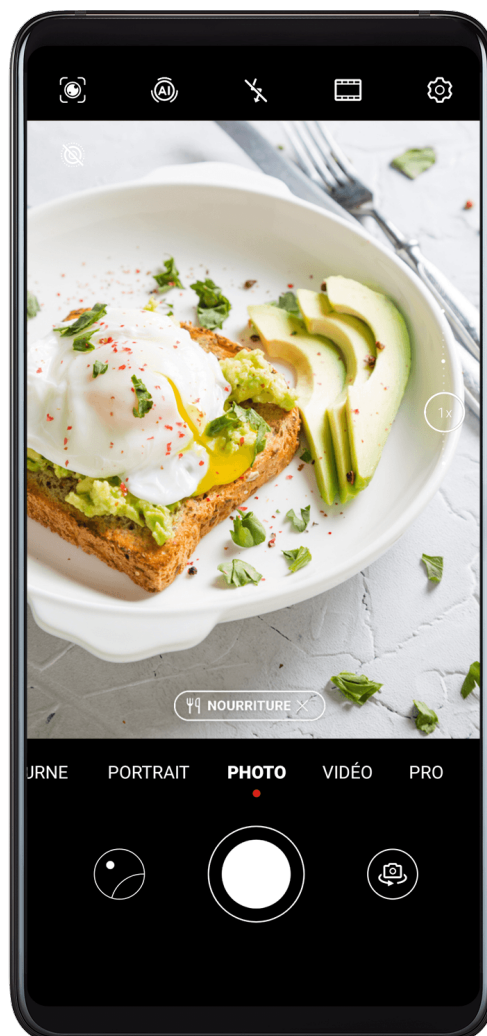
- 5 Touchez  pour enregistrer la photo modifiée comme nouvelle photo. Le flou de l'arrière-plan ne pourra plus être modifié sur la nouvelle photo.



Photo IA



Master AI

Photo IA est une fonctionnalité préinstallée de l'appareil photo qui identifie intelligemment les sujets et les scènes que vous prenez en photo, et optimise en conséquence les paramètres de l'appareil photo pour vous permettre de prendre de plus belles photos.


Photo IA est capable d'identifier différents types de scènes, tels que les spectacles, les plages, les ciels bleus, la végétation ou du texte. Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque l'appareil photo arrière est utilisé.







- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Touchez  pour vous assurer que la fonctionnalité Photo IA est activée.
- 3 Cadrez le sujet dans l'écran du viseur. Une fois que Photo IA a identifié ce que vous prenez en photo, un mode sera automatiquement recommandé (tel que portrait, végétation ou texte).

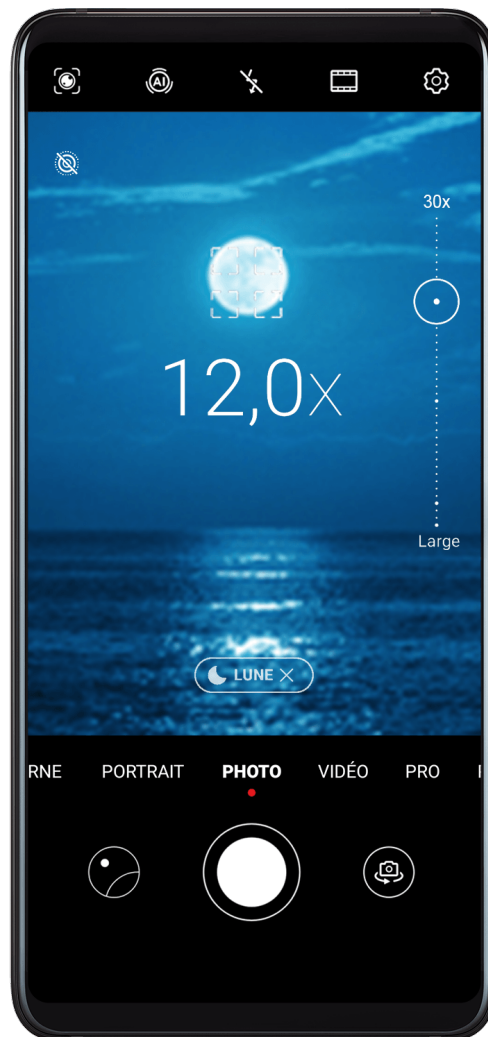- 4 Pour désactiver le mode recommandé, touchez  à côté du nom du mode ou touchez  pour désactiver Photo IA.

Utiliser le mode Lune



- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
 - 2 Touchez  pour vous assurer que la fonctionnalité Photo IA soit activée.
 - 3 Pointez la Lune avec l'appareil photo et écartez vos doigts sur l'écran du viseur pour ajuster le zoom sur 10x ou plus.
Une fois que la Lune est détectée par votre appareil, celui-ci passe automatiquement en mode **Lune**.
 - 4 Touchez  pour prendre une photo.
-  Le mode **Lune** ne peut identifier la Lune que si cette dernière est au moins en demi-lune. Par ailleurs, ce mode pourrait ne pas se déclencher si la Lune est cachée par des nuages.




Zoomer pour prendre des photos

Prendre des photos avec des paramètres de zoom variés



Les capacités de zoom de votre appareil photo vous permettent de capturer une scène plus large, ou des panoramas distants.

Prendre des photos grand angle



- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Touchez  pour vous assurer que la fonctionnalité Photo IA soit activée.
- 3 Pointez l'appareil photo vers le sujet que vous souhaitez prendre en photo. L'appareil photo recommande automatiquement le mode **Super grand angle** s'il détecte un édifice. Touchez **Large** pour obtenir un angle de vue plus large. Vous pouvez également ajuster le niveau de zoom en faisant glisser le curseur du zoom dans l'écran du viseur, ou en pinçant/écartant deux doigts. Plus la valeur est basse, plus l'angle de vue est large.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.

Prendre des photos d'un sujet distant





- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Pointez l'appareil photo vers le sujet distant que vous souhaitez prendre en photo. Ajustez le niveau de zoom en faisant glisser le curseur du zoom, ou en pinçant/écartant deux doigts.
- 3 Dans l'écran du viseur, touchez l'élément que vous souhaitez mettre en avant. Laissez l'appareil photo faire la mise au point, puis touchez .

Prendre des photos panoramiques


Prendre des photos panoramiques

Ajoutez de l'ampleur à vos photos de paysage ou de groupe avec la fonctionnalité Panorama. L'appareil photo prend plusieurs photos d'objets dans votre champ de vision et les assemble en une seule photo panoramique.

Utiliser l'appareil photo arrière pour prendre des photos panoramiques

- 1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Panoramique**.
- 2 Touchez  en bas de l'écran du viseur pour définir la direction de la prise de photo.
- 3 Pointez l'appareil photo vers le point de départ, puis touchez  pour commencer la prise de vue.
- 4 Déplacez lentement l'appareil photo dans la direction de la flèche affichée à l'écran. Maintenez votre appareil stable et la flèche sur la ligne centrale pendant tout le processus.
- 5 Touchez  lorsque vous avez terminé.

Utiliser l'appareil photo avant pour prendre des selfies panoramiques


- 1 En mode **Panoramique**, touchez  pour basculer vers l'appareil photo avant.
- 2 Pointez l'appareil photo vers le centre du cliché, puis touchez  pour prendre la première photo.
- 3 Déplacez lentement l'appareil photo vers la gauche et la droite comme indiqué. Lorsque les deux cadres sur l'écran du viseur se superposent, l'appareil photo prend automatiquement les deuxième et troisième photos.

Une fois les trois photos prises, l'appareil photo les combinera automatiquement en une photo panoramique.


Prendre des photos en noir et blanc

Prendre des photos en noir et blanc

La photographie en noir et blanc permet d'éliminer les couleurs distrayantes pour vous aider à mieux vous concentrer sur la forme, la silhouette et la texture.

- 1 Ouvrez  **Appareil photo**.
- 2 Allez à **Plus** > **Monochrome** et sélectionnez l'un des modes suivants en fonction de votre sujet et de la scène :
 - **Normal** : ce mode convient à tout type de sujet.
 - **Ouverture** : ce mode rend l'arrière-plan flou pour mettre davantage l'accent sur le sujet.

- **Portrait** : ce mode rend l'arrière-plan flou et vous permet d'ajuster l'effet d'embellissement.
- **Pro** : ce mode vous permet d'ajuster les paramètres de l'appareil photo, incluant le mode de mesure, la sensibilité et la vitesse d'obturation.




3 Touchez  pour prendre une photo.

Objectif AR

Objectif AR




Utilisez l'objectif AR pour que vos photos se démarquent et soient plus fun.

Utiliser Qmoji 3D pour créer vos propres Qmojis

- 1** Allez à  **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez **Objectif AR**.
- 2** Touchez **3D Qmoji** et sélectionnez un Qmoji animé. Le Qmoji imitera et reproduira alors chacune de vos expressions de visage.
- 3** Touchez  pour activer ou désactiver l'arrière-plan.
- 4** Touchez **GIF** pour activer le Qmoji, puis regardez droit vers l'appareil photo avant.
- 5** Touchez et maintenez  pour démarrer l'enregistrement.
- 6** Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez ajouter du texte ou enregistrer directement le Qmoji. Celui-ci sera alors enregistré dans Galerie en format GIF.

Utiliser Qmoji 3D pour enregistrer des vidéos



- 1 Touchez **3D Qmoji** et sélectionnez un Qmoji animé. Le Qmoji imitera et reproduira alors chacune de vos expressions de visage.
- 2 Touchez  pour activer ou désactiver l'arrière-plan.
- 3 Touchez **GIF** pour désactiver le Qmoji, puis regardez droit vers l'appareil photo avant.
- 4 Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Touchez  pour terminer l'enregistrement.

Light Painting

Light Painting




Light Painting vous permet de capturer des traînées lumineuses en augmentant le temps d'ouverture de l'obturateur. Aucun ajustement manuel des paramètres d'ouverture et de l'obturateur n'est nécessaire.

Choisissez uniquement les options disponibles en fonction de vos cibles et de la luminosité. L'utilisation d'un trépied est recommandée pour stabiliser votre appareil et ainsi réduire les tremblements de l'appareil photo.




Capturer les traînées lumineuses des phares de voitures avec le mode Traînées lumineuses

Le mode Traînées lumineuses vous permet de créer des photos artistiques à partir de la lumière des phares de voitures la nuit.



- 1 Allez à  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Traînées lumineuses.**
- 2 Trouvez un endroit depuis lequel vous pouvez voir à distance la lumière des phares de voitures. Assurez-vous que les phares de voitures ne pointent pas directement en direction de l'appareil photo, car ceci peut surexposer l'image.
- 3 Touchez  pour commencer à prendre une photo. Observez le cliché sur l'écran du viseur, et lorsque l'exposition est bonne, touchez  pour terminer la prise de photo.

Capturer des dessins lumineux avec le mode Graffiti lumineux

Le mode Graffiti lumineux vous permet de créer des dessins ou d'écrire des mots en bougeant une source de lumière devant l'appareil photo.




- 1 Allez à  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Graffiti lumineux.**
- 2 Dans un environnement sombre et sans lumières gênantes, faites bouger en face de l'appareil photo une source de lumière raisonnablement brillante et de couleur appropriée,

telle qu'une petite lampe-torche ou un bâton lumineux. Évitez tout mouvement de corps brusque, car ceci pourrait affecter le résultat de la photo.

- 3 Touchez  pour commencer à prendre une photo. Observez le cliché sur l'écran du viseur, et lorsque l'exposition est bonne, touchez  pour terminer la prise de photo.




Capturer des rivières et des chutes d'eau avec le mode Eau de soie

Le mode Eau de soie vous permet de capturer avec fluidité le mouvement de l'eau lors de vos photos de rivières et de chutes d'eau.

- 1 Allez à  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Eau de soie.**
- 2 Cette fonctionnalité donne de meilleurs résultats lorsque les rivières ou les chutes d'eau que vous photographiez ont un débit rapide.
- 3 Touchez  pour commencer à prendre une photo. Observez le cliché sur l'écran du viseur, et lorsque l'exposition est bonne, touchez  pour terminer la prise de photo.

Capturer la beauté des étoiles avec le mode Poussières d'étoile

Le mode Poussières d'étoiles vous permet de capturer le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.



- 1 Allez à  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Poussières d'étoiles.**
- 2 Pour de meilleurs résultats, choisissez une nuit par temps clair, et trouvez un endroit à l'écart de toute pollution lumineuse, avec une vue dégagée sur le ciel.
- 3 Touchez  pour commencer à prendre une photo. Observez le cliché sur l'écran du viseur, et lorsque l'exposition est bonne, touchez  pour terminer la prise de photo.

Prendre des photos HDR

Prendre des photos HDR

Lors de la prise de photos à contre-jour ou avec un fort contraste lumineux, le mode gamme dynamique élevée (HDR) aide à améliorer les effets d'ombre et de lumière de vos photos pour ainsi obtenir des détails de photos plus nets.

Utiliser HDR avec l'appareil photo arrière

- 1 Allez à  **Appareil photo > Plus** et sélectionnez **HDR**.
- 2 Stabilisez votre appareil, à l'aide d'un trépied si nécessaire.
- 3 Touchez  pour prendre une photo.

Images dynamiques




Photos en mouvement

La fonctionnalité Image dynamique peut être utilisée lorsque vous souhaitez capturer un moment à photographier, mais n'êtes pas sûr du moment idéal pour toucher le bouton d'obturateur.

Une image dynamique capture les images et les sons avant et après avoir touché le bouton d'obturateur en résolution 4K, ce qui vous permet de sélectionner le meilleur cliché et de l'enregistrer en tant que nouvelle photo. Vous pouvez également enregistrer une image dynamique en tant que fichier GIF ou vidéo.





Prendre des images dynamiques

- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Touchez  pour passer en mode Image dynamique.
- 3 Touchez  pour prendre une photo.

Lire des images dynamiques



Les images dynamiques sont enregistrées sous format JPG dans **Galerie**.

Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, touchez une image dynamique, puis touchez  en haut de l'image pour la voir.

L'image dynamique s'arrête automatiquement après une lecture complète. Vous pouvez également toucher l'écran pour arrêter la lecture.


Partager des photos mobiles

Pour partager des photos mobiles avec des appareils Huawei ou Honor, plusieurs méthodes sont possibles : , Wi-Fi Direct, Bluetooth ou Huawei Share.

Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, appuyez quelques instants sur les photos mobiles que vous souhaitez partager, puis touchez  pour les partager.

Si vous partagez des photos mobiles vers des applications tierces ou des appareils non compatibles, les photos mobiles s'afficheront sous forme d'images statiques.





Enregistrer une image dynamique en tant que fichier GIF ou vidéo

Vous pouvez enregistrer une image dynamique en tant que fichier GIF ou vidéo en touchant l'image dynamique dans l'album, , puis en sélectionnant **Enregistrer en tant que vidéo** ou **Enregistrer au format GIF**.

Ajouter des filigranes aux photos

Ajouter des filigranes aux photos

Vous pouvez donner un peu plus de relief à vos photos en y ajoutant un filigrane, tel que la date, le lieu, la météo ou l'humeur.

- 1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Filigrane**.
Si ce mode n'est pas présenté à l'écran, touchez  puis téléchargez **Filigrane**.
- 2 Touchez  et sélectionnez un filigrane. Celui-ci s'affichera dans l'écran du viseur.
- 3 Déplacez le filigrane pour changer sa position. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.



Mode Documents


Mode Documents

Photographier des images à un certain angle génère toujours un problème de perspective. Si vous ne parvenez pas à prendre une photo parfaitement droite d'un document, vous pouvez utiliser le mode Documents.

L'appareil photo ajustera automatiquement les photos inclinées des images prises avec le mode Documents.

Prendre des photos avec le mode Documents




- 1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus**, puis touchez **Documents**.
Si l'option n'est pas présente, touchez , puis téléchargez **Documents**.

- 2 Cadrez le document à prendre en photo dans l'écran du viseur, puis touchez .
- 3 L'appareil photo identifiera alors automatiquement la zone de texte dans l'écran du viseur, et ajustera l'image pour la rendre droite.

Ajuster la zone de texte


Dans le cas où la correction de l'inclinaison proposée par le mode Documents ne serait pas satisfaisante, il est également possible d'ajuster manuellement la zone de texte.


Ceci est disponible uniquement avec les photos prises en mode **Documents**.

- 1 Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, puis touchez la photo que vous souhaitez ajuster.
- 2 Touchez  au-dessus de la photo.
- 3 Déplacez les quatre coins pour personnaliser la zone de correction, puis touchez .

Mode sous l'eau

Mode sous l'eau

-  Avant de placer votre appareil dans l'eau, vérifiez qu'il se trouve bien dans un boîtier étanche et que celui est hermétiquement fermé.
- Ne laissez pas votre appareil sous l'eau pendant une période prolongée.



- 1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Aquatique**.
- 2 Ce que vous pouvez faire à présent :
 - Appuyer sur le bouton de volume haut permet de prendre une photo.
 - Maintenir enfoncé le bouton de volume haut permet de prendre des photos en rafale.
 - Appuyer sur le bouton de volume bas permet de filmer une vidéo. Pendant l'enregistrement, appuyer sur le bouton de volume haut permet de mettre en pause et celui de volume bas d'arrêter de filmer.
 - Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt permet d'éteindre l'écran et appuyer dessus à nouveau réactive l'appareil photo.
- 3 Une fois que vous avez terminé, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour quitter l'application Appareil photo.

Prendre des photos en haute résolution

Prendre des photos haute résolution

Vous pouvez prendre des photos en haute résolution en vue notamment de les imprimer ou de les afficher sur un grand écran.




- 1 Allez à  **Appareil photo > Plus**, puis touchez **Haute résolution**.
- 2 Cadrez votre sujet dans l'écran du viseur, puis touchez l'endroit que vous souhaitez mettre en avant.
Le mode **Haute résolution** ne permet pas de zoomer ou de dézoomer, ni d'ajuster le format d'image.
- 3 Touchez  pour prendre une photo.
La prise de photo avec le mode **Haute résolution** pourrait nécessiter un peu plus de temps. Par conséquent, gardez votre appareil immobile durant le processus de prise de photo.

Mode Pro

Mode Pro

Le mode Pro vous donne un contrôle total sur le mode de mise au point, la mesure, la compensation d'exposition, et plus encore lors de vos prises de photos/vidéos, afin de leur donner un rendu plus professionnel.

Certains des paramètres ci-dessus ne sont pas disponibles lors de la prise de vidéos en mode Pro.

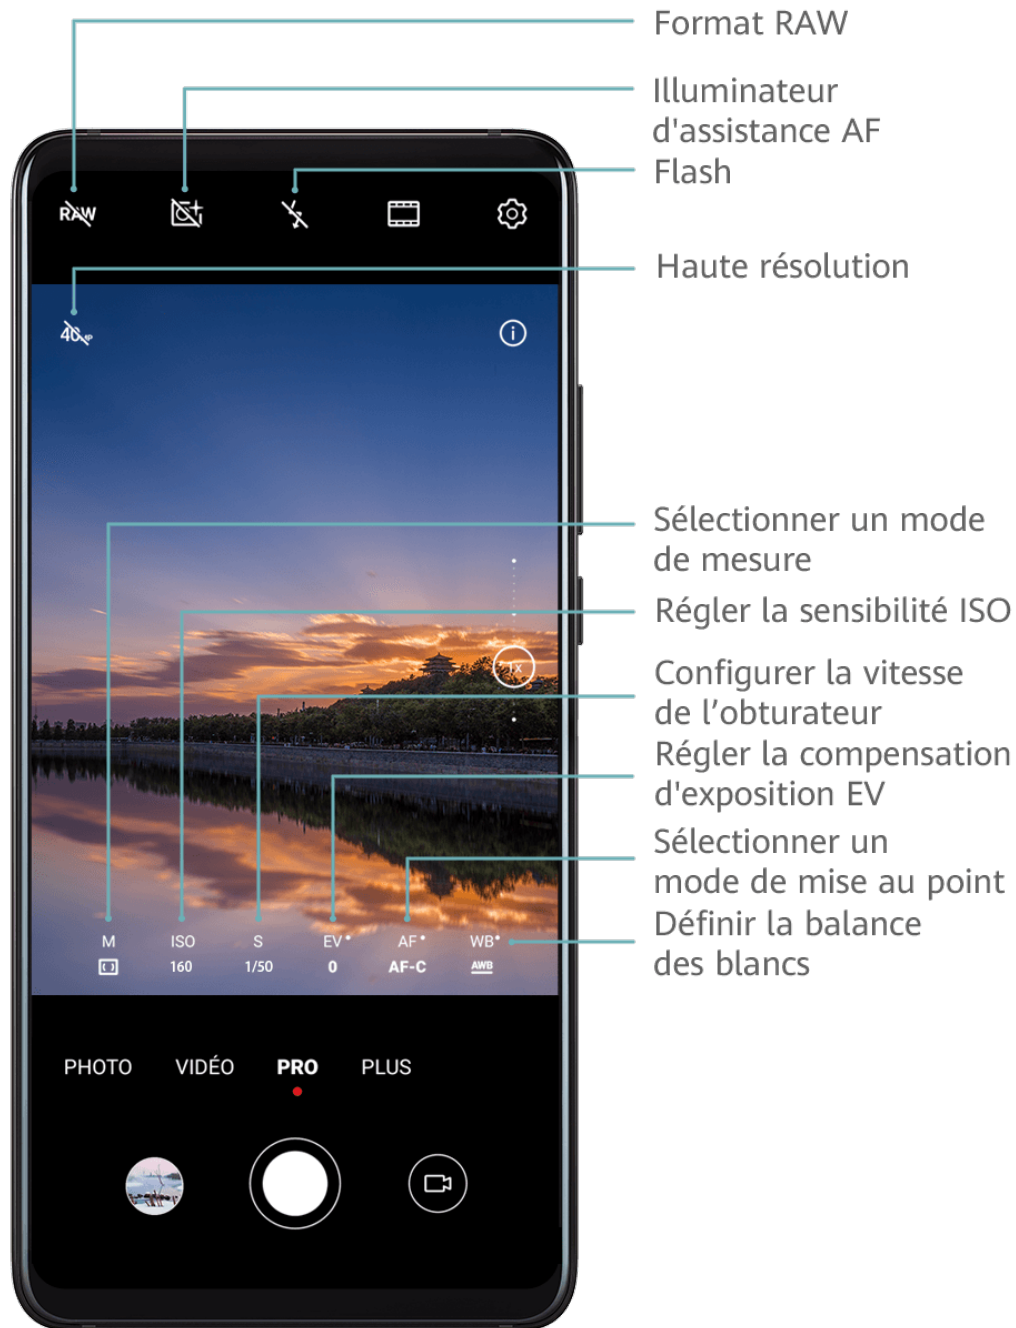

Format RAW



Illuminateur
d'assistance AF
Flash



Haute résolution


Sélectionner un mode
de mesure

Régler la sensibilité ISO

Configurer la vitesse
de l'obturateurRégler la compensation
d'exposition EVSélectionner un
mode de mise au pointDéfinir la balance
des blancs



- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Pro**.
 - 2 Personnalisez les paramètres de l'appareil photo afin de prendre des photos uniques et dignes d'un professionnel. Vous pouvez également prendre des vidéos de haute qualité en touchant  .
- Ajuster le mode de mesure : touchez **M** et sélectionnez un mode de mesure.


Mode de mesure	Description
 Matrice	Mesure de la lumière dans le cadre tout entier. Applicable lors de la prise de paysages.
 Centre	Mesure plus orientée sur les niveaux de lumière au centre de l'écran. Applicable lors de la prise de portraits.




Mode de mesure	Description
 Point	Concentration sur la lumière dans une zone précise de l'écran, telle que les yeux du sujet.

- Ajuster la sensibilité ISO : touchez **ISO** et déplacez le curseur.
Dans des conditions de faible luminosité, il est recommandé d'augmenter la sensibilité ISO. Dans des environnements bien éclairés, diminuez la sensibilité ISO pour éviter le bruit d'image.
- Ajuster la vitesse de l'obturateur : touchez **S** et déplacez le curseur.
La vitesse de l'obturateur affecte la quantité de lumière captée par l'objectif de l'appareil photo. Lorsque vous prenez en photo des scènes statiques ou des portraits, il est recommandé de diminuer la vitesse de l'obturateur. Au contraire, lorsqu'il s'agit de scènes ou d'objets en mouvement, augmentez la vitesse de l'obturateur.
- Ajuster la compensation d'exposition EV : touchez **EV** et déplacez le curseur.
Il est recommandé d'augmenter la valeur EV dans des conditions de faible luminosité, et de la diminuer dans des environnements bien éclairés.
- Ajuster la mise au point : touchez **AF** et sélectionnez un mode de mise au point.


Mode de mise au point	Scénarios applicables
AF-S (simple)	Sujets immobiles
AF-C (continu)	Sujets en mouvement
MF (manuel)	Toucher le sujet sur lequel faire la mise au point

- Ajuster la dominance de couleur : touchez **WB** et sélectionnez un mode.
Lors de prises en plein soleil, sélectionnez . Dans des environnements à faible luminosité, sélectionnez .

Touchez  pour ajuster la température de couleur.

- Utiliser la haute résolution : touchez  pour prendre une photo avec la plus haute résolution possible.
 Lorsque cette fonctionnalité est activée, l'appareil photo ne permet pas de zoomer ou de dézoomer.
- Enregistrer des photos en format RAW : le format RAW capture plus de détails et vous permet d'avoir une gamme plus large d'options de post-traitement. Sur l'écran du mode Pro, touchez  pour activer le format RAW.
Ainsi, les photos que vous prenez seront enregistrées en format RAW et en format standard. Les photos en format RAW sont placées dans l'album photo RAW dans **Galerie**.

Les photos en format RAW prennent plus d'espace de stockage qu'en format standard. Assurez-vous donc que votre appareil dispose d'un espace de stockage suffisant.

- Activer la lumière d'assistance pour AF : pour une meilleure mise au point dans les environnements à faible luminosité, touchez  pour activer la lumière d'assistance pour AF.

3 Touchez le bouton de l'obturateur pour prendre une photo/vidéo.




Enregistrer des vidéos

Enregistrer des vidéos


1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.

2 Vous pouvez alors :


- Zoomer ou dézoomer : sur l'écran du viseur, pincez ou écartez deux doigts, ou déplacez le curseur du zoom.
- Faire la mise au point : touchez l'endroit que vous souhaitez mettre en avant. Vous pouvez également toucher/maintenir l'écran du viseur pour verrouiller l'exposition et la mise au point.

- Activer ou désactiver le flash : touchez , puis touchez  pour garder le flash allumé, ou  pour le désactiver.

- Ajuster l'effet d'embellissement : touchez  et déplacez le curseur pour ajuster les paramètres d'embellissement.



- Ajuster la résolution vidéo et la fréquence d'images : allez à  > **Résolution vidéo** et sélectionnez la résolution souhaitée. Une résolution plus élevée donnera une vidéo de plus haute qualité, mais aussi plus volumineuse.

Touchez **Fréquence d'images** pour sélectionner une fréquence d'images.



- Sélectionner un format vidéo qui économise de l'espace de stockage : touchez  et activez **Format vidéo efficient**.

Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre appareil utilise un format vidéo qui occupe moins d'espace de stockage. Toutefois, ceci pourrait rendre la vidéo illisible pour d'autres appareils. Par conséquent, veuillez faire preuve de précaution lors de la sélection de cette option.

3 Touchez  pour démarrer l'enregistrement.

Pendant l'enregistrement, touchez/maintenez  ou  pour zoomer ou dézoomer en douceur.

Touchez  pour prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo.

4 Touchez  pour mettre en pause et  pour terminer l'enregistrement.


Activer l'ajustement du volume sonore avec le niveau de zoom


Lors de la prise d'une vidéo, votre appareil peut se focaliser sur le son de votre sujet cible, et ainsi augmenter le son lorsque vous faites un zoom dessus.

Par exemple, si vous enregistrez un enfant en train de chanter sur scène, sa voix sera entendue plus distinctement à mesure que vous zoomez sur l'enfant.

1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.

2 Lorsque vous utilisez l'appareil photo arrière, pointez l'appareil photo vers le sujet que vous souhaitez enregistrer.

3 Touchez  pour démarrer l'enregistrement. Faites un zoom sur le sujet en écartant deux doigts ou en déplaçant le curseur du zoom vers le haut.
À mesure que l'appareil photo réalise le zoom, le son enregistré devient plus clair.







4 Touchez  pour terminer l'enregistrement.

Effets de film IA

Effets de film IA

Les effets de film IA permettent d'ajouter des effets artistiques uniques à vos vidéos, sans avoir à faire de post-traitement.






- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
- 2 Passez sur l'appareil photo arrière, touchez , et sélectionnez un effet spécial.
- 3 Allez à  > **Résolution vidéo** et sélectionnez 21:9 pour donner à votre vidéo un style cinématographique.
- 4 Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
Pendant l'enregistrement, vous pouvez toucher  pour prendre une photo avec l'effet spécial sélectionné.
- 5 Touchez  pour terminer l'enregistrement.

Vidéo 4K HD

Vidéos 4K HD

Les deux appareil photos (avant et arrière) de votre appareil prennent en charge le tournage de vidéos 4K UHD.

- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.


- 2** Allez à  > **Résolution vidéo** et sélectionnez [16:9] 4K.
Le mode Embellissement et les filtres non Leica ne prennent pas en charge le tournage de vidéos 4K et ils seront automatiquement désactivés lorsque vous sélectionnerez la résolution 4K.
- 3** Revenez à l'écran **Vidéo** et touchez  pour filmer une vidéo.
-  Une résolution élevée donnera lieu à une qualité vidéo plus élevée, mais occupera également davantage d'espace de stockage.

Vidéo au ralenti

Vidéo au ralenti




Le mode ralenti permet de capturer des instants brefs en détails. Vous pouvez ajuster la vitesse d'enregistrement en fonction de l'ampleur du ralenti que vous souhaitez donner à votre vidéo.

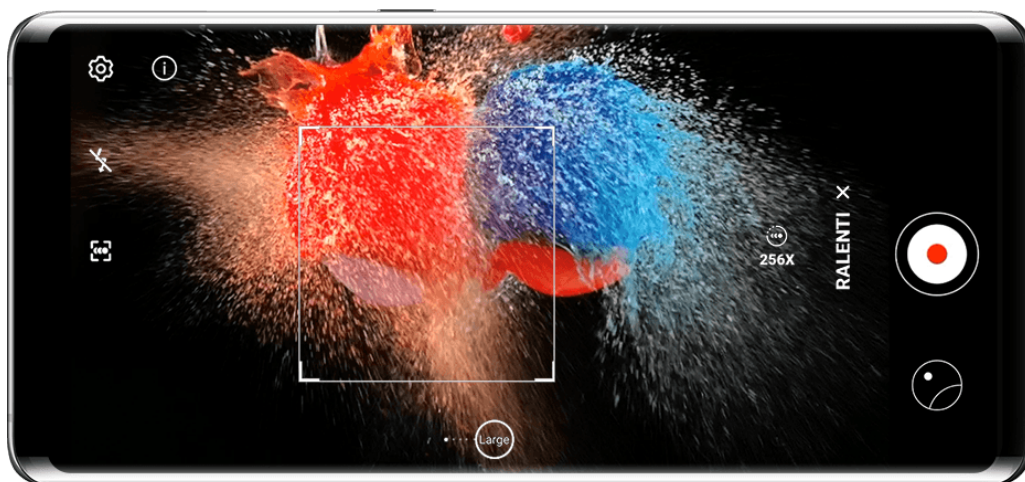

- Mode grand ralenti 256x : l'appareil photo peut enregistrer jusqu'à 7680 images par seconde. Ce mode est adapté pour enregistrer des mouvements extrêmement rapides, tels que les battements d'ailes d'un insecte volant ou les frappes de la foudre.
- Mode grand ralenti 32x : lorsqu'un objet en mouvement est détecté dans l'écran du viseur, l'appareil photo enregistrera une vidéo du mouvement au grand ralenti. Ce mode est adapté pour enregistrer des mouvements très rapides, tels qu'une bulle qui éclate ou des éclaboussures d'eau.
- Mode ralenti 4x ou 8x : vous pouvez personnaliser la longueur totale d'enregistrement et la longueur de la section au ralenti. Ce mode est adapté pour décomposer l'enregistrement d'un mouvement rapide, tel qu'un plongeon ou un tir au football.






Prendre des vidéos au grand ralenti en 256x



- 1** Allez à  **Appareil photo** > **Plus**, puis touchez **Ralenti**.

- 2 Touchez , sélectionnez **256X**, et assurez-vous que la détection des mouvements soit activée (l'icône  doit être affichée en haut de l'écran).
- 3 Cadrez le sujet dans l'écran du viseur, puis touchez  pour commencer l'enregistrement. Lorsqu'un objet en mouvement est détecté dans l'écran du viseur, l'appareil photo enregistrera une vidéo du mouvement au grand ralenti en 256x.





Pour enregistrer une vidéo manuellement, touchez  pour désactiver la détection des mouvements, puis touchez  pour commencer l'enregistrement.

Prendre des vidéos au ralenti en 32x

- 1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus**, et touchez **Ralenti**.
- 2 Assurez-vous que la vitesse soit **32X** et que la détection de mouvement soit activée ( est censé apparaître en haut de l'écran).
- 3 Cadrez le sujet dans l'écran du viseur, puis touchez  pour commencer l'enregistrement. Lorsqu'un objet en mouvement est détecté dans l'écran du viseur, l'appareil photo enregistrera une superbe vidéo au ralenti.


Pour enregistrer une vidéo manuellement, touchez  pour désactiver la détection de mouvement, puis touchez  pour commencer l'enregistrement.



Prendre des vidéos au ralenti




- 1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus**, puis touchez **Ralenti**.
- 2 Touchez  et sélectionnez une vitesse.
- 3 Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour terminer l'enregistrement.

Ajuster le ralenti d'une partie sélectionnée dans une vidéo

Il est possible d'ajuster le ralenti d'une partie sélectionnée dans une vidéo.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que pour des vidéos au ralenti filmées à 4x ou 8x.

- 1 Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo** et sélectionnez une vidéo au ralenti.
- 2 Touchez  pour lire la vidéo. Pendant la lecture, touchez la vidéo pour afficher l'écran de retouche.
- 3 Faites glisser les curseurs pour sélectionner la partie dont vous voulez qu'elle soit lue au ralenti. Les autres parties de la vidéo seront lues à vitesse normale.




- 4 Touchez  pour régler le volume de la musique de fond et la luminosité.
 - 5 Lorsque vous avez terminé, allez à  > **Enreg. le fichier en ralenti** pour enregistrer vos modifications.
-  Pour des résultats optimaux lors du partage, partagez les vidéos au ralenti 4x ou 8x dans lesquelles vos modifications ont été enregistrées.



Photographie en time-lapse

Photographie en time-lapse

Time-lapse capture lentement des images sur plusieurs minutes, ou même plusieurs heures, puis les condense en une courte vidéo. Vous pouvez ainsi capturer la beauté du changement, tel que l'éclosion des fleurs, le mouvement des nuages, et plus encore.



- 1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus**, et touchez **Time-lapse**.
- 2 Mettez votre appareil en position. Vous pouvez notamment utiliser un trépied pour stabiliser votre appareil et ainsi limiter les tremblements de l'appareil photo.
- 3 Le mode automatique est activé par défaut. Pour ajuster manuellement les paramètres de l'appareil photo, touchez **Auto**. Vous pouvez alors :
 - Toucher  pour ajuster la vitesse d'enregistrement. Par exemple, la vitesse 15x est relativement adaptée pour enregistrer les traînées lumineuses des phares de voitures, tandis que la vitesse 1800x est plus appropriée pour enregistrer l'éclosion des fleurs. Plus la vitesse d'enregistrement sera élevée, plus la lecture sera rapide.
 - Toucher  pour définir la durée d'enregistrement.
 - Toucher **PRO** pour ajuster le mode de mesure, la vitesse d'obturation, la valeur ISO, et plus encore.




- 4 Touchez  pour commencer l'enregistrement. Si aucune durée d'enregistrement n'est définie, vous pouvez mettre fin à l'enregistrement en touchant . La vidéo prise sera automatiquement enregistrée dans Galerie.

Mode Dual-View

Mode Dual-View




La fonctionnalité Dual-View partage l'écran d'enregistrement en deux points de vue et permet d'afficher la vue standard côte à côte avec la vue en gros plan.



- 1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus**, puis touchez **Dual-view**.
- 2 Cadrez le sujet sur l'écran du viseur, puis touchez  pour commencer l'enregistrement. La vue standard et la vue en gros plan sont affichées côte à côte sur l'écran, la zone en gros plan étant le centre de la vue standard. Vous pouvez ajuster le niveau de zoom en pinçant ou en écartant deux doigts sur la vue en gros plan.
- 3 Touchez  pour terminer l'enregistrement.






Couleurs Leica

Couleurs Leica

- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et passez sur l'appareil photo arrière.
 - 2 Touchez  en haut de l'écran du viseur, puis sélectionnez **Leica standard**, **Leica vif**, ou **Leica doux**.
 - 3 Touchez le bouton de l'obturateur pour prendre une photo ou une vidéo.
-  Les modes de l'appareil photo ne prennent pas tous en charge les couleurs Leica.

Filtres

Filtres



- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo** ou **Vidéo**.
- 2 Touchez  ou  et sélectionnez un filtre.
 -  Certains appareils ne disposent pas de l'icône .
- 3 Touchez le bouton de l'obturateur pour prendre une photo ou une vidéo.

Utiliser Appareil photo avec d'autres appareils

Utiliser un boîtier Bluetooth de plongée pour prendre des photos sous l'eau

Lorsque vous utilisez un boîtier de plongée Bluetooth, vous pouvez rapidement lancer l'appareil photo en nageant ou en plongée sous-marine et prendre des photos, zoomer avant ou arrière et alterner entre plusieurs modes.




-  Veillez à passer par un canal de distribution officiel si vous souhaitez vous procurer un boîtier de plongée Bluetooth.
 - Avant d'utiliser votre appareil sous l'eau, consultez le guide d'utilisation du boîtier de plongée pour vous assurer que le boîtier est complètement hermétique.
 - Consultez les limites de profondeur et de durée du boîtier. N'utilisez pas votre appareil en eau profonde pendant une période de temps prolongée.
- 1 Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez  pour activer le Bluetooth sur votre appareil.

- 2 Consultez le guide d'utilisation du boîtier pour activer le Bluetooth sur ce dernier et placez-le à côté de votre appareil.
- 3 Votre appareil va automatiquement détecter le boîtier de plongée et il va vous inviter à vous connecter à ce dernier.
- 4 Une fois la connexion configurée, installez le boîtier de plongée conformément aux instructions et assurez-vous que le boîtier est bien hermétiquement fermé. Appuyez deux fois sur le bouton Marche/Arrêt pour passer en mode Sous-marin. Vous pouvez alors :
 - Prendre une photo : appuyez sur l'obturateur.
 - Prendre des photos en rafale : maintenez enfoncé l'obturateur.
 - Zoom : déplacez le joystick de zoom.
 - Alternner entre les modes photo et vidéo : appuyez deux fois sur le bouton Marche/Arrêt.
 - Mettre en pause et reprendre un enregistrement : appuyez sur l'obturateur pendant l'enregistrement.
 - Mettre fin à un enregistrement : appuyez deux fois sur le bouton Marche/Arrêt.
 - Alternner entre les appareils photo avant et arrière : appuyez trois fois sur le bouton Marche/Arrêt.
 - Allumer ou éteindre l'écran : appuyez sur le bouton Marche/arrêt.
 - Désactiver le Bluetooth sur le boîtier de plongée : maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes.
- 5 Une fois que vous avez fini de prendre des vues, sortez votre appareil de l'eau et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour quitter le mode Sous-marin.



Ajuster les paramètres de Appareil photo


Ajuster les paramètres de l'application Appareil photo

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'appareil photo pour vous permettre de prendre des photos et des vidéos plus rapidement.

-  Les fonctionnalités suivantes pourraient ne pas être disponibles dans certains modes de l'appareil photo.

Ajuster le format d'image

- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et touchez  pour accéder à l'écran **Paramètres**.
- 2 Touchez **Format d'image** pour sélectionner un format d'image (par exemple, 1:1 ou 4:3).

-  Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains modes.


Activer Étiquette de localisation

Activez **Étiquette de localisation** pour ajouter un tag de localisation aux photos et vidéos.

Faites glisser le doigt vers le haut sur une photo/vidéo de la galerie pour afficher l'endroit où elle a été prise.

Ajouter des filigranes d'appareil

Activez **Ajout d'un filigrane**. Un filigrane d'appareil sera ajouté aux photos et aux vidéos prises avec l'appareil photo arrière.

 L'ajout d'un filigrane aux vidéos n'est pas pris en charge sur certains appareils.

Utiliser la grille de composition pour composer vos photos

La grille de composition vous aide à aligner la photo parfaite.




1 Allez à  **Appareil photo** > .

2 Activez **Grille de composition**.

3 Des lignes de grille apparaissent sur l'écran du viseur. Placez le sujet de votre photo à l'un des points d'intersection de ces lignes, puis touchez le bouton de l'obturateur.

Activer la réflexion miroir

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez  pour activer ou désactiver **Réflexion miroir**.

Couper le son d'obturateur

Activez **Silencieux** en fonction de vos besoins.

Capturer des sourires

Activez **Capture des sourires**. L'appareil photo prendra alors automatiquement une photo lorsqu'il détectera un sourire sur l'écran du viseur.

Utiliser le niveau horizontal pour de meilleures compositions

1 Touchez  pour accéder à l'écran **Paramètres**.


2 Activer **Niveau horizontal** pour afficher une ligne de guide horizontale dans le viseur.

Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.

Gérer Galerie

Voir les photos et les vidéos

Dans Galerie, vous pouvez consulter, éditer et partager vos photos et vidéos, ainsi que parcourir les clips vidéo qui en sont automatiquement générés.

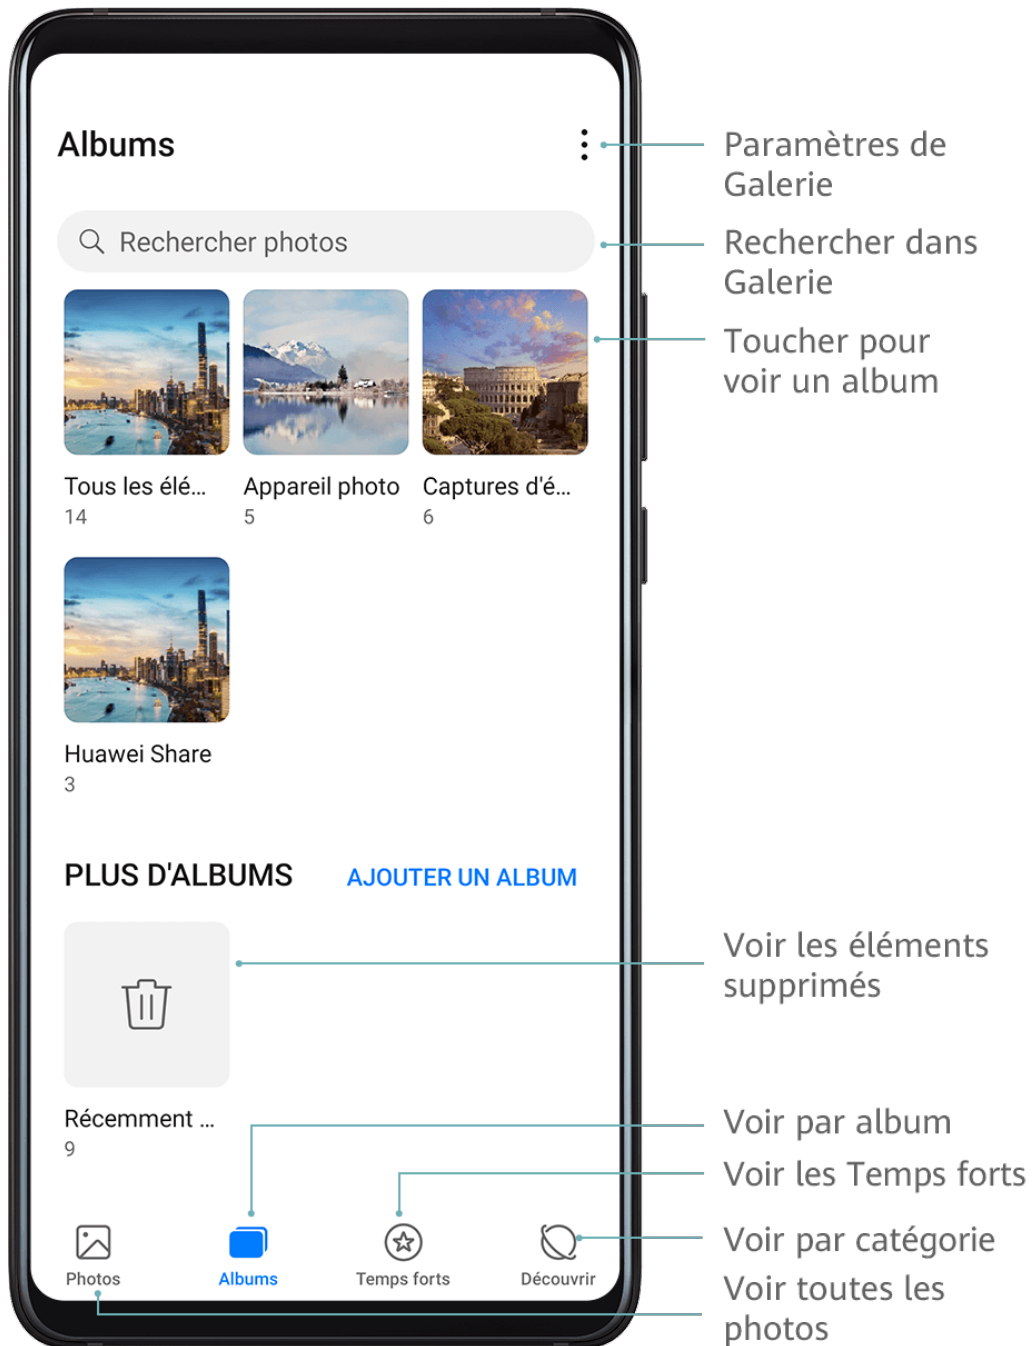

Voir par date

Vos photos et vidéos sont enregistrées dans  **Galerie** et peuvent être visionnées par date, localisation, catégorie ou album.

Dans l'onglet **Photos**, pincez deux doigts sur l'écran pour les visionner par mois, et écartez deux doigts pour les visionner par jour.

Voir par album

Les photos et vidéos peuvent être visionnées par album dans l'onglet **Albums**.


Certaines d'entre elles sont enregistrées dans des albums par défaut. Par exemple, les vidéos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans l'album **Appareil photo**, tandis que les captures d'écran et captures vidéos d'écran sont enregistrées dans l'album **Captures d'écran**.

Voir par catégorie

Galerie trie intelligemment vos photos en différentes catégories, vous permettant de parcourir rapidement les gros albums par catégorie.


Touchez un album de catégorie dans l'onglet **Découvrir** (tel que nourriture, portrait ou paysage) pour voir les photos de cet album.


Consulter les détails des photos et des vidéos

- 1 Touchez une photo ou une vidéo pour la voir en mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour masquer le menu.
- 2 En mode plein écran, touchez  pour voir les détails de la photo ou de la vidéo (emplacement du stockage, résolution et taille).

Rechercher des photos

Vous pouvez rapidement localiser une photo dans Galerie en la recherchant avec des mots clés.

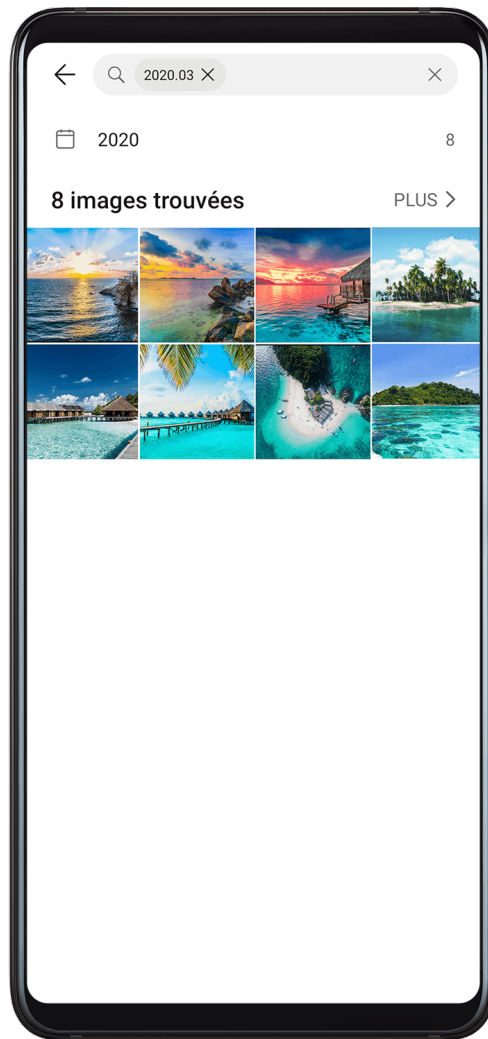



- 1 Ouvrez  **Galerie**, puis touchez la barre de recherche.
- 2 Saisissez un mot clé (tel que "nourriture", "paysage" ou "fleur").
- 3 Les photos correspondant à ce mot clé seront alors affichées. Vous pouvez également toucher un mot clé suggéré ou saisir davantage de mots clés pour obtenir des résultats plus précis.


Modifier des photos et des vidéos



Galerie offre une large palette de fonctionnalités pour la modification de photos et de vidéos.




Retouches de base


- 1 Ouvrez  **Galerie**, touchez la vignette de la photo à retoucher, puis touchez **Retoucher** pour accéder aux fonctionnalités de retouche.

- Rogner et faire pivoter : touchez  , sélectionnez une image, puis déplacez la grille ou ses angles pour sélectionner la partie à conserver.




Pour faire pivoter la photo, touchez  et choisissez l'angle de rotation à appliquer.

Pour faire pivoter la photo de 90 degrés, touchez . Pour mettre la photo en miroir, touchez .




- Ajouter un effet de filtre : touchez  pour sélectionner un filtre.
- Ajuster les effets de photo : touchez  pour ajuster la luminosité de la photo, son contraste, sa saturation et d'autres paramètres.
- Autre : touchez  pour retoucher la photo d'autres manières (splash de couleur, flou, esquisse, ajout de texte, etc.).

2 Touchez  pour enregistrer vos retouches ou  pour enregistrer la photo.


Ajouter des filigranes aux photos

- 1 Touchez une photo, puis allez à **Retoucher** >  > **Filigranes**.
- 2 Sélectionnez le type de filigrane à ajouter (par exemple, **Date**, **Lieu**, **Météo** ou **Humeur**).
- 3 Sélectionnez un filigrane et faites-le glisser à la position souhaitée sur la photo. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.
- 4 Touchez  pour enregistrer vos modifications, puis touchez  pour enregistrer la photo.

Pixéliser des photos


- 1 Touchez une photo, puis allez à **Retoucher** >  > **Mosaïque**.
- 2 Sélectionnez un style et une taille de mosaïque pour masquer certaines parties de la photo.
- 3 Pour retirer la mosaïque, touchez **Gomme** et enlevez-la de la photo.
- 4 Touchez  pour enregistrer vos modifications et  pour enregistrer la photo.




Renommer des photos

- 1 Dans **Galerie**, touchez la vignette de la photo que vous souhaitez renommer.
- 2 Allez à  > **Renommer**, puis saisissez un nouveau nom.
- 3 Touchez **OK**.

Créer collage




La fonctionnalité de collage permet de combiner rapidement plusieurs photos en une seule et même photo facile à partager.





- 1 Dans l'onglet **Photos** ou **Albums**, touchez/maintenez pour sélectionner les photos souhaitées, puis allez à  > **Créer collage**.
- 2 Sélectionnez un modèle. Vous pouvez ensuite :
 - Déplacer une photo : touchez/maintenez la photo et faites-la glisser vers un autre emplacement.




- Ajuster la partie affichée d'une photo : faites glisser le doigt sur la photo ou rapprochez/écartez deux doigts de manière à ce que seule la partie souhaitée s'affiche dans la grille.
 - Faire pivoter une photo : touchez la photo, puis touchez  pour la faire pivoter ou  pour la retourner.
 - Ajouter des bordures : touchez **Cadre** pour ajouter des bordures aux photos de collage.
- 3** Touchez  pour enregistrer le collage.
Pour voir le collage enregistré, allez à **Albums > Créer collage**.


Retoucher des vidéos



- 1** Allez à  **Galerie > Albums > Vidéos** et touchez la vidéo à modifier.
- 2** Touchez . Vous pouvez alors :
 - Sélectionner un modèle de vidéo : touchez  .




- Rogner la vidéo : touchez , puis faites glisser le curseur aux deux extrémités de la vidéo pour sélectionner la partie à conserver. Touchez  pour prévisualiser la vidéo rognée.
- Ajuster le cadre et la résolution de la vidéo : touchez , puis **Cadre** pour sélectionner un cadre, et **Résolution** pour sélectionner la résolution de la vidéo.
 - Une résolution élevée donnera lieu à une qualité vidéo plus élevée, mais occupera également davantage d'espace de stockage.
- Modifier la musique de fond : touchez  et choisissez une musique de fond prédéfinie ou une musique enregistrée en local.

Pour désactiver les sons d'origine de la vidéo, touchez .
- Ajouter des effets de filtre : touchez  pour sélectionner un filtre. Faites glisser le curseur pour ajuster l'effet de filtre.
- Retoucher l'intro et l'outro : touchez  pour sélectionner une intro et une outro. Une fois la prévisualisation effectuée, touchez l'écran pour modifier le contenu du texte et le style de l'intro.

3 Lorsque vous avez fini, touchez  pour exporter la vidéo. Les vidéos retouchées sont enregistrées dans l'album **Video Editor** et la vidéo d'origine n'est pas modifiée.

Partager des photos et des vidéos


Plusieurs méthodes permettent de partager des photos et des vidéos depuis Galerie.

- 1 Ouvrez  **Galerie**.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Partager une seule photo/vidéo : touchez la photo ou la vidéo, puis touchez .
 - Partager plusieurs photos/vidéos : dans un album, touchez/maintenez pour sélectionner plusieurs photos et vidéos, puis touchez .

Gérer Galerie

Les photos et vidéos peuvent être organisées en albums afin de pouvoir les trier facilement.

Ajouter des albums


- 1 Ouvrez  **Galerie**, puis touchez **Albums**.
- 2 Touchez **Ajouter un album**, puis donnez un nom à l'album.

3 Touchez **OK**.


4 Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter.

Déplacer des photos et des vidéos

1 Ouvrez un album, puis touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez déplacer.

2 Touchez  > **Déplacer** pour sélectionner l'album souhaité.

3 Une fois déplacées, les photos/vidéos n'apparaîtront plus dans leur album d'origine.

 Les albums **Tous les éléments** et **Vidéos** montrent toutes les photos et vidéos stockées sur votre appareil.

Ces albums ne sont pas affectés lorsque des photos/vidéos sont déplacées d'un album à l'autre.

Supprimer des photos et des vidéos

Touchez/maintenez pour sélectionner les éléments que vous souhaitez supprimer, puis allez à



> **Supprimer**.

 Les albums **Tous les éléments**, **Mes favorites**, **Vidéos** et **Appareil photo** ne sont pas supprimables.

Les photos/vidéos supprimées seront temporairement déplacées vers l'album **Récemment supprimées**, puis seront définitivement supprimées après 30 jours.

Vous pouvez supprimer manuellement une photo/vidéo de manière définitive en touchant/

maintenant sa vignette dans l'album **Récemment supprimées**, puis en allant à  >


Supprimer.

Récupérer des photos et des vidéos supprimées

Dans l'album **Récemment supprimées**, touchez et maintenez pour sélectionner les photos/

vidéos que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer dans leurs albums d'origine.

Si l'album d'origine a été supprimé, un nouveau sera créé.

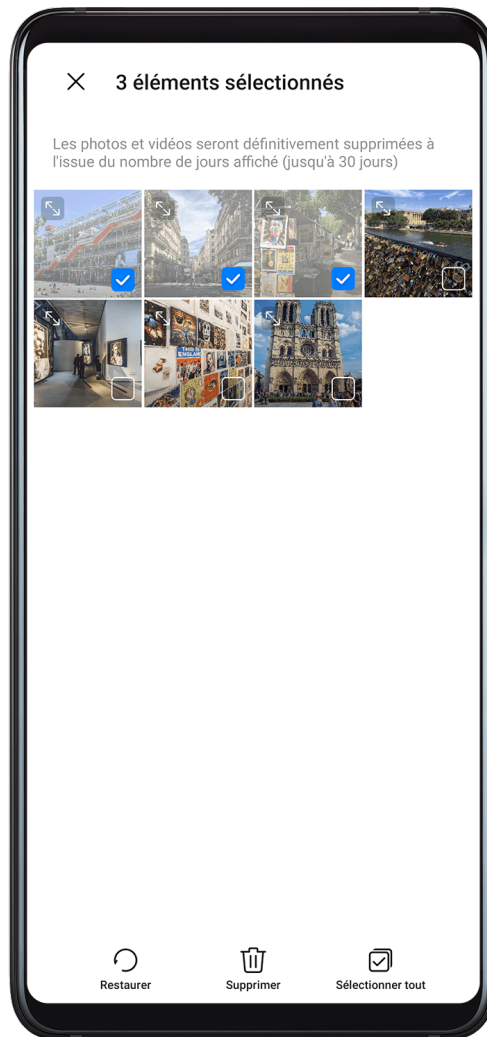



Ajouter des photos et des vidéos à vos Favorites

Ouvrez une photo/vidéo, puis touchez .

La photo/vidéo apparaîtra à la fois dans son album d'origine et dans l'album **Mes favorites**.

Cacher les albums


 Les albums système tels que **Appareil photo**, **Vidéos**, **Mes favorites**, et **Captures d'écran** ne peuvent pas être cachés.




Depuis l'onglet **Albums**, allez à  > **Masquer albums** et activez les boutons des albums que vous souhaitez cacher.

Les albums cachés ainsi que leurs photos/vidéos ne seront pas visibles dans Galerie.

Dissimuler des albums

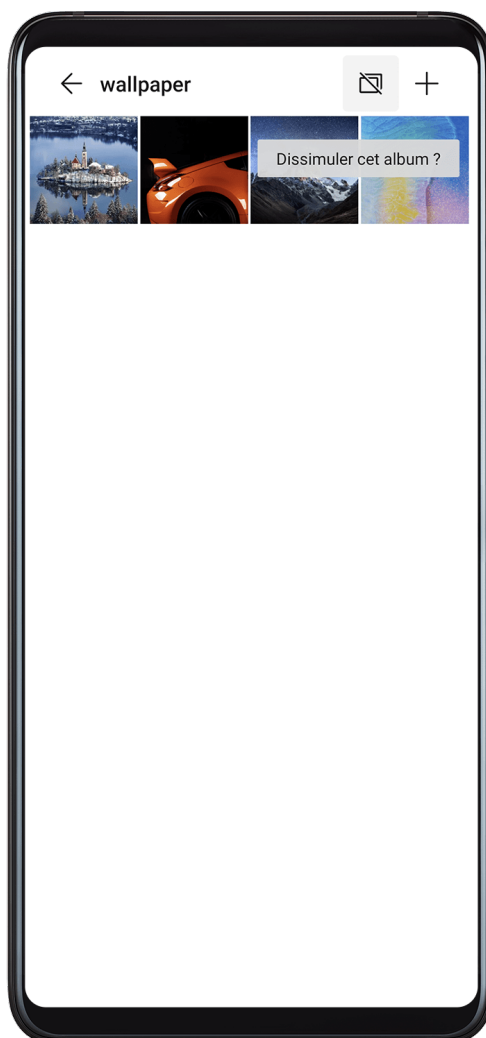Pour éviter que des albums d'applications tierces n'apparaissent dans Galerie, vous pouvez dissimuler ces albums.



- 1 Dans l'onglet **Albums**, touchez **Autres**.
 - 2 Touchez un album, si  est affiché en haut de l'écran, allez à  > **Dissimuler**. Déplacez les photos/vidéos que vous souhaitez cacher vers les albums dissimulés. Les albums dissimulés ne peuvent être vus dans aucune application autre que Fichiers.
 - 3 Pour ne plus dissimuler un album, allez à **Autres**, touchez **Voir les albums dissimulés**, puis touchez **Ne plus dissimuler** à côté de l'album.
-  Seuls certains albums dans **Autres** peuvent être dissimulés.

Golden Snap

Golden Snap


Vous pouvez améliorer vos photos avec la fonctionnalité Golden Snap basée sur IA, celle-ci vous permettant de redresser rapidement les photos ou d'en retirer les reflets indésirables ou la buée.


Après la prise d'une image dynamique, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Golden Snap pour retirer les passants et enregistrer la photo retouchée en tant qu'image fixe ou dynamique.








-  Assurez-vous que la version de votre téléphone est bien la plus récente.




Éclaircir, désembuer et redresser les photos

1 Ouvrez  **Galerie**, touchez une photo, puis touchez **Retoucher**.








2 Touchez  pour accéder à l'écran de retouche intelligente. Vous pouvez alors :





- Réaliser une optimisation automatique en un seul geste : touchez  pour que votre appareil optimise intelligemment la photo, en retirant par exemple les reflets indésirables ou en redressant la photo.
- Retirer les reflets : touchez . Votre appareil détectera et retirera automatiquement les reflets de la photo.
- Éclaircir la photo : touchez .
- Retirer la buée : touchez . Votre appareil détectera et retirera automatiquement la buée de la photo.
- Redresser la photo : touchez . Votre appareil vérifiera automatiquement si la photo est inclinée ou pas (en vérifiant par exemple si la ligne d'horizon de l'arrière-plan est inclinée ou pas) et corrigera l'inclinaison.
- Réajuster un document : touchez , puis déplacez les quatre coins de l'écran pour sélectionner la zone de texte à corriger. Touchez . Votre appareil identifiera automatiquement le texte et redressera l'image.

 Si vous souhaitez appliquer plusieurs des fonctionnalités ci-dessus, veuillez enregistrer la photo à chaque fois que vous lui appliquez une fonctionnalité.

3 Lorsque vous avez terminé, touchez  pour enregistrer la photo dans le même album que celui d'origine.

Retirer les passants des images dynamiques

- 1 Ouvrez  **Galerie**, touchez l'image dynamique à modifier, puis touchez .
- 2 Touchez  pour accéder à l'écran de retouche intelligente. Vous pouvez alors :
 - Définir la couverture : par défaut, les images dynamiques utilisent la première image capturée par l'obturateur en tant que couverture et recommandent les trois meilleures (indiquées par une icône en forme de couronne). Sélectionnez l'image souhaitée et touchez **Définir en tant que couverture** pour la définir en tant que couverture, laquelle sera indiquée par un point sur l'image.
 - Retirer les passants : après avoir défini la couverture et touché , votre appareil identifiera et retirera automatiquement les passants des photos. La fonctionnalité de retouche ne prend en charge que le retrait des passants qui apparaissent entièrement à l'image.
 - Autres fonctionnalités de retouche intelligente : après avoir défini la couverture, vous pouvez toucher ,  ou  pour réaliser une optimisation automatique et retirer les reflets et la buée.



 Les fonctionnalités précédentes ne sont pas disponibles sur tous les appareils.
- 3 Lorsque vous avez terminé, touchez  pour enregistrer la photo dans le même album que celui d'origine.
- 4 Pour enregistrer l'image dynamique en tant qu'image fixe, touchez , sélectionnez un mode autre que **Intelligent**, puis touchez . L'image de couverture sera alors enregistrée en tant qu'image fixe.


Catégorisation des photos intelligente

Catégorisation intelligente de photos

Galerie trie automatiquement vos photos et les classe dans des catégories telles que portraits, localisations, paysage et nourriture, afin de vous permettre de trouver facilement ce que vous recherchez.

Ouvrez  **Galerie**, puis touchez l'onglet **Découvrir** pour voir vos photos organisées en catégories.

Pour retirer une photo d'un album, touchez et maintenez une photo pour la sélectionner, puis touchez  (ou  pour les portraits).



 Certaines photos ne peuvent pas être retirées des albums de catégorie.

Consulter et définir les albums de personnes

Une fois que vous avez pris un nombre suffisant de photos, Galerie créera automatiquement des albums photos d'individus ou de groupe en identifiant les visages dans vos photos. Ceci aura lieu lorsque votre appareil est en charge et que l'écran est éteint.

Vous pouvez renommer vos albums de personnes et définir votre relation avec ces individus.

Les albums photos de groupe nécessitent un nombre spécifique de photos contenant de 2 à 10 visages ayant déjà été nommés dans les albums de personnes.

- 1 Allez à  **Galerie** > **Découvrir** et consultez les albums de personnes générés.
- 2 Touchez un album, allez à  > **Modifier** > **Ajouter un nom**, puis définissez le nom de la personne et sa relation avec vous (Chéri ou Maman par exemple).

Une fois terminé, vous pourrez trouver l'album de cette personne en saisissant son nom ou sa relation avec vous dans la barre de recherche.

Éditeur Huawei Vlog

Éditeur de vlog Huawei

L'éditeur Huawei Vlog crée automatiquement, à partir de vos photos et vidéos, des vlogs Huawei tels que des clips Temps forts, Focus, et des albums de personne, et les accompagne d'une musique de fond.


Vous pouvez également sélectionner vous-même les photos et vidéos pour créer vos propres vlogs.



Dans chacun des cas, vos vlogs Huawei peuvent être édités et partagés en une seule touche.


Créer un clip vidéo avec des photos et des vidéos






1 Allez à  **Galerie** > **Photos**.

2 Appuyez quelques instants pour sélectionner des photos et des vidéos, puis allez à  > **Vidéo** pour créer un clip vidéo. Vous pouvez alors :

- Sélectionner un modèle de vidéo : touchez  .
- Retoucher des clips vidéo : touchez  pour ajuster l'image ou la longueur de la vidéo, ou pour ajouter ou supprimer des clips vidéo.

Si vous avez sélectionné une vidéo, vous pouvez également toucher  dans la timeline de la vidéo et faire glisser les deux curseurs aux deux extrémités pour rogner la vidéo à la longueur désirée.


- Modifier la musique de fond : touchez  et choisissez une musique de fond prédéfinie ou une musique enregistrée en local.
- Ajouter des effets de filtre : touchez  pour sélectionner un filtre. Faites glisser le curseur pour ajuster les effets de filtre.


- Retoucher l'intro et l'outro : touchez  pour sélectionner une intro et une outro. Une fois la prévisualisation effectuée, touchez le texte de l'intro pour en modifier le contenu et le style.


- 3 Une fois que vous avez terminé, touchez  pour enregistrer la vidéo et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour l'exporter.

Voir des Focus


Focus est une fonctionnalité qui analyse vos vidéos pour créer des clips mettant en avant les personnes et objets figurant dans ces vidéos, puis vous les présente avec une musique de fond.

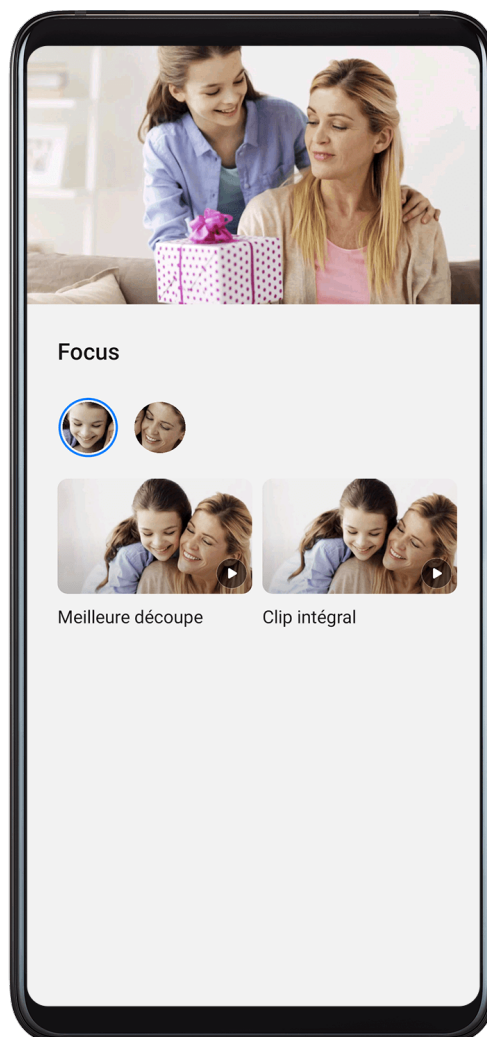

- 1 Allez à  **Galerie > Albums > Vidéos.**
- 2 Touchez une vidéo, puis faites glisser le doigt vers le haut sur la vidéo. Touchez le visage d'une personne ou **Meilleure découpe** pour voir le Focus créé.
Si aucun clip n'a encore été généré, touchez **DÉMARRER** pour en créer un.
- 3 Pendant la lecture, vous pouvez toucher la vidéo pour changer le modèle, la musique de fond, le filtre, l'introduction, la conclusion, et plus encore.

-  Cette fonctionnalité fonctionne automatiquement lorsque votre appareil est en charge et que l'écran est éteint, et uniquement avec des vidéos stockées localement allant de 10 secondes à 3 minutes.

Partager des Focus

- 1 Allez à **Galerie** > **Albums** > **Video Editor**, où vous trouverez toutes vos vidéos exportées.
- 2 Touchez et maintenez pour sélectionner les vidéos que vous souhaitez partager, puis touchez .



Vlogs Huawei

Vidéos d'albums de personnes

Galerie crée automatiquement des albums de personnes en identifiant leur visage dans les photos.







Vous pouvez alors voir, modifier et partager les vidéos générées dans ces albums de personnes.

Voir des Vlogs Huawei

- 1 Allez à  **Galerie** > **Découvrir** et touchez l'album d'une personne.
- 2 Touchez  sur la couverture de l'album.

Retoucher des vidéos d'albums de personnes

Vous pouvez appliquer à vos vidéos des effets spéciaux, des filtres et de la musique de fond pour les particulariser.

- 1 Touchez  pour lire la vidéo. Pendant la lecture, vous pouvez :
 - Sélectionner un modèle de vidéo : touchez .
 - Retoucher des clips vidéo : touchez  pour ajuster l'image ou la longueur de la vidéo, ou pour ajouter ou supprimer des clips vidéo.
 - Modifier la musique de fond : touchez  et choisissez une musique de fond prédéfinie ou une musique enregistrée en local.
 - Ajouter des effets de filtre : touchez  pour sélectionner un filtre. Faites glisser le curseur pour ajuster l'effet de filtre.
 - Retoucher l'intro et l'outro : touchez  pour sélectionner une intro et une outro. Une fois la prévisualisation effectuée, touchez le texte de l'intro pour en modifier le contenu et le style.

- 2 Une fois que vous avez terminé, touchez  pour enregistrer la vidéo et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour l'exporter.

Partager des vidéos d'album de personnes

Les vidéos exportées sont enregistrées dans **Galerie > Albums > Video Editor**.

Touchez/maintenez pour sélectionner les vidéos que vous souhaitez partager, puis touchez




Temps forts

Albums Temps forts

Galerie crée automatiquement des albums Temps forts à partir de vos meilleures photos et vidéos en fonction de la date/heure, des informations de localisation et de thème, et génère même de courtes vidéos afin que vous puissiez revivre instantanément les bons moments.



- Pour commencer à utiliser Temps forts, allez à **Appareil photo > ** et activez **Étiquette de localisation**.

- Les albums Temps forts sont créés automatiquement lorsque votre appareil est en charge, que l'écran est éteint et que la batterie est chargée à au moins 50 %. Leur création peut prendre un certain temps.

Les albums Temps forts ne pourront pas être créés si vous avez moins de 10 photos ou vidéos dans Galerie.

Voir des vidéos Temps forts






1 Allez à  **Galerie** > **Temps forts** et touchez un album.


2 Touchez  pour lire la vidéo.

Retoucher des vidéos Temps forts

1 Pendant la lecture d'une vidéo Temps forts, touchez la vidéo pour sélectionner un modèle prédéfini en bas de l'écran.

2 Pour encore plus de personnalisations, vous pouvez :

- Sélectionner un modèle de vidéo : touchez .
- Retoucher des clips vidéo : touchez  pour ajuster l'image ou la longueur de la vidéo, ou pour ajouter ou supprimer des clips vidéo.
- Modifier la musique de fond : touchez  et choisissez une musique de fond prédéfinie ou une musique enregistrée en local.
- Ajouter des effets de filtre : touchez  pour sélectionner un filtre. Faites glisser le curseur pour ajuster l'effet de filtre.
- Retoucher l'intro et l'outro : touchez  pour sélectionner une intro et une outro. Une fois la prévisualisation effectuée, touchez le texte de l'intro pour en modifier le contenu et le style.

3 Une fois que vous avez terminé, touchez  pour enregistrer la vidéo et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour l'exporter.

Partager des vidéos Temps forts




1 Allez à **Galerie** > **Albums** > **Video Editor**, où vous trouverez toutes vos vidéos exportées.

2 Touchez/maintenez pour sélectionner les vidéos à partager, puis touchez .


Ajouter ou retirer des photos et des vidéos des albums Temps forts

1 Dans l'onglet **Temps forts**, touchez un album.


2 Vous pouvez alors :

- Ajouter des photos ou des vidéos : touchez  , sélectionnez les éléments à ajouter, puis touchez .
- Retirer des photos ou des vidéos : touchez/maintenez pour sélectionner les photos ou vidéos à retirer, touchez , puis touchez **Retirer**.

Renommer des albums Temps forts

- 1** Dans l'onglet **Temps forts**, touchez un album.
- 2** Allez à  > **Renommer**, puis saisissez un nouveau nom.

Supprimer des albums Temps forts


- 1** Dans l'onglet **Temps forts**, touchez un album.
- 2** Allez à  > **Supprimer** et touchez **Supprimer**.

Applications

Applications

Applications

Localiser une application installée


Faites glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la barre de recherche, puis saisissez le nom de l'application. Une fois l'application trouvée, touchez  à côté de son nom.

Désinstaller une application

Vous pouvez désinstaller une application en utilisant l'une des manières suivantes :

- Touchez/maintenez l'icône de l'application à désinstaller jusqu'à ce que votre appareil vibre, touchez **Désinstaller**, puis suivez les instructions à l'écran pour désinstaller l'application.

- Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, touchez l'application à désinstaller, puis touchez **Désinstaller**.

 Certaines applications système préinstallées ne peuvent pas être désinstallées, le faire pouvant en effet causer des erreurs système.

Gérer les applications en arrière-plan

1 Accédez à l'écran des tâches récentes en utilisant l'une des manières suivantes, en fonction de la méthode de navigation que vous utilisez :

- **Gestes** : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, puis maintenez.


- **Navigation à trois touches** : touchez .

2 Sur l'écran des tâches récentes, vous pouvez :


- Faire glisser le doigt en travers pour afficher les aperçus des applications.


- Toucher un aperçu d'application pour accéder à une application.

- Faire glisser le doigt vers le haut sur un aperçu d'application pour fermer une application.

- Faire glisser le doigt vers le bas sur un aperçu d'application pour le verrouiller. 


apparaîtra en haut de l'aperçu d'application. Toucher  ne fermera pas cette application.

- Faire glisser le doigt à nouveau vers le bas pour le déverrouiller.  disparaîtra.

- Toucher  pour fermer toutes les applications (sauf celles verrouillées).

Effacer le cache d'une application


Effacer les fichiers de cache d'une application permet de libérer de l'espace de stockage.

Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez effacer le cache, puis allez à **Stockage** > **Vider le cache**.




Contacts

Créer et modifier des informations de contacts

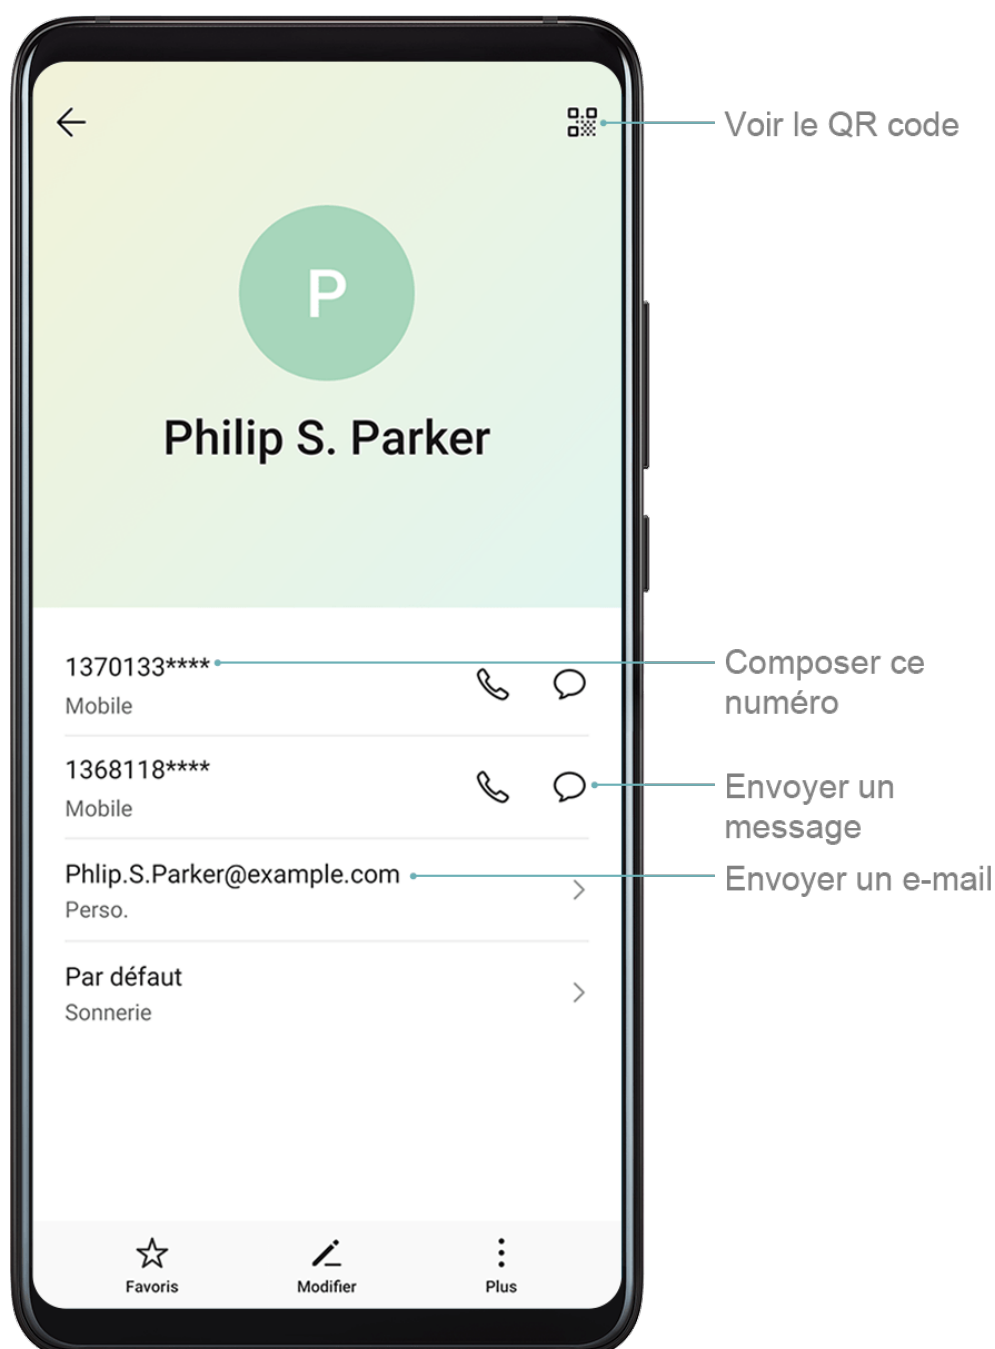
Vous pouvez créer des contacts de différentes façons, ainsi que voir et gérer votre liste de contacts.






Créer des contacts

- 1 Ouvrez  **Téléphone**, sélectionnez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez . Si vous créez un contact pour la première fois, touchez **Créer un contact** pour commencer à ajouter un contact.
- 2 Touchez l'image représentant un appareil photo pour ajouter une photo de profil au contact, saisissez des informations telles que le nom, l'organisation et le numéro de téléphone du contact, puis touchez .

Importer des contacts

- 1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Importer/Exporter**.
- 2 Sélectionnez **Importer via Bluetooth**, **Importer via Wi-Fi Direct** ou **Importer depuis une mémoire de stockage**, puis suivez les instructions à l'écran pour importer des contacts.


Scanner des cartes de visite pour les ajouter aux contacts

- 1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à  > **Scanner** ou allez à **Cartes de visite** > **Scanner**.
- 2 Placez la carte de visite sur une surface plate, ajustez l'appareil photo afin que le contenu rédigé sur la carte de visite soit clairement affiché dans l'écran du viseur, puis touchez  pour capturer une ou plusieurs cartes de visite à la suite.
- 3 Une fois les photos prises, votre appareil identifiera automatiquement les informations de contacts. Touchez  pour enregistrer le contact.


Les cartes de visite scannées peuvent être vues sous **Cartes de visite**.

Scanner un QR code pour ajouter un contact

Si un QR code contient des informations de contact, vous pouvez le scanner afin d'ajouter rapidement un contact.

- 1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à  > **Scanner** ou allez à **Cartes de visite** > **Scanner**.
- 2 Prenez une photo d'un QR code ou sélectionnez la photo d'un QR code depuis Galerie, puis les informations de contact contenues dans le QR code pourront être identifiées et ajoutées.


Rechercher des contacts

- 1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage** et touchez **Tous les contacts** pour afficher tous vos contacts.
- 2 Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des manières suivantes :
 - Faire glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil, saisir dans la barre de recherche un mot clé relatif au contact que vous souhaitez trouver (tel que son nom, ses initiales ou son adresse e-mail).


Il est également possible de saisir plusieurs mots clés, tels que "Jean Dubois", pour trouver plus rapidement le contact que vous recherchez.

- Saisir les mots clés relatifs au contact que vous souhaitez trouver dans la barre de recherche située au-dessus de la liste des contacts. Les résultats correspondants seront affichés sous la barre de recherche.

Partager des contacts

- 1 Depuis l'écran **Contacts**, sélectionnez le contact que vous souhaitez partager, puis allez à  > **Partager**.
- 2 Sélectionnez une méthode de partage, puis suivez les instructions à l'écran pour partager le contact.



Exporter des contacts



- 1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Importer/Exporter**.
- 2 Touchez **Exporter vers une mémoire de stockage** et suivez les instructions à l'écran pour exporter des contacts.

Par défaut, les fichiers **.vcf** exportés sont enregistrés dans le répertoire racine de la mémoire de stockage interne de votre appareil. Vous pouvez les voir en ouvrant **Fichiers**.



Supprimer des contacts

Vous pouvez supprimer des contacts en utilisant l'une des manières suivantes :

- Touchez/maintenez l'entrée que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer**.
- Depuis l'écran **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Supprimer de multiples contacts**, sélectionnez les entrées à supprimer, puis touchez .

Pour restaurer les contacts supprimés, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Récemment supprimés**, touchez/maintenez un contact à restaurer, sélectionnez les cases à cocher de tout autre contact à restaurer, puis touchez .




Fusionner des contacts en double

- 1 Ouvrez  **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Fusionner contacts en double**.
- 2 Sélectionnez les contacts en double à fusionner et touchez **Fusionner**.



Gérer des groupes de contacts

La création de groupes de contacts facilite vos envois d'e-mails et de messages à plusieurs contacts. Votre appareil regroupe automatiquement vos contacts par entreprise, ville et par interactions récentes, mais vous pouvez également créer de nouveaux groupes en fonction de vos préférences.



Créer un groupe de contacts

- 1 Ouvrez  **Téléphone**, sélectionnez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez **Groupes**.
- 2 Touchez , saisissez un nom de groupe, tel que "Famille" ou "Amis", puis touchez **OK**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts au groupe, puis touchez .

Modifier un groupe de contacts

- 1 Depuis l'écran **Groupes**, sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier et touchez  pour ajouter un nouveau contact.
- 2 Touchez  pour **Retirer des membres**, définir une **Sonnerie groupe**, **Supprimer le groupe**, ou le **Renommer**.

Envoyer des messages ou des e-mails à un groupe

Depuis l'écran **Groupes**, ouvrez un groupe, puis touchez  pour envoyer un message ou  pour envoyer un e-mail.



Supprimer un groupe de contacts

Depuis l'écran **Groupes**, touchez et maintenez le groupe à supprimer, puis touchez **Supprimer**.

Créer des informations personnelles

Vous pouvez créer une carte de visite contenant vos informations personnelles à partager avec les autres. Vous pouvez également ajouter des informations personnelles d'urgence pour pouvoir appeler rapidement du secours en cas d'urgence.

Se créer une carte de visite professionnelle



- 1 Ouvrez  **Téléphone**, sélectionnez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez **Ma carte**.
- 2 Définissez votre photo de profil, entrez des informations personnelles (nom, adresse professionnelle et numéro de téléphone).
- 3 Touchez  pour créer automatiquement une carte de visite avec QR code. Le QR code vous permettra de partager votre carte de visite.

Ajouter des informations en cas d'urgence

- 1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à **Ma carte** > **Informations en cas d'urgence**.
- 2 Touchez **AJOUTER** et renseignez vos informations personnelles, médicales, et les contacts en cas d'urgence.

Une fois que vous avez ajouté des contacts en cas d'urgence et si vous vous retrouvez dans une situation d'urgence, accédez à l'écran de saisie du code de déverrouillage depuis l'écran verrouillé, allez à **Appel d'urgence > Informations en cas d'urgence > Contacts en cas d'urgence**, puis sélectionnez un contact en cas d'urgence pour faire un appel.

Effacer toutes les traces d'un contact


- 1 Ouvrez  **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez le contact pour lequel vous souhaitez supprimer les traces de communication.
- 2 Allez à  > **Supprimer l'historique** > **Supprimer** pour supprimer l'historique des appels et des messages de ce contact.


Téléphone

Passer un appel

Composer un numéro ou sélectionner un contact à appeler

Vous pouvez passer un appel via l'une des manières suivantes :

- Ouvrir  **Téléphone**, saisir une partie du numéro de téléphone, la première lettre du nom, ou les initiales du contact à appeler.

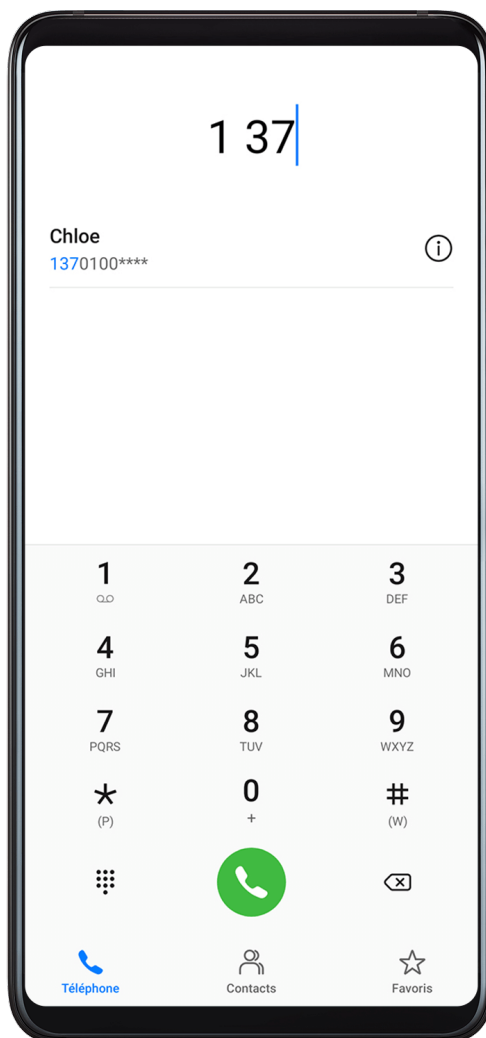



- Sur l'écran **Téléphone**, toucher l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionner un contact pour passer un appel.

Toucher  permet de terminer un appel.

Utiliser la composition abrégée

Lorsque vous configurez une composition abrégée pour un contact, vous pouvez ensuite l'appeler rapidement via la touche du chiffre assigné.

Allez à  **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Composition abrégée**, sélectionnez la touche d'un chiffre, puis définissez un contact pour ce chiffre de composition abrégée.

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour mettre fin à un appel

Pendant un appel, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre fin à l'appel.

Allez à  **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Plus** et activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**.

Définir un fond d'écran d'appel



Vous pouvez définir un fond d'écran comme fond d'écran d'appel.

1 Allez à  **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Fonds d'écran**.

2 Sélectionnez une image et définissez-la en tant que fond d'écran.

Vous pouvez également définir une photo de profil pour un contact, laquelle s'affichera sur le fond d'écran d'appel.

1 Sur l'écran **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas, puis sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez définir une photo de profil.

2 Touchez , puis touchez  pour définir une photo de profil pour le contact.

Passer un appel international

1 Contactez votre opérateur pour activer le service d'appel international et demander plus d'informations.

2 Ouvrez  **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas, puis sélectionnez le contact à appeler.

Pour les numéros de téléphone qui ne sont pas dans la liste des contacts, sur l'écran **Téléphone**, touchez/maintenez la touche numérique "0" pour afficher le symbole "+",

saisissez l'indicatif pays et le numéro de téléphone, puis touchez  pour passer un appel international.

Gérer le journal d'appels


Vous pouvez fusionner les entrées du journal d'appels d'un même contact ou numéro de téléphone afin d'obtenir une interface plus nette et épurée, ou les supprimer ainsi que nécessaire.

Fusionner les entrées du journal d'appels


1 Allez à  **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Fusionner les entrées du journal d'appels**.

2 Sélectionnez **Par contact** et votre appareil fusionnera alors automatiquement les entrées du journal d'appels d'un même numéro de téléphone ou contact.

Voir les appels en absence

1 Pour afficher tous les appels en absence, ouvrez  **Téléphone**, faites glisser le doigt vers le bas sur la liste du journal d'appels, puis touchez l'onglet **En absence**.




Tous les appels en absence sont affichés en rouge dans la liste du journal d'appels que vous puissiez rapidement les identifier sur l'écran **Tous**.

2 Touchez  à côté d'une entrée du journal d'appels pour rappeler ou envoyer un message.

Supprimer des journaux d'appels

Vous pouvez supprimer des journaux d'appels de l'une des manières suivantes :

- Dans l'écran **Téléphone**, appuyez quelques instants sur une entrée, puis touchez **Effacer l'historique d'appels**.




- Dans l'écran **Téléphone**, allez à  > **Supprimer des entrées**, sélectionnez les entrées à supprimer, puis touchez .
- Dans l'écran **Téléphone**, balayez vers la gauche sur l'entrée à supprimer, puis touchez .

Définir une sonnerie pour les appels entrants

Vous pouvez définir votre musique ou vidéo favorite en tant que sonnerie pour les appels entrants.


Si deux cartes SIM sont installées sur votre appareil, configurez la sonnerie séparément pour les cartes SIM 1 et SIM 2.




Définir une sonnerie musicale

- 1 Allez à  **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Sonnerie** ou  **Paramètres** > **Son & vibration** > **Sonnerie du téléphone**.
- 2 Sélectionnez une sonnerie système, ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau stocké localement en tant que sonnerie.


Définir une sonnerie vidéo

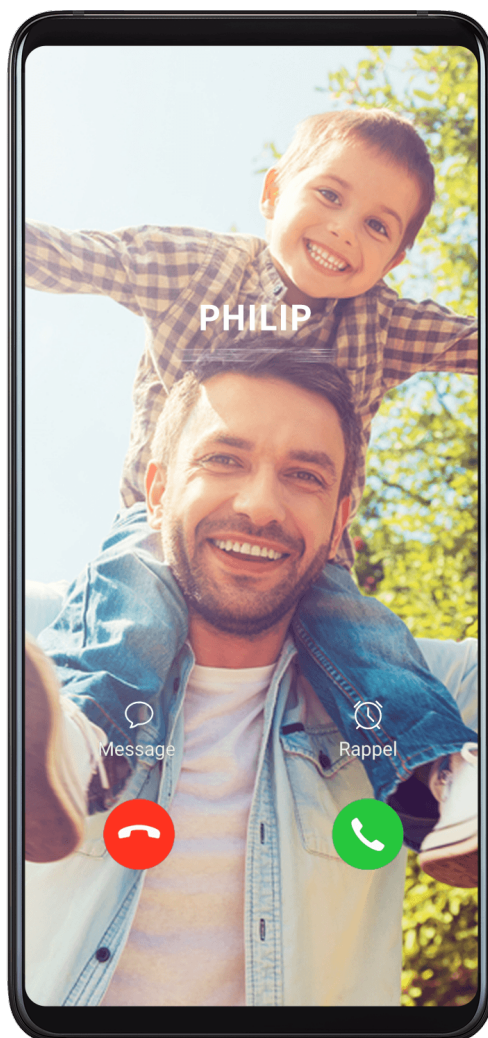Vous pouvez définir une vidéo en tant que sonnerie pour les appels entrants.



- 1 Allez à  **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Sonnerie** ou  **Paramètres** > **Son & vibration** > **Sonnerie du téléphone**.
- 2 Touchez **Sonneries vidéo** et sélectionnez une vidéo pour prévisualiser l'effet des appels entrants.
- 3 Touchez **Appliquer** pour définir la vidéo en tant que sonnerie.

Définir une sonnerie pour un contact

- 1 Ouvrez  **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez définir une sonnerie.
- 2 Sur l'écran des détails du contact, touchez **Sonnerie** et sélectionnez une sonnerie.



Utiliser Appels via 4G (VoLTE) pour passer des appels

La fonctionnalité Appels via 4G (VoLTE) utilise une technologie de transmission des données basée sur les adresses IP, permettant ainsi d'assurer des services de transmission d'appels et de données via un réseau 4G.

Une fois activée, vous pouvez passer des appels tout en accédant à Internet. Par ailleurs, si votre appareil prend en charge la fonctionnalité Double SIM double VoLTE, vous pouvez recevoir un appel entrant sur une carte SIM tout en utilisant l'autre carte SIM pour un appel.



La fonctionnalité Appels via 4G (VoLTE) offre également un temps de connexion plus court et une meilleure qualité pour les appels vocaux et vidéo.


Activer la fonctionnalité Appels via 4G (VoLTE)

- 1 Contactez votre opérateur pour activer les fonctions 4G et Appels via 4G (VoLTE) sur votre carte SIM. Si les tiroirs à carte SIM primaire et secondaire d'un appareil à double cartes SIM prennent en charge ces fonctions, la 4G et les Appels via 4G (VoLTE) peuvent être activés pour chacune des cartes SIM.
- 2 Allez à  **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Données mobiles**. Dans la zone des paramètres réseau des cartes SIM 1 et SIM 2, activez le bouton **Appels via 4G**.
 -  Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
 - Nous prenons ici le réseau 4G comme exemple. Les opérations sont les mêmes si votre appareil prend en charge la 5G.
 - Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.

Passer un appel vidéo



Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux interlocuteurs utilisent des appareils ayant activé les Appels via 4G.

- 1 Ouvrez  **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
- 2 Touchez  pour passer un appel vidéo.

Pendant un appel vocal, vous pouvez également toucher  pour basculer en appel vidéo.

Utiliser Appel via Wi-Fi (VoWiFi) pour passer des appels

La fonctionnalité Appel via Wi-Fi vous permet de passer des appels sur un réseau Wi-Fi. Vous pouvez même passer des Appels via Wi-Fi lorsqu'en mode avion.





- 1 Cette fonctionnalité nécessite une prise en charge par votre opérateur. Veuillez par conséquent le contacter pour activer la fonction Appel via Wi-Fi.
- 2 Allez à  **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Appel via Wi-Fi**, puis activez **Appel via Wi-Fi**.

Gérer les appels entrants





Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mise en attente d'appel pour répondre aux appels entrants alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel. Si vous ne pouvez pas répondre à un appel parce que votre appareil est défectueux ou le signal réseau médiocre, vous pouvez également définir la fonctionnalité de transfert d'appels pour transférer les appels vers un autre numéro de téléphone ou appareil.

Répondre ou rejeter un appel entrant

Si vous recevez un appel lorsque l'écran est verrouillé :


- Faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel.
- Faites glisser  vers la gauche pour rejeter l'appel.
- Touchez  pour rejeter l'appel et répondre avec un message SMS.
- Touchez  pour définir une notification de rappel.



Si vous recevez un appel lorsque l'écran est déverrouillé :

- Touchez  pour répondre à l'appel.
- Touchez  pour rejeter l'appel.
- Touchez  pour rejeter l'appel et répondre avec un message SMS.
- Touchez  pour définir une notification de rappel.

Activer Appel en attente


Lorsqu'un appel est déjà en cours, la fonctionnalité Appel en attente vous permet de répondre aux appels entrants en mettant le premier appel en attente.


-  Cette fonctionnalité exige d'être prise en charge par votre opérateur mobile. Pour plus de détails, contactez votre opérateur.


Allez à  **Téléphone** >  > **Paramètres**. Sous la carte SIM sur laquelle vous souhaitez activer Appel en attente, allez à **Plus** > **Appel en attente**.

-  Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Répondre à un nouvel appel entrant pendant un appel


- 1 Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel, touchez  pour y répondre.

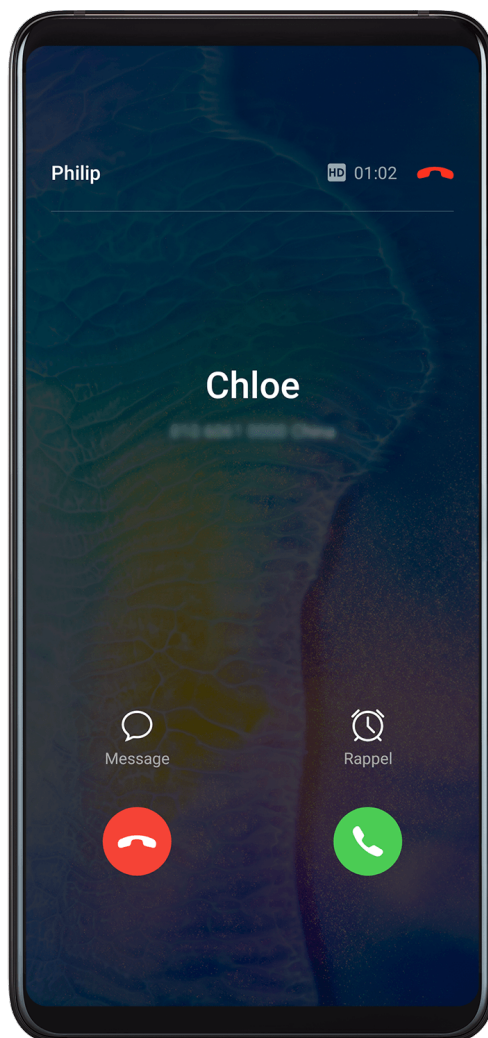


- 2 Touchez  ou touchez un appel en attente dans la liste pour basculer entre les deux appels.

Activer le transfert d'appels

Lorsque la fonctionnalité Transfert d'appels est activée, les appels qui répondent aux conditions définies seront automatiquement transférés vers un numéro de téléphone spécifié.

-  Cette fonctionnalité exige d'être prise en charge par votre opérateur mobile. Pour plus de détails, contactez votre opérateur.

- 1 Dans l'écran **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels** sous la carte SIM sur laquelle vous souhaitez activer le transfert d'appels.

- 2 Sélectionnez et activez une méthode de transfert, puis entrez et confirmez le numéro cible.

-  Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Désactiver le transfert d'appels

- 1 Dans l'écran **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels** sous la carte SIM sur laquelle vous souhaitez désactiver le transfert d'appels.

- 2 Sélectionnez le mode de transfert que vous souhaitez désactiver, puis désactivez-le.



-  Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Filtrer et bloquer les appels spam


Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.

Filtrer les appels spam

1 Allez à  **Téléphone** >  > **Interception** >  et définissez les règles d'interception.



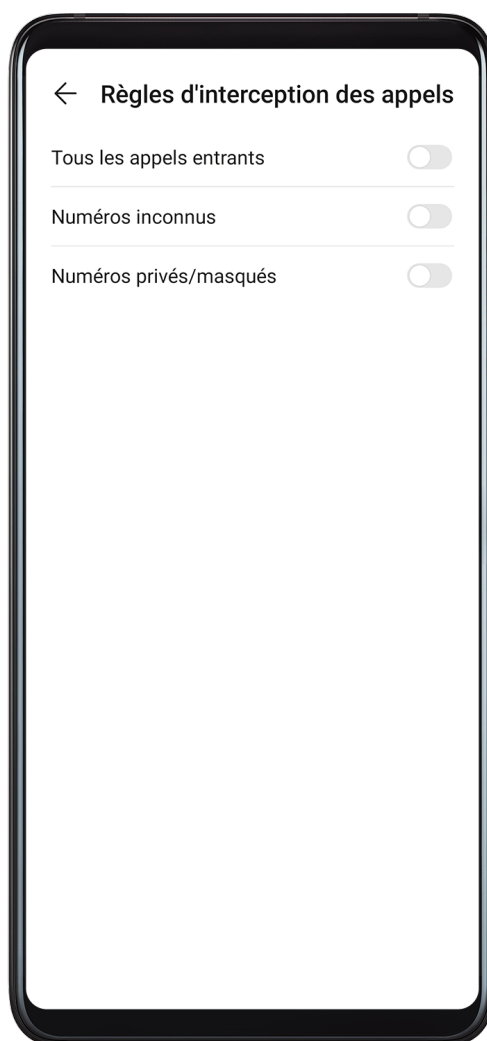


Alternativement, allez à  **Gestionnaire** > **Interception** >  pour définir les règles d'interception.

2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez les boutons des règles d'interception correspondantes.






Intercepter les appels entrants de numéros spécifiques

Vous pouvez intercepter les appels entrants de numéros spécifiques en utilisant l'une des manières suivantes :

- Allez à  **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Liste noire**, touchez , et ajoutez les numéros de téléphone à intercepter.
- Sur l'écran **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas, touchez le contact à intercepter, puis allez à  > **Ajouter à la liste noire**.


Définir la réception ou non de notifications pour les appels interceptés

Allez à  **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez si vous souhaitez recevoir des notifications pour les appels interceptés.

SOS et appels d'urgence

Utiliser SOS d'urgence

Si vous vous retrouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'urgence à vos contacts en cas d'urgence de manière discrète et rapide.


- 1 Activez le GPS et autorisez la fonctionnalité SOS d'urgence à accéder à vos informations de localisation.
- 2 Allez à  **Paramètres** > **Sécurité** > **SOS d'urgence**, activez **Envoi d'un message d'urgence**, et définissez vos contacts en cas d'urgence.


Une fois la fonctionnalité SOS d'urgence activée, si vous vous retrouvez dans une situation d'urgence, appuyez sur le bouton marche/arrêt cinq fois en succession rapide. Votre appareil enverra alors automatiquement un message comprenant vos informations de localisation à vos contacts en cas d'urgence.

Une fois le message envoyé, votre appareil fera apparaître l'écran des appels d'urgence, depuis lequel vous pourrez appeler rapidement un service d'urgence ou un de vos contacts en cas d'urgence.

Passer des appels d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez passer des appels d'urgence directement depuis l'écran verrouillé de votre appareil, même s'il n'y a aucun signal.





 La fonctionnalité d'appel d'urgence est soumise aux réglementations locales et dépend des opérateurs. Des problèmes avec le réseau ou d'autres types d'interférence pourraient entraîner l'échec des appels d'urgence.

- 1 Depuis l'écran verrouillé, accédez à l'écran de saisie du code de déverrouillage, et touchez **Appel d'urgence**. Si vous vous trouvez dans une zone avec un bon signal et que votre appareil dispose d'une connexion Internet, votre localisation sera automatiquement obtenue et affichée sur l'écran.
- 2 Saisissez le numéro d'urgence local et touchez  pour faire l'appel. Alternativement, touchez **Informations en cas d'urgence** et sélectionnez un contact en cas d'urgence à appeler.

Effectuer des opérations pendant un appel

Pendant un appel, un menu d'appels entrants s'affichera.





- Touchez  pour activer le mode mains libres.
- Touchez  pour entamer un autre appel (possible uniquement une fois que la conversation à trois a été activée). Cette fonctionnalité nécessite que votre opérateur mobile la prenne en charge. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Touchez  pour utiliser le composeur de numéro.
- Pendant un appel, vous pouvez masquer l'écran de l'appel et accéder aux autres applications en revenant à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil à l'aide du mode de navigation en cours.
Pour revenir à l'écran de l'appel, touchez la barre verte dans la barre d'état.
- Pour mettre fin à l'appel, touchez .

Utiliser la messagerie vocale

Redirigez les appels vers votre messagerie vocale lorsque votre appareil est éteint ou lorsqu'aucune couverture mobile n'est disponible. Les appelants peuvent alors laisser un message vocal que vous écouterez plus tard.

Cette fonctionnalité nécessite la prise en charge de ce service par votre opérateur. Veuillez contacter votre opérateur pour plus de détails.

Activer la messagerie vocale

- 1 Allez à  **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Plus**.
Si votre appareil dispose de deux cartes SIM, configurez des paramètres distincts pour la SIM 1 et la SIM 2.
- 2 Allez à **Messagerie vocale** > **Numéro de messagerie vocale**, saisissez le numéro de messagerie vocale fourni par votre opérateur, et touchez **OK**.


Écouter un message vocal

Touchez/maintenez la touche 1 de numérotation puis saisissez le numéro de votre messagerie vocale.





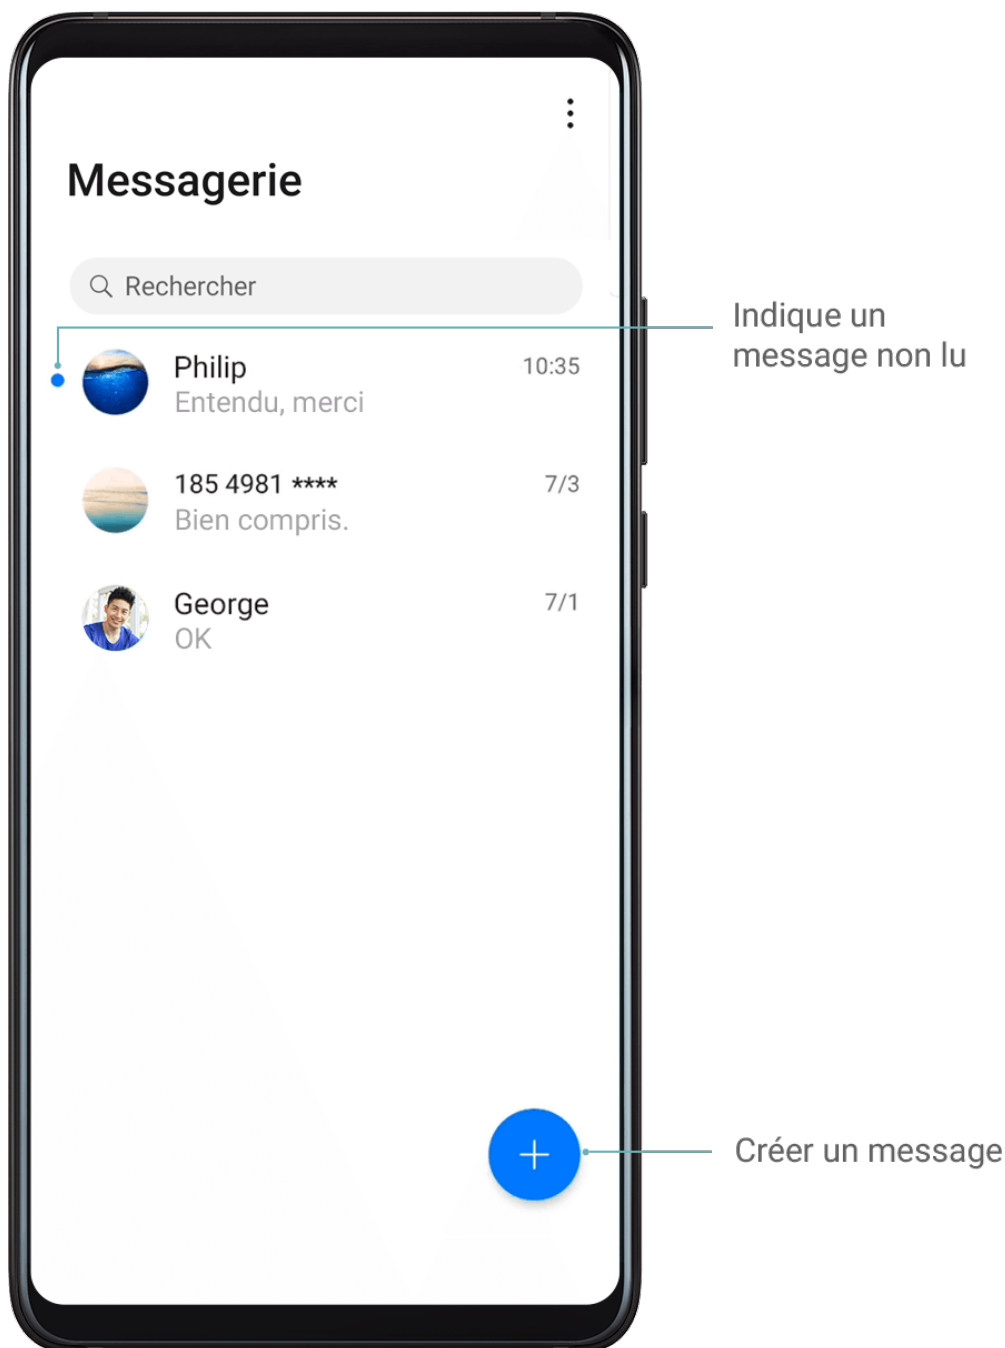

Messagerie

Envoyer et gérer des messages

Il vous est possible d'envoyer et de recevoir des messages incluant du texte, des émojis, des images, des fichiers audio, et plus encore. Vous pouvez également gérer vos messages dans la liste des messages.



Envoyer des messages

- 1 Ouvrez  **Messenger**, puis touchez .
- 2 Depuis l'écran **Nouveau message**, saisissez le contenu de votre message. Touchez  pour ajouter d'autres types de contenu, tels que des images ou des fichiers audio.
- 3 Dans le champ des destinataires, touchez , sélectionnez des contacts ou des groupes de contacts, puis touchez . Pour envoyer un message de groupe à des destinataires non inclus dans votre liste de contacts, touchez la zone blanche dans le champ des destinataires et saisissez leur numéro de téléphone. Touchez la touche Retour sur le clavier après la saisie de chaque numéro.
- 4 Une fois que vous avez terminé, touchez  pour envoyer le message.

Enregistrer le brouillon d'un message


Depuis l'écran **Nouveau message**, touchez  pour enregistrer le brouillon d'un message.

Annuler l'envoi d'un message

Depuis l'écran **Messagerie**, allez à  > **Paramètres** > **Avancés** et activez **Annulation d'envoi**.

Ainsi, dans les 6 secondes qui suivent l'envoi de votre message, vous pouvez toucher deux fois le message pour annuler son envoi.



Voir et répondre aux messages

- 1 Sur l'écran **Messagerie**, sélectionnez un contact pour voir vos conversations avec lui.
- 2 Pour répondre à un message, saisissez le contenu de votre message dans la zone de texte, puis touchez .

Les nouveaux messages reçus seront affichés dans le panneau de notifications sous forme de bannières, que vous pourrez toucher pour répondre au message correspondant.



Marquer des messages comme lus

Pour marquer des messages comme lus, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Les nouveaux messages s'afficheront dans le panneau de notifications sous la forme d'une bannière où vous pourrez les marquer comme lus.
- Dans l'écran **Messagerie**, balayez vers la gauche sur le message que vous voulez marquer comme lu, puis touchez .
- Dans l'écran **Messagerie**, allez à  > **Marquer comme lus**.

Supprimer un message

Vous pouvez supprimer des messages en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Depuis l'écran **Messagerie**, faire glisser le message concerné vers la gauche, puis toucher .
- Toucher et maintenir un message, sélectionner les différents messages à supprimer, puis toucher . Les messages supprimés ne peuvent pas être récupérés.

Filtrer et bloquer les messages spam




Les messages spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception telles que votre liste noire.


Intercepter les messages spam

Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  et définissez les règles d'interception.

Celles-ci peuvent également être définies sous  **Gestionnaire** > **Interception** > .

Intercepter les messages de numéros spécifiques

1 Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  > **Liste noire**.




2 Touchez  et ajoutez les numéros que vous souhaitez intercepter. Les messages SMS et MMS envoyés par ces numéros seront alors interceptés.

Intercepter les messages contenant des mots clés spécifiques


1 Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  > **Liste noire de mots clés**.

2 Touchez  et ajoutez les mots clés à filtrer. Tous les messages contenant ces mots clés seront alors interceptés.

Définir la réception ou non de notifications pour les messages interceptés

Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez si vous souhaitez recevoir ou non des notifications lorsque des messages sont interceptés.

Utiliser Messagerie avancée

-  • Pour pouvoir utiliser la **Messagerie avancée**, vous devez d'abord activer le service VoLTE. Pour savoir comment, contactez votre opérateur mobile.
- Avant d'activer la **Messagerie avancée**, passez aux données mobiles. Une fois le service activé, vous pourrez discuter via les données mobiles ou via le Wi-Fi.
- Utiliser la **Messagerie avancée** ne consommera que des données et n'occasionnera pas de frais pour les SMS. Il est recommandé d'utiliser le service sur un réseau Wi-Fi afin d'économiser les données.


Allez à  **Messagerie** >  > **Paramètres** > **Messagerie avancée** et vérifiez que **Messagerie avancée** est bien activé.

Agenda




Ajouter et gérer des événements

Les évènements vous aident à planifier et à gérer les activités de votre vie quotidienne et professionnelle, telles que votre participation à une réunion d'entreprise, l'organisation de rencontres amicales ou les remboursements sur votre compte de carte de crédit. Vous pouvez

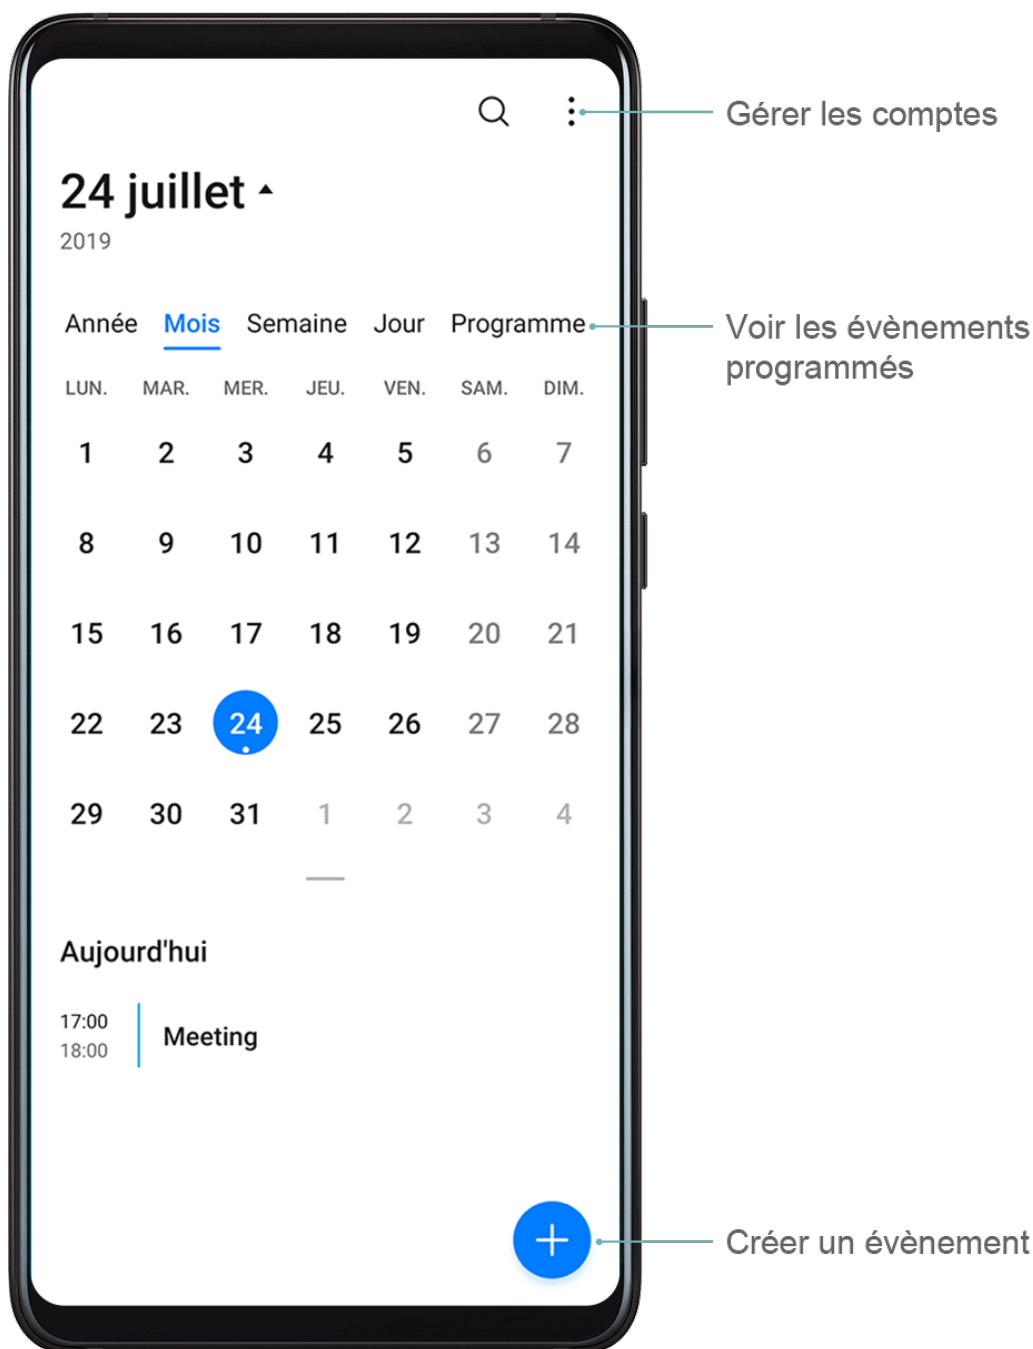

ajouter des événements et définir des rappels pour vous aider à prévoir votre emploi du temps à l'avance.



Créer un événement

- 1 Ouvrez  **Agenda** et touchez .
- 2 Saisissez les détails de l'évènement, tels que l'intitulé, le lieu et les heures de début et de fin.
- 3 Touchez **Ajouter un rappel** pour définir l'heure de rappel de l'évènement.
- 4 Touchez  pour enregistrer l'évènement.


Importer des rappels de réunion

- 1 Allez à  **Agenda** >  > **Gérer les comptes**.
- 2 Touchez **Ajouter un compte**, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter vos e-mails professionnels (depuis votre compte Exchange) à l'Agenda et voir les rappels de réunion.

Rechercher des évènements



- 1 Depuis l'écran de l'**Agenda**, touchez .
- 2 Saisissez les mots clés de votre évènement dans la barre de recherche, tels que l'intitulé ou le lieu.

Partager un évènement

- 1 Depuis l'écran de l'**Agenda**, touchez un évènement sur le calendrier ou sous l'emploi du temps.
- 2 Touchez  et suivez les instructions à l'écran pour partager l'évènement via la méthode de votre choix.

Supprimer des évènements



Les évènements peuvent être supprimés en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Depuis l'écran de l'**Agenda**, touchez l'évènement à supprimer, puis .
- Depuis l'écran de l'**Programme**, touchez/maintenez un évènement, sélectionnez les évènements à supprimer, puis touchez .

Définir une notification de l'Agenda

Le type de notification d'Agenda peut être défini en fonction de vos besoins. Vous pouvez définir les notifications de barre d'état, les notifications sous forme de bannière, les notifications sonores, et plus encore.

Vous pouvez également changer l'heure de rappel par défaut pour contrôler le moment où votre appareil vous enverra un rappel.

- 1 Allez à  **Agenda** >  > **Paramètres**.
- 2 Dans les paramètres de rappel, définissez un **Rappel par défaut** et une **Heure de rappel pour les évènements d'une journée entière**.
- 3 Touchez **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour définir un type de notification.

Personnaliser l'affichage de l'Agenda

Définissez le premier jour de la semaine, l'affichage ou non du numéro de semaine, et plus encore dans les paramètres d'affichage d'Agenda.

- 1 Allez à  **Agenda** >  > **Paramètres**.

- 2 Définissez le premier jour de la semaine, l'affichage ou non du numéro de semaine, et plus encore.



Définir d'autres agendas

Il est possible de définir Agenda pour que d'autres calendriers, le calendrier lunaire chinois ou le calendrier islamique par exemple, soient également affichés.

Allez à  **Agenda** >  > **Paramètres** > **Autres calendriers** et sélectionnez un autre calendrier.

Afficher les jours fériés nationaux/régionaux

Les jours fériés nationaux/régionaux sont visibles dans le calendrier pour vous aider à planifier vos voyages.




- 1 Allez à  **Agenda** >  > **Paramètres** > **Jours fériés nationaux/régionaux**.
- 2 Activez le bouton d'un pays ou d'une région, et votre appareil téléchargera automatiquement les informations relatives aux jours fériés de ce pays ou de cette région, puis les affichera dans Agenda.

Horloge

Alarme

Des alarmes peuvent être définies afin de lire un son ou de vibrer à des moments spécifiques.

Définir une alarme

- 1 Allez à  **Horloge** > **Alarme**, touchez , et définissez une heure.
- 2 Sélectionnez un son pour l'alarme. Le son est joué lorsque vous le sélectionnez. Vous pouvez appuyer sur les boutons du volume pour ajuster son volume.
- 3 Définissez les options suivantes selon vos préférences :
 - Répétition
 - Vibreur
 - Durée de la sonnerie
 - Régler les répétitions d'alarme
 - Libellé
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez  .

Modifier ou supprimer une alarme

Touchez une alarme existante pour la modifier ou la supprimer.

Répéter une alarme

Si vous ne souhaitez pas vous lever lorsque l'alarme sonne, vous pouvez simplement toucher le bouton de répétition ou appuyer sur le bouton marche/arrêt.

Les paramètres de répétition peuvent être définis lors de la création de l'alarme.




Éteindre une alarme

Lorsque l'alarme sonne, faites glisser le bouton qui apparaît en bas de l'écran vers la gauche/droite pour éteindre l'alarme.




Minuteur et chronomètre

Le minuteur peut être utilisé pour déclencher un compte à rebours à partir d'une durée spécifiée, tandis que le chronomètre peut être utilisé pour mesurer la durée d'un événement.

Utiliser le minuteur



Allez à  **Horloge** > **Minuteur**, définissez une durée, et touchez  pour démarrer le minuteur. Pour l'arrêter, touchez .

Utiliser le chronomètre

Allez à  **Horloge** > **Chronomètre**, et touchez  pour démarrer le chronomètre. Pour l'arrêter, touchez .


Voir l'heure dans les villes du monde entier


Horloge vous permet de voir l'heure locale dans les différents fuseaux horaires du monde.


Allez à  **Horloge** > **Horloge mondiale**, touchez , et saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste proposée.

Afficher deux horloges dans l'écran verrouillé

Lorsque vous êtes hors de votre fuseau horaire de résidence, vous pouvez utiliser **Double horloge** pour afficher simultanément sur l'écran verrouillé l'heure de votre ville de résidence et celle de votre localisation actuelle.

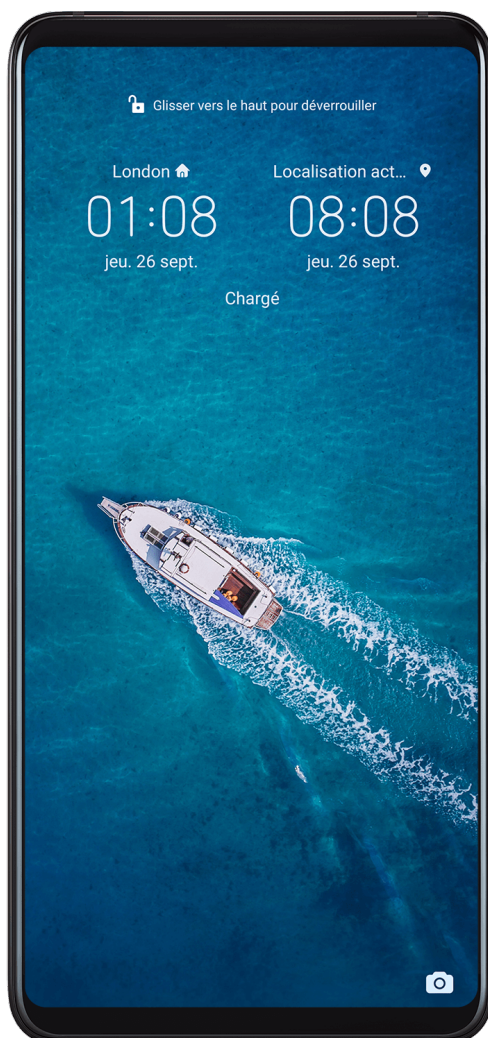

Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Date & heure**, activez **Double horloge**, et définissez une **Ville de résidence**. L'heure de votre ville de résidence et celle de votre localisation actuelle seront dès lors toutes deux affichées sur l'écran verrouillé.

 Si votre localisation actuelle est dans le même fuseau horaire que votre ville de résidence, seule une horloge sera affichée sur l'écran verrouillé.

Bloc-notes


Gérer votre Bloc-notes






Les éléments du Bloc-notes peuvent être triés par catégorie et placés dans différents dossiers, mais également partagés avec d'autres personnes ou supprimés.

Lorsque vous visionnez un élément ou une liste d'éléments dans Bloc-notes, vous pouvez toucher la barre d'état en haut de l'écran pour revenir rapidement au début de l'élément ou au premier élément de la liste.

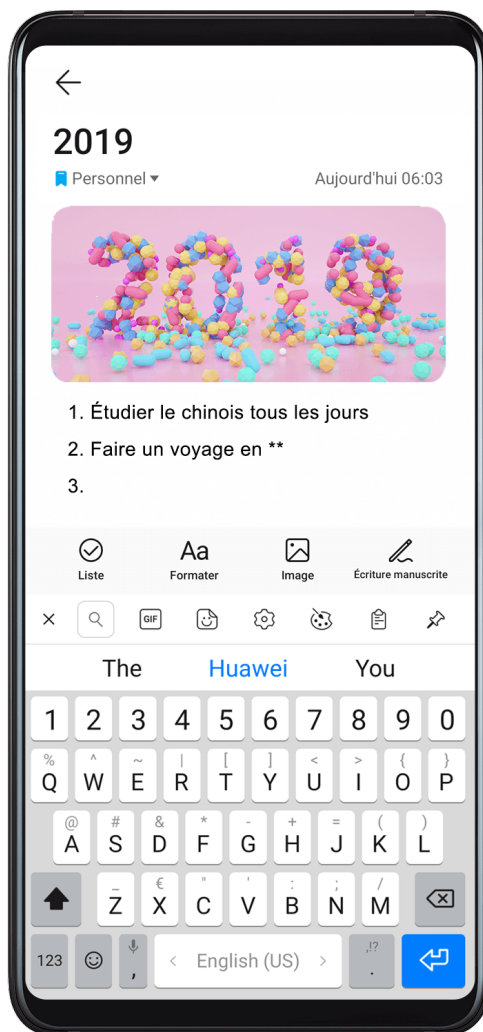Créer une note

Vous pouvez créer des notes pour enregistrer vos réflexions et inspirations.






- 1 Allez à  **Bloc-notes** > **Notes**, puis touchez .
- 2 Saisissez le titre et le contenu de la note.
- 3 Touchez  pour insérer une image à la note si nécessaire. Touchez et maintenez l'image, puis déplacez-la vers la position souhaitée dans la note.
- 4 Si vous souhaitez organiser vos notes pour un accès et une visualisation plus aisés, touchez  pour ajouter une étiquette à votre note après l'avoir créée.
- 5 Touchez  pour enregistrer la note.

Créer des tâches à faire

Vous pouvez créer des tâches et définir une date/heure, , pour vous rappeler de les faire.



Si vous définissez une date/heure, votre appareil vous enverra une notification de rappel à la date/heure spécifiée.

- 1 Allez à  **Bloc-notes** > **À faire**, puis touchez .
- 2 Saisissez votre tâche à faire.
- 3 Touchez , définissez une date/heure de rappel, puis touchez **OK**.
- 4 Touchez **Enregistrer**.

Trier les éléments du Bloc-notes par catégorie

Les éléments du Bloc-notes peuvent être classés pour pouvoir les retrouver plus facilement. Les notes sont affichées de différentes couleurs en fonction de leur catégorie.


Vous pouvez trier les éléments du Bloc-notes en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faites glisser le doigt vers la gauche sur un élément, touchez , puis sélectionnez une catégorie.
- Touchez et maintenez une note ou une tâche à faire, sélectionnez celles à classer dans la même catégorie, puis touchez  pour sélectionner une catégorie.

Partager des éléments du Bloc-notes



Les éléments du Bloc-notes peuvent être partagés en tant que fichiers texte ou images.

Sur l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, touchez l'élément à partager, touchez

, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer le partage.

Supprimer des éléments du Bloc-notes

Vous pouvez supprimer des éléments du Bloc-notes en utilisant l'une des manières suivantes :

- Sur l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faire glisser le doigt vers la gauche sur un élément, puis toucher  pour le supprimer.
- Toucher et maintenir une note ou une tâche à supprimer, sélectionner ou déplacer les cases à cocher de toute autre note ou tâche que vous souhaitez également supprimer, puis toucher .





Pour restaurer un élément supprimé du Bloc-notes, vous pouvez toucher **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, sélectionner l'élément à restaurer dans **Récemment supprimées**, puis

toucher .

Enregistreur sonore


Enregistreur sonore





- 1 Dans le dossier **Outils**, ouvrez  **Enreg. sonore**, et touchez  pour commencer un enregistrement.
- 2 Pendant un enregistrement, vous pouvez toucher  pour ajouter une étiquette.
- 3 Lorsque vous avez terminé, touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Vous pouvez également toucher et maintenir un enregistrement, puis le partager, le renommer ou le supprimer.


Les fichiers d'enregistrement sont enregistrés sous **Fichiers > Catégories > Stockage interne > Sounds**.

Lire un enregistrement




Les fichiers d'enregistrement sont listés sur l'écran d'accueil de  **Enreg. sonore**. Touchez un enregistrement pour le lire.

Sur l'écran de lecture de l'enregistrement, vous pouvez :



- Toucher  pour passer les silences.
- Toucher  pour ajuster la vitesse de lecture.

- Toucher  pour ajouter une étiquette.
- Toucher une étiquette pour la renommer.

Modifier un enregistrement

- 1 Sur l'écran d'accueil de  **Enreg. sonore**, touchez un enregistrement.
- 2 Touchez  pour afficher la forme d'onde de l'enregistrement.
- 3 Déplacez les barres de début et de fin pour régler la longueur de l'extrait. Vous pouvez notamment pincer deux doigts sur la longueur d'onde pour zoomer ou dézoomer, et ainsi régler la longueur de l'extrait de manière plus précise.
- 4 Touchez  et sélectionnez **Conserver la portion sélectionnée** ou **Supprimer la portion sélectionnée**.

Partager des enregistrements


- 1 Sur l'écran d'accueil de l' **Enreg. sonore**, touchez l'enregistrement à partager pour lancer sa lecture.
- 2 Allez à  > **Partager**.
- 3 Sélectionnez votre méthode de partage préférée et suivez les instructions à l'écran pour partager l'enregistrement.

Email

Ajouter des comptes e-mail

Votre compte e-mail peut être ajouté dans **Email** pour un accès pratique à vos e-mails, à tout moment.


Ajouter un compte e-mail personnel

- 1 Ouvrez  **Email** sur votre appareil et sélectionnez l'un des fournisseurs de comptes e-mail ou touchez **Autre**.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et mot de passe, touchez **Se connecter**, et suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres du serveur. Le système se connectera alors automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres du serveur.

Ajouter un compte Exchange

Microsoft Exchange assure un service de messagerie digitale interne à une entreprise. Si la boîte e-mail de votre entreprise utilise le serveur Exchange, il vous sera alors possible de vous connecter au compte e-mail de votre entreprise directement depuis votre appareil.






- 1 Contactez l'administrateur du serveur e-mail de votre entreprise pour obtenir le nom de domaine, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.

- 2 Ouvrez  **Email**, et sélectionnez **Exchange**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail, nom d'utilisateur et mot de passe.
- 4 Touchez **Manuelle**. Sur l'écran **Configurer un compte**, configurez les paramètres tels que le nom de domaine e-mail, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 5 Touchez **Suivant**, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration. Le système se connectera ensuite automatiquement au serveur et en vérifiera les paramètres.


Envoyer des e-mails

Un compte e-mail peut être sélectionné pour écrire des e-mails et les envoyer à l'adresse e-mail des destinataires.

Envoyer un e-mail




- 1 Ouvrez  **Email**, puis touchez .
- 2 Saisissez l'adresse e-mail du destinataire, ou touchez  pour sélectionner un contact ou un groupe, puis touchez .
- 3 Ajouter les adresses des destinataires de l'e-mail que vous souhaitez CC ou CCI. Si vous possédez plus d'un compte e-mail, vous devrez également sélectionner l'adresse e-mail depuis laquelle envoyer l'e-mail.
- 4 Écrivez l'e-mail et saisissez l'objet, puis touchez .

Enregistrer un e-mail comme brouillon

Dans l'écran **Nouvel e-mail**, entrez l'adresse e-mail du destinataire, l'objet ou le contenu de l'e-mail, et touchez  pour enregistrer le message comme brouillon.

Pour voir les brouillons d'e-mails, allez à **Boîte de réception** > **Afficher tous les dossiers** > **Brouillons**.


Répondre à un e-mail


- 1 Sur l'écran **Boîte de réception**, ouvrez l'e-mail auquel vous souhaitez répondre.
- 2 Touchez  pour répondre uniquement à l'expéditeur de l'e-mail, ou touchez  pour répondre à toutes les personnes de la discussion.
- 3 Une fois votre réponse écrite, touchez .

Définir un cryptage pour les e-mails sortants



Vos e-mails sortants peuvent être cryptés afin de protéger vos informations confidentielles. Les e-mails cryptés sont uniquement visibles par les destinataires disposant des certificats digitaux nécessaires, permettant ainsi de sécuriser les informations.

- 1 Faites la demande pour un certificat digital, et installez-le.

-  Avant l'installation, la demande de certificat digital doit se faire auprès d'une autorité de certification (CA) tierce reconnue. Les procédures d'obtention pourraient varier selon les différentes autorités. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Internet de l'autorité concernée.



- 2 Depuis l'écran **Boîte de réception**, allez à  > **Paramètres**.
- 3 Touchez le compte pour lequel vous souhaitez définir un cryptage, touchez **Cryptage des e-mails**, puis activez **Cryptage des e-mails sortants**.
- 4 Si le certificat a bien été installé, sélectionnez **Certificat de cryptage** et définissez l'**Algorithme de cryptage** en fonction de vos préférences.
Si aucun certificat n'a été installé, activez **Envoi des e-mails cryptés sans certificats installés**.

Définir des réponses automatiques avec un compte Exchange

- 1 Allez à  **Email** >  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez le compte Exchange pour lequel vous souhaitez définir des réponses automatiques, touchez **Réponses automatiques**, et activez le bouton **Réponses automatiques**.
- 3 Définissez l'heure ou le contenu de la réponse automatique, puis touchez **OK**.

Définir les notifications d'e-mails


Pour l'arrivée d'e-mails, définissez un mode de notification qui vous convienne.


- 1 Allez à  **Email** >  > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**.
- 2 Sélectionnez le compte de messagerie pour lequel vous voulez définir des notifications, activez l'option **Autorisation de notifier**, puis sélectionnez un mode de notification.

Voir et gérer les e-mails

Vos e-mails peuvent être reçus, consultés et gérés depuis la boîte de réception.

Consulter un e-mail

- 1 Ouvrez  **Email**, puis faites glisser votre doigt sur l'écran **Boîte de réception** vers le bas pour actualiser la liste des e-mails.
Si vous possédez plusieurs comptes e-mail, touchez **Boîte de réception** et sélectionnez le compte e-mail à consulter.
- 2 Ouvrez un e-mail, puis consultez-le, envoyez une réponse, transférez ou supprimez l'e-mail.


Si vous êtes notifié d'un évènement important dans un e-mail, touchez  > **Ajouter à l'agenda** pour importer l'évènement dans votre agenda.
- 3 Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite pour consulter l'e-mail précédent/suivant.

Organiser les e-mails par objet

Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**, puis activez **Organisation par sujet**.

Ajouter un contact e-mail à un groupe


Vous pouvez créer des groupes de contacts e-mail pour communiquer plus efficacement.

- 1 Sur l'écran **Boîte de réception**, ouvrez un e-mail, et touchez **Ajouter à un groupe**.
- 2 Choisissez d'ajouter l'expéditeur ou le destinataire de l'e-mail au groupe, et touchez **OK**.
- 3 Sur l'écran de sélection de groupe, sélectionnez un groupe existant, puis touchez  pour enregistrer le contact dans le groupe.
Alternativement, touchez **Créer un groupe**, saisissez le nom de groupe, puis touchez **Enregistrer**.

Une fois le groupe créé, vous pouvez sélectionner le groupe depuis la liste déroulante des destinataires pour envoyer des e-mails aux membres du groupe.

Synchroniser les e-mails


Une fois la synchronisation automatique des e-mails activée, les e-mails sur votre appareil seront automatiquement synchronisés avec ceux sur le serveur.

- 1 Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à  > **Paramètres**.
- 2 Touchez le compte dont les e-mails sont à synchroniser, puis activez le bouton **Synchronisation des e-mails**.
- 3 Touchez **Fréquence de synchronisation** pour définir la période de synchronisation automatique.

Rechercher un e-mail

Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez la barre de recherche, puis saisissez des mots clés tels que l'objet ou le contenu de l'e-mail.

Supprimer des e-mails

Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez/maintenez l'e-mail à supprimer, cochez si nécessaire les autres e-mails à supprimer, puis touchez .

Gérer les comptes e-mail

Plusieurs comptes e-mail peuvent être ajoutés pour pouvoir les gérer simultanément.

Ajouter des comptes e-mail


- 1 Allez à  **Email** >  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.

- 2** Sélectionnez un fournisseur de services de messagerie existant ou touchez **Autre**, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter un compte e-mail. Répétez ces étapes pour chaque compte à ajouter.

Basculer entre les comptes e-mail

Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez **Boîte de réception** et sélectionnez le compte e-mail à utiliser.

Changer le nom de compte et la signature

Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à  > **Paramètres** et sélectionnez un compte. Vous pouvez alors définir ou changer le **Nom du compte**, la **Signature**, et le **Compte par défaut**.

Se déconnecter d'un compte e-mail



Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à  > **Paramètres**, sélectionnez un compte, et touchez **Supprimer le compte**.

Gérer les contacts VIP





Les contacts importants de votre boîte e-mail peuvent être ajoutés en tant que contacts VIP. Les e-mails des contacts VIP seront alors automatiquement stockés dans la boîte de réception VIP.

Ajouter un contact VIP

Vous pouvez ajouter des contacts VIP via l'une des manières suivantes :

- Allez à  **Email** >  > **Paramètres** > **Contacts VIP**. Sur l'écran **Liste VIP**, allez à **Ajouter** > **Créer** ou touchez **Ajouter depuis Contacts**, puis suivez les instructions à l'écran.
- Ouvrez un e-mail, touchez le nom du compte de l'expéditeur ou du destinataire, puis touchez **Ajouter à la liste VIP**.

Supprimer un contact VIP

- 1** Allez à  **Email** >  > **Paramètres** > **Contacts VIP**.
- 2** Sur l'écran de la **Liste VIP**, touchez .
- 3** Sélectionnez le contact VIP à supprimer, puis touchez .


Calculatrice

Calculatrice


La calculatrice sur votre appareil vous permet de réaliser des calculs mathématiques de base, mais aussi de calculer des fonctions exponentielles, logarithmes et trigonométriques.

Utiliser la calculatrice basique

La calculatrice peut être ouverte en utilisant l'une des méthodes suivantes :



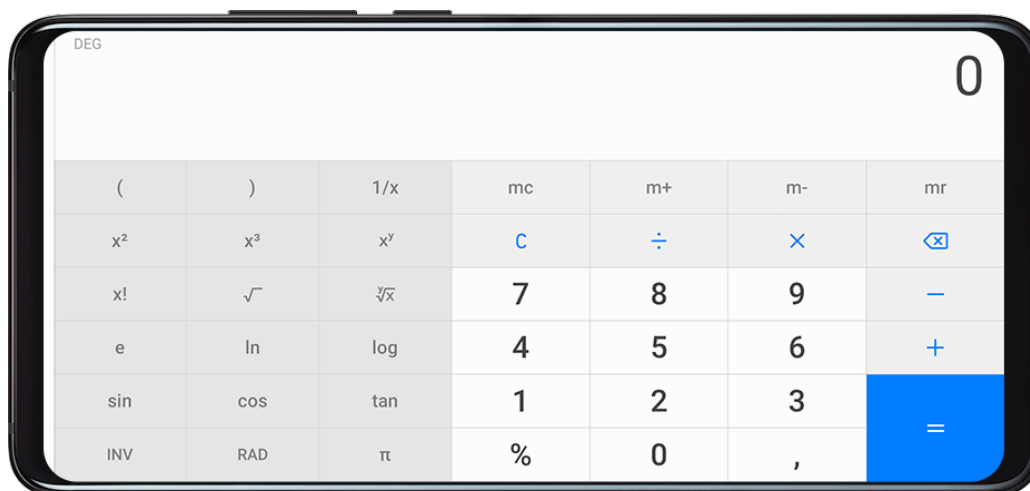

- Faire glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la barre de recherche. Saisir **Calculatrice**, et le premier résultat sera l'application préinstallée **Calculatrice**.
- Trouver **Calculatrice** dans le dossier **Outils**.
- Faire glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé pour afficher le panneau de raccourcis, et toucher  pour ouvrir la calculatrice.

Utiliser la calculatrice scientifique



Ouvrez la calculatrice et faites pivoter votre appareil pour le mettre en orientation paysage.


Copier, supprimer, ou effacer des chiffres



- Copier le résultat d'un calcul : touchez/maintenez le résultat d'un calcul, touchez **Copier**, puis collez-le à un autre endroit, par exemple dans une note ou dans un message.
- Supprimer le dernier chiffre : touchez .
- Effacer l'affichage : touchez . Vous pouvez également toucher  pour effacer l'affichage après avoir touché  pour terminer le calcul.

Lampe-torche

Lampe-torche

La lampe-torche peut être allumée en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, et touchez  pour allumer ou éteindre la lampe-torche.

- Faites glisser le doigt depuis le bas de l'écran verrouillé vers le haut pour afficher le panneau de raccourcis, et touchez  pour allumer ou éteindre la lampe-torche. Lorsque allumée, une notification s'affiche sur l'écran verrouillé pour indiquer que la lampe-torche a été allumée. Touchez  pour éteindre la lampe-torche.

Boussole

Boussole






- 1 La **Boussole** peut être ouverte en utilisant l'une des méthodes suivantes:
 - Faire glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la barre de recherche. Saisir **Boussole**, et le premier résultat sera l'application préinstallée **Boussole**.
 - Trouver **Boussole** dans le dossier **Outils**.
- 2 Pour verrouiller votre direction actuelle, touchez le cadran de la boussole. Les marques du cadran s'afficheront en bleu dès lors que vous déviez de cette direction. Pour des repères plus précis, maintenez votre appareil à l'horizontale ou à la verticale lorsque vous utilisez la **Boussole**.

Miroir

Miroir

Votre appareil peut vous servir de miroir, vous permettant de vérifier votre apparence.


Allez à **Outils** > **Miroir**. Vous pouvez alors :


- Effectuer un zoom avant ou arrière : faites glisser le curseur de zoom en bas. Vous pouvez également toucher deux fois l'écran pour zoomer en avant et deux fois encore pour zoomer en arrière.
- Enregistrer l'image : touchez l'écran pour mettre en pause sur l'image actuelle. Pour reprendre, touchez l'écran de nouveau. Lorsque l'image est en pause, touchez  pour l'enregistrer en tant que fichier. L'image sera enregistrée dans **Galerie**.
- Régler la luminosité du miroir : touchez  ou  en haut de l'écran.
- Embuer l'écran : touchez  et activez **Souffler**. Soufflez ensuite dans le microphone pour que l'écran s'embue. Essayez l'écran pour dissiper la buée.
- Modifier le cadre du miroir : touchez  pour utiliser un autre cadre.
- Créer un effet de miroir brisé : touchez l'écran de manière prolongée pour « fracturer » le miroir (un son va être émis). Touchez de nouveau l'écran pour « réparer » le miroir.

Application jumelle

Application jumelle

Application jumelle vous aide à séparer vie professionnelle et vie privée en vous permettant de vous connecter à deux comptes WeChat simultanément sans avoir à constamment basculer entre les deux.

 **Application jumelle** fonctionne uniquement avec certaines applications.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Application jumelle**, et activez le bouton de l'application à copier.
- 2 Deux icônes de la même application seront alors affichées sur l'écran d'accueil pour que vous puissiez vous connecter simultanément à vos comptes séparés.
- 3 Pour désactiver Application jumelle, touchez/maintenez la version jumelle de l'application, puis touchez **Supprimer**. Toutes les données de l'application jumelle seront alors supprimées.

Accéder rapidement aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application


Accéder rapidement aux fonctionnalités d'applications fréquemment utilisées


Vous pouvez accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées de certaines applications depuis les icônes d'application sur l'écran d'accueil, et même ajouter des raccourcis pour ces fonctionnalités sur l'écran d'accueil.

Accéder rapidement aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application



Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce qu'un menu déroulant apparaisse, puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour y accéder.

Par exemple, touchez/maintenez l'icône , puis touchez un mode de prise de vue depuis le menu déroulant pour y accéder.

 Si aucun menu déroulant ne s'affiche après avoir touché/maintenu l'icône d'application, alors l'application ne prend pas en charge cette fonctionnalité.


Ajouter des fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application à l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu déroulant. Touchez/maintenez la fonctionnalité souhaitée et déplacez-la vers l'écran d'accueil pour créer un raccourci.

Gestionnaire

Nettoyage

La fonctionnalité **Nettoyage** dans **Gestionnaire** permet de rechercher des fichiers redondants ou volumineux, tels que les éléments résiduels d'applications, les packages d'installation inutiles, les données de WeChat, et plus encore. Une fois détectés, vous pouvez choisir de conserver ces fichiers, ou de les supprimer tel que suggéré.

- 1 Ouvrez  **Gestionnaire**, puis touchez **Nettoyage**.
- 2 Lorsque la recherche est terminée, touchez **Nettoyer** à côté de chaque élément et supprimez les fichiers dont vous n'avez pas besoin.

Nettoyer les fichiers en double

Gestionnaire peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Gérer la consommation de données

Ouvrez  **Gestionnaire**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.



Voir et gérer les applications à forte consommation de données


- 1 Vous pouvez découvrir la quantité de données utilisées par vos applications et les comparer les unes aux autres en allant à **Consommation de données ce mois**, sur l'écran des données consommées.
- 2 Touchez une application à forte consommation de données afin de lui appliquer des limites pour la consommation de données mobiles, en itinérance, et en arrière-plan.

Voir et définir l'autorisation d'accès réseau d'une application

Sur l'écran des données consommées, touchez **Accès réseau**, puis modifiez les paramètres des applications consommant une forte quantité de données (telles que des applications de streaming vidéo) pour qu'elles ne soient utilisées que lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels de consommation de données mobiles






Il est possible d'ajouter des forfaits données pour vos cartes SIM et des rappels de consommation de données dans Gestionnaire pour vous tenir informé de votre consommation de données.


- 1 Sur l'écran des Données consommées, allez à **Plus de paramètres données > Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un forfait données.
- 2 Sur l'écran **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez ensuite définir l'envoi ou non d'une notification, ou la désactivation ou non des données mobiles une fois la limite de consommation mensuelle de données mobiles ou la limite de données en itinérance atteinte.
- 3 Sur l'écran **Plus de paramètres données**, vous pouvez définir la présentation ou non des données consommées lorsque l'écran est verrouillé.

Filtrer et bloquer les appels spam

Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.

Filtrer les appels spam

- 1 Allez à  **Téléphone** >  > **Interception** >  et définissez les règles d'interception.
Alternativement, allez à  **Gestionnaire** > **Interception** >  pour définir les règles d'interception.
- 2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez les boutons des règles d'interception correspondantes.

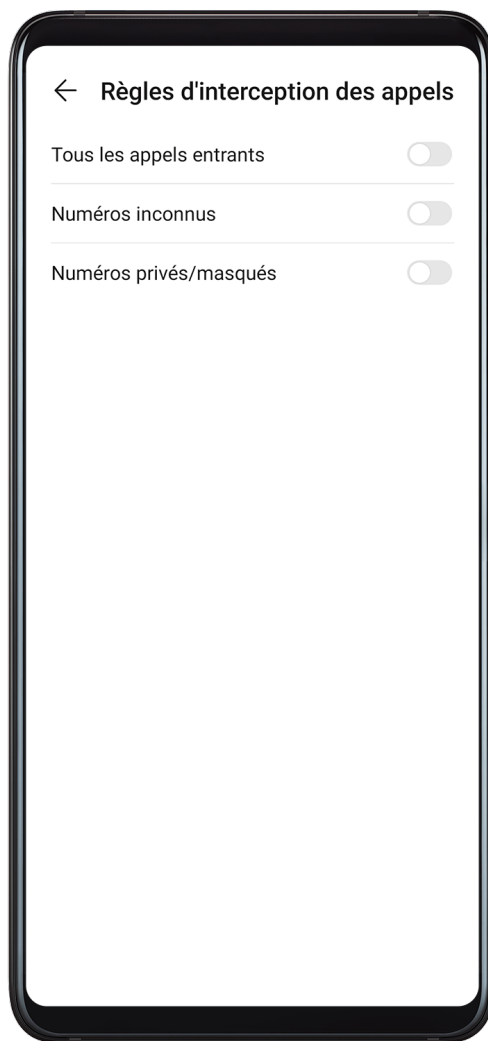




Intercepter les appels entrants de numéros spécifiques

Vous pouvez intercepter les appels entrants de numéros spécifiques en utilisant l'une des manières suivantes :

- Allez à  **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Liste noire**, touchez  , et ajoutez les numéros de téléphone à intercepter.
- Sur l'écran **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas, touchez le contact à intercepter, puis allez à  > **Ajouter à la liste noire**.

Définir la réception ou non de notifications pour les appels interceptés

Allez à  **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez si vous souhaitez recevoir des notifications pour les appels interceptés.

Filtrer et bloquer les messages spam





Les messages spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception telles que votre liste noire.

Intercepter les messages spam

Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  et définissez les règles d'interception.

Celles-ci peuvent également être définies sous  **Gestionnaire** > **Interception** > .




Intercepter les messages de numéros spécifiques

- 1 Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  > **Liste noire**.
- 2 Touchez  et ajoutez les numéros que vous souhaitez intercepter. Les messages SMS et MMS envoyés par ces numéros seront alors tous interceptés.

Intercepter les messages contenant des mots clés spécifiques


- 1 Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  > **Liste noire de mots clés**.
- 2 Touchez  et ajoutez les mots clés à filtrer. Tous les messages contenant ces mots clés seront alors interceptés.


Définir la réception ou non de notifications pour les messages interceptés

Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez si vous souhaitez recevoir ou non des notifications lorsque des messages sont interceptés.

Optimisation en un seul geste

La fonctionnalité **OPTIMISER** dans **Gestionnaire** permet de garder votre appareil dans un état optimal.

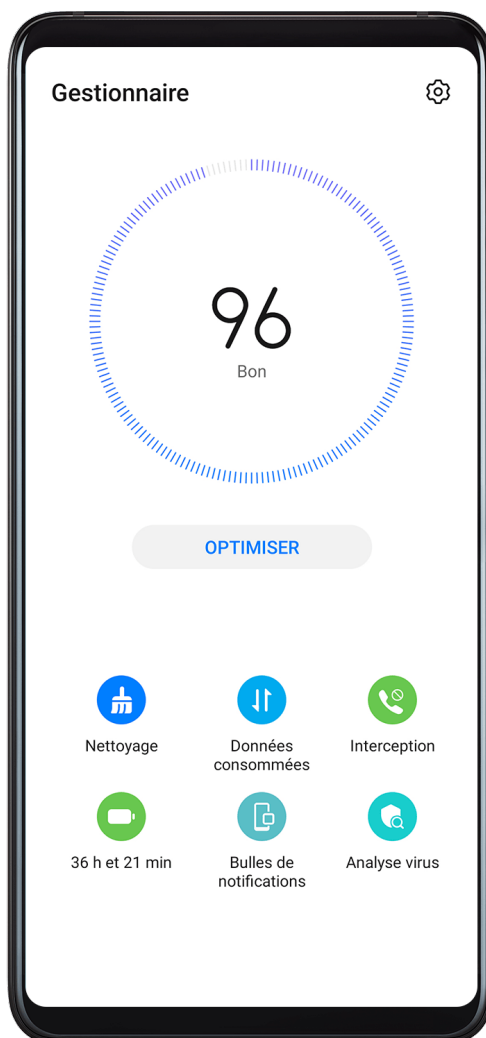

- 1 Ouvrez  **Gestionnaire** et touchez **OPTIMISER**.
- 2 Des résultats et des recommandations seront affichés une fois l'optimisation effectuée.





Phone Clone

Phone Clone



Phone Clone permet de transférer rapidement et sans le moindre effort toutes les données de base (incluant les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouveau.





Copier les données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez  **Phone Clone**. Alternativement, allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **Huawei** ou **Autre Android**.
 - 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
 - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez  **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis touchez **Transférer** pour commencer la copie.
-  Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous Android 4.4 ou version ultérieure.

Copier les données depuis un iPhone ou un iPad

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez  **Phone Clone**. Alternativement, allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **iPhone/iPad**.

- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
 - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez  **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la copie.
-  Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous iOS 8.0 ou version ultérieure.

HiSuite

Présentation de HiSuite

Huawei **HiSuite** est un outil destiné aux PC qui permet de gérer les appareils Android intelligents de Huawei (incluant téléphones et tablettes).

Après avoir installé **HiSuite** sur votre ordinateur, il vous est possible de gérer les données telles que vos contacts, messages, photos, vidéos et applications, de sauvegarder les données depuis votre appareil, de les restaurer sur votre appareil, et de mettre à jour votre appareil vers sa dernière version.

- 1 Rendez-vous sur le site Internet officiel Huawei avec votre ordinateur, recherchez **HiSuite**, puis téléchargez et installez la dernière version de **HiSuite**.
- 2 Utilisez un câble USB pour connecter votre appareil à l'ordinateur. Lorsqu'une boîte de dialogue intitulée **Mode de connexion USB** s'affiche sur votre appareil, sélectionnez **Transférer des fichiers**.
- 3 Sur l'ordinateur, ouvrez **HiSuite** et choisissez le câble USB en tant que mode de connexion. Suivez ensuite les instructions à l'écran afin d'établir une connexion entre votre appareil et l'ordinateur.

Sauvegarder et restaurer des données avec HiSuite

Après avoir installé **HiSuite** sur votre ordinateur et connecté ce dernier avec votre appareil, vous pouvez utiliser **HiSuite** pour sauvegarder des données (telles que les contacts, messages, journal d'appels, photos, vidéos, fichiers audio et documents) de votre appareil vers l'ordinateur ; ou les restaurer sur votre appareil depuis l'ordinateur.

Sauvegarder des données vers un ordinateur

- 1 Sur la page d'accueil d'**HiSuite**, cliquez sur **Sauvegarder**.
- 2 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez sauvegarder.
- 3 Cliquez sur **Sauvegarder**, suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et un indice de mot de passe, puis confirmez les paramètres.
En cas d'oubli du mot de passe, les données sauvegardées ne pourront pas être restaurées.

4 HiSuite procédera ensuite à la sauvegarde des éléments sélectionnés. Gardez le câble USB connecté tout au long du processus de sauvegarde des données.

5 Cliquez sur **Terminer** lorsque toutes les données ont été sauvegardées.

Les données de sauvegarde sont enregistrées par défaut sur l'ordinateur sous **C:\Users\User name\Documents\HiSuite\backup**. Pour changer l'emplacement de sauvegarde sur

l'ordinateur, allez à  > **Paramètres** > **Sauvegarde**.

Restaurer les données

1 Sur la page d'accueil d'**HiSuite**, cliquez sur **Restaurer**.

2 Cliquez sur **Dossiers de sauvegarde**, sélectionnez les éléments que vous souhaitez restaurer sur votre appareil, puis cliquez sur **Restaurer**.

3 Saisissez le mot de passe pour les données sauvegardées et cliquez sur **OK**.


4 HiSuite procédera ensuite à la restauration des éléments sélectionnés. Gardez le câble USB connecté tout au long du processus de restauration des données.

5 Cliquez sur **Terminer** lorsque toutes les données ont été restaurées avec succès.

Mettre à jour ou restaurer le système avec HiSuite

Après avoir installé **HiSuite** sur votre ordinateur et connecté ce dernier avec votre appareil, vous pouvez utiliser **HiSuite** pour mettre à jour le système de votre appareil.

Mettre à jour le système

-  • Vos données personnelles pourraient être effacées pendant une mise à jour du système. Il est donc recommandé de sauvegarder vos données avant de procéder à une telle opération.
- Votre appareil doit disposer d'au moins 20% de batterie et rester branché via son câble USB tout au long du processus de mise à jour. Veuillez ne pas éteindre ou redémarrer votre appareil, ni retirer ou insérer une carte mémoire.
- Certaines applications tierces, telles que des applications bancaires et de jeux en ligne, pourraient ne pas être compatibles avec la dernière version du système. Les développeurs d'application pourraient mettre un certain temps avant de lancer une version d'application compatible.

Sur la page d'accueil d'**HiSuite**, cliquez sur **Mettre à jour le syst..** En cas de nouvelle version disponible, il vous suffira de toucher le numéro de version affiché pour commencer la mise à jour du système.

Une fois la mise à jour terminée, votre appareil redémarrera automatiquement.

Astuces

Astuces



Astuces vous offre une multitude d'informations afin que vous puissiez vous familiariser rapidement avec votre appareil et en tirer le meilleur. Un ensemble complet de guides de l'utilisateur est aussi disponible dans **Astuces** pour des instructions plus détaillées.


- Cartes soigneusement illustrées: naviguez parmi ces cartes faciles à lire et comportant un petit clip vidéo ou une image pour vous familiariser rapidement avec les fonctionnalités les plus utiles de votre appareil. Les cartes sont classées par catégorie afin que vous puissiez passer directement à une catégorie qui vous intéresse.
- Fonctionnalités recommandées: la section des recommandations contient de nombreux articles et posters présentés et organisés par scénario d'utilisation pour vous aider à vous familiariser avec les fonctionnalités les plus populaires.
- Guides de l'utilisateur: des instructions détaillées peuvent être trouvées dans les guides de l'utilisateur complets.
- Essayer des fonctionnalités: un bouton **Essayer maintenant** est disponible dans certaines cartes pour essayer la fonctionnalité immédiatement.
- Rechercher : vous pouvez rechercher ce que vous souhaitez dans la barre de recherche de **Astuces**. Les résultats de recherche incluront également des sujets similaires qui pourraient vous intéresser.


Paramètres

Rechercher des éléments dans Paramètres

Rechercher des éléments dans Paramètres

Lassé de parcourir péniblement les différents menus des paramètres ? Trouvez le contenu que vous recherchez en utilisant simplement la barre de recherche.

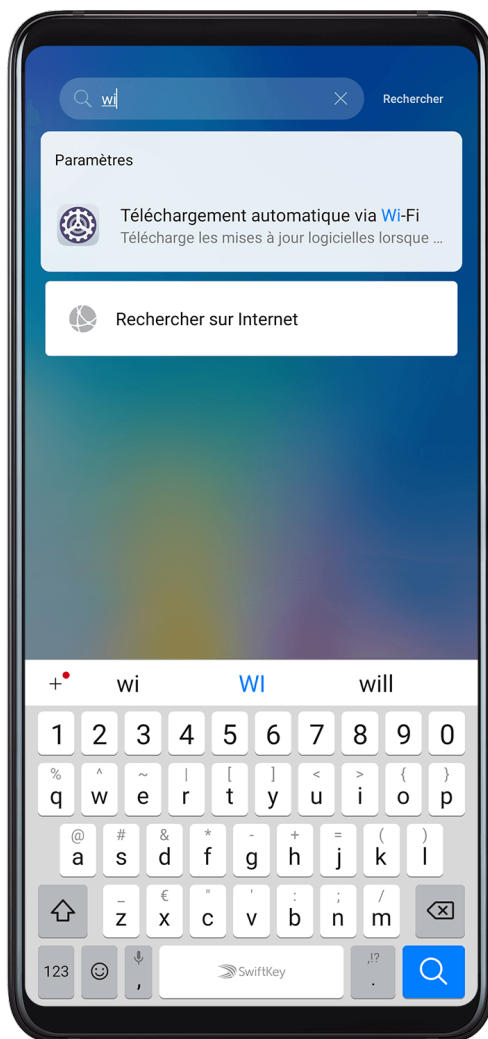


- Faites glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran pour afficher la barre de recherche. Saisissez le nom d'un paramètre pour obtenir des résultats de recherche.
- Ouvrez  **Paramètres**, et saisissez le nom d'un paramètre dans la barre de recherche en haut de l'écran pour obtenir des résultats de recherche.


Wi-Fi


Se connecter à un réseau Wi-Fi

Se connecter à Internet via Wi-Fi est un moyen efficace d'économiser des données mobiles. Vous pouvez également activer le contrôle du niveau de sécurité Wi-Fi pour éviter les points d'accès risqués et assurer un accès à Internet sécurisé.

Se connecter à un réseau Wi-Fi




 Soyez particulièrement prudent lors de la connexion à un point d'accès Wi-Fi public gratuit afin d'éviter les risques de sécurité et les pertes économiques pouvant résulter de la fuite de vos informations personnelles.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Wi-Fi**, et activez **Wi-Fi**.
- 2 Connectez-vous à un réseau Wi-Fi sur l'écran **Wi-Fi** en utilisant l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel vous connecter sous **Réseaux disponibles**. Un mot de passe est nécessaire pour les réseaux cryptés.
 - Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi, faites défiler jusqu'au bas de l'écran, touchez **Ajouter un réseau**, saisissez le SSID et le mot de passe tel que demandé pour établir la connexion.

L'icône  affichée dans la barre d'état indique que l'appareil est connecté au Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct pour transférer des données entre des appareils Huawei. En comparaison avec le Bluetooth, Wi-Fi Direct peut transférer plus rapidement des fichiers plus volumineux, sans avoir à associer les appareils.

- 1 Sur l'appareil de réception, allez à  **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
 - 2 Allez à **Plus de paramètres** > **Wi-Fi Direct** pour commencer à rechercher les appareils à proximité ayant activé Wi-Fi Direct.
 - 3 Sur l'appareil d'envoi, touchez/maintenez pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez partager, touchez , et sélectionnez **Wi-Fi Direct**.
 -  Ces étapes pourraient varier si vous partagez des fichiers directement depuis une application.
 - 4 Touchez l'icône de l'appareil de réception pour établir une connexion, puis partagez les fichiers.
 - 5 Sur l'appareil de réception, acceptez la demande de transfert Wi-Fi Direct.
- Pour voir les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, puis allez à **Stockage interne** > **Wi-Fi Direct** dans l'onglet **Catégories**.

Wi-Fi+

Lorsque Wi-Fi+ est activé, si votre appareil détecte un réseau Wi-Fi auquel il s'est précédemment connecté ou étant gratuit, il activera alors automatiquement le Wi-Fi et se connectera au réseau. Votre appareil évaluera également la qualité du réseau Wi-Fi actuel et passera sur les données mobiles si le signal Wi-Fi est médiocre.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez **Plus de paramètres**, puis activez ou désactivez **Wi-Fi+**.

Bluetooth



Connaissances de base sur le Bluetooth

Le Bluetooth permet à votre appareil de se connecter à des casques, enceintes et kits voiture, mais également de partager des données avec d'autres appareils.

Pour ce faire, il est nécessaire que votre appareil se trouve à moins de 10 m de l'appareil Bluetooth ciblé.

Activer ou désactiver le Bluetooth

Le Bluetooth peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des manières suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez  pour activer ou désactiver le **Bluetooth**. Touchez/maintenez le bouton pour accéder à l'écran des paramètres **Bluetooth**.
- Allez à  **Paramètres** > **Bluetooth**, puis activez ou désactivez le **Bluetooth**.


Définir un nom Bluetooth

Vous pouvez définir un nom Bluetooth pour votre appareil afin qu'il soit facilement identifié pendant une connexion.

- 1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.
- 2 Touchez **Nom de l'appareil**, saisissez un nom, puis touchez **OK**.



Associer un appareil Bluetooth

- 1 Activez le Bluetooth sur l'appareil cible et rendez-le visible. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil.
- 2 Depuis votre appareil, accédez à l'écran des paramètres **Bluetooth**, et activez le **Bluetooth** afin que votre appareil recherche automatiquement les autres appareils Bluetooth à proximité.
- 3 Sur la liste des **Appareils disponibles**, touchez celui que vous souhaitez associer avec votre appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.


Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, touchez  pour voir les astuces de connexion avec divers appareils Bluetooth.

Transférer des fichiers via le Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer vers un autre appareil des vidéos, des photos, des contacts, et bien plus encore, à condition que les deux appareils se trouvent dans la portée effective du Bluetooth.



- 1 Associez l'appareil émetteur et l'appareil destinataire via le Bluetooth.
- 2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**.
 -  Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.
- 3 Touchez le nom Bluetooth de l'appareil destinataire pour commencer le partage.
- 4 Sur l'appareil destinataire, acceptez la demande de transfert Bluetooth.

Dissocier un appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.
- 2 Sur la liste des **Appareils associés**, touchez  à côté du nom de l'appareil que vous souhaitez dissocier, puis touchez **Dissocier**.


Données mobiles

Se connecter aux données mobiles

- 1 Assurez-vous que les données mobiles soient disponibles sur votre carte SIM.
- 2 Connectez-vous à un réseau de données mobiles via l'une des manières suivantes :
 - Faire glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faire glisser plus bas pour afficher tous les boutons de raccourcis. Toucher  pour activer les **Données mobiles**.
 - Aller à  **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Données mobiles** et activer **Données mobiles**.



Pour économiser la batterie et réduire la consommation de données mobiles, vous pouvez désactiver le service de données mobiles lorsque non nécessaire.

Activer la 5G

-  Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
 - Tous les appareils ne prennent pas en charge la 5G.

La 5G fait référence à la cinquième génération de la technologie des communications mobiles. Le réseau 5G, en comparaison avec celui de la 4G, possède un débit de transmission des données plus élevé et des délais plus courts.

Lorsque deux cartes SIM sont insérées, seule la carte SIM par défaut pour les données mobiles prend en charge la 5G, les réseaux 4G/3G/2G sont pris en charge par l'autre carte SIM.


- 1 La disponibilité du service 5G dépend d'une prise en charge par votre opérateur réseau et du déploiement de ses services correspondants. Veuillez contacter votre opérateur pour activer le service 5G.
- 2 Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, allez à  **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez la carte SIM 1 ou SIM 2 en tant que carte par défaut pour les données mobiles.
- 3 Allez à  **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez la 5G pour la carte SIM par défaut pour les données mobiles.

Le service 5G pourrait être indisponible dans certaines zones en raison des interférences de fréquence dans le réseau de l'opérateur.

Gérer les cartes SIM

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes SIM, et les nommer pour les identifier plus facilement.



Activer ou désactiver une carte SIM

Allez à  **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM**, et activez ou désactivez le bouton pour la carte SIM 1 ou SIM 2, selon vos besoins.

Lorsque désactivée, une carte SIM ne peut pas être utilisée pour passer des appels, envoyer/recevoir des messages ou accéder à Internet.

Nommer une carte SIM

Vous pouvez nommer vos cartes SIM pour les identifier et les gérer plus facilement. Par exemple, vous pouvez marquer une carte SIM comme "Professionnelle" et l'autre comme "Personnelle".


Allez à  **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et touchez  pour modifier le nom d'une carte SIM.

Configurer les paramètres deux cartes SIM

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, vous pouvez définir une carte SIM par défaut pour les données mobiles, et l'autre comme carte SIM par défaut pour les appels. Vous pouvez également activer le transfert d'appel entre cartes SIM.


 Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux appareils à double SIM.


Définir une carte SIM par défaut pour les données mobiles et une carte SIM par défaut pour les appels

Allez à  **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Gestion des cartes SIM** et définissez les cartes SIM 1 et SIM 2 en tant que cartes par défaut pour les données mobiles ou les appels.

Activer le transfert d'appels entre cartes SIM

Lorsque le transfert d'appels est activé, les appels entrants vers une carte SIM étant non disponible sont transférés vers l'autre carte SIM.


 Une prise en charge par votre opérateur mobile est nécessaire pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Pour plus de détails, veuillez contacter votre opérateur.


- 1 Allez à  **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Gestion des cartes SIM** > **Transfert d'appels entre cartes SIM**.
- 2 Sélectionnez un mode de transfert d'appels et activez le bouton correspondant. Le transfert d'appels est activé entre les cartes SIM lorsque les deux boutons sont activés.

Hotspot personnel



Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre téléphone est connecté.


Partager la connexion réseau via un point d'accès personnel

 Les éléments ci-après ne sont disponibles que dans certains pays et régions. Si votre téléphone ne propose pas un élément spécifique, cela indique que la fonctionnalité correspondante n'est pas prise en charge.


- 1 Allez à  **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel**.
- 2 Définissez le **Nom de l'appareil** et le **Mot de passe**.
- 3 Dans le cas d'un réseau Wi-Fi, vous pouvez définir la bande de fréquence du point d'accès Wi-Fi. Allez à **Plus** > **Bande de fréquence** et touchez **2,4 GHz** ou **5 GHz**.
- 4 Dans le cas de données mobiles, vous pouvez définir une limite de consommation de données mobiles pour une session. Allez à **Plus** > **Limiter les données consommées** et définissez la limite.
Une fois cette limite atteinte, votre appareil désactivera automatiquement le point d'accès.
- 5 Activez le **Point d'accès personnel**, et votre appareil partagera avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté.

Partager votre connexion réseau via Bluetooth

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Bluetooth**, activez **Bluetooth**, sélectionnez un appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.
- 2 Allez à  **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel** > **Plus**, et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.

- 3** Sur l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour établir une connexion Internet et partager votre connexion réseau.

Partager votre connexion réseau via USB


- 1** Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2** Sur votre téléphone, allez à  **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel** > **Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté.


Utiliser Appels via 4G (VoLTE) pour passer des appels

La fonctionnalité Appels via 4G (VoLTE) utilise une technologie de transmission des données basée sur les adresses IP, permettant ainsi d'assurer des services de transmission d'appels et de données via un réseau 4G.

Une fois activée, vous pouvez passer des appels tout en accédant à Internet. Par ailleurs, si votre appareil prend en charge la fonctionnalité Double SIM double VoLTE, vous pouvez recevoir un appel entrant sur une carte SIM tout en utilisant l'autre carte SIM pour un appel. La fonctionnalité Appels via 4G (VoLTE) offre également un temps de connexion plus court et une meilleure qualité pour les appels vocaux et vidéo.



Activer la fonctionnalité Appels via 4G (VoLTE)

- 1** Contactez votre opérateur pour activer les fonctions 4G et Appels via 4G (VoLTE) sur votre carte SIM. Si les tiroirs à carte SIM primaire et secondaire d'un appareil à double cartes SIM prennent en charge ces fonctions, la 4G et les Appels via 4G (VoLTE) peuvent être activés pour chacune des cartes SIM.
- 2** Allez à  **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Données mobiles**. Dans la zone des paramètres réseau des cartes SIM 1 et SIM 2, activez le bouton **Appels via 4G**.

-  • Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
 - Nous prenons ici le réseau 4G comme exemple. Les opérations sont les mêmes si votre appareil prend en charge la 5G.
 - Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.

Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux interlocuteurs utilisent des appareils ayant activé les Appels via 4G.

- 1** Ouvrez  **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
- 2** Touchez  pour passer un appel vidéo.

Pendant un appel vocal, vous pouvez également toucher  pour basculer en appel vidéo.

Gérer la consommation de données

Ouvrez  **Gestionnaire**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.



Voir et gérer les applications à forte consommation de données


- 1 Vous pouvez découvrir la quantité de données utilisées par vos applications et les comparer les unes aux autres en allant à **Consommation de données ce mois**, sur l'écran des données consommées.
- 2 Touchez une application à forte consommation de données afin de lui appliquer des limites pour la consommation de données mobiles, en itinérance, et en arrière-plan.

Voir et définir l'autorisation d'accès réseau d'une application

Sur l'écran des données consommées, touchez **Accès réseau**, puis modifiez les paramètres des applications consommant une forte quantité de données (telles que des applications de streaming vidéo) pour qu'elles ne soient utilisées que lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.


Ajouter des rappels de consommation de données mobiles


Il est possible d'ajouter des forfaits données pour vos cartes SIM et des rappels de consommation de données dans Gestionnaire pour vous tenir informé de votre consommation de données.

- 1 Sur l'écran des Données consommées, allez à **Plus de paramètres données > Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un forfait données.
- 2 Sur l'écran **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez ensuite définir l'envoi ou non d'une notification, ou la désactivation ou non des données mobiles une fois la limite de consommation mensuelle de données mobiles ou la limite de données en itinérance atteinte.
- 3 Sur l'écran **Plus de paramètres données**, vous pouvez définir la présentation ou non des données consommées lorsque l'écran est verrouillé.

Activer l'itinérance de données

Une fois que vous avez activé le service d'itinérance internationale, vous pouvez activer cette fonctionnalité pour utiliser les données mobiles lorsque vous voyagez dans un autre pays ou une autre région.

-  Cette fonctionnalité exige d'être prise en charge par votre opérateur mobile. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Des frais sont susceptibles de s'appliquer lorsqu'on utilise le service d'itinérance internationale. Pour en savoir plus sur ces frais, contactez votre opérateur.

Allez à  **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles**. Sous la carte SIM pour laquelle vous voulez activer l'itinérance de données, activez **Données mobiles en itinérance**.


Si votre appareil dispose de deux cartes SIM, configurez des paramètres distincts pour la SIM 1 et la SIM 2.

Plus de connexions

Mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles. Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :


- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode avion**.

- Allez à  **Paramètres** > **Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.

Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement. Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.

NFC

Near Field Communication (NFC) est une technologie de communication sans fil à courte portée qui permet aux appareils mobiles et à d'autres appareils électroniques de se connecter de diverses manières.

-  Activez **Lire et écrire/P2P** sur l'écran des paramètres NFC si disponible. Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.



Activer ou désactiver le NFC

Le NFC peut être activé ou désactivé comme suit :


- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites glisser plus bas pour afficher tous les boutons de raccourcis.

Touchez  pour activer ou désactiver le **NFC**. Touchez/maintenez le bouton pour accéder à l'écran des paramètres **NFC**.

- Allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **NFC**, et activez ou désactivez le bouton **NFC**.

Effectuer des paiements rapides avec NFC

Si une application de paiement (telle que Alipay ou WeChat) est installée sur votre appareil et que le service de paiement est activé, alors vous pouvez effectuer des paiements avec NFC.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **NFC**, et activez **NFC**.
- 2 Touchez **Application par défaut** sur l'écran des paramètres **NFC**, puis sélectionnez une application de paiement par défaut, telle que WeChat.
- 3 Activez les paiements NFC dans l'application de paiement. Par exemple, dans WeChat, allez à **Moi** > **Paramètres** > **Généralités** et activez **Activer l'option NFC**.
- 4 Maintenez le capteur NFC (situé près de l'appareil photo arrière) de votre appareil contre celui du terminal du point de vente pour accéder automatiquement à l'écran de paiement. Effectuez ensuite le paiement avec un mot de passe ou votre empreinte digitale.

Projection sans fil


Votre appareil peut être connecté à un écran externe, tel qu'une TV, sans utiliser de fil.



1 Selon le modèle et les fonctions de votre écran externe, procédez comme suit :

- Si l'écran externe prend en charge Miracast, activez dessus la projection sans fil.
- Dans le cas contraire, utilisez un adaptateur HDMI sans fil pour connecter votre appareil et l'écran externe. Assurez-vous que l'adaptateur HDMI sans fil soit bien connecté à une source électrique.

Pour vérifier si votre écran externe prend en charge Miracast et savoir comment activer la projection sans fil dessus, veuillez consulter le guide de l'utilisateur ou contacter le service clients du fabricant de votre écran externe.

2 Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez  pour activer le **Wi-Fi**.

3 Faites glisser ensuite le panneau de notifications vers le bas pour activer la **Projection sans fil**. Votre appareil se mettra alors à rechercher l'écran externe ou l'adaptateur HDMI sans fil.

Alternativement, allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Projection facile** et activez la **Projection sans fil**.

4 Touchez le nom de l'écran externe ou de l'adaptateur HDMI sans fil dans la liste des résultats de la recherche pour commencer la projection.

Projection filaire


Votre appareil peut être connecté à un écran externe, tel qu'une TV, en utilisant une connexion filaire.

Il est fortement conseillé d'acheter les accessoires recommandés ou indiqués par Huawei auprès de fournisseurs agréés.

Projection via un câble Type-C

1 Préparez un câble Type-C.

En fonction de votre écran externe, utilisez un câble Type-C vers HDMI, Type-C vers DP ou Type-C vers MiniDP.

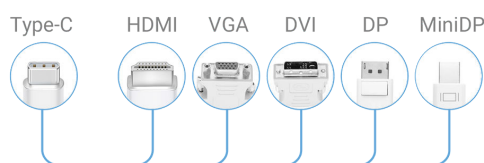

2 Connectez l'extrémité Type-C à votre appareil, et l'autre extrémité à l'écran externe.



3 Sur l'écran externe, définissez l'entrée correspondante (HDMI, DP ou MiniDP) en tant que source du signal.

Projection via une station d'accueil

Si vous avez besoin de connecter votre appareil à un écran externe et d'utiliser une souris et un clavier filaires, vous pouvez utiliser une station d'accueil avec port USB.






1 Préparez la station d'accueil.

Une station d'accueil dispose de plusieurs types de ports. Si votre écran externe prend en charge le HDMI et que vous avez besoin d'utiliser une souris et un clavier filaires, utilisez une station d'accueil disposant d'au moins un port HDMI et de deux ports USB.

**2** Connectez votre appareil et l'écran externe via la station d'accueil, puis connectez-y la souris et le clavier filaires.**3** Sur l'écran externe, définissez l'entrée correspondante (HDMI, DP ou MiniDP) en tant que source du signal.

Huawei Beam

Pour transférer rapidement des données entre deux appareils Huawei, vous pouvez tenir leurs capteurs NFC l'un contre l'autre sans avoir besoin d'associer les appareils ni même de devoir les toucher pour confirmer.



-  Activez **Lire et écrire/P2P** dans l'écran des paramètres NFC si celui-ci est disponible. Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
- 1** Allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** et activez **NFC** et **Huawei Beam** à la fois sur l'appareil émetteur et sur celui destinataire.
- 2** Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Huawei Beam**.
 -  Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.
- 3** Maintenez les deux appareils déverrouillés et l'écran allumé, puis tenez ensemble les capteurs NFC des deux appareils, situés autour de l'appareil photo arrière, jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que l'écran de partage rétrécisse ; cela indiquera que la connexion a réussi et que le transfert des fichiers a commencé.
 -  Une fois le transfert commencé, vous pouvez séparer légèrement les deux appareils, mais maintenez-les à 10 cm (4 pouces) l'un de l'autre.

Huawei Share

Huawei Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge Huawei Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

Activer ou désactiver Huawei Share

Huawei Share peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux manières suivantes :


- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez  pour activer ou désactiver **Huawei Share**. Touchez/maintenez le bouton pour accéder à l'écran des paramètres de **Huawei Share**.
- Allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Huawei Share**, et activez ou désactivez **Huawei Share**.

L'activation de Huawei Share active automatiquement le Wi-Fi et le Bluetooth.


Transférer rapidement des fichiers entre vos appareils via Huawei Share

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager rapidement des fichiers entre des appareils Huawei. Le destinataire peut avoir un aperçu des fichiers avant leur envoi, puis voir leur

contenu intégral une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut voir les photos et vidéos reçues dans Galerie.

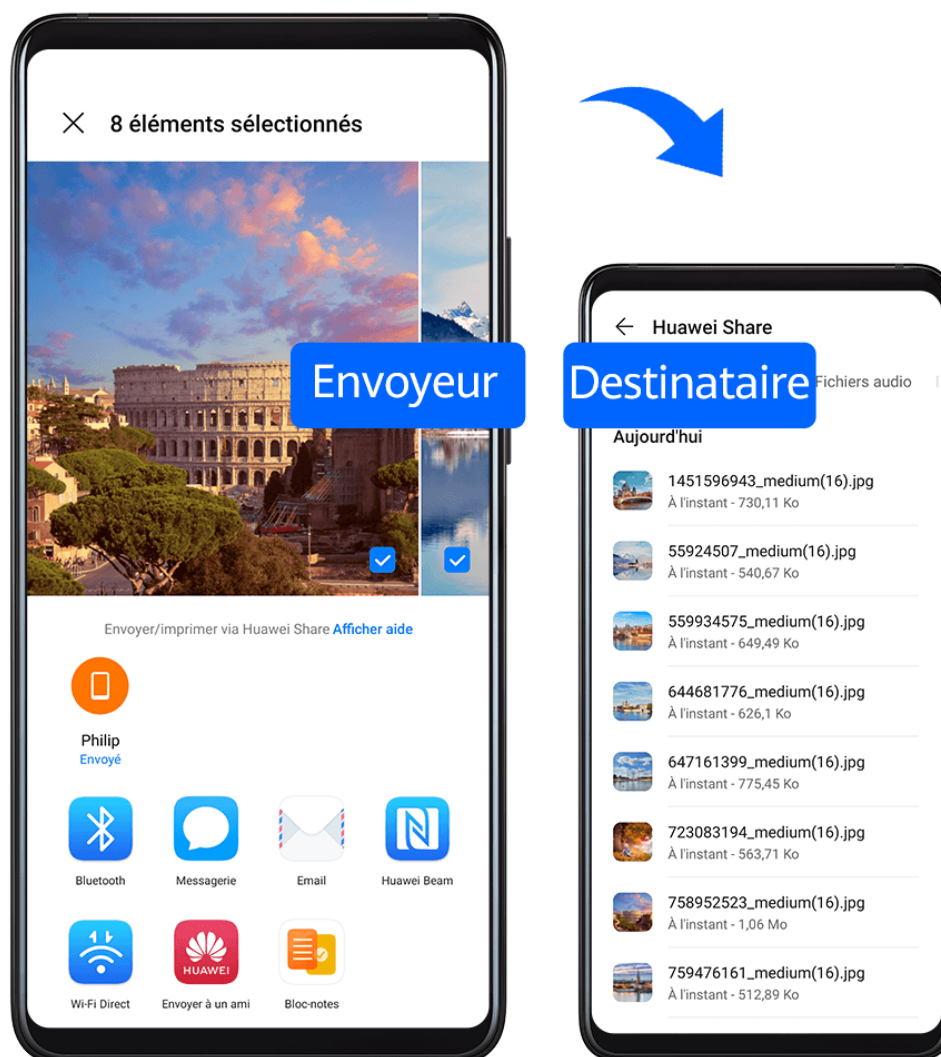


- 1 Sur l'appareil de destination, activez **Huawei Share**.
 - 2 Sur l'appareil d'envoi, touchez/maintenez pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez **Huawei Share**, puis touchez l'icône de l'appareil de destination pour envoyer les fichiers.
 -  Ces étapes pourraient varier si vous partagez des fichiers directement depuis une application.
 - 3 Sur l'appareil de destination, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.
- Pour voir les fichiers reçus, allez à **Fichiers**, puis allez à **Stockage interne** > **Huawei Share** dans l'onglet **Catégories**.

Les photos ou les vidéos reçues peuvent également être consultées sous  **Galerie** > **Albums** > **Huawei Share**.

Transférer des fichiers entre votre appareil et un ordinateur via Huawei Share

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager rapidement et facilement des fichiers entre votre appareil et un ordinateur (Windows ou macOS), sans avoir à utiliser de câble.

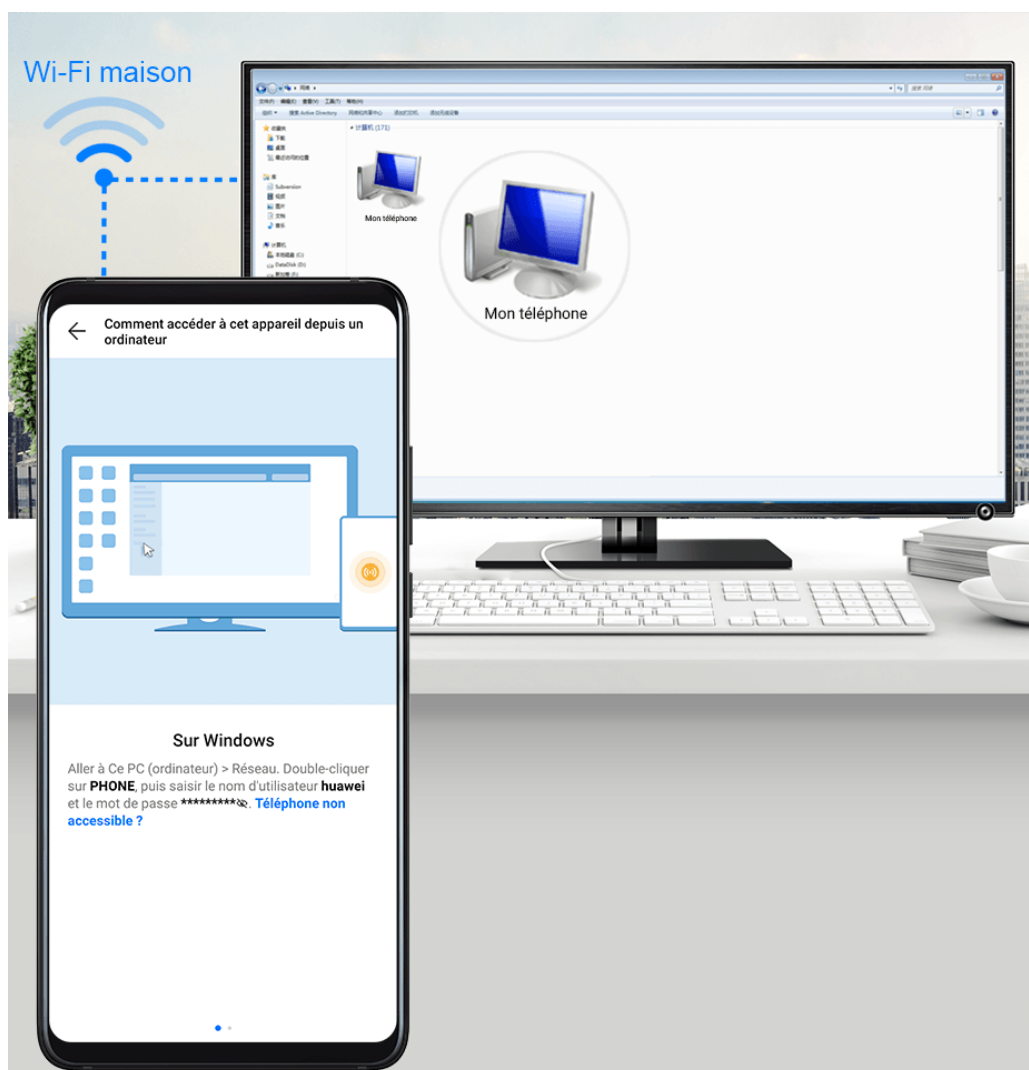

- 1 Assurez-vous que votre appareil et l'ordinateur soient connectés au même réseau Wi-Fi .
- 2 Sur votre appareil, accédez à l'écran des paramètres de **Huawei Share**, puis activez **Huawei Share** et **Partage avec ordinateurs**.
- 3 Prenez note du nom affiché à côté de **Nom de l'appareil** et du nom d'utilisateur et mot de passe sous **Vérification**.
- 4 Sur l'ordinateur, allez à :
 - Windows : **This PC (Computer)** > **Network**.
 - macOS : **Finder** > **Go to** > **Network**.

i Actuellement, cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les Mac utilisant les versions macOS 10.8 à 10.14.
- 5 Sur votre ordinateur, double-cliquez sur le nom de votre appareil, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe notés précédemment.
- 6 Ouvrez un dossier partagé sur votre appareil, tel que celui de la mémoire interne ou le dossier Album, puis vous pouvez voir, modifier ou copier des fichiers de votre appareil vers l'ordinateur, ou inversement.
Par ailleurs, les changements apportés dans les dossiers partagés sur votre ordinateur seront automatiquement synchronisés avec votre appareil, et inversement.

Imprimer en une touche avec Huawei Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge Huawei Share est située à proximité, vous pouvez utiliser Huawei Share pour la trouver et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.



- 1 En fonction du type d'imprimante, assurez-vous que :
 - Pour les imprimantes disposant du Wi-Fi : l'imprimante soit allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
 - Pour les imprimantes disposant de Wi-Fi Direct : l'imprimante soit allumée et qu'elle ait activé Wi-Fi Direct.
 - Pour les imprimantes disposant du Bluetooth : l'imprimante soit allumée et détectable via Bluetooth.
- 2 Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > Huawei Share**.
- 3 Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil, ajustez les paramètres sur l'écran de prévisualisation, puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez tout d'abord l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis appuyez/

maintenez le bouton marche/arrêt pendant environ 1 seconde pour confirmer la connexion.

- i Pour consulter la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Afficher aide** sur l'écran de partage de Huawei Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

Se connecter à un ordinateur portable à l'aide d'un câble USB

- 1** Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Après l'installation automatique du pilote sur l'ordinateur, une lettre du lecteur correspondant à votre appareil s'affiche.
- 2** Sur votre appareil, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, allez à **Paramètres** > **Toucher pour plus d'options**, et sélectionnez l'un des modes suivants :
 - **Transférer des photos** : utilise Picture Transfer Protocol (PTP) pour transférer des photos entre votre appareil et l'ordinateur. Dans le nouveau lecteur sur votre ordinateur, vous pouvez voir les photos stockées sur votre appareil, ou copier-coller des photos entre les deux appareils.
 - **Transférer des fichiers** : utilise Media Transfer Protocol (MTP) pour transférer des fichiers média entre votre appareil et l'ordinateur. Dans le nouveau lecteur sur votre ordinateur, vous pouvez voir les fichiers stockés sur votre appareil, ou copier-coller des fichiers entre les deux appareils.
 - i L'installation de Windows Media Player 11 ou version ultérieure sur votre ordinateur permet de consulter des fichiers média sur votre appareil.
 - **MIDI** : utilise Musical Instrument Digital Interface (MIDI) pour se servir de votre appareil comme entrée audio afin de lire de la musique sur votre ordinateur.

Impression

Connectez votre appareil à une imprimante certifiée Mopria via Wi-Fi. Vous pourrez ensuite imprimer des images et des documents depuis votre appareil.

Connecter votre appareil à une imprimante

- 1** Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante ou consultez son fabricant pour vérifier qu'elle soit certifiée Mopria.
Si elle n'est pas certifiée Mopria, consultez son fabricant pour installer l'application ou le module complémentaire correspondants sur votre appareil.
- 2** Connectez votre appareil et l'imprimante au même Wi-Fi en utilisant l'une des manières suivantes :
 - Se connecter à un routeur : activez le Wi-Fi sur l'imprimante, puis connectez-la au routeur. Sur votre appareil, activez le **Wi-Fi**, connectez-le au même routeur, puis suivez les instructions à l'écran pour finir de configurer les paramètres.
 - Utiliser Wi-Fi Direct : si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité.

Sur votre appareil, activez **Wi-Fi Direct**, puis touchez l'imprimante pour établir la connexion.



- Se connecter au point d'accès de votre imprimante : si votre imprimante peut servir de point d'accès Wi-Fi, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour activer le point d'accès et définir un mot de passe. Sur votre appareil, activez le **Wi-Fi**, touchez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour finir de configurer les paramètres.

3 Allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Impression** > **Service d'impression par défaut**, puis activez le **Service d'impression par défaut**.

4 Sélectionnez l'imprimante dans les résultats de recherche ou suivez les instructions à l'écran pour ajouter l'imprimante.

Imprimer des fichiers

Pour imprimer des fichiers dans **Galerie** et **Bloc-notes**, procédez comme suit :

- Imprimer une image : ouvrez  **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, allez à **Plus** > **Imprimer/exporter en PDF**, sélectionnez l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'impression.
- Imprimer une note : ouvrez  **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, touchez **Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'impression.

Se connecter à un réseau VPN

Un réseau VPN (réseau privé virtuel) est une connexion temporaire qui élargit un réseau privé au sein d'un réseau public, permettant ainsi la transmission de données cryptées pour une connexion sécurisée.


Lorsque vous travaillez à l'extérieur du bureau, vous pouvez utiliser un réseau VPN pour accéder en toute sécurité à l'Intranet de votre entreprise.

Les types de serveurs pris en charge sont les suivants :

- PPTP : littéralement protocole de tunnellation point-à-point, offre un cryptage MPPE.
- L2TP: littéralement protocole de tunnellation de niveau 2, offre un cryptage IPSec PSK et IPSec RSA.
- IPSec Xauth : offre un cryptage PSK, RSA, et RSA hybride.


Se connecter à un serveur PPTP

1 Veuillez obtenir le nom et l'adresse du serveur VPN auprès de votre administrateur de serveur VPN.

2 Allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **VPN** > **Ajouter un réseau VPN**, saisissez le nom du VPN, choisissez PPTP comme type de serveur, puis saisissez l'adresse du serveur.

- 3 Si le serveur VPN ne possède pas d'adresse DNS, touchez **Afficher les options avancées**, puis saisissez le domaine de recherche DNS, l'adresse du serveur, et l'itinéraire de transfert.
- 4 Touchez **Enregistrer**.
- 5 Touchez le VPN que vous venez juste de configurer, saisissez votre nom d'utilisateur VPN et le mot de passe, puis touchez **Se connecter**.

Se connecter à un serveur L2TP/IPSec PSK

- 1 Veuillez obtenir le nom et l'adresse du serveur VPN, la clé L2TP (optionnelle), l'identifiant IPsec (optionnel), et la clé pré-partagée IPsec auprès de votre administrateur de serveur VPN.
- 2 Allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **VPN** > **Ajouter un réseau VPN**, saisissez le nom du VPN, choisissez L2TP/IPSec PSK comme type de serveur, puis saisissez l'adresse du serveur, la clé L2TP, l'identifiant IPsec, et la clé pré-partagée IPsec.
- 3 Si le serveur VPN ne possède pas d'adresse DNS, touchez **Afficher les options avancées**, puis saisissez le domaine de recherche DNS, l'adresse du serveur, et l'itinéraire de transfert.
- 4 Touchez **Enregistrer**.
- 5 Touchez le VPN que vous venez juste de configurer, saisissez votre nom d'utilisateur VPN et le mot de passe, puis touchez **Se connecter**.

Écran d'accueil & fond d'écran

Gérer l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition de l'écran d'accueil pour qu'elle corresponde à vos habitudes d'utilisation de l'appareil.

Déplacer une icône d'application sur l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis déplacez-la vers la position que vous souhaitez sur l'écran d'accueil.

Maintenir les icônes de l'écran d'accueil alignées

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Alignement automatique**. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les espaces vides seront automatiquement remplis lorsque des applications sont retirées.

Verrouiller les positions des icônes de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Verrouillage de la disposition**.

Sélectionner le modèle de disposition de l'écran d'accueil


Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil, allez à **Paramètres de l'écran d'accueil** > **Disposition**, puis sélectionnez le modèle de disposition que vous préférez.

Mettre des icônes d'application dans des dossiers

Pour faciliter la gestion de vos icônes d'application sur l'écran d'accueil, vous pouvez rassembler les applications similaires dans un dossier et lui donner un nom.

- 1 Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis déplacez-la sur une autre application. Un dossier sera automatiquement créé pour accueillir ces deux applications.
- 2 Ouvrez un dossier, touchez son nom, puis saisissez un nom.

Ajouter des icônes d'application à un dossier ou les retirer

Ouvrez un dossier et touchez . Vous pourrez ensuite :

- Sélectionner une ou plusieurs applications, et toucher **OK** pour les ajouter au dossier.
- Désélectionner une ou plusieurs applications, et toucher **OK** pour les retirer du dossier. Si vous désélectionnez toutes les applications, le dossier sera supprimé.

Tiroir d'applications

Vous pouvez disposer vos applications dans un tiroir et n'afficher que les applications fréquemment utilisées sur votre écran d'accueil pour optimiser ce dernier.



Activer le tiroir d'applications

Allez  **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**.

Une fois activé, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le haut pour accéder à toutes vos applications dans le tiroir.

Ajouter des applications du tiroir d'applications à l'écran d'accueil

En mode tiroir, glissez le doigt vers le haut sur l'écran d'accueil pour afficher le tiroir d'applications. Touchez et maintenez l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à ce que l'appareil émette une vibration, puis déplacez-la vers la position désirée sur l'écran d'accueil.

Déplacer des applications vers le tiroir

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez **Retirer**. Cette opération retirera uniquement l'icône d'application de votre écran d'accueil mais ne la désinstallera pas.

Vous pourrez encore la trouver dans le tiroir d'applications.

Désactiver le style tiroir

Pour désactiver le style tiroir, définissez **Style d'écran d'accueil** sur **Classique**.

Affichage&luminosité

Luminosité, couleur et température de couleur

Vous pouvez définir la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur en fonction de vos préférences.




Ajuster automatiquement la luminosité de l'écran

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité**, et activez **Automatique**.


Votre appareil ajustera alors automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions de luminosité ambiante.

Ajuster manuellement la luminosité de l'écran

La luminosité de l'écran peut être ajustée en utilisant l'une des manières suivantes :


- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Dans la section , déplacez le curseur pour ajuster la luminosité de l'écran.
- Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité**. Dans la section , déplacez le curseur pour ajuster la luminosité de l'écran.

Ajuster le mode de couleur

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Mode & température de couleur**, et sélectionnez votre mode de couleur préféré. Le mode **Normales** fatiguera moins vos yeux et est par conséquent recommandé.

- **Normales** : tons naturels de couleurs
- **Vives** : tons vifs de couleurs


Ajuster la température de couleur

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Mode & température de couleur**, et sélectionnez votre température de couleur préférée. Les options **Par défaut** et **Chaude** fatigueront moins vos yeux et sont par conséquent recommandées.

- **Par défaut** : teinte naturelle
- **Chaude** : teinte jaunâtre
- **Froide** : teinte blanchâtre
- Ajustez la température de couleur en touchant un point du cercle chromatique ou en déplaçant le point de contrôle central.



Mode confort des yeux

Le mode Confort des yeux peut réduire efficacement la lumière bleue et ajuster l'affichage avec des couleurs plus chaudes, ce qui réduit la fatigue visuelle et protège vos yeux.


-  Toutes les demi heures passées à l'écran, reposez votre vue pendant au moins dix minutes.
 - Pendant cette période de repos, regardez à distance afin d'ajuster les muscles de vos yeux responsables de la mise au point et d'éviter la fatigue oculaire.
 - Cultiver de bonnes habitudes de soins oculaires protégera votre vision et préviendra la myopie.

Activer ou désactiver le mode confort des yeux


- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

Touchez  pour activer ou désactiver **Confort des yeux**. Touchez/maintenez  pour accéder à l'écran des paramètres **Confort des yeux**.


- Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Confort des yeux**, puis activez ou désactivez **Activation permanente**.

Lorsque **Confort des yeux** est activé, l'icône  sera affichée dans la barre d'état, et l'écran prendra une teinte jaune car il émet moins de lumière bleue.

Définir un horaire pour le mode Confort des yeux


Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Confort des yeux**, activez **Programmé**, puis définissez **Début** et **Fin** en fonction de vos préférences.

Activer ou désactiver la réduction du scintillement

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Confort des yeux**, et activez ou désactivez **Réduction du scintillement**.

L'activation de **Réduction du scintillement** permet de réduire la fréquence à laquelle l'écran scintille, mais peut également affecter les couleurs et la luminosité.

Personnaliser le mode Confort des yeux

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Confort des yeux**, activez **Activation permanente** ou configurez **Programmé**, et ajustez le curseur sous **Niveau du filtre** pour personnaliser la quantité de lumière bleue que vous souhaitez filtrer.

Mode sombre


De nuit ou dans des conditions de faible éclairage, vous pouvez activer **Mode sombre** pour appliquer des couleurs plus sombres et ainsi permettre d'éviter qu'une luminosité d'écran excessive n'agresse vos yeux.

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité**, et activez ou désactivez **Mode sombre**.

Ajuster les paramètres de style de police


Vous pouvez ajuster la taille de police du système et de l'affichage des applications ainsi que le style de police.

Agrandir ou réduire la taille de police

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Taille de police et d'affichage**, et déplacez le curseur de **Taille de la police**.


Agrandir ou réduire la taille d'affichage

Taille d'affichage détermine la taille du contenu (incluant le texte et les images) affiché dans les applications.


Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Taille de police et d'affichage**, et déplacez le curseur de **Taille d'affichage**.

Résolution de l'écran

Utiliser la résolution intelligente de l'écran


Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Résolution de l'écran**, et activez **Résolution intelligente**. Votre appareil ajustera automatiquement la résolution de l'écran en fonction de son statut de fonctionnement.

Définir la résolution de l'écran

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Résolution de l'écran**, et sélectionnez une résolution d'écran en fonction de vos préférences. Une résolution d'écran élevée produira un affichage plus net, mais consommera également plus d'énergie.

Afficher dans la barre d'état le nom de l'opérateur et le débit réseau


Vous pouvez vérifier le nom de l'opérateur et la vitesse réseau d'un simple coup d'œil à la barre d'état.

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Plus de paramètres d'affichage**, et activez ou désactivez **Affichage du nom de l'opérateur** et **Affichage de la vitesse de connexion au réseau** en fonction de vos préférences.

Alterner entre orientation Portrait et Paysage

Le capteur de gravité intégré à votre appareil permet de basculer automatiquement entre les orientations horizontale et paysage lorsque vous faites pivoter l'écran.

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

Touchez  pour activer ou désactiver cette fonctionnalité.


GPU Turbo

GPU Turbo représente une nouvelle conception radicale de structure de traitement graphique de l'appareil à son niveau le plus basique, intégrant les parties matérielles et logicielles pour atteindre un traitement graphique accéléré. Cette nouvelle conception améliore l'efficacité de traitement graphique, la qualité d'image et les performances de l'appareil tout en réduisant simultanément la consommation énergétique du système.

Ceci aboutit ainsi à une amélioration considérable de l'expérience utilisateur lors des jeux graphiquement intenses.


Sons&vibrations

Mode vibreur et autres paramètres son

1 Allez à  **Paramètres** > **Son & vibration**, et activez ou désactivez **Vibration en mode silencieux** en fonction de vos préférences.

2 Touchez **Plus de paramètres pour le son**. Vous pourrez ensuite définir le son pour les éléments suivants :

- **Tonalité du clavier**
- **Verrouillage de l'écran**
- **Capture d'écran**
- **Toucher de l'écran**
- **Vibration au toucher**
- **Son au démarrage**




 Cette fonctionnalité peut varier selon l'appareil.



Ne pas déranger

Ne pas déranger vous permet d'éviter les interruptions lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Lorsque ce mode est activé, le son des messages et des appels sera coupé et les notifications sous forme de bannière ne seront pas affichées.

Activer ou désactiver le mode Ne pas déranger


Le mode Ne pas déranger peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver le mode **Ne pas déranger**. Vous pouvez aussi toucher/maintenir  pour accéder au menu des paramètres du mode **Ne pas déranger**.
- Allez à  **Paramètres** > **Son & vibration** > **Ne pas déranger**, et activez ou désactivez **Ne pas déranger**.

Lorsque le mode Ne pas déranger est activé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez consulter les notifications sur l'écran verrouillé, ou en faisant glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Pour différer une notification, faites glisser le doigt vers la gauche sur une notification et touchez .


Lors de la réception d'appels, de notifications ou de messages, aucun son n'est émis, l'écran ne s'allume pas, et les notifications sous forme de bannière ne s'affichent pas.

Définir une programmation pour le mode Ne pas déranger

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Son & vibration** > **Ne pas déranger**, et désactivez **Ne pas déranger**.
- 2 Activez **Programmation**. Votre appareil passera en mode Ne pas déranger à l'heure définie les samedis et dimanches par défaut.
- 3 Touchez **Programmation** pour définir la période de temps et le cycle de répétition.
- 4 Vous pouvez également toucher **Ajouter** pour définir plusieurs heures de début.

Faire des exceptions dans le mode Ne pas déranger

Lorsque le mode **Ne pas déranger** est activé, vous pouvez autoriser votre téléphone à sonner pour les appels et les messages provenant de certaines sources, afin de ne rien manquer d'important.

Allez à  **Paramètres** > **Son & vibration** > **Ne pas déranger**, et activez **Ne pas déranger** ou **Programmation**. Vous pouvez alors :




- Toucher **Appels** ou **Messages** et sélectionner l'une des options. Si vous faites une exception, votre téléphone sonnera pour les appels et les messages provenant de la source sélectionnée.
- Activer l'option **Appels répétés** afin qu'un deuxième appel dans les 15 minutes d'un même numéro ne soit pas mis en silence.

Définir une sonnerie pour les appels entrants

Vous pouvez définir votre musique ou vidéo favorite en tant que sonnerie pour les appels entrants.


Si deux cartes SIM sont installées sur votre appareil, configurez la sonnerie séparément pour les cartes SIM 1 et SIM 2.




Définir une sonnerie musicale

- 1 Allez à  **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Sonnerie** ou  **Paramètres** > **Son & vibration** > **Sonnerie du téléphone**.
- 2 Sélectionnez une sonnerie système, ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau stocké localement en tant que sonnerie.


Définir une sonnerie vidéo

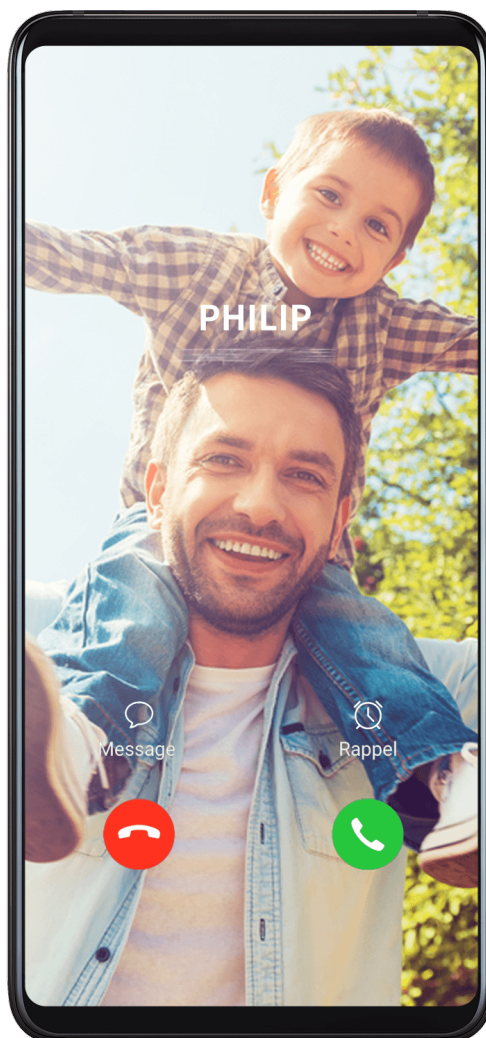Vous pouvez définir une vidéo en tant que sonnerie pour les appels entrants.




- 1 Allez à  **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Sonnerie** ou  **Paramètres** > **Son & vibration** > **Sonnerie du téléphone**.
- 2 Touchez **Sonneries vidéo** et sélectionnez une vidéo pour prévisualiser l'effet des appels entrants.
- 3 Touchez **Appliquer** pour définir la vidéo en tant que sonnerie.

Définir une sonnerie pour un contact

- 1 Ouvrez  **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez définir une sonnerie.
- 2 Sur l'écran des détails du contact, touchez **Sonnerie** et sélectionnez une sonnerie.


Définir la tonalité des notifications SMS

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Son & vibration**, puis touchez **Tonalité de messagerie**.
- 2 Si deux cartes SIM sont utilisées, vous pouvez définir des tonalités de notification des SMS différentes pour chaque carte.
- 3 Sélectionnez une tonalité prédéfinie, ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau stocké localement en tant que tonalité de notification des SMS.

Définir la tonalité des notifications


Vous pouvez définir une tonalité de notification globale ou des tonalités pour des applications spécifiques, telles que Bloc-notes ou Agenda.

Définir la tonalité de notification par défaut

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Son & vibration**, et touchez **Son de notification**.
- 2 Sélectionnez une tonalité prédéfinie, ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau stocké localement en tant que tonalité de notification.

Définir la tonalité de notification pour une application spécifique

Vous pouvez définir la tonalité de notification pour certaines applications en procédant comme suit :


- 1 Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Applications**.
- 2 Sélectionnez une application (par exemple **Bloc-notes**).
- 3 Allez à **Notifications** > **Bloc-notes** > **Son**.
- 4 Sélectionnez une tonalité prédéfinie, ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau stocké localement en tant que tonalité de notification.

Amplificateur

Amplificateur utilise le microphone de votre appareil pour sélectionner du son et l'envoyer par sans fil vers un casque Bluetooth pour les personnes entendant mal ou vers une enceinte Bluetooth qui augmentera le volume du son émis.


Scénarios d'utilisation :


- Lorsque vous regardez la TV à plusieurs, donnez un casque Bluetooth à une personne âgée dont l'ouïe a baissé, puis placez votre appareil en dessous du téléviseur pour qu'il récupère le son et l'envoie au casque Bluetooth.
- Dans un environnement bruyant, utilisez votre appareil comme microphone et connectez-le à une enceinte Bluetooth pour augmenter le volume du son.

- 1 Connectez votre appareil à un casque ou à une enceinte Bluetooth.
- 2 Sur votre appareil, allez à  **Paramètres** > **Son & vibration** > **Sound Booster** pour activer **Sound Booster**. Touchez l'équipement auquel vous souhaitez vous connecter.
- 3 Lorsque vous êtes connecté à un casque Bluetooth, placez votre appareil à côté de la source sonore. Lorsque vous êtes connecté à une enceinte Bluetooth, tenez votre appareil et parlez dans le microphone.
- 4 Portez le casque ou placez l'enceinte dans une position appropriée. Veillez à ce que la distance entre l'enceinte ou le casque et votre appareil ne dépasse pas 10 mètres (environ 33 pieds).

Effets sonores Huawei Histen

Les effets sonores Huawei Histen, avec la prise en charge du son surround 3D, délivrent un son vibrant et net pour créer une expérience audio immersive.

 Les effets sonores Huawei Histen ne sont disponibles que lorsqu'un casque est branché.

Allez à  **Paramètres** > **Son & vibration** > **Effets sonores Huawei Histen** et sélectionnez une option :

- **Automatique** : identifie automatiquement ce que vous lisez et applique les effets sonores de manière intelligente afin d'optimiser votre expérience.
- **Audio 3D** : délivre des sons spatiaux 3D.
- **Naturel** : reproduit fidèlement les sons d'origine.
- **Standard** : consomme moins d'énergie lors de la lecture audio. Vous pouvez également personnaliser les paramètres d'égaliseur vous-même pour atteindre le son exact recherché.


Les modes **Automatique**, **Audio 3D** et **Standard** vous permettent de sélectionner un type de casque afin que les effets sonores puissent s'adapter à votre casque.

Notifications

Badges d'application

Lorsqu'une application reçoit de nouvelles notifications, un badge apparaît sur son icône. Par défaut, un badge se présente sous forme de numéro, mais il est également possible de le définir pour qu'il soit présenté sous forme de témoins, ou de le dissimuler pour certaines ou toutes les applications.

Désactiver les badges d'application

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Notifications**, et touchez **Badges d'icône d'application**.
- 2 Désactivez le bouton pour certaines ou pour toutes les applications.


Changer le mode d'affichage des badges

Sur l'écran des **Badges d'icône d'application**, touchez **Mode d'affichage des badges**, et sélectionnez **Numéros** ou **Témoins** selon vos préférences.


Notifications sur écran verrouillé

Lorsque la reconnaissance faciale est activée, votre appareil peut vous aider à garder privé le contenu de vos notifications en utilisant le capteur de détection des gestes. Ainsi, lorsqu'un visage autre que le vôtre est détecté, le contenu des notifications est automatiquement caché.

- 1 Assurez-vous que votre visage ait été enregistré sur votre appareil.

2 Allez à  **Paramètres** > **Notifications**, et activez **Confidentialité sur écran verrouillé**.


3 Déverrouillez votre appareil via reconnaissance faciale, et le contenu des notifications s'affichera normalement. Si le visage d'une autre personne est détecté, votre appareil cachera automatiquement le contenu des notifications.

-  En présence de forte lumière ou de faible luminosité, ou lorsqu'un visage ou le capteur de détection des gestes est partiellement couvert, la détection de visage pourrait être plus longue ou réalisée incorrectement, affectant alors la fonctionnalité permettant de cacher le contenu de vos notifications.

Après avoir désactivé **Confidentialité sur écran verrouillé**, le contenu des notifications est automatiquement affiché. Toutefois, les notifications des applications protégées par Verrouillage d'applications seront toujours cachées, à moins que votre appareil vous ait authentifié comme l'utilisateur.

Si votre visage n'a pas été enregistré sur votre appareil et que vous activez **Confidentialité sur écran verrouillé**, le contenu des notifications sera caché sur l'écran verrouillé.




Autres paramètres de notification

Allez à  **Paramètres** > **Notifications** > **Autres paramètres de notification** et activez **Allumage de l'écran**. Votre appareil s'activera alors automatiquement dès lors qu'une notification sera reçue.


Désactiver ou modifier les notifications d'applications

Désactiver les notifications d'applications

Vous pouvez choisir de ne pas recevoir de notifications des applications. Pour ce faire, plusieurs méthodes sont possibles :


- Après avoir reçu une notification depuis une application, trouvez cette notification dans le panneau de notifications, balayez-la vers la gauche, allez à  > **Plus de paramètres** et désactivez **Autorisation de notifier**.
- Allez à  **Paramètres** > **Notifications**, trouvez l'application dont vous voulez désactiver les notifications et désactivez **Autorisation de notifier**.
- Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, appuyez quelques instants sur l'icône de l'application que vous voulez configurer, touchez **Notifications** et désactivez **Autorisation de notifier**.

Modifier la manière dont les notifications d'application vous sont envoyées

1 Allez à  **Paramètres** > **Notifications**, sélectionnez une application et activez **Autorisation de notifier**.

2 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour configurer la manière dont les notifications vous sont envoyées :

- couper le son des notifications
- sélectionner le style des notifications (y compris les notifications dans l'écran de verrouillage et les bannières)
- sélectionner un son pour les notifications
- activer ou désactiver les vibrations de notification
- activer ou désactiver la fonction qui autorise les notifications de l'application même lorsque le mode Ne pas déranger est activé

 Les méthodes de notification prises en charge par les applications peuvent varier.


Accès biométrique&déverrouillage

Identification via empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale puis l'utiliser pour déverrouiller votre écran, accéder à Coffre-fort, déverrouiller les applications sans code, et plus encore.


Enregistrer une empreinte digitale via le capteur intégré à l'écran



- 1 Allez à  **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale**, et suivez les instructions pour définir ou saisir votre mode de déverrouillage.
- 2 Touchez **Enregistrer empreinte digitale via capteur intégré à l'écran** pour commencer à enregistrer votre empreinte digitale.
- 3 Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran. Lorsque vous sentez une vibration, soulevez et placez-y à nouveau votre empreinte digitale. Veuillez bouger votre doigt pour enregistrer les différentes parties de votre empreinte digitale.
- 4 Lorsque l'enregistrement est terminé, touchez **OK**.


Lorsque l'écran est verrouillé, soulevez votre appareil pour faire apparaître le capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran. Vous pouvez alors placer votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller l'écran.

Renommer ou supprimer une empreinte digitale


- 1 Allez à  **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez une empreinte digitale enregistrée pour la renommer ou la supprimer.

Identifier une empreinte digitale

L'identification des empreintes digitales vous permet de faire correspondre vos doigts aux empreintes digitales enregistrées.


- 1 Allez à  **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez **Identifier l'empreinte digitale**.
- 3 Touchez le capteur d'empreinte digitale avec votre doigt. L'empreinte digitale reconnue sera mise en surbrillance.

Utiliser votre empreinte digitale pour accéder à Coffre-fort

- 1 Allez à  **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Activez le bouton pour **Accès au coffre-fort** et suivez les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale à Coffre-fort.

Vous pouvez désormais aller à  **Fichiers > Catégories**, toucher **Coffre-fort**, puis utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

Utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller une application sans code

- 1 Allez à  **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.

2 Activez le bouton pour **Déverrouillage des applications** et suivez les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale à Verrouillage d'applications.

Vous pouvez désormais toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

Activer et utiliser le paiement via empreinte digitale


Votre empreinte digitale peut être utilisée pour vérifier vos paiements dans une application de paiement .

Dans l'application de paiement, suivez les instructions à l'écran pour activer cette fonctionnalité.


Reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil ou d'accéder à des applications verrouillées avec votre visage, même dans l'obscurité.

Assurez-vous d'avoir le visage bien en face de l'écran lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale.

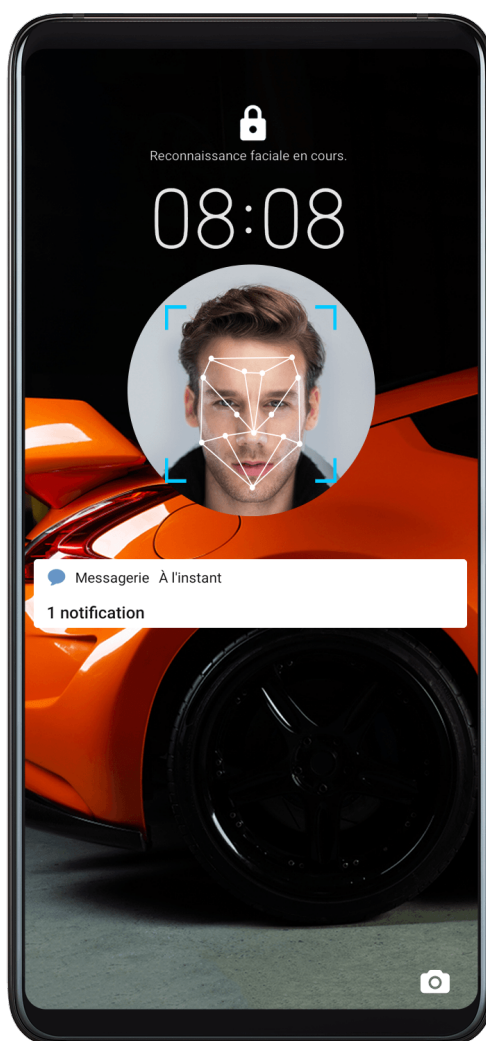

Enregistrer votre visage

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Reconnaissance faciale**, et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Sélectionnez **Activer l'activation en soulevant**.
- 3 Touchez **Enregistrer un visage** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre visage.


Enregistrer un look alternatif

Un look alternatif peut être ajouté pour une reconnaissance faciale plus précise et plus pratique.

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Enregistrer un look alternatif**, et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer un visage alternatif.

Activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Déverrouillage de l'appareil**, et sélectionnez une méthode de déverrouillage.

-  Si Espace privé est activé ou si vous avez ajouté plusieurs utilisateurs sur votre téléphone, le déverrouillage par reconnaissance faciale peut uniquement être utilisé dans l'espace d'utilisation principal ou avec le compte propriétaire.

Accéder aux applications verrouillées avec la reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, activez **Déverrouillage des applications**, et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre visage au Verrouillage d'applications.

Vous pouvez ensuite toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser la reconnaissance faciale pour y accéder.

Désactiver ou supprimer les données relatives à votre visage

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, vous pouvez procéder comme suit :

- Désactiver les données relatives à votre visage pour certaines fonctionnalités : désactivez **Déverrouillage de l'appareil**, ou **Déverrouillage des applications** en fonction de vos besoins. Ceci ne supprimera pas les données relatives à votre visage.
- Supprimer les données relatives à votre visage : touchez **Supprimer les données relatives au visage** et suivez les instructions à l'écran pour supprimer les données relatives à votre visage.


Mot de passe de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe en tant que mode de déverrouillage de votre écran.

Définir le mode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe.



- 1 Allez à  **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** et touchez **Mode de déverrouillage**.
- 2 Saisissez un mot de passe à 6 chiffres.
- 3 Alternativement, touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

Modifier le mode de déverrouillage de l'écran

- 1 Sur l'écran **Accès biométrique & déverrouillage**, allez à **Changer le mode de déverrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez votre mode de déverrouillage d'origine.
- 3 Saisissez un nouveau mode de déverrouillage, ou touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.


Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran

Sur l'écran **Accès biométrique & déverrouillage**, allez à **Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran**.

Paramètres de verrouillage sécurisé

Votre appareil peut être déverrouillé de plusieurs façons. Dans certains cas (tels que si vous êtes endormi dans les transports publics), le déverrouillage par mot de passe est plus sécurisé que d'autres méthodes de déverrouillage. Lorsque le mode verrouillage est activé, seul le déverrouillage par mot de passe permet de déverrouiller votre appareil. Les autres méthodes de déverrouillage sont temporairement désactivées.


Vous devez avoir défini un mot de passe de déverrouillage pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.


- 1 Allez à  **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Sécurisation du verrouillage**, et activez **Option du bouton de verrouillage**.
- 2 Appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'option **Verrouiller** s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez **Verrouiller** et suivez les instructions à l'écran pour activer le mode verrouillage. Une fois activé, votre appareil ne peut être déverrouillé qu'en utilisant votre mot de passe de déverrouillage de l'écran.
- 4 Le mode verrouillage se désactive automatiquement lorsque vous déverrouillez votre appareil. Vous pouvez alors utiliser normalement les autres méthodes de déverrouillage la prochaine fois que vous déverrouillez votre appareil.
Si vous avez besoin de réactiver le mode verrouillage, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt, puis touchez à nouveau l'option **Verrouiller**.

Applications


Application jumelle

Application jumelle vous aide à séparer vie professionnelle et vie privée en vous permettant de vous connecter à deux comptes WeChat simultanément sans avoir à constamment basculer entre les deux.

 **Application jumelle** fonctionne uniquement avec certaines applications.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Application jumelle**, et activez le bouton de l'application à copier.
- 2 Deux icônes de la même application seront alors affichées sur l'écran d'accueil pour que vous puissiez vous connecter simultanément à vos comptes séparés.
- 3 Pour désactiver Application jumelle, touchez/maintenez la version jumelle de l'application, puis touchez **Supprimer**. Toutes les données de l'application jumelle seront alors supprimées.

Voir ou modifier des paramètres d'applications

Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, puis touchez une application. Vous pouvez alors forcer son arrêt, la désinstaller, vider son cache, afficher et modifier les autorisations de l'application, définir des modes de notification et plus encore.

Batterie

Consulter la consommation d'énergie




Allez à  **Paramètres** > **Batterie** (ou  **Gestionnaire** > ). Vous pouvez alors :

- Toucher **Niveau de consommation** pour afficher les applications énergivores. Toucher une application énergivore pour activer ou désactiver les alertes de consommation d'énergie.
- Toucher **Détails sur l'utilisation de la batterie** pour en savoir plus sur la consommation d'énergie logicielle et matérielle.

Gestion de l'alimentation

Sur l'écran **Batterie**, vous pouvez vérifier le temps estimé de batterie restante, ainsi qu'activer le mode de gestion d'alimentation **Économie** pour prolonger l'autonomie de votre appareil.

Optimiser les paramètres de consommation d'énergie de l'appareil

Allez à  **Paramètres** > **Batterie** (ou  **Gestionnaire** > ) et touchez **Optimiser la consommation d'énergie**. Votre appareil analysera alors automatiquement les problèmes de consommation d'énergie actuels, optimisera certains paramètres et recommandera l'optimisation d'autres paramètres.

Activer le mode d'économie d'énergie

Gestionnaire propose deux modes d'économie d'énergie :



- Le **Mode de gestion d'alimentation Économie** réduit la consommation d'énergie en limitant l'activité des applications en arrière-plan, les effets visuels et les sons.
- Le **Mode de gestion d'alimentation Ultra** contrôle strictement les applications en arrière-plan pour assurer que votre appareil ait la plus grande autonomie. Dans ce mode, vous ne pouvez utiliser que les applications sélectionnées, et tous les boutons système, sauf ceux du Wi-Fi et des données mobiles, sont désactivés.

Sur l'écran **Batterie**, vous pouvez sélectionner un mode d'économie d'énergie :


- Lorsque le niveau de la batterie est extrêmement bas, activez le **Mode de gestion d'alimentation Ultra**. Votre appareil affichera alors un écran d'accueil noir.

Pour ajouter les applications que vous souhaitez pouvoir utiliser en **Mode de gestion**

d'alimentation Ultra, touchez  et sélectionnez les applications dans la liste. Vous

pouvez toucher  pour retirer des applications ou toucher  dans le coin supérieur droit pour quitter le **Mode de gestion d'alimentation Ultra**.



- Lorsque le niveau de la batterie n'est pas extrêmement bas, et que vous souhaitez tout de même économiser de l'énergie, activez le **Mode de gestion d'alimentation Économie**.

L'icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

- **i** Le **Mode de gestion d'alimentation Ultra** n'est pas disponible sur certains appareils. Si cette option ne s'affiche pas, cela indique que votre appareil ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Activer le mode performance

Le **Mode performance** ajuste les paramètres énergétiques pour délivrer des performances optimales. Cela entraînera l'épuisement plus rapide de la batterie, surtout lorsque des applications exigeant une forte capacité graphique sont utilisées.

Lorsque le niveau de la batterie est suffisant, allez à  **Paramètres** > **Batterie** (ou 

Gestionnaire > ) et activez le **Mode performance**.




L'icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

- **i** Le **Mode performance** n'est pas disponible sur certains appareils. Si cette option ne s'affiche pas dans **Gestionnaire**, cela indique que votre appareil ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Paramètres de la batterie

Vous pouvez également définir si le pourcentage de batterie restant s'affiche dans la barre d'état, et si la connexion réseau est maintenue lorsque l'écran de l'appareil est éteint.

Afficher le pourcentage de batterie restant dans la barre d'état

Allez à  **Paramètres** > **Batterie** (ou  **Gestionnaire** > ) , touchez **Niveau de batterie**, et choisissez d'afficher le pourcentage de batterie restant, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'icône de batterie dans la barre d'état.

Rester connecté lorsque votre appareil est en veille

Si vous souhaitez que votre appareil continue à recevoir des messages ou à télécharger des données en mode veille, définissez votre appareil pour qu'il reste connecté pendant sa veille. Veuillez toutefois noter que cela pourrait entraîner une augmentation de la consommation d'énergie.

Sur l'écran **Batterie**, touchez **Plus de paramètres batterie**, puis activez ou désactivez **Connexion maintenue lorsque l'appareil est en veille** tel que demandé.


Stockage

Vérifier l'utilisation du stockage

Allez à  **Paramètres** > **Stockage** pour vérifier l'utilisation du stockage, et optimisez-la si nécessaire.

Nettoyage

La fonctionnalité **Nettoyage** dans **Gestionnaire** permet de rechercher des fichiers redondants ou volumineux, tels que les éléments résiduels d'applications, les packages d'installation inutiles, les données de WeChat, et plus encore. Une fois détectés, vous pouvez choisir de conserver ces fichiers, ou de les supprimer tel que suggéré.

- 1 Ouvrez  **Gestionnaire**, puis touchez **Nettoyage**.
- 2 Lorsque la recherche est terminée, touchez **Nettoyer** à côté de chaque élément et supprimez les fichiers dont vous n'avez pas besoin.

Nettoyer les fichiers en double


Gestionnaire peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.


Sécurité

Trousseau d'accès

Trousseau d'accès enregistre vos noms d'utilisateur/mots de passe et les saisit automatiquement à chaque fois que vous vous connectez à une application. Ces données sont cryptées au niveau du matériel et stockées uniquement sur votre appareil. Huawei n'y a pas accès, et ne les transférera pas sur le réseau ou sur des serveurs.

-  Avant d'utiliser Trousseau d'accès, il est nécessaire de définir un mode de déverrouillage de l'écran.
- Trousseau d'accès est uniquement compatible avec certaines applications.

Se connecter plus rapidement avec Trousseau d'accès

- 1 Lorsque vous vous connectez pour la première fois à une application, votre appareil affiche automatiquement un message vous proposant d'enregistrer le mot de passe. Touchez **ENREGISTRER** lorsque le message s'affiche. Si vous touchez accidentellement **Ne jamais enregistrer**, vous pourrez toujours activer la fonctionnalité de saisie automatique pour cette application sous  **Paramètres** > **Sécurité** > **Trousseau d'accès** > **Paramètres de saisie automatique**, puis en activant le


bouton à côté de l'application. La fonctionnalité de saisie automatique est désactivée lorsque le bouton est désactivé.

- 2 Après déconnexion de votre part, et lors de votre prochaine connexion à l'application, votre appareil saisira automatiquement votre nom d'utilisateur et mot de passe, une fois que votre identité aura été vérifiée via mot de passe de déverrouillage, empreinte digitale ou reconnaissance faciale.

Si vous passez sur un nouvel appareil Huawei, vous pouvez utiliser Phone Clone pour transférer les données du Trousseau d'accès vers votre nouvel appareil.

Voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés

Les noms d'utilisateur/mots de passe stockés dans Trousseau d'accès peuvent être vus ou supprimés à tout moment.

Allez à  **Paramètres** > **Sécurité** > **Trousseau d'accès** > **COMPTES** pour voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés.


Désactiver Trousseau d'accès

Trousseau d'accès est activé par défaut, mais peut être désactivé si nécessaire.


Allez à  **Paramètres** > **Sécurité** > **Trousseau d'accès**, et désactivez **Trousseau d'accès**.

Verrouillage d'applications

Le Verrouillage des applications permet de verrouiller les applications contenant vos données personnelles, telles que les applications de chat et de paiement, afin d'empêcher tout accès non autorisé. Si vous avez activé le Verrouillage des applications et défini la reconnaissance faciale en tant que mode de déverrouillage des applications, lorsque votre visage n'est pas reconnu par l'appareil, l'application verrouillée ne sera pas accessible après sa fermeture et ce jusqu'à la vérification de votre identité. Cette fonctionnalité protège de manière intelligente votre vie privée et offre de meilleurs résultats dans des environnements bien éclairés.

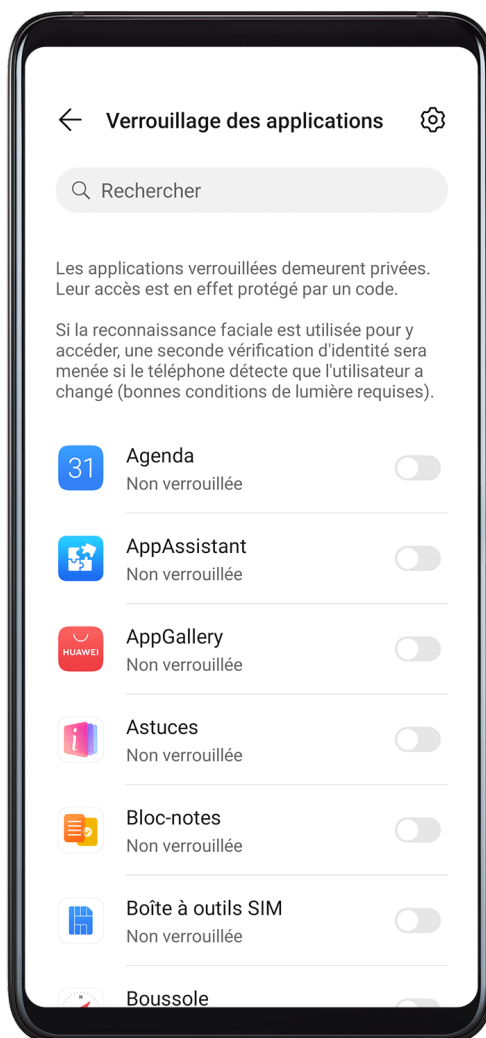

Activer la fonctionnalité Verrouillage des applications

Allez à  **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage des applications** > **Activer**, définissez le mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications et sélectionnez les applications à verrouiller.


Si vous avez activé le déverrouillage par reconnaissance faciale ou via empreinte digitale, vous pouvez associer la fonctionnalité Verrouillage des applications à une identification par reconnaissance faciale ou via empreinte digitale lorsque vous y serez invité.

 Tous les appareils ne prennent pas en charge les fonctionnalités d'empreintes digitales.


Activer la Protection intelligente des applications verrouillées

Si vous avez activé le Verrouillage des applications et défini la reconnaissance faciale en tant que mode de déverrouillage des applications, le système détectera de manière intelligente que le visage présenté est différent et offrira une protection accrue de la sécurité des applications verrouillées. Si votre visage n'est pas reconnu, par exemple lorsqu'une autre personne utilise votre appareil, l'application verrouillée ne sera pas accessible après sa fermeture et ce jusqu'à la vérification de votre identité. Cette fonctionnalité offre de meilleurs résultats dans des environnements bien éclairés.

La fonctionnalité de protection intelligente est automatiquement activée lorsque la reconnaissance faciale est définie en tant que mode de déverrouillage des applications de l'une des manières suivantes :

- Si vous avez activé la reconnaissance faciale pour votre appareil, suivez les instructions à l'écran pour associer votre visage lorsque vous activez le Verrouillage des applications. La fonctionnalité de protection intelligente sera alors activée automatiquement.
- Si vous n'avez pas activé la reconnaissance faciale sur votre appareil, allez à  **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Reconnaissance faciale** et suivez les instructions à l'écran pour accéder à l'écran **Reconnaissance faciale** et enregistrer vos données faciales. Activez ensuite **Déverrouillage des applications** pour associer votre visage aux applications verrouillées.


Changer de mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications ou les questions de sécurité

Accédez à l'écran des paramètres de **Verrouillage des applications**, allez à  > **Type de mode d'accès**, et sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications.

Si vous sélectionnez **Code personnalisé**, vous pouvez alors continuer et définir un nouveau mode de déverrouillage et des questions de sécurité.

Annuler ou désactiver la fonctionnalité Verrouillage des applications



Sur l'écran des paramètres de **Verrouillage des applications**, procédez comme suit :

- Annuler la fonctionnalité Verrouillage des applications : dans la liste des applications verrouillées, désactivez les boutons des applications pour lesquelles vous souhaitez annuler le verrouillage.
- Réinitialiser la fonctionnalité Verrouillage des applications : allez à  > **Désactiver le verrouillage des applications > DÉACTIVER**. Cela annulera tous les verrouillages et effacera tous les paramètres de verrouillage des applications.

Déverrouillage intelligent

Le déverrouillage intelligent vous permet de déverrouiller votre appareil à l'aide d'un appareil Bluetooth, un bracelet connecté, par exemple. Lorsqu'un appareil Bluetooth compatible est détecté, vous pouvez déverrouiller votre appareil sans avoir à confirmer votre identité, en entrant un mot de passe, par exemple.




- 1 Définissez un mot de passe pour le déverrouillage de l'écran de votre appareil.
- 2 Allez à  **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Déverrouillage intelligent** et activez **Déverrouillage intelligent**.
- 3 Touchez  pour associer un appareil Bluetooth, un bracelet connecté par exemple. Une fois l'association établie, le nom de l'appareil Bluetooth s'affichera dans la liste **Appareils associés** de l'écran des paramètres **Déverrouillage intelligent**.
- 4 Touchez le nom de l'appareil Bluetooth dans la liste **Appareils associés**, touchez **Ok** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir cet appareil comme **Appareils de déverrouillage**.
Par la suite, votre appareil se déverrouillera automatiquement chaque fois que l'appareil Bluetooth se trouvera à proximité.


Pour en savoir plus sur **Déverrouillage intelligent**, touchez  dans l'écran des paramètres **Déverrouillage intelligent**.

Crypter les données de la carte mémoire

Les fichiers sur la carte mémoire peuvent être cryptés, les rendant ainsi uniquement visibles et utilisables sur votre appareil.

- 1 Insérez une carte mémoire dans votre appareil et assurez-vous que celle-ci ait un espace de stockage suffisant.
- 2 Allez à  **Paramètres** > **Sécurité** > **Autres paramètres** > **Cryptage et références**.
- 3 Touchez **Crypter la carte mémoire** et suivez les instructions à l'écran pour crypter la carte mémoire.
Durant le cryptage, veuillez ne pas redémarrer votre appareil ou retirer de force la carte mémoire, car ceci pourrait faire échouer le cryptage ou les données pourraient être perdues.



Pour décrypter une carte mémoire, touchez **Décrypter la carte mémoire** et suivez les instructions à l'écran relatives au décryptage de fichiers. Le formatage d'une carte mémoire peut également permettre son décryptage, mais ceci effacera alors toutes les données qu'elle contient.

-  Les opérations de cryptage et de décryptage de la carte mémoire ne sont pas disponibles si vous n'êtes pas connecté en tant que propriétaire.

Définir un code PIN de verrouillage de la carte SIM

Un code PIN est le code d'identité d'une carte SIM ; il peut être défini pour verrouiller la carte SIM. Ultérieurement, pour empêcher tout accès non autorisé, il vous sera demandé d'entrer le bon code PIN pour déverrouiller la carte SIM chaque fois que vous allumerez votre appareil ou que vous basculerez vers un nouvel appareil.





Avant d'utiliser cette fonction, vous devez vous procurer le code PIN de votre carte SIM auprès de votre opérateur.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Sécurité** > **Autres paramètres** > **Cryptage et références** pour accéder à l'écran de configuration du verrouillage de la carte SIM.
 - 2 Activez **Verrouillage de la carte SIM**, saisissez le code PIN, puis touchez **OK**.
Pour modifier le code PIN, touchez **Modifier le PIN de la carte SIM** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
-  • Vous devrez saisir une clé de déverrouillage de code PIN, appelée code PUK, pour déverrouiller la carte SIM si vous dépassez le nombre maximal de tentatives infructueuses autorisées pour la saisie du code PIN. Un nouveau code PIN devra être configuré une fois que vous aurez réussi à déverrouiller votre carte SIM à l'aide d'un code PUK. Par ailleurs, si vous dépassez le nombre maximal de tentatives infructueuses autorisées pour la saisie du code PUK, votre carte SIM sera bloquée.
 - Le code PUK peut exclusivement être obtenu de votre opérateur.

Épingler un écran

L'écran d'une application peut être épinglé afin de vous permettre de rester concentré dessus. Vous pouvez essayer cette fonctionnalité lorsque vous jouez à des jeux, regardez des vidéos, et plus encore.

Allez à  **Paramètres** > **Sécurité** > **Autres paramètres** > **Épinglage d'écran**, et activez **Épinglage d'écran**.


- Pour la navigation avec des gestes, faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez pour accéder à l'écran des tâches récentes, puis touchez  sur l'aperçu d'une application. Pour retirer l'épinglage, faites glisser le doigt deux fois vers le haut depuis le bas de l'écran.
- Pour la navigation à trois touches, touchez  pour accéder à l'écran des tâches récentes, puis touchez  sur l'aperçu d'une application. Pour retirer l'épinglage, touchez et maintenez .

Mode sans échec

Le mode sécurisé utilise un système d'exploitation simplifié où seules les fonctions de bases et les applications préinstallées sont disponibles. Ce mode peut être utilisé pour localiser les applications tierces étant à l'origine d'échecs du système.

Fonctions du mode sécurisé

Suite à l'installation de certaines applications tierces, votre appareil pourrait ne plus fonctionner correctement. Dans ce cas, il est possible de passer en mode sécurisé pour vérifier si le problème est causé par une application tierce ou par le système lui-même.

- Si le système fonctionne correctement en mode sécurisé, il est probable que le problème soit dû à une application tierce. En mode sécurisé, allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, trouvez l'application tierce en question, et désinstallez-la après être repassé en mode normal.
- Si le système fonctionne anormalement en mode sécurisé, alors celui-ci est défaillant. Sauvegardez vos données, puis apportez votre appareil ainsi que la preuve d'achat à un centre technique agréé Huawei pour obtenir de l'aide.

Passer en mode sécurisé et en sortir

- Passer en **Mode sécurisé** : au cours du processus de démarrage, appuyez et maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume haut jusqu'à ce que l'écran de sélection s'affiche. Appuyez sur le bouton de volume pour sélectionner **Safe mode** et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour passer en mode sécurisé. Une fois en mode sécurisé, la mention **Mode sécurisé** sera affichée dans le coin inférieur gauche.
- Sortir du **Mode sécurisé** : redémarrez votre appareil pour repasser en mode normal.

Vie privée


Gestion des autorisations

Afin de vous fournir leurs services, les applications pourraient nécessiter certaines autorisations, telles que l'accès aux informations de localisation.

Toutefois, quelques applications pourraient obtenir trop d'autorisations non nécessaires, ce qui pourraient poser des risques potentiels pour votre vie privée et pour la sécurité de vos informations. Vous pouvez par conséquent gérer les autorisations accordées à chaque application, et refuser celles que vous estimez non nécessaires.

Gérer l'autorisation d'accès aux informations de localisation

L'autorisation d'accès aux informations de localisation permet aux applications d'obtenir vos informations de localisation afin de vous proposer des services basés dessus. Par exemple, si une application de cartographie obtient vos informations de localisation, alors elle peut vous proposer des services de localisation et de navigation. Vous pouvez refuser cette autorisation si ces services ne vous sont pas nécessaires.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Gestion des autorisations**.
- 2 Sur l'écran **Gestion des autorisations**, saisissez **Informations de localisation**, touchez l'application que vous souhaitez gérer, et sélectionnez une option.

Gérer les autorisations d'accès aux autres données privées

Vous pouvez également gérer les autorisations d'accès à vos informations personnelles, telles que Contacts, Messagerie, Agenda, Appareil photo, les capteurs corporels ou le journal d'appels, et ainsi profiter des meilleurs services tout en protégeant votre vie privée.



Sur l'écran **Gestion des autorisations**, touchez l'autorisation que vous souhaitez gérer, puis activez ou désactivez le bouton pour chaque application en fonction de vos besoins.

Services de localisation

Certaines applications ont besoin d'accéder à vos informations de localisation pour proposer de meilleurs services. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation, et accorder ou refuser l'accès aux informations de localisation pour certaines applications ainsi que nécessaire.

Activer ou désactiver les services de localisation

Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation de l'une des manières suivantes :

- Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications et balayez encore vers le bas pour afficher tous les boutons de raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver cette fonction.
- Vous pouvez également aller à  **Paramètres** > **Données de localisation** et activer ou désactiver **Accès informations localisation**.

Lorsque les services de localisation sont désactivés, votre appareil empêchera toutes les applications et tous les services de collecter et d'utiliser les informations de localisation, à l'exception de certaines applications intégrées. Quand ces applications ou services auront besoin d'utiliser les informations de géolocalisation, votre appareil vous rappellera de réactiver les services de localisation.


Augmenter la précision des services de localisation

Vous pouvez améliorer la précision de la localisation de votre appareil en autorisant les applications et les services à analyser les réseaux Wi-Fi et les appareils Bluetooth qui se trouvent à proximité ou à accéder aux données de correction des systèmes mondiaux de navigation par satellites (GNSS).

Allez à  **Paramètres** > **Données de localisation** > **Paramètres avancés** et définissez les options nécessaires.

Autoriser ou interdire l'accès de certaines applications aux informations de localisation

Vous pouvez autoriser ou interdire l'accès d'une application aux informations de localisation. Il est possible de choisir entre une autorisation ponctuelle, permanente, ou une interdiction d'accès aux informations de localisation lors de l'utilisation de l'application.


- 1 Allez à  **Paramètres** > **Vie privée** > **Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, et vérifiez quelles applications sont autorisées à accéder aux informations de localisation.
- 2 Touchez l'application pour laquelle vous souhaitez changer les paramètres, et suivez les instructions à l'écran pour autoriser ou interdire les accès.



Espace privé

Créez un Espace privé totalement indépendant de l'espace d'utilisation principal (l'espace d'origine) de votre appareil et accessible par identification via empreinte digitale ou votre mode de déverrouillage.

Vous pouvez déplacer les photos privées et les fichiers professionnels confidentiels vers votre Espace privé pour empêcher les accès non autorisés. Vos applications de paiement et de jeu peuvent également être déplacées vers votre Espace privé pour les garder hors de portée de votre enfant.



Activer et accéder à Espace privé

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé** > **Activer**, et suivez les instructions à l'écran pour créer un Espace privé.
- 2 Vous pouvez accéder à votre Espace privé via l'une des manières suivantes :
 - Sur l'écran verrouillé, utiliser l'empreinte digitale ou le mode de déverrouillage défini pour Espace privé afin d'y accéder.


- Alternativement, dans l'espace d'utilisation principal, aller à  **Paramètres > Vie privée > Espace privé**, et toucher **Se connecter**.
-  En cas de redémarrage de l'appareil, le mode de déverrouillage pour accéder à l'espace d'utilisation principal devra d'abord être saisi, puis vous pourrez ensuite basculer vers l'Espace privé.

Dissimuler ou afficher l'entrée d'Espace privé

Vous pouvez dissimuler l'entrée d'Espace privé dans les paramètres de l'espace d'utilisation principal, de telle manière que vous ne puissiez accéder à l'Espace privé qu'en utilisant votre empreinte digitale ou le mode de déverrouillage défini pour cet espace.

- Pour dissimuler l'entrée d'Espace privé : dans Espace privé, allez à  **Paramètres > Vie privée > Espace privé**, et activez **Dissimulation d'Espace privé**.
- Pour afficher l'entrée d'Espace privé : dans l'espace d'utilisation principal, allez à  **Paramètres > Sécurité > Autres paramètres**, puis allez à **Afficher tous les paramètres > OK**.




Transférer des fichiers entre l'espace d'utilisation principal et Espace privé

- 1 Dans Espace privé, allez à  **Paramètres > Vie privée > Espace privé**, et touchez **De l'espace principal vers Espace privé** ou **D'Espace privé vers l'espace principal**.
- 2 Sélectionnez les fichiers (tels que les contacts, photos, vidéos et fichiers audio) à transférer, touchez **Déplacer**, et suivez les instructions à l'écran pour transférer les fichiers.

Dans l'espace cible, allez à **Galerie > Albums > Autres > SharedImages**, ou **Galerie > Albums > Autres > SharedVideos** pour afficher les photos et vidéos.



Réinitialiser le mode de déverrouillage d'Espace privé

Vous pouvez définir une question de sécurité lors de la création d'un mode de déverrouillage pour Espace privé, ce qui vous aidera à réinitialiser le mode de déverrouillage si jamais vous l'oubliez.

- 1 Dans Espace privé, allez à  **Paramètres > Vie privée > Espace privé**, puis touchez **Protection mode de déverrouillage**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la vérification, sélectionnez et répondez à la question de sécurité, puis touchez **Terminer**.
- 3 Dans l'espace d'utilisation principal, allez à  **Paramètres > Vie privée > Espace privé**, puis allez à  **> Toucher pour réinitialiser**, et suivez les instructions à l'écran pour effectuer la vérification et réinitialiser le mode de déverrouillage.

Transférer les données d'Espace privé vers votre nouvel appareil




Vous pouvez rapidement transférer les données de votre Espace privé, telles que les contacts, les photos et les fichiers, de l'ancien appareil vers le nouveau.

- 1 Sur votre nouvel appareil, créez et accédez à votre Espace privé, allez à  **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé** > **Clonage d'espace**, et sélectionnez **Ceci est le téléphone de destination**.
- 2 Sur votre ancien appareil, accédez à votre Espace privé, allez à  **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé** > **Clonage d'espace**, et sélectionnez **Ceci est le téléphone d'origine**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour scanner le QR code ou connectez manuellement l'ancien appareil au nouveau.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données à transférer. Vous pouvez annuler le transfert de données pendant le processus, puis le reprendre une fois que l'ancien appareil est connecté au nouveau.

Supprimer Espace privé

Si vous supprimez Espace privé, toutes les applications et les données stockées dans cet espace seront également supprimées et ne pourront pas être restaurées. Il est donc recommandé d'être prudent lors de la suppression d'Espace privé.

Vous pouvez supprimer Espace privé en utilisant l'une des manières suivantes :

- Dans l'espace d'utilisation principal, allez à  **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé**, puis allez à  > **Supprimer Espace privé**.
- Alternativement, dans Espace privé, allez à  **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé**, puis touchez **Supprimer**.


Fonctionnalités d'accessibilité

Accessibilité

Les applications de lecteur d'écran sont conçues pour aider les utilisateurs handicapés visuels à se servir d'un appareil.

Activer la Correction des couleurs pour personnaliser les couleurs de l'écran

La Correction des couleurs aide les personnes ayant une vue déficiente à voir plus facilement le contenu à l'écran.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Accessibilité** > **Correction des couleurs** et activez **Correction des couleurs**.
- 2 Touchez **Mode de correction** pour sélectionner un mode de correction de couleurs.

Utiliser les gestes d'agrandissement

Les gestes d'agrandissement permettent de faire un zoom sur l'écran.

Sur l'écran **Accessibilité** > **Agrandissement**, touchez **Agrandissement**, puis activez le bouton.

Vous pouvez zoomer ou dézoomer en touchant l'écran trois fois d'affilée.

- Lorsque l'écran est zoomé, écartez au moins deux doigts pour accentuer le zoom, puis pincez avec au moins deux doigts pour dézoomer.
- Faites glisser au moins deux doigts sur l'écran pour voir d'autres parties de l'écran.

Activer l'inversion des couleurs

L'inversion des couleurs permet d'invertir la couleur du texte et la couleur de fond. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre appareil affiche le texte en blanc et le fond en noir.

Sur l'écran **Accessibilité**, activez **Inversion des couleurs**.

Utiliser un raccourci pour activer une fonctionnalité d'accessibilité

Les boutons de volume peuvent être utilisés afin d'activer rapidement une fonctionnalité d'accessibilité.

- 1** Sur l'écran **Accessibilité**, touchez **Raccourci d'accessibilité**.
- 2** Touchez **Sélectionner la fonctionnalité** pour sélectionner la fonctionnalité que vous souhaitez activer avec le raccourci.
- 3** Activez **Raccourci d'accessibilité**. Vous pouvez désormais appuyer et maintenir simultanément les boutons de volume haut et bas pendant 3 secondes pour activer la fonctionnalité.

Ajuster le délai de pression


Le délai de pression permet d'ajuster le temps de réponse de l'écran lorsque vous touchez et maintenez un élément.

Sur l'écran **Accessibilité**, touchez **Délai de pression**, puis sélectionnez un délai en fonction de vos préférences.

Interface de navigation à une seule main

Vous pouvez passer sur un écran à taille réduite afin d'utiliser votre appareil avec une seule main plus facilement.




- 1 Allez à  **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Interface de navigation à une main**, et activez **Interface de navigation à une main**.
- 2 Accédez à **Interface de navigation à une main** en utilisant l'une des méthodes suivantes, en fonction du mode de navigation que vous utilisez sur votre appareil.
 - Si vous utilisez les **Gestes**, faites glisser le doigt en diagonale vers le haut depuis l'un des coins inférieurs de l'écran et maintenez.
 - Si vous utilisez la **Navigation à trois touches**, faites glisser le doigt vers la droite/ gauche sur la barre de navigation.
- 3 Touchez la zone vide pour quitter.

La fonctionnalité **Interface de navigation à une main** ne peut pas fonctionner si l'option Amplification de geste est activée sur votre appareil.

Mode Étui intelligent

Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser un étui à rabat Huawei standard.

Activer le mode Étui intelligent


Allez à  **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Étui intelligent**, puis activez **Étui intelligent**. Si l'étui à rabat dispose d'une fenêtre d'affichage, activez également **Utilisation de la fenêtre d'affichage**.

Ouvrir ou fermer l'étui à rabat

- Ouvrir l'étui à rabat active votre appareil et affiche l'écran verrouillé (ou l'écran Déverrouillage magazine).
- Si un mode de déverrouillage de l'écran a été défini, fermer l'étui à rabat verrouille l'écran de votre appareil lorsque celui-ci est en veille.
- Lorsqu'un étui à rabat disposant d'une fenêtre d'affichage est fermé, il est possible d'utiliser cette fenêtre d'affichage pour voir la date, l'heure, la météo et plus encore.

Prévention des erreurs tactiles


Activez la **Prévention contacts non voulus** permet d'empêcher toute opération involontaire causée par des touches accidentelles sur l'écran, par exemple lorsque votre appareil est placé dans votre poche ou dans votre sac.

Allez à  **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité**, et activez ou désactivez la **Prévention contacts non voulus** selon vos besoins.

Mode gants

Votre appareil est capable de reconnaître vos touchers même lorsque vous portez des gants.

Allez à  **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité**, et activez **Mode gants**.

-  Pour de meilleurs résultats, veuillez appliquer une pression adaptée lorsque vous touchez ou faites glisser le doigt sur l'écran.

Allumage/extinction programmés

La fonctionnalité **Allumage/extinction programmés** permet d'allumer et d'éteindre votre appareil à des heures définies, afin d'économiser de l'énergie et d'éviter les interruptions pendant le repos.


1 Allez à  **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Allumage/extinction programmés**, et activez **Allumage/extinction programmés**.

2 Définissez les heures d'allumage et d'extinction, ainsi que le cycle de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.

Pour arrêter d'utiliser cette fonctionnalité, désactivez **Allumage/extinction programmés**.

Utilisateurs&comptes

Configurer des utilisateurs


1 Allez à  **Paramètres** > **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs**, touchez **Créer un compte utilisateur** ou **Créer un compte invité**, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter un compte.

- 2 Touchez **Changer** pour passer sur un compte utilisateur ou invité. Configurez les paramètres pour le nouveau compte tel que demandé.
- 3 Installez les applications nécessaires. Veuillez noter que si une version plus récente d'une application a déjà été installée par un autre utilisateur, alors l'installation de l'application échouera.

Un maximum de trois comptes utilisateur et d'un compte invité peuvent être ajoutés.



Autoriser un compte utilisateur ou invité à passer des appels ou envoyer des messages

Vous pouvez définir si vous autorisez ou non un compte utilisateur ou invité à passer des appels, envoyer des messages SMS et plus encore.

- Après avoir accédé à votre appareil en tant qu'administrateur, allez à  **Paramètres** > **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs**.
- Touchez le contenu concerné et sélectionnez les autorisations que vous souhaitez accorder.

Basculer entre les comptes administrateur, utilisateur et invité



Vous pouvez basculer vers un autre compte en utilisant l'une des manières suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez , puis touchez la photo de profil du compte vers lequel vous souhaitez basculer.
- Allez à  **Paramètres** > **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs**, puis touchez le nom du compte vers lequel vous souhaitez basculer.

Supprimer un compte utilisateur ou invité


Supprimer un compte utilisateur ou invité supprimera toutes ses données associées. Il est donc recommandé d'être prudent lors de la suppression d'un compte.

Après avoir accédé à votre appareil en tant qu'administrateur, utilisez l'une des manières suivantes pour supprimer un compte utilisateur ou invité :

- Allez à  **Paramètres** > **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs**, touchez le nom du compte à supprimer, puis suivez les instructions à l'écran pour le supprimer.
- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez  > **Plus de paramètres**, touchez le nom du compte à supprimer, puis suivez les instructions à l'écran pour le supprimer.


Systeme&mises à jour

Langue et région

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Langue & saisie** > **Langue et région**, puis sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser.
- 2 Si la langue n'est pas dans la liste, touchez **Ajouter une langue**, repérez-la puis touchez-la pour l'ajouter à la liste.
- 3 Touchez **Région** pour sélectionner un pays/région, permettant ainsi au contenu affiché de s'adapter à la culture locale et aux habitudes du pays/région sélectionné.


Méthode de saisie

Vous pouvez télécharger une méthode de saisie tierce et la définir en tant que méthode de saisie par défaut.

- 1 Téléchargez la méthode de saisie depuis un magasin d'Applications officiel.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour la définir en tant que méthode de saisie par défaut, ou allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Langue & saisie** > **Clavier par défaut** et sélectionnez la méthode de saisie.

Date et heure

Les informations relatives à la date, l'heure, et le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez peuvent être synchronisées automatiquement par votre appareil via les données mobiles, ou bien définies manuellement.

Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Date & heure**, puis définissez les options en fonction de vos besoins.

Définir la date et l'heure automatiquement ou manuellement

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement la date et l'heure locales via les données mobiles.
- Pour définir la date et l'heure manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le fuseau horaire

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement le fuseau horaire local via les données mobiles.
- Pour définir le fuseau horaire manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le format de l'heure





- Activez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 24 heures.
- Désactivez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 12 heures.

Phone Clone





Phone Clone permet de transférer rapidement et sans le moindre effort toutes les données de base (incluant les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouveau.



Copier les données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez  **Phone Clone**. Alternativement, allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **Huawei** ou **Autre Android**.
 - 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
 - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez  **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis touchez **Transférer** pour commencer la copie.
-  Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous Android 4.4 ou version ultérieure.




Copier les données depuis un iPhone ou un iPad

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez  **Phone Clone**. Alternativement, allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **iPhone/iPad**.
 - 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
 - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez  **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la copie.
-  Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous iOS 8.0 ou version ultérieure.

Sauvegarde avec un appareil de stockage externe

Sauvegarder avec une carte mémoire

L'insertion d'une carte mémoire dans votre appareil permet de sauvegarder aisément vos données et de les garder en sécurité.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Sauvegarde & restauration** > **Sauvegarder des données** > **Stockage externe** et touchez **Carte mémoire**.
 - 2 Touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.
 - 3 Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et un indice de mot de passe. Les données seront ensuite cryptées puis sauvegardées. Le mot de passe sera demandé si vous souhaitez restaurer votre sauvegarde de données.
Pour réinitialiser le mot de passe, allez à l'écran de sauvegarde de la **Carte mémoire**, puis touchez  > **Réinitialiser le mot de passe**.
-  Le nouveau mot de passe s'applique uniquement aux sauvegardes postérieures à sa création.
- 4 Une fois la sauvegarde effectuée, celle-ci sera accessible depuis le dossier **Huawei** sous **Fichiers** > **Catégories** > **Carte mémoire**.

Par ailleurs, vous pouvez également vous rendre à l'écran de sauvegarde de la **Carte mémoire** et activer **Sauvegarde automatique**. Vos données seront alors automatiquement sauvegardées tous les 7 jours lorsque votre appareil est en charge, son écran éteint et son niveau de batterie supérieur ou égal à 75%.


Restaurer vos données depuis une carte mémoire


- 1 Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Sauvegarde & restauration** > **Sauvegarder des données** > **Stockage externe** et touchez **Carte mémoire**.

- 2 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer depuis la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE**.
- 3 Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, touchez **Restaurer**, et saisissez le mot de passe lorsque demandé.

Sauvegarder avec un périphérique de stockage USB

En cas d'espace de stockage insuffisant sur votre appareil, vous pouvez sauvegarder vos fichiers volumineux et autres données sur un périphérique de stockage USB, tel qu'une clé USB ou un lecteur de carte.

- 1 Connectez votre appareil à un périphérique de stockage USB via un câble USB OTG.
- 2 Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Périphérique de stockage USB**.
- 3 Touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et un indice de mot de passe. Les données seront ensuite cryptées puis sauvegardées. Le mot de passe sera demandé si vous souhaitez restaurer votre sauvegarde de données.
Pour réinitialiser le mot de passe, allez à l'écran de sauvegarde du **Périphérique de stockage USB**, puis touchez  > **Réinitialiser le mot de passe**.

 Le nouveau mot de passe s'applique uniquement aux sauvegardes postérieures à sa création.


Restaurer vos données depuis un périphérique de stockage USB


- 1 Connectez votre appareil à un périphérique de stockage USB via un câble USB OTG.
- 2 Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Périphérique de stockage USB**.
- 3 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer depuis la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE**.
- 4 Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, touchez **Restaurer**, et saisissez le mot de passe lorsque demandé.

Sauvegarder avec un appareil de stockage NAS

Vos données importantes peuvent être sauvegardées sur un appareil de stockage en réseau (NAS), également connu comme serveur de stockage cloud privé. Un appareil de stockage NAS met à disposition des dossiers partagés pour la sauvegarde de données.

- 1 Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Dossier partagé**.
- 2 Sur votre appareil, recherchez les appareils de stockage NAS disponibles via votre réseau Wi-Fi, puis touchez l'appareil souhaité afin d'accéder et ajouter ses dossiers partagés.
- 3 Touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et un indice de mot de passe. Les données seront ensuite cryptées puis sauvegardées. Le mot de passe sera demandé si vous souhaitez restaurer votre sauvegarde de données.

Pour réinitialiser le mot de passe, allez à l'écran de sauvegarde du **Dossier partagé**, puis touchez  > **Réinitialiser le mot de passe**.

 Le nouveau mot de passe s'applique uniquement aux sauvegardes postérieures à sa création.


Restaurer vos données depuis un appareil de stockage NAS

- 1 Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Dossier partagé**.
- 2 Sur votre appareil, recherchez les appareils de stockage NAS disponibles via votre réseau Wi-Fi, puis touchez l'appareil souhaité afin d'accéder et ajouter ses dossiers partagés.
- 3 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer depuis la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE**.
- 4 Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, touchez **Restaurer**, et saisissez le mot de passe lorsque demandé.

Réinitialiser votre appareil


Réinitialiser les paramètres réseau

Cette opération réinitialisera vos paramètres Wi-Fi, Bluetooth et réseau de données mobiles. Aucun autre paramètre ne sera modifié sur votre appareil et aucune donnée ne sera supprimée.

Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Réinitialisation**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres réseau.


Restaurer tous les paramètres

Cette opération réinitialisera tous les paramètres du réseau et le mot de passe de votre écran de verrouillage. Si votre appareil prend en charge la reconnaissance des empreintes digitales ou du visage, les empreintes digitales et les données faciales enregistrées seront également supprimées. Les autres données ou les autres fichiers ne seront pas supprimés de votre appareil.

Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Réinitialisation**, touchez **Restaurer tous les paramètres** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour réinitialiser tous les paramètres.

Restaurer les paramètres d'usine

Cette opération effacera les données de votre appareil : vos comptes, les données des applications et les paramètres système, les applications installées, la musique, les images et tous les fichiers du stockage interne, le contenu de la puce de sécurité ainsi que les données stockées en local : données système, d'applications et personnelles liées aux identifiants HUAWEI ID. Veillez à sauvegarder vos données avant de restaurer les paramètres d'usine sur votre appareil.

Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Réinitialisation** > **Réinitialiser le téléphone**, touchez **Restaurer valeurs d'usine**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour restaurer les paramètres d'usine.

Mode simple

Le mode simple adopte une disposition plus épurée pour faciliter la navigation, agrandit les icônes et les polices de caractères de l'écran d'accueil et optimise le volume.



Activer le mode simple

Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Mode simple** et touchez **Activer**.


Touchez/maintenez une icône quelconque pour la déplacer vers l'emplacement souhaité ou la désinstaller s'il ne s'agit pas d'une application obligatoire.

Quitter le mode simple

Ouvrez **Paramètres** et touchez **Quitter le mode simple**.


Mettre à jour le système en ligne

Lorsqu'une mise à jour est disponible, votre appareil vous invite à télécharger et installer le package de mise à jour.

-  Avant de procéder à la mise à jour, assurez-vous que votre appareil fonctionne sous une version système officielle. Sinon, la mise à jour pourrait échouer et des problèmes inconnus pourraient être rencontrés par votre appareil.
- Sauvegardez vos données avant d'effectuer la mise à jour.
- Après une mise à jour, les applications tierces qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle version système pourraient devenir indisponibles. Dans certains cas, la publication d'une version d'application compatible peut prendre du temps.
- Pendant la mise à jour, veuillez ne pas éteindre ou redémarrer votre appareil, ou encore insérer ou retirer une carte mémoire.


1 Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour**, puis touchez **Mise à jour logicielle**.

2 Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez télécharger et installer manuellement le package de mise à jour, ou mettre à jour votre appareil automatiquement de nuit.

- Télécharger et installer le package de mise à jour : allez à **Nouvelle version** > **TÉLÉCHARGER ET INSTALLER**. Pour éviter de consommer des données, connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi lors du téléchargement du package de mise à jour. Votre appareil redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée.
- Mettre à jour de nuit : touchez , puis activez **Téléchargement automatique via Wi-Fi** et **Mettre à jour de nuit**.

Votre appareil sera automatiquement mis à jour et redémarrera entre 2 et 4 heures du matin.

Pour assurer la réussite de la mise à jour de nuit, assurez-vous que votre appareil soit allumé et son écran verrouillé, qu'aucune alarme ne soit définie pendant cette période et que le niveau de batterie reste supérieur à 35 %. Connectez votre appareil à un chargeur si nécessaire.

Pour désactiver les mises à jour automatiques, touchez  sur l'écran **Mise à jour logicielle**, puis désactivez **Téléchargement automatique via Wi-Fi**.

À propos du téléphone

Limitations de responsabilité

Copyright © Huawei 2020. Tous droits réservés.

Déclaration sur l'étanchéité à l'eau

L'appareil a été testé dans des conditions de laboratoire contrôlées ; il est étanche aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière, avec un indice IP68 sous CEI 60529. L'étanchéité aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière n'est pas un état destiné à être permanent et elle peut se dégrader suite à une usure normale. Ne rechargez pas cet appareil dans un environnement humide. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, allez sur <https://consumer.huawei.com/en/support/>.

Conditions pour une étanchéité IP68 :

- profondeur : jusqu'à 1,5 m (4,9 pieds) d'eau statique
- durée : 30 minutes
- différence de température entre l'eau et l'appareil : inférieure ou égale à 5°C

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Veillez consulter le site <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: ELS-N39

EMUI 10.1_01