

HUAWEI P50 Pocket

Ghidul utilizatorului



Cuprins

Încercați funcții noi

Noțiuni introductive despre ecranul extern	1
--	---

Elemente esențiale

Gesturi de bază	3
Navigare în sistem	6
Clonare telefon	7
Blocarea și deblocarea ecranului	8
Familiarizarea cu ecranul de pornire	9
Pictograme de notificare și de stare	10
Panou de control	12
Accesarea rapidă a funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor	18
Widgeturile de pe ecranul de pornire	18
Setarea imaginii de fundal	19
Capturi de ecran și înregistrarea ecranului	19
Vizualizarea și golirea notificărilor	24
Reglarea setărilor de sunet	24
Introducerea de text	26
Ferestre multiple	28
Afișarea datei și orei atunci când ecranul este oprit	31
Pornirea, oprirea și repornirea dispozitivului	32
Încărcarea	33

Funcții inteligente

AI Lens	36
HiTouch	37
Proiectare simplă	38
Colaborarea multi-ecran	42
Colaborarea multi-ecran între tableta și telefonul dvs.	48
Huawei Share	49
Imprimare Huawei	53
Colaborarea multi-ecran	54
Măsurare AR	57
Controler media	59

Cameră foto și galerie

Pornirea camerei foto	61
Realizarea fotografiilor	61
Fotografierea în modurile Portret, Noapte și Apertură mare	64
Master AI	66
Zoom la efectuarea fotografiilor	67

Macro	68
Realizarea fotografiilor panoramice	68
Monochrome Photography	69
Realitate augmentată	69
Fotografii în mișcare	70
Adăugarea de autocolante la fotografii	72
Modul Documente	72
Realizarea de fotografii cu rezoluție înaltă	73
Modul Pro	73
Înregistrarea videoclipurilor	77
Filmare cu urmărire	79
Înregistrarea cu funcția Slow-Mo	80
Modul Filmare lentă	82
Modul Vizualizare duală	82
Creator cronologie	84
Modul Culori Leica	85
Filtre	85
Ajustarea setărilor camerei foto	85
Gestionarea galeriei	87
Golden Snap	95
Categorisirea inteligentă a fotografiilor	96
Vloguri Huawei	97
Funcția Diaporamă	97

Aplicații

Agenda	100
Telefon	103
Mesagerie	110
MeeTime	113
Calendar	115
Ceas	116
Note	118
Înregistrarea sunetului	122
E-mail	123
Calculator	127
Lanternă	127
Busolă	128
Modul Aplicație geamă	129
Optimizare	129
Clonare telefon	133

Setări

Căutarea opțiunilor în Setări	134
Wi-Fi	134

	Cuprins
Date mobile	135
Mai multe conexiuni	139
Ecran de pornire și imagini de fundal	147
Afișaj și luminozitate	149
Sunete și vibrații	152
Notificări	155
Date biometrice și parolă	157
Aplicații	160
Baterie	161
Stocare	163
Securitate	164
Confidențialitate	166
Funcții de accesibilitate	170
Utilizatori și conturi	172
Sistem și actualizări	173
Despre telefon	179

Încercați funcții noi

Noțiuni introductive despre ecranul extern

Setări de bază pentru ecranul exterior al dispozitivului

Modificare Teme

Mergeți la **Setări > Ecran de pornire/exterior și imagine de fundal > Ecran exterior**, alegeți tema dorită în fila **Teme** și atingeți **Aplicare**.

Adăugarea widget-urilor de servicii pe ecranul exterior

Adăugați **Widget-uri de servicii** pe ecranul exterior pentru acces mai facil.

Mergeți la **Setări > Ecran de pornire/exterior și imagine de fundal > Ecran exterior**, atingeți **Editare** în fila **Widget-uri de servicii** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga sau șterge **Widget-uri de servicii** sau apăsați lung și glisați widget-urile pentru a le ajusta ordinea.

Operații obișnuite pentru ecranul extern al dispozitivului

După ce deblocați ecranul extern cu fața sau amprenta, puteți vizualiza notificările, puteți reda muzică, puteți prelua apeluri și multe altele, direct de pe ecranul extern, fără a fi nevoie să depliați dispozitivul.

Comenzi pe ecranul exterior al dispozitivului

După deblocarea ecranului exterior, puteți efectua următoarele operații pe ecranul de pornire:

Glisați spre dreapta pentru a accesa lista de carduri pentru evenimente și pentru a vizualiza sau gestiona aplicațiile care rulează, cum ar fi pentru comutarea melodiilor.


 Nu toate aplicațiile acceptă carduri pentru evenimente.

Glisați spre stânga pentru a accesa lista de widgeturi pentru servicii și să atingeți pentru a utiliza serviciile widgeturilor pentru servicii care au fost setate, cum ar fi pentru a face selfie-uri cu camera foto.

Glisați în jos pentru a accesa Centrul de notificări și pentru a vizualiza notificările.


Preluarea sau respingerea apelurilor pe ecranul extern

Atunci când primiți un apel, puteți trece cu degetul spre dreapta pe imaginea de profil sau

 pe ecranul extern pentru a prelua apelul sau puteți trece cu degetul spre stânga pentru a-l respinge.


După preluarea unui apel, puteți face următoarele operații:

- Atingeți butonul din dreapta pentru a comuta între canalele de ieșire audio, inclusiv căști Bluetooth și dispozitive cu mâinile libere.

- Atingeți butonul din stânga pentru a dezactiva sau activa din nou semnalul audio.
-  Atunci când un apel este preluat pe ecranul extern și dispozitivul nu este conectat la un dispozitiv extern (precum căști), modul Difuzor va fi activat în mod automat.
 - Puteți merge la Centrul de notificări pe ecranul extern pentru a vizualiza apelurile pierdute și pentru a apela înapoi.

Controlarea redării muzicii de pe ecranul exterior

După deblocarea ecranului exterior, puteți glisa spre dreapta pe ecranul de pornire pentru a afișa cardul de redare a muzicii, de unde puteți reda, întrerupe sau schimba melodii și puteți efectua mai multe alte operații.

-  Pentru a preveni atingerile accidentale, puteți regla volumul numai când dispozitivul dvs. redă un sunet.

Vizualizarea notificărilor pe ecranul exterior

După deblocarea ecranului exterior, puteți să glisați în jos pe ecranul de pornire pentru a accesa centrul de notificări, de unde puteți efectua următoarele:

- Să glisați în sus sau în jos în Centrul de notificări pentru a vizualiza notificările. Puteți să atingeți o notificare, apoi să depliați dispozitivul pentru a vizualiza detaliile.
- Să glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a reveni la ecranul anterior sau la ecranul de pornire.
- Atingeți **Golire toate** în partea de jos a Centrului de notificări pentru a goli toate notificările.

Pentru a dezactiva notificările de la o aplicație, mergeți la **Setări > Notificări > Gestionare tot** și dezactivați comutatorul de lângă aceasta.

Realizați selfie-uri cu ecranul extern

Dispozitivul dvs. acceptă realizarea fotografiilor cu ecranul extern atunci când dispozitivul este pliat.

- 1 Deblocați ecranul extern, accesați ecranul de pornire și treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a găsi pictograma pentru Cameră foto.
- 2 Atingeți pictograma pentru Cameră foto pentru a lansa aplicația.
Puteți trece cu degetul în sus sau în jos pe ecranul extern pentru a comuta între realizarea fotografiilor și înregistrarea videoclipurilor.
Atingeți ecranul de două ori pentru a comuta între modul standard și modul cu unghi larg.
- 3 Priviți spre cameră, apoi atingeți ecranul extern sau apăsați butonul pentru volum pentru a începe fotografierea.
După ce ați terminat, atingeți cadrul de previzualizare de pe ecranul extern pentru a vizualiza imaginile.




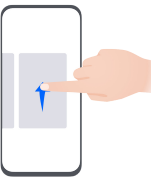
Elemente esențiale


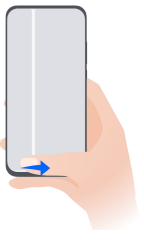
Gesturi de bază

Gesturi de bază și comenzi rapide

Gesturi de navigare în sistem

Mergeți la **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Navigare sistem** și asigurați-vă că este selectată opțiunea **Gesturi**.





	<p>Revenire la ecranul anterior</p> <p>Treceți cu degetul dinspre marginea stângă sau dreaptă către centrul ecranului pentru a reveni la ecranul anterior.</p>
	<p>Înapoi la ecranul de pornire</p> <p>Treceți cu degetul în sus din partea inferioară pentru a accesa ecranul de pornire.</p>
	<p>Sarcini recente</p> <p>Treceți cu degetul în sus din partea inferioară a ecranului și mențineți apăsat pentru a vizualiza sarcinile recente.</p>
	<p>Închiderea unei aplicații</p> <p>Când vizualizați sarcinile recente, treceți cu degetul în sus peste o previzualizare a aplicației pentru a închide aplicația respectivă.</p>

	<p>Comutarea între aplicații</p> <ul style="list-style-type: none"> • Glisați peste marginea de jos a ecranului pentru a comuta între aplicații. Înainte de a utiliza acest gest, atingeți Setări pe ecranul Navigare sistem și asigurați-vă că opțiunea Glisați peste partea de jos pentru a comuta aplicațiile este activată. • Treceți cu degetul peste partea de jos a ecranului într-un arc, pentru a comuta între aplicații.
	


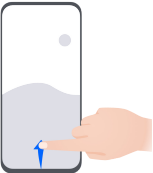




i Dacă dispozitivul dvs. nu prezintă comutatorul **Glisați peste partea de jos pentru a comuta aplicațiile**, înseamnă că funcția corespunzătoare nu este acceptată.

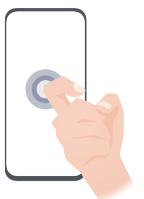Gesturi cu încheietura degetului

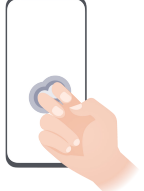

Mergeți la **Setări > Funcții de accesibilitate > Comenzi rapide și gesturi** pentru a activa **Efectuați o captură de ecran, Înregistrați ecranul**.

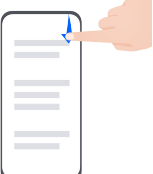

	<p>Realizarea unei capturi de ecran</p> <p>Loviți ecranul de două ori cu încheietura degetului pentru a realiza o captură de ecran.</p>
	<p>Realizarea unei capturi de ecran derulant</p> <p>Loviți ecranul cu încheietura degetului și trasați un „S” pentru a realiza o captură de ecran derulant.</p>
	<p>Realizarea unei capturi parțiale a ecranului</p> <p>Loviți ecranul cu o încheietură a degetului și trasați o zonă închisă pentru a realiza o captură parțială a ecranului.</p>
	<p>Înregistrarea ecranului</p> <p>Loviți ecranul de două ori cu două încheieturi ale degetelor pentru a începe sau a finaliza o înregistrare a ecranului.</p>


Mai multe gesturi

	<p>Accesarea modului de editare a ecranului de pornire Apropiati două degete pe ecranul de pornire.</p>
	<p>Afișarea panoului pentru comandă rapidă pe ecranul de blocare Activați ecranul și treceți cu degetul în sus din partea inferioară a ecranului de blocare.</p>
	<p>Afișarea barei de căutare Treceți cu degetul în jos din mijlocul ecranului de pornire.</p>
	<p>Afișarea panoului de notificări Treceți cu degetul în jos din colțul din stânga sus al ecranului.</p>
	<p>Activarea unui comutator pentru comenzi rapide Treceți cu degetul în jos din dreapta marginii de sus a ecranului pentru a afișa Panou de control și atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide.</p>

Comenzi rapide pentru butoane

	<p>Oprirea și repornirea Apăsați lung butonul de pornire până când dispozitivul afișează meniul Opriți alimentarea și Reporniți.</p>
	<p>Creșterea volumului Apăsați butonul de creștere a volumului.</p>

	<p>Reducerea volumului Apăsați butonul de reducere a volumului.</p>
	<p>Realizarea unei capturi de ecran Apăsați simultan butoanele de alimentare și de reducere a volumului.</p>

 Unele produse nu au butoane pentru volum.


Navigare în sistem

Schimbarea modului de navigare a sistemului


Navigarea cu ajutorul gesturilor

Mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Navigare sistem** și selectați **Gesturi**.

Apoi, puteți efectua următoarele:

- Accesați ecranul anterior: treceți cu degetul spre interior dinspre marginea din stânga sau din dreapta.
- Reveniți la ecranul de pornire: treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului.
- Accesați ecranul de sarcini recente: treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului și apăsați lung.
- Închideți o aplicație: treceți cu degetul în sus pe o previzualizare a aplicației din ecranul de sarcini recente. Trecerea cu degetul în jos pe o previzualizare a aplicației poate bloca aplicația. O aplicație blocată nu va fi golită când atingeți  pe ecranul de sarcini recente.
- Comutați aplicații: treceți cu degetul peste partea de jos a ecranului în forma unui arc. Alternativ, atunci când **Glisați peste partea de jos pentru a comuta aplicațiile** este activată, treceți cu degetul peste partea de jos a ecranului.




Puteți activa opțiunea **Afișare bară de navigare** pentru a afișa bara de navigare, pentru a vă asista la operațiunile cu gesturi.

 **Glisați peste partea de jos pentru a comuta aplicațiile** sau **Afișare bară de navigare** nu este acceptată pe anumite produse.


Utilizarea navigării cu trei taste

Mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Navigare sistem** și selectați **Navigare cu trei taste**.

Apoi, puteți efectua următoarele:

- Atingeți  pentru a reveni la meniul anterior sau pentru a ieși din aplicația curentă.
- Atingeți  pentru a reveni la ecranul de pornire.
- Atingeți  pentru a accesa ecranul de sarcini recente.

Puteți atinge **Setări** pentru a configura mai multe setări.

- Selectați o combinație pentru tasta de navigare.
- Activați **Ascundeți tastele de navigare** pentru a vă permite să ascundeți bara de navigare atunci când nu este utilizată.
- Atingeți pictograma  (dacă este disponibilă în combinația pentru tasta de navigare selectată) pentru a deschide panoul de notificări.

Utilizarea funcției Andocarea navigației pentru controlul dispozitivului

Mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Navigare sistem > Mai multe** și activați **Andocarea navigației**.

După afișarea butonului Andocarea navigației, puteți face următoarele:

- Glisați butonul în poziția dorită.
- Atingeți butonul pentru a reveni.
- Atingeți lung butonul, apoi ridicați degetul pentru a reveni la ecranul de pornire.
- Atingeți lung butonul, apoi treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza sarcinile recente.

Clonare telefon

Utilizarea aplicației Clonare telefon pentru mutarea datelor pe noul dispozitiv

Aplicația **Clonare telefon** vă permite să mutați rapid și eficient toate datele elementare (inclusiv agenda, calendarul, imaginile și videoclipurile) de pe dispozitivul vechi pe cel nou.

Migrarea datelor de pe un dispozitiv Huawei sau alte dispozitive Android

- 1 Pe noul dispozitiv, deschideți aplicația **Clonare telefon** sau mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Clonare telefon**, atingeți **Acesta este dispozitivul nou** și selectați **Huawei** sau **Alt Android**.
- 2 Pe dispozitivul vechi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca și instala **Clonare telefon**.
- 3 Pe dispozitivul vechi, deschideți aplicația **Clonare telefon**, atingeți **Acesta este dispozitivul vechi** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitiv vechi la noul dvs. dispozitiv, scanând un cod sau conectându-vă manual.

4 Pe dispozitivul vechi, selectați datele pe care doriți să le clonați, apoi atingeți **Înainte > Transferare** pentru a începe clonarea.

i Puteți căuta versiuni Android care acceptă **Clonare telefon** în **AppGallery** și vizualiza mai multe informații pe ecranul cu detalii despre aplicație.

Migrarea datelor de pe un iPhone sau iPad

1 Pe noul dispozitiv, deschideți aplicația **Clonare telefon** sau mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Clonare telefon**, atingeți **Acesta este dispozitivul nou**, apoi selectați **iPhone/iPad**.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca și instala aplicația **Clonare telefon** pe dispozitivul vechi.

3 Pe dispozitivul vechi, deschideți aplicația **Clonare telefon**, atingeți **Acesta este dispozitivul vechi** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul dispozitiv prin scanarea unui cod sau prin conectare manuală.

4 Pe dispozitivul vechi, selectați datele pe care doriți să le clonați, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza clonarea datelor.

i Puteți căuta versiuni de iOS care acceptă **Clonare telefon** în **App Store** și vizualiza mai multe informații pe ecranul cu detalii despre aplicație.

Blocarea și deblocarea ecranului

Blocarea și deblocarea ecranului

Blocarea ecranului

Dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o anumită perioadă de timp, ecranul se va bloca automat și dispozitivul va intra în modul inactivitate pentru a economisi energie.

Alternativ, puteți bloca manual ecranul în oricare dintre următoarele moduri:

- Apăsați butonul de alimentare.
- Pe ecranul de pornire, apropiați două degete pentru a intra în modul de editare a ecranului. Atingeți **Obiecte widget**, apoi glisați pictograma **Blocare ecran** pe ecranul de pornire. Acum puteți atinge pictograma **Blocare ecran** pentru a bloca ecranul.

Setarea perioadei de expirare pentru ecran

Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate > Inactivitate** și selectați o perioadă de expirare pentru ecran.

Activarea ecranului

Puteți activa ecranul în oricare dintre următoarele moduri:

- Apăsați butonul de pornire.

- Mergeți la **Setări > Funcții de accesibilitate > Comenzi rapide și gesturi > Treziți ecranul și activați Ridicați pentru a porni, Atingeți de două ori pentru activare și/sau Deschideți palma pentru activare**. Apoi folosiți funcția corespunzătoare pentru a activa ecranul.
- **i** Dacă dispozitivul dvs. nu are această opțiune, înseamnă că această funcție nu este acceptată.

Deblocarea ecranului cu o parolă

După activarea ecranului, treceți cu degetul în sus din mijlocul ecranului pentru a afișa panoul de introducere a parolei. Apoi introduceți parola ecranului de blocare.

Utilizarea funcției Deblocare facială

Aprindeți ecranul și aliniați-l cu fața. Dispozitivul se va debloca după recunoașterea feței.

Deblocarea dispozitivului cu ajutorul amprentei

Apăsăți degetul a cărui amprentă este înregistrată pe senzorul de amprentă pentru a debloca dispozitivul.

Schimbarea modului de afișare a ecranului de blocare

Atunci când utilizați o temă oficială, puteți personaliza conținutul afișat pe ecranul de blocare.

Afișarea semnăturii pe ecranul de blocare

Accesați **Setări > Ecran de pornire/exterior și imagine de fundal**, atingeți **Semnătură blocare ecran**, apoi introduceți textul care urmează să fie afișat pe ecranul de blocare.

Pentru a elimina semnătura, atingeți **Semnătură blocare ecran** și ștergeți textul.

Accesarea aplicațiilor de pe ecranul de blocare

Puteți accesa aplicațiile utilizate în mod obișnuit, precum Cameră foto, Înregistrare sunet și Calculator de pe ecranul de blocare.

- Activați ecranul și treceți cu degetul în sus pe pictograma Camerei foto din colțul din dreapta jos pentru a deschide **Cameră foto**.
- Activați ecranul și treceți cu degetul în sus din partea inferioară a ecranului de blocare pentru a deschide panoul de comenzi rapide. Apoi atingeți aplicația pe care doriți să o accesați dintre comenzile rapide disponibile, cum ar fi **Lanternă**, **Calculator** sau **Temporizator**.

Familiarizarea cu ecranul de pornire

Crearea și utilizarea folderelor mari

Puteți grupa aplicații similare într-un folder mare și puteți denumi folderul pentru o gestionare mai bună.


De asemenea, puteți transforma un folder standard într-un folder mare (atât folderul, cât și pictogramele aplicațiilor din acesta vor fi mărite) pentru a accesa mai ușor aplicațiile.

Crearea unui folder mare

- 1 Atingeți lung pictograma unei aplicații, apoi glisați-o peste o altă pictogramă pentru a crea un folder nou.
- 2 Atingeți lung un folder pentru a comuta între modurile de afișare. De exemplu, puteți atinge lung un folder nou și puteți selecta **Mărire** din meniul afișat pentru a crea un folder mare.
- 3 Puteți atinge folderul mare în colțul din dreapta jos pentru a-l deschide și apoi puteți atinge numele folderului pentru a-l redenumi.
De asemenea, puteți redenumi folderul atingându-l lung și selectând **Redenumire**.


Operațiuni într-un folder mare

În folderele mari puteți efectua următoarele operațiuni:





- **Deschiderea aplicațiilor:** într-un folder mare, atingeți o pictogramă pentru a accesa direct aplicația.
- **Accesarea și ieșirea din foldere:** atingeți un folder mare în colțul din dreapta jos pentru a-l accesa. Atingeți o zonă goală din folder pentru a ieși.
Când sunt mai mult de nouă aplicații într-un folder mare, în colțul din dreapta jos al folderului va apărea o pictogramă stivuită. Puteți atinge pictograma stivuită pentru a vizualiza mai multe aplicații în cadrul folderului.
- **Adăugarea sau eliminarea aplicațiilor:** deschideți un folder mare, atingeți  și adăugați sau eliminați aplicații după cum este necesar. Dacă deselectați toate aplicațiile din folder, acesta va fi șters.
- **Comutarea între modurile de afișare:** atingeți lung un folder pentru a comuta între un afișaj standard și unul mare. De exemplu, puteți atinge lung un folder standard și puteți selecta **Mărire** din meniul afișat pentru a crea un folder mare.











































Pictograme de notificare și de stare









Pictogramele pentru notificare și stare

-  Pictogramele pentru starea rețelei pot varia în funcție de regiunea sau furnizorul dvs. de servicii de rețea.

Funcțiile acceptate pot varia în funcție de modelul dispozitivului. Este posibil ca unele dintre pictogramele următoare să nu apară pe dispozitivul dvs.

	Conectat la o rețea 5G		Conectat la o rețea 4G
	Conectat la o rețea 3G		Conectat la o rețea 2G

	Putere maximă semnal		Roaming
	Economizor de date activat.		Cartelă SIM inexistentă
	Hotspot activat		Hotspot conectat
	Hotspot deconectat		Comutare rețea prin Wi-Fi+
	Conectat la Wi-Fi		Rețeaua Wi-Fi este defectă, nu se poate conecta la internet
	Conectat la Wi-Fi 6		Rețeaua Wi-Fi 6 este defectă, nu se poate conecta la internet
	Conectat la Wi-Fi 6+		Rețeaua Wi-Fi 6+ este defectă, nu se poate conecta la internet
	Modul Avion este ACTIVAT		Alarmă setată
	Baterie descărcată		Energie redusă baterie
	Încărcare		Încărcare rapidă
	Încărcare super rapidă		Încărcare wireless super rapidă
	Încărcare wireless rapidă		Încărcare wireless normală
	Mod de economisire a energiei activat		Balanță digitală activată
	Bluetooth activat		Baterie dispozitiv Bluetooth
	Dispozitiv Bluetooth conectat		VPN conectat
	Mod La volan		Dispozitiv de proiecție conectat
	Serviciu de localizare activat		Confort vizual activat
	Căști conectate		Căști cu microfon conectate
	În apel		VoLTE activat
	Apel pierdut		Există mesaje necitite.
	Mod Silențios		Vibrații


	NFC activat		Modul Nu deranjați activat
	Sincronizare în curs...		Sincronizare eșuată
	Mod Performanță activat		E-mail nou
	Memento de eveniment		Mai multe notificări

Panou de control

Prezentare Panou de control

Puteți gestiona și controla cu ușurință redarea conținutului media, comenzile rapide și funcția **Device+** în **Panou de control**.

Treceți cu degetul în jos din marginea din dreapta sus a ecranului pentru a afișa **Panou de control**, unde puteți accesa cu ușurință următoarele funcții:

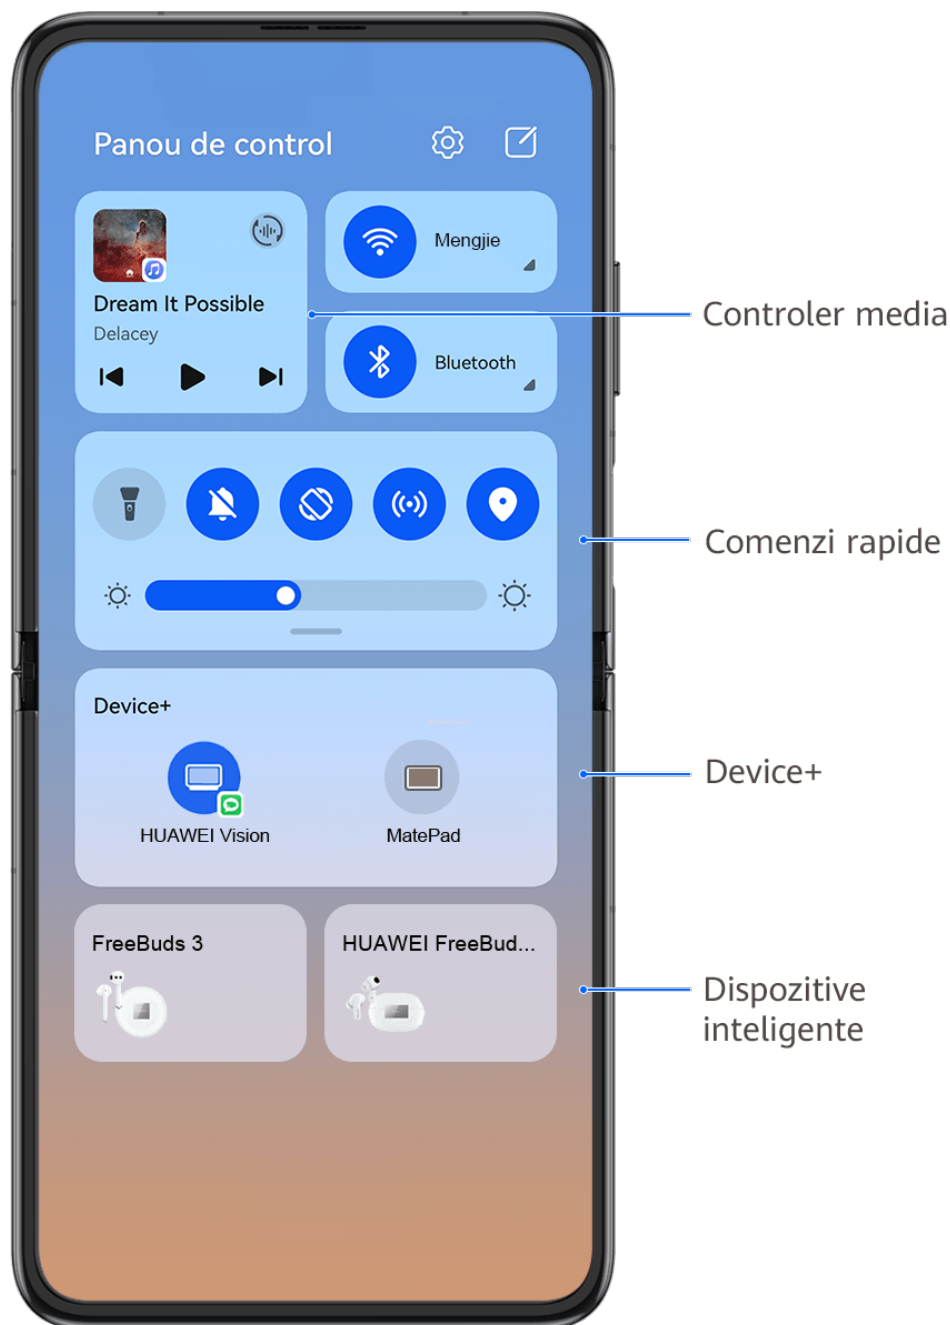


i Valorile menționate au doar rol informativ.


- **Comenzi media:** pentru a controla redarea conținutului media și a comuta între aplicațiile media utilizate recent și dispozitivele media (precum dispozitive Vision și căști Bluetooth).
- **Comutatoare pentru comenzi rapide:** pentru a activa, dezactiva sau seta funcții utilizate frecvent.
- **Device+:** descoperă automat dispozitivele din apropiere conectate la același HUAWEI ID și vă permite să le conectați, pentru ca acestea să poată lucra împreună ca un singur dispozitiv.
- **Comenzi dispozitive:** pentru a gestiona și a controla dispozitivele și secvențele care au fost adăugate în **AI Life**.


Utilizarea comutatoarelor pentru comenzi rapide

Activarea comutatoarelor pentru comenzi rapide


Treceți cu degetul în jos din dreapta marginii de sus a ecranului pentru a afișa **Panou de control** și atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide.



 Valorile menționate au doar rol informativ.

- Atingeți un comutator pentru comenzi rapide pentru a activa sau dezactiva funcția aferentă.
- Atingeți lung un comutator pentru comenzi rapide pentru a accesa ecranul de setări al funcției aferente (acceptat de unele funcții).
- Atingeți  pentru a accesa ecranul cu setările sistemului.


Personalizarea comenzilor rapide

Treceți cu degetul în jos din marginea din dreapta sus a ecranului pentru a afișa **Panou de control**, mergeți la  > **Editați comutatoarele**, apoi atingeți lung un comutator pentru o comandă rapidă pentru a-l glisa în poziția preferată, după care atingeți **Efectuat**.

Panoul de control pentru sunet



Gestionarea redării audio în Panoul de control audio

Atunci când sunt deschise mai multe aplicații audio (precum **Muzică**), puteți gestiona redarea muzicii și puteți comuta ușor între aceste aplicații, din Panoul de control audio.

- 1 După ce deschideți mai multe aplicații audio, treceți cu degetul în jos din marginea din dreapta sus a dispozitivului pentru a afișa **Panou de control**, apoi atingeți cardul de redare audio din partea de sus din **Panou de control**.
- 2 Aplicațiile audio utilizate în prezent și recent vor fi afișate în Panoul de control audio, unde puteți gestiona redarea (precum redare, pauză și comutare la melodia anterioară sau următoare) în aplicația în curs de utilizare sau puteți atinge o altă aplicație audio pentru a comuta rapid redarea.
 -  Unele aplicații trebuie să fie actualizate la cea mai recentă versiune înainte de a utiliza această funcție.
 - Nu toate aplicațiile acceptă Panoul de control audio.

Comutarea rapidă a dispozitivului de redare a sunetului

Când dispozitivul dvs. este conectat la un dispozitiv audio (cum ar fi căști, difuzor Bluetooth sau un produs Vision), puteți comuta rapid dispozitivul de redare în secțiunea de comandă audio din **Panou de control** (de exemplu, pentru a transfera redarea curentă a muzicii de pe dispozitivul dvs. pe un difuzor Bluetooth).

- 1 Conectați dispozitivul la un dispozitiv audio prin intermediul Bluetooth sau prin alte metode.
După ce un produs Vision este conectat la dispozitivul dvs. prin Bluetooth, îl puteți conecta și la aceeași rețea Wi-Fi și îl puteți conecta la același **HUAWEI ID** ca și dispozitivul dvs. pentru a efectua mai multe operații.
- 2 Treceți cu degetul în jos din marginea din dreapta sus a dispozitivului dvs. pentru a afișa **Panou de control**, atingeți  sau pictograma dispozitivului (de exemplu, ) în colțul din dreapta sus al secțiunii de comandă audio de sus, apoi selectați dispozitivul audio din lista de dispozitive conectate pentru a transfera redarea audio curentă de pe dispozitivul dvs. pe dispozitivul respectiv.

Lucrați fără întreruperi de pe un dispozitiv pe altul cu Device+

Funcția **Device+** permite colaborarea între diferite dispozitive, transformându-vă telefonul într-un centru pentru controlarea cu ușurință a tabletelor, computerelor, dispozitivelor Vision și a altor dispozitive acceptate din apropiere. De asemenea, puteți transfera în mod eficient,


cu o singură atingere, sarcini în desfășurare de pe telefon pe dispozitivul Vision, de la apeluri MeeTime la conținut audio și video redat și puteți vizualiza cu ușurință ecranul telefonului proiectat pe computer sau puteți edita fișierele de pe telefon folosind computerul.

- **i** Vă rugăm să vă asigurați că dispozitivul a fost actualizat la cea mai recentă versiune de sistem.

Configurarea funcției Device+

Momentan, funcția **Device+** acceptă asocierea telefoanelor numai cu următoarele tipuri de dispozitive. Pentru a utiliza această funcție, asigurați-vă că dispozitivele care vor fi conectate acceptă **Device+**. Înainte de a începe, activați conexiunile Bluetooth și Wi-Fi și conectați-vă la HUAWEI ID pe telefon. În cazul altor dispozitive, efectuați următoarele setări:

- **Tabletă:** activați Bluetooth și Wi-Fi și asigurați-vă că tableta este conectată la același cont HUAWEI ID ca telefonul.
- **Computer:** activați Bluetooth și Wi-Fi și asigurați-vă că acesta este conectat la același cont HUAWEI ID ca dispozitivul dvs. și că poate accesa internetul.
- **Vision:** asigurați-vă că dispozitivul este conectat la aceeași rețea LAN și la același cont HUAWEI ID ca dispozitivul dvs.
- **Dispozitiv Bluetooth:** unele dispozitive Bluetooth (cum ar fi căștile Bluetooth) pot fi asociate cu dispozitivul prin **Device+** după stabilirea unei conexiuni Bluetooth.

Afișare Device+: Dacă **Device+** este ascuns sau nu poate fi găsit, mergeți la **Panou de control**, apoi la  > **Afișare Device+**.

Transferul pe alte dispozitive al apelurilor MeeTime și al conținutului audio sau video redat


Atunci când efectuați apeluri MeeTime pe dispozitiv, când vizionați videoclipuri (în HUAWEI Video, Youku sau alte aplicații de streaming video) sau când ascultați muzică, puteți transfera oricare dintre aceste sarcini aflate în desfășurare pe un alt dispozitiv, prin intermediul funcției **Device+** și le puteți relua de unde ați rămas pe noul dispozitiv. De exemplu, puteți transfera un apel MeeTime pe dispozitivul Vision și un videoclip în curs de redare pe tabletă.

- **i MeeTime:** Această funcție este disponibilă numai în anumite țări și regiuni.

Puteți selecta diferite dispozitive pe care să transferați următoarele sarcini:


- **Videoclipuri:** pot fi transferate pe tablete și dispozitive Vision.
- **Apeluri MeeTime:** pot fi transferate pe dispozitive Vision.
- **Muzică:** poate fi transferată pe căști Bluetooth și dispozitive Vision (indiferent dacă ecranul este pornit sau oprit).

1 Treceți cu degetul în jos din marginea din dreapta sus a dispozitivului dvs. pentru a afișa **Panou de control**. Dispozitivele disponibile vor fi afișate în secțiunea **Device+**. De

asemenea, puteți atinge  pentru a căuta manual dispozitivele din apropiere.


2 Atingeți un dispozitiv către care doriți să transferați sarcinile aflate în curs de desfășurare.



 Valorile menționate au doar rol informativ.

Utilizarea funcției Colaborare multi-ecran pe un computer sau o tabletă


Puteți vizualiza sau edita fișiere de pe telefon folosind computerul sau tableta, puteți glisa fișiere de pe un dispozitiv pe altul și chiar puteți utiliza aplicațiile telefonului pe computer sau tabletă.

- 1 Treceți cu degetul în jos din marginea din dreapta sus a dispozitivului dvs. pentru a afișa **Panou de control**. Dispozitivele disponibile vor fi afișate în secțiunea **Device+**. De asemenea, puteți atinge  pentru a căuta manual dispozitivele din apropiere.
- 2 Selectați un dispozitiv la care doriți să vă conectați și ecranul dispozitivului dvs. va fi afișat apoi pe dispozitivul respectiv.

Pentru a opri funcția Colaborare multi-ecran, atingeți din nou dispozitivul corespunzător în secțiunea **Device+**.

Controlul secvențelor și dispozitivelor din AI Life

Puteți accesa secvențele și dispozitivele **AI Life** existente din **Panou de control** pentru un control mai facil.

- 1 Treceți cu degetul în jos din colțul din dreapta sus al dispozitivului pentru a afișa **Panou de control**. Apoi puteți activa sau dezactiva un dispozitiv inteligent sau puteți accesa ecranul cu detalii despre dispozitiv pentru a-l gestiona.
- 2 Puteți să mergeți la  > **Editați dispozitivele**, apoi să adăugați sau să ștergeți un card de secvență sau de dispozitiv afișat în **Panou de control**.

Accesarea rapidă a funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor


Accesarea funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor de pe ecranul de pornire

Puteți accesa funcțiile utilizate frecvent ale anumitor aplicații din pictogramele aplicațiilor respective de pe ecranul de pornire, putând chiar adăuga comenzi rapide pentru aceste funcții pe ecranul de pornire.

Accesarea rapidă a funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor

Atingeți lung o pictogramă de aplicație până când este afișat un meniu pop-up, apoi atingeți o funcție utilizată frecvent, pentru a o accesa.

De exemplu, atingeți lung pictograma **Cameră foto**, apoi atingeți un mod de fotografiere, cum ar fi Selfie sau Video, din meniul pop-up pentru a-l accesa.

-  Dacă nu se afișează niciun meniu pop-up după ce atingeți lung pictograma unei aplicații, înseamnă că aplicația respectivă nu acceptă această funcție.

Adăugarea funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor pe ecranul de pornire

Atingeți lung pictograma unei aplicații din ecranul de pornire pentru a deschide meniul pop-up. Atingeți lung funcția dorită și glisați-o pe ecranul de pornire pentru a crea o comandă rapidă.

Widgeturile de pe ecranul de pornire



Adăugarea, mutarea sau ștergerea widgeturilor de pe ecranul de pornire


Puteți adăuga, muta sau șterge widgeturile de pe ecranul de pornire, cum ar fi Blocare ecran, Meteo, Note, Ceas, Agendă, **Petal Search** și Calendar, în funcție de nevoile personale.

Adăugați Meteo, Ceas și alte widgeturi pe ecranul de pornire

- 1 Apropiati două degete pe ecranul de pornire pentru a accesa modul cu setările ecranului de pornire.
- 2 Atingeți **Obiecte widget**, apoi treceți cu degetul la stânga pentru a vizualiza toate widgeturile.

- 3 Unele widgeturi, precum **Meteo**, au formate diferite. Atingeți widgetul pentru a afișa toate formatele, apoi treceți cu degetul la dreapta pentru a restrânge.
- 4 Atingeți un widget pentru a-l adăuga pe ecranul de pornire. Dacă pe ecranul curent nu este spațiu suficient, atingeți lung widgetul, apoi glisați-l pe un alt ecran.

 Pentru a configura aplicația **Meteo**, deschideți-o și atingeți  pentru a seta configurațiile conform instrucțiunilor de pe ecran.

De exemplu, pentru a comuta între Celsius și Fahrenheit, mergeți la  > **Unitate de temperatură** și selectați unitatea de temperatură dorită.

Mutarea sau ștergerea unui widget

Atingeți lung un widget de pe ecranul de pornire până când dispozitivul vibrează, apoi glisați-l în poziția dorită sau atingeți **Eliminare**.


Setarea imaginii de fundal

Setarea imaginii de fundal

Utilizarea unei imagini de fundal presetate

- 1 Mergeți la **Setări** > **Ecran de pornire/exterior și imagine de fundal** > **Imagine de fundal**.
- 2 Atingeți o imagine pe care doriți să o setați ca imagine de fundal.
- 3 Aplicați efecte pe imagine urmând instrucțiunile, cum ar fi **Estompare**.
- 4 Atingeți **Aplicare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setarea.

Setarea unei imagini din Galerie ca imagine de fundal

- 1 Deschideți **Galerie**, apoi deschideți imaginea pe care doriți să o setați ca imagine de fundal.
- 2 Accesați  > **Setați ca** > **Imagini fundal**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setarea.

Capturi de ecran și înregistrarea ecranului

Realizarea unei capturi de ecran

Utilizarea unei articulații de deget pentru a realiza o captură de ecran


- 1 Mergeți la **Setări** > **Funcții de accesibilitate** > **Comenzi rapide și gesturi** > **Efectuați o captură de ecran** și asigurați-vă că funcția **Capturi de ecran cu articulația degetului** este activată.

2 Loviți ușor ecranul de două ori în succesiune rapidă cu o articulație pentru a realiza o captură de ecran.


Utilizarea unei combinații de taste pentru a realiza o captură de ecran


Apăsăți lung butoanele de alimentare și reducere volum simultan pentru a realiza o captură de ecran.

Utilizarea unei comenzi rapide pentru a realiza o captură de ecran

Treceți cu degetul în jos din dreapta marginii de sus a ecranului pentru a afișa **Panou de control**, atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide și atingeți **Captură de ecran** pentru a realiza o captură de ecran.

Partajarea și editarea unei capturi de ecran sau comutarea la funcția Captură ecran derulant

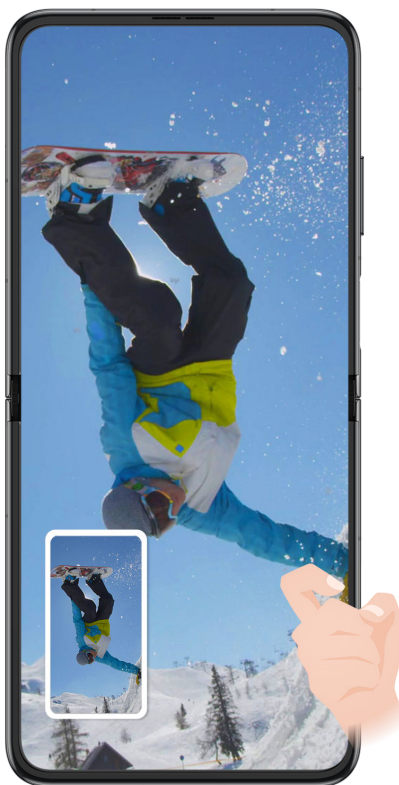

 Valorile menționate au doar rol informativ.

După ce realizați o captură de ecran, o miniatură va fi afișată în colțul din stânga jos al ecranului. Apoi, puteți efectua următoarele operații:


- Treceți cu degetul în jos pe miniatură pentru a realiza o captură de ecran derulantă.
- Treceți cu degetul în sus pe miniatură pentru a selecta un mod de partajare a capturii de ecran cu prietenii dvs.
- Atingeți miniatura pentru a o edita sau șterge. De asemenea, puteți atinge **Captură ecran derulant** pentru a realiza o captură de ecran derulantă.

Capturile de ecran sunt salvate în mod implicit în **Galerie**.


Realizarea unei capturi de ecran parțială

Utilizați **Captură de ecran parțială** pentru a face o captură de ecran a unei zone a ecranului. Puteți alege conturul preferat pentru captura de ecran (cum ar fi un dreptunghi, oval sau inimă).


Utilizarea gesturilor cu încheietura degetului pentru a realiza o captură de ecran parțială

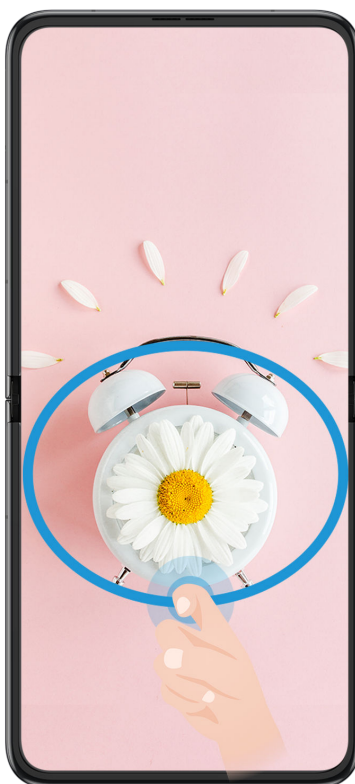



i Valorile menționate au doar rol informativ.

- 1** Loviți ușor ecranul cu o articulație și desenați un contur în jurul zonei de pe ecran pe care doriți să o captați. Asigurați-vă că articulația dvs. atinge constant ecranul.
- 2** Pe ecran apare conturul desenat cu articulația și este realizată o captură de ecran cu zona selectată. Apoi, puteți efectua următoarele operații:
 - Glisați cadrul în poziția dorită sau redimensionați-l.
 - Atingeți oricare dintre opțiunile de contur din partea de jos a ecranului pentru a schimba conturul zonei capturate. De asemenea, puteți păstra forma conturului pe care l-ați desenat.
- 3** Atingeți  pentru a salva captura de ecran.

Utilizarea unei comenzi rapide pentru a realiza o captură de ecran parțială

- 1** Treceți cu degetul în jos din dreapta marginii de sus a ecranului pentru a afișa **Panou de control**, atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide,

atingeți  de lângă **Captură de ecran** și atingeți **Captură de ecran parțială** în caseta de dialog afișată.


- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a desena un contur cu degetul în jurul părții de ecran pe care doriți să o capturați.
- 3 Ecranul va afișa traiectoria mișcării degetului și va face o captură de ecran a zonei selectate. Apoi, puteți să:
 - Glisați cadrul în poziția dorită sau îl puteți redimensiona.
 - Atingeți oricare dintre opțiunile de formă din partea de jos a ecranului pentru a schimba forma zonei capturate. De asemenea, puteți păstra forma pe care ați desenat-o.
- 4 Atingeți  pentru a salva captura de ecran.

Efectuarea unei capturi de ecran derulante

Puteți utiliza **Captură ecran derulant** pentru a captura o conversație memorabilă, un articol sau un document de lucru esențial care nu poate fi afișat integral pe ecran.



Utilizarea încheieturii degetului pentru a realiza o captură de ecran derulantă



 Valorile menționate au doar rol informativ.

- 1 Atingeți ușor ecranul cu încheietura unui deget și mențineți pentru a desena un „S”. Dispozitivul dvs. va derula automat până la capătul paginii pentru a capta tot conținutul într-o singură captură de ecran.
- 2 Puteți atinge ecranul în orice moment pentru a opri derularea.

Utilizarea unei comenzi rapide pentru a realiza o captură de ecran derulantă

- 1 Treceți cu degetul în jos din colțul din dreapta sus al ecranului pentru a afișa **Panou de control**, atingeți  pentru a extinde panoul de comenzi rapide, atingeți  de lângă **Captură de ecran**, apoi atingeți **Captură ecran derulant** în caseta de dialog afișată.
- 2 Puteți atinge ecranul în orice moment pentru a opri derularea.

Precauții la utilizarea capturii de ecran folosind articulația degetului

- Atingeți de două ori consecutiv ecranul în același loc și cu o viteză adecvată.
- Țineți articulația degetului vertical față de ecran.
- Dacă doriți să realizați mai mult de o captură de ecran, așteptați 2 secunde înainte de a lovi din nou ecranul.
- Dacă ecranul este echipat cu folie de protecție, ciocăniți mai tare sau scoateți folia și reîncercați.


Înregistrarea ecranului

Înregistrați activitățile de pe ecran sub forma unor videoclipuri care pot fi partajate, pentru a alcătui un tutorial, pentru a vă demonstra aptitudinile de joc și în multe alte scopuri.

Utilizarea unei combinații de taste pentru a începe înregistrarea ecranului

Apăsăți lung butoanele de alimentare și creștere volum simultan pentru a începe înregistrarea ecranului. Pentru a opri înregistrarea, apăsați lung ambele butoane din nou.

Utilizarea unei comenzi rapide pentru a începe înregistrarea ecranului

- 1 Treceți cu degetul în jos din dreapta marginii de sus a ecranului pentru a afișa **Panou de control**, atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide și atingeți **Înregistrare ecran** pentru a începe înregistrarea ecranului.
- 2 Pentru a opri înregistrarea, atingeți temporizatorul din partea de sus a ecranului.
- 3 Înregistrarea va fi salvată în **Galerie**.

Utilizarea a două articulații de deget pentru începerea înregistrării ecranului



- 1 Accesați **Setări > Funcții de accesibilitate > Comenzi rapide și gesturi > Înregistrați ecranul**, apoi asigurați-vă că funcția **Înregistrați ecranul** este activată.
- 2 Loviți ușor ecranul de două ori în succesiune rapidă, cu două articulații, pentru a începe înregistrarea ecranului. Pentru a opri înregistrarea, loviți din nou ecranul de două ori.

Înregistrarea vocii în timpul înregistrării ecranului

Puteți activa microfonul pentru a vă înregistra vocea în timp ce înregistrați ecranul.

După ce ați început înregistrarea ecranului, atingeți pictograma în formă de microfon și

asigurați-vă că este afișată ca . Acum vă puteți înregistra vocea.

-  Dacă microfonul este dezactivat (adică dacă pictograma este afișată sub forma ) veți putea înregistra numai sunetele sistemului, cum ar fi melodiile. Dacă doriți ca ecranul să fie înregistrat fără sunet, opriți dispozitivul și dezactivați muzica și orice alt sunet media înainte de a începe înregistrarea pe ecran.



Vizualizarea și golirea notificărilor

Vizualizarea și golirea notificărilor


Vizualizarea notificărilor


După primirea unei notificări, deblocați ecranul și treceți cu degetul în jos din marginea din stânga sus a ecranului pentru a deschide panoul de notificări, unde sunt afișate toate mesajele noi.

Golirea notificărilor

- Puteți elimina o notificare trecând cu degetul la dreapta peste aceasta.
- Puteți atinge  din partea de jos a panoului de notificări pentru a goli toate notificările.
-  Unele notificări de sistem și notificările din aplicațiile care rulează în prim plan nu pot fi șterse.

Setările modului Nu deranjați pentru notificări

Dacă doriți să nu vă deranjeze o notificare, treceți cu degetul spre stânga peste aceasta, atingeți  și alegeți dintre opțiuni, inclusiv **Dezactivați notificările**, **Utilizați notificări discrete** și **AMÂNARE**.

-  Unele notificări de sistem și notificările din aplicațiile care rulează în prim plan nu pot fi dezactivate sau întârziate.

Reglarea setărilor de sunet

Reglarea setărilor de sunet

Apăsarea unui buton de volum pentru a regla volumul

Apăsați butonul creștere sau reducere volum pentru a regla volumul.

Apăsarea butonului de alimentare pentru a dezactiva sunetul dispozitivului atunci când acesta sună

Atunci când dispozitivul sună pentru un apel primit sau o alarmă, puteți apăsa butonul de alimentare pentru a dezactiva sunetul.

Răsturnare pentru anulare sunet

Atunci când primiți un apel, puteți răsturna dispozitivul pentru dezactivarea sunetului.

Pentru a utiliza această funcție, mergeți la **Setări > Funcții de accesibilitate > Comenzi rapide și gesturi > Dezactivați sunetul tonului de apel/Reduceți volumul** și asigurați-vă că opțiunea **Răsturnați pentru a dezactiva sunetul tonului de apel** este activată.

Modificarea setărilor pentru sunete și vibrații

Puteți seta tonul pentru mesaje, tonul pentru notificări și tonul de apel în funcție de preferințe, precum și modelul de vibrații.

1 Mergeți la **Setări > Sunete și vibrații** și atingeți **Ton de apel al telefonului, Ton de mesaje** sau **Ton notificări**.

2 Apoi, puteți efectua următoarele operații:

- Setarea unui ton.

Selectați un ton presetat sau atingeți **Muzică de pe dispozitiv** pentru a selecta o melodie salvată local.

Dacă sunt utilizate două cartele SIM, puteți seta tonuri pentru fiecare în parte.


- Setarea unui model de vibrații.

Atingeți **Vibrație** și selectați un model de vibrații după preferințe.

Atunci când opțiunea **Sincronizat (implicit)** este selectată, telefonul va vibra în funcție de ritmul tonului.

Pentru alte opțiuni, modelul de vibrații al telefonului este fix.

Utilizarea unei comenzi rapide pentru a comuta între modurile Sunet, Vibrații sau Silențios

1 Treceți cu degetul în jos din dreapta marginii de sus a ecranului pentru a afișa **Panou de control** și atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide.

2 Atingeți  **Sunet**,  **Silențios** sau  **Vibrații** pentru a comuta între diferite moduri.

În modul Sunet, dispozitiv redă toate sunetele în mod normal.

În modul Silențios, dispozitivul dezactivează sunetul doar pentru tonurile de apel ale apelurilor primite, pentru mesaje, notificări și notificări ale unor aplicații terțe. Alte sunete, inclusiv cele pentru alarme, apeluri vocale, muzică, videoclipuri și jocuri, nu vor fi dezactivate.

În modul Vibrații, sunetul dispozitivului este dezactivat, iar acesta vibrează pentru a oferi alerte discrete pentru apeluri sau mesaje.

De asemenea, puteți merge la **Setări > Sunete și vibrații** pentru a comuta între modurile **Sunet, Vibrații și Silențios**.

Efecte haptice sistem

Sistemul utilizează efecte haptice pentru a oferi feedback atunci când efectuați anumite operații, cum ar fi atunci când atingeți lung un text, un contact sau alte elemente de pe ecran.

Mergeți la **Setări > Sunete și vibrații > Mai multe setări** și activați sau dezactivați **Efecte haptice sistem** conform preferințelor.

Setarea volumului implicit

Mergeți la **Setări > Sunete și vibrații**, de unde puteți seta volumul pentru următoarele elemente:

- **Sonerie, mesaje, notificări**
- **Alarmer**
- **Muzică, Videoclipuri, Jocuri**
- **Apeluri**

Setați Mai multe setări

În ecranul **Sunete și vibrații**, atingeți **Mai multe setări** și setați mai multe metode de notificare în funcție de preferințele dvs. De exemplu, puteți seta **Blocare ecran și Atingere ecran**.

Ridicare pentru reducerea volumului tonului de apel

Atunci când primiți un apel, puteți ridica dispozitivul pentru a reduce volumul tonului de apel. Pentru a utiliza această funcție, mergeți la **Setări > Funcții de accesibilitate > Comenzi rapide și gesturi > Dezactivați sunetul tonului de apel/Reduceți volumul** și asigurați-vă că opțiunea **Ridicați pentru a reduce volumul** este activată.

Introducerea de text

Utilizarea Tastaturii Celia

Tastatura Celia este o tastatură securizată și intuitivă dezvoltată de Huawei. Acceptă comenzi vocale eficiente, un scris de mână fără întreruperi, rivalizează cu o tastatură mecanică și acceptă 170+ limbi de intrare.

Dacă aplicația **Tastatura Celia** nu este încă instalată pe dispozitiv, căutați-o în **AppGallery** pentru a o instala.

Puteți seta **Tastatura Celia** ca tastatură implicită, folosind una dintre următoarele metode:

- Mergeți la **Tastatura Celia > Selectare tastatură** și selectați **Tastatura Celia**.
- Mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Limbă și tastatură > Tastatură implicită** și selectați **Tastatura Celia**.

Introducere text



Introducere tastatură

Tastatura Celia prezintă în mod implicit o configurație cu 26 de taste. Pe măsură ce tastați pe tastatură, va fi afișată o casetă de text pentru ca dvs. să selectați cuvintele stabilite prin predicție.





Apăsăți lung tasta unei litere, apoi treceți cu degetul în sus pentru a introduce o cifră sau treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a introduce litera.

Introducere vocală

Puteți vorbi și puteți converti vorbirea în text pentru a îmbunătăți eficiența introducerii.

- Atingeți lung  pentru a accesa ecranul pentru introducere vocală.
- Atingeți  și selectați o limbă.
- Vorbiți la microfon.

Introducerea conținutului media complex

- Pe tastatură, mergeți la  >  și selectați diferite emoji.
- Pe tastatură, mergeți la  >  și selectați diferite emotigrame.

Comutarea la o altă limbă de introducere


Atingeți lung butonul pentru Chineză/Engleză din colțul din stânga jos și selectați **English(United States)** sau **Mai multe limbi...** în meniul pop-up.

În mod alternativ, atingeți butonul pentru Chineză/Engleză pentru a comuta rapid între chineză și engleză.

Setările tastaturii Celia

Setarea temei

Puteți seta tema tastaturii folosind una dintre următoarele metode:


- Mergeți la **Tastatura Celia** > **Temă** și selectați o temă.
- Pe tastatura de introducere, mergeți la  > **Temă** apoi selectați o temă.

Setarea fontului

Mergeți la **Tastatura Celia** > **Font** și selectați un font.

Setați sunetul și efectele de vibrație ale tastaturii


Puteți seta sunetul și efectele de vibrație ale tastaturii folosind una dintre următoarele metode:

- Mergeți la **Tastatura Celia > Sunet și vibrații** și ajustați **Volum apăsare taste și Intensitate vibrații**. De asemenea, puteți atinge **Sunet la apăsarea tastei** și selecta efectele audio dorite.
- Pe tastatura de introducere, mergeți la  > **Sunet și vibrații** și ajustați **Volum apăsare taste și Intensitate vibrații**. De asemenea, puteți atinge **Sunet la apăsarea tastei** și selecta efectele audio dorite.

Setarea tastaturii mecanice

Pe tastatura de introducere, mergeți la  > **Tastatură mecanică** și activați comutatorul **Tastatură mecanică**.











Pentru a comuta înapoi la tastatura normală, dezactivați comutatorul **Tastatură mecanică**.

 Anumite dispozitive nu acceptă tastatura mecanică.

Ferestre multiple

Editarea zonei Andocare ferestre multiple

Treceți cu degetul spre interior dinspre marginea stângă sau dreaptă a dispozitivului și apăsați lung pentru a deschide zona Andocare ferestre multiple.

- **Adăugare aplicații:** mergeți la  >  în zona Andocare ferestre multiple, selectați aplicațiile dorite din secțiunea **Mai multe aplicații**, apoi atingeți .
- **Mutare aplicații:** mergeți la  > , atingeți lung pictograma unei aplicații din zona Andocare ferestre multiple, glisați-o în sus sau în jos în poziția dorită, apoi atingeți .
- **Eliminare aplicații:** mergeți la  > , atingeți  în colțul din dreapta sus al pictogramei unei aplicații, apoi atingeți .

Funcția Andocare ferestre multiple este activată în mod implicit. Pentru a o dezactiva, mergeți la **Setări > Funcții de accesibilitate > Ferestre multiple** și dezactivați comutatorul **Andocare ferestre multiple**.


Activarea modului Ecran divizat

Funcția Ferestre multiple vă permite să deschideți aplicații în ecrane divizate pentru sarcini multiple.



Activarea modului Ecran divizat:


- 1 Deschideți o aplicație, treceți cu degetul spre interior dinspre marginea stângă sau dreaptă și apăsați lung pentru a deschide zona Andocare ferestre multiple.
- 2 Glisați pictograma unei aplicații afară din zona Andocare ferestre multiple.

Comutarea panourilor din ecranul divizat:

Atingeți lung  din partea de sus a unui panou din ecranul divizat până când panoul este micșorat, apoi glisați-l în cealaltă parte a ecranului pentru a comuta panourile.

Ieșirea din modul Ecran divizat:

Atingeți lung  sau  din mijlocul liniei de divizare a ecranului și glisați până când dispăre unul dintre panouri.

 Disponibilitatea modului Ecran divizat variază în funcție de aplicație.

Glisarea și plasarea între aplicații cu funcția Ferestre multiple

Utilizați funcția Ferestre multiple pentru a glisa și a plasa ușor imagini, text și documente între aplicații.

- Pentru a glisa și a plasa o imagine: atunci când luați notițe cu **Note**, deschideți **Fișiere**, selectați fotografia pe care doriți să o adăugați și glisați-o în editorul **Note**.
- Pentru a glisa și a plasa un text: atunci când trimiteți un mesaj SMS, deschideți **Note**, atingeți lung textul pe care doriți să îl trimiteți, apoi glisați-l în caseta de introducere a textului mesajului.
- Pentru a glisa și a plasa un document: atunci când scrieți un e-mail, deschideți **Fișiere**, selectați documentul pe care doriți să îl atașați și glisați-l în editorul de e-mail.

 Nu toate aplicațiile acceptă în totalitate funcția de glisare și plasare cu Ferestre multiple.

Vizualizarea Ferestre multiple pentru o singură aplicație

Puteți crea două ferestre de sarcini pentru aceeași aplicație (precum E-mail sau Note) și puteți glisa imagini, text sau documente între acestea.

 Această funcție nu este disponibilă în anumite aplicații.

Accesați vizualizarea ecran divizat din cadrul unei aplicații.

- 1 Deschideți aplicația E-mail.
- 2 Treceți cu degetul spre interior dinspre marginea stângă sau dreaptă a dispozitivului și țineți apăsat pentru a deschide zona Andocare ferestre multiple.
- 3 Atingeți lung pictograma E-mail și glisați-o în ecran ca să accesați vizualizarea ecran divizat.

Glisați imagini, text sau documente între ferestrele ecranului divizat.

- **Pentru a glisa o imagine:** selectați o imagine dintr-o fereastră a ecranului divizat și glisați-o în cealaltă fereastră.
- **Pentru a glisa text:** atingeți lung textul și selectați partea dorită dintr-o fereastră a ecranului divizat, apoi atingeți din nou lung textul și glisați-l în cealaltă fereastră.
- **Pentru a glisa un document:** selectați un document dintr-o fereastră a ecranului divizat și glisați-l în cealaltă fereastră.

Utilizarea Ferestrei flotante

Deschideți o fereastră flotantă în timp ce jucați un joc și puteți conversa cu un prieten fără a rata o secundă din acțiune.

Pentru a afișa fereastra flotantă:

- 1 Treceți cu degetul spre interior dinspre marginea stângă sau dreaptă și apăsați lung pentru a deschide zona Andocare ferestre multiple.
- 2 Atingeți pictograma unei aplicații din zona Andocare ferestre multiple pentru a deschide aplicația într-o fereastră flotantă.

Pentru a re poziționa fereastra flotantă:

Glisați bara din partea superioară a ferestrei flotante pentru a muta fereastra în poziția dorită.

Redimensionarea ferestrei flotante:

Glisați marginea de jos, cele două laturi sau colțurile de jos ale ferestrei flotante pentru a o redimensiona.


Pentru a afișa conținutul pe ecran complet:

Atingeți  din partea superioară a ferestrei flotante pentru a o afișa pe ecran complet.

Pentru a minimiza fereastra flotantă:


Atingeți  în partea de sus a ferestrei flotante pentru a o reduce la o bulă flotantă.

Pentru a închide fereastra flotantă:

Atingeți  din partea superioară a ferestrei flotante pentru a o închide.

Găsirea și comutarea între ferestrele flotante pentru aplicații

Puteți găsi și comuta rapid între ferestrele flotante ale aplicațiilor utilizând funcția de gestionare a ferestrelor flotante.

- 1 Asigurați-vă că ați deschis ferestre flotante pentru mai multe aplicații și că le-ați minimizat în cercul flotant.
- 2 Atingeți cercul flotant pentru a afișa previzualizări ale tuturor ferestrelor flotante:
 - **Pentru a naviga printre previzualizările ferestrelor flotante:** treceți cu degetul în sus sau în jos pentru a găsi previzualizare ferestrei flotante pentru aplicația dorită.
 - **Pentru a afișa fereastra flotantă pentru o aplicație:** atingeți previzualizarea ferestrei flotante aferente aplicației respective pentru a o afișa într-o fereastră flotantă.
 - **Pentru a închide fereastra flotantă pentru o aplicație:** atingeți  de pe previzualizare ferestrei flotante pentru a o închide.

Deschiderea unui atașament într-o fereastră flotantă

Puteți deschide un link sau un atașament din anumite aplicații (precum E-mail și Note) într-o fereastră flotantă.

 Această funcție nu este disponibilă în anumite aplicații.

- 1 Deschideți aplicația E-mail.
- 2 Atingeți un link sau un atașament din aplicația E-mail pentru a-l deschide în fereastra flotantă.
 - **Pentru a deschide un link:** atingeți un link din aplicația E-mail pentru a-l afișa într-o fereastră flotantă.
 - **Pentru a deschide un atașament:** atingeți un atașament (precum un document, o imagine sau un videoclip) din aplicația E-mail pentru a-l afișa într-o fereastră flotantă.

Afișarea datei și orei atunci când ecranul este oprit

Afișarea datei și orei atunci când ecranul este oprit

Având **Always On Display** activat, ecranul de blocare va afișa data, ora și alte elemente atunci când ecranul este oprit.

Activarea funcției Always On Display




- 1 Mergeți la **Setări > Ecran de pornire/exterior și imagine de fundal > Always On Display** și activați **Always On Display**.
- 2 Setați **Mod de afișare** conform instrucțiunilor.

Setarea stilului afișajului pentru modul Always On Display

Puteți personaliza stilul de afișare pentru modul Always On Display (AOD) pe dispozitivul dvs. în funcție de preferințe.



Selectarea unei imagini GIF sau a unei fotografii în mișcare

Puteți selecta o imagine locală (cum ar fi o imagine GIF sau o fotografie în mișcare) pentru modul Mereu pe ecran pentru a face afișajul să iasă în evidență.

- 1 Din **Imagini** de pe ecranul **Always On Display**, mergeți la  > **Selectare imagine** > .
 Dacă ați selectat o imagine locală, atingeți această imagine și mergeți la **Schimbați imaginea** > .
 După ce selectați o imagine GIF sau o fotografie în mișcare, puteți atinge **Editare** > **Editare** pentru a o edita.
- 2 Setați alte opțiuni disponibile pe ecran, după cum este necesar, apoi atingeți **Aplicare**.



Adăugarea de graffiti

Puteți personaliza opțiunea Always On Display specificând textul de afișat, selectând schema de culori dorită și adăugând autocolante.

- 1 Din **Graffiti** de pe ecranul **Always On Display**, atingeți stilul pe care doriți să-l utilizați.
- 2 Introduceți text în caseta text și setați opțiunile de stil, precum **Culoare**. De asemenea, puteți să adăugați **Autocolante** și apoi puteți să glisați marginea autocolantului pentru a-i ajusta poziția și dimensiunea și să atingeți  sau  pentru a-i schimba direcția sau a-l șterge.
- 3 Atingeți **Aplicare**.

Crearea unei imagini artistice pentru afișarea în modul Mereu pe ecran

Puteți alege dintre mai multe stiluri de artă modernă (cum ar fi stilul Mondrian). De asemenea, puteți specifica schema de culori pentru imaginea artistică, făcând o fotografie sau alegând dintre fotografiile preferate. Culorile din fotografie vor forma o paletă de culori pentru imaginea artistică.

- 1 Din **Artistic** de pe ecranul **Always On Display**, atingeți stilul pe care doriți să îl utilizați.
- 2 Setează opțiunile aferente pentru stilul **Artistic**, cum ar fi **Aspect**. Când setați **Culoare**, dispozitivul dvs. poate analiza culorile din fotografia specificată și poate aplica o paletă de culori abstractizată la imaginea artistică.
Atingeți , faceți o fotografie sau selectați o fotografie din Galerie, apoi mergeți la  > **Extragere culori**.
- 3 Atingeți **Aplicare**.

Stiluri pentru ceas

Puteți selecta un stil pentru ceas **Analogic** sau **Digital**, pe care să-l utilizați în modul Mereu pe ecran.

- 1 Din **Analogic** sau **Digital** de pe ecranul **Always On Display**, treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a răsfoi stilurile de ceas și selectați stilul de ceas preferat.
- 2 Setați opțiunile aferente stilului de ceas selectat, cum ar fi **Afișare dată**.
- 3 Atingeți **Aplicare**.

Mai multe stiluri pentru modul Mereu pe ecran

Pe ecranul **Always On Display**, atingeți **AOD-urile mele** sau **Mai multe**.

Pornirea, oprirea și repornirea dispozitivului

Pornirea și oprirea sau repornirea dispozitivului

Pornirea și oprirea dispozitivului

Pentru oprirea dispozitivului, apăsați lung butonul de alimentare timp de câteva secunde, atingeți **Opriți alimentarea și Atingeți pentru oprire**.

Pentru pornirea dispozitivului, apăsați lung butonul de alimentare timp de câteva secunde, până când dispozitivul începe să vibreze și afișează sigla.

Repornirea dispozitivului

Reporniți dispozitivul în mod regulat pentru a șterge memoria cache și a păstra dispozitivul în stare optimă. Repornirea poate uneori remedia o problemă a dispozitivului.

Trebuie doar să apăsați lung butonul de alimentare timp de câteva secunde, apoi să atingeți **Reporniți și Atingeți pentru repornire**.

Repornirea forțată a dispozitivului

Puteți reporni forțat dispozitivul dacă nu funcționează sau nu se oprește în mod normal.

Pentru a face acest lucru, trebuie doar să apăsați lung butonul de pornire și cel de volum (butonul de creștere volum sau butonul de reducere volum) simultan, timp de 10 secunde sau mai mult.

Încărcarea

Încărcarea dispozitivului

Dispozitivul vă va alerta atunci când rămâne fără energie. Asigurați-vă că încărcați dispozitivul la timp, pentru a împiedica oprirea sa automată după consumarea energiei.

Măsuri de precauție pentru încărcare

- Încărcați dispozitivul folosind încărcătorul standard și cablul USB furnizate împreună cu dispozitivul. Utilizarea altor încărcătoare poate duce la incendiu, explozie sau alte riscuri.
- Nu utilizați încărcătorul în zone cu umezeală ridicată, de exemplu în baie. Nu manevrați încărcătorul cu mâinile ude.
- Nu încărcați dispozitivul dacă există umezeală în dispozitiv.
- După ce conectați dispozitivul la un încărcător sau alte dispozitive utilizând un cablu USB, dispozitivul dvs. va inspecta automat portul USB. Dacă este detectată umezeală în portul USB, dispozitivul va activa automat măsurile de siguranță și va opri încărcarea. Deconectați dispozitivul de la portul USB și așteptați uscarea portului USB.
- Nu acoperiți dispozitivul sau încărcătorul în timpul încărcării.
- Dacă dispozitivul nu pornește la apăsarea lungă a butonului de alimentare, este probabil ca bateria să fie descărcată. Încărcați timp de 10 minute și porniți-l din nou.
- Deconectați încărcătorul de la dispozitiv și scoateți încărcătorul din priza de curent după ce dispozitivul s-a încărcat complet sau dacă nu încarcă.

- Dacă durata de viață a bateriei devine vizibil mai scurtă, mergeți la un centru de service autorizat de Huawei pentru a înlocui bateria.
- Este recomandat să evitați utilizarea dispozitivului în timpul încărcării.




Încărcarea cu ajutorul unui încărcător cu cablu

Pentru a încărca dispozitivul în siguranță, utilizați încărcătorul și cablul USB furnizate împreună cu dispozitivul dvs.

1 Utilizați un cablu USB pentru a conecta încărcătorul la dispozitivul dvs.

2 Introduceți încărcătorul într-o priză de curent.

Când auziți un bip, înseamnă că dispozitivul dvs. a început să se încarce, iar pictograma modului de încărcare și nivelul curent al bateriei vor fi afișate pe ecranul de încărcare animat.

Pictogramă	Mod de încărcare
	SuperCharge
	Încărcare rapidă
	Încărcare standard

Încărcarea dispozitivului folosind un PC





1 Conectați dispozitivul la un PC sau la alt dispozitiv folosind un cablu USB.

2 Atunci când caseta de dialog **Utilizați USB pentru** se afișează pe dispozitiv, atingeți **Doar încărcare**.

Dacă anterior a fost setată o altă opțiune, caseta de dialog nu se va afișa. Treceți cu degetul în jos din colțul de sus stânga pentru a afișa centrul de notificări, atingeți **Setări**, apoi selectați **Doar încărcare**.

Prezentarea pictogramelor bateriei

Puteți verifica nivelul bateriei de pe pictograma bateriei afișată pe ecranul dispozitivului.

Pictogramă a bateriei	Nivel baterie
	Mai puțin de 10% baterie rămasă.
	Se încarcă, mai puțin de 10% baterie rămasă.
	Se încarcă, între 10% și 90% baterie rămasă.
	Se încarcă, cel puțin 90% baterie rămasă. Dacă lângă pictograma bateriei se afișează 100% sau dacă este afișat un mesaj de terminare a încărcării pe ecranul de blocare, bateria este complet încărcată.

Încărcarea inversă cu ajutorul unui cablu OTG

On-The-Go (OTG) este o tehnologie de transmisie prin USB care îi permite unui dispozitiv să acceseze direct fișierele de pe o unitate flash USB sau de pe o cameră foto digitală sau să se conecteze la un dispozitiv extern, precum o tastatură sau un mouse cu ajutorul unui cablu OTG.

Vă puteți utiliza dispozitivul pentru a încărca alte dispozitive cu ajutorul unui cablu OTG.

- 1** Conectați-vă dispozitivul la dispozitivul care urmează să fie încărcat cu ajutorul unui cablu OTG.
- 2** Treceți cu degetul în jos din marginea din stânga sus a ecranului pentru a deschide Centrul de notificări, atingeți **Atingeți pentru mai multe opțiuni**, apoi selectați **Încărcare inversă**.
- 3** Urmați instrucțiunile de pe ecranul dispozitivului care urmează să fie încărcat pentru a începe încărcarea.

Funcții inteligente

AI Lens


Activarea AI Lens

Există mai multe metode pentru a accesa **AI Lens**.

Din Camera foto

Deschideți **Cameră foto**, selectați modul **Fotografie** și atingeți  pentru a accesa **AI Lens**.




Din ecranul de blocare

Porniți ecranul când este blocat, treceți cu degetul în sus din partea inferioară pentru a deschide panoul de comenzi rapide, apoi atingeți  pentru a debloca ecranul și a accesa **AI Lens**.

Scanare pentru cumpărături

Când vedeți un articol pe care doriți să îl cumpărați într-o revistă sau atunci când vă plimbați, puteți folosi aplicația **AI Lens** pentru a căuta rapid articolul și pentru a compara prețurile pe mai multe platforme de cumpărături, înainte de a face achiziția.




Scanarea pentru cumpărături folosind camera foto

- 1 Mergeți la **Cameră foto** > **Fotografie**, atingeți , apoi atingeți  sau  (în funcție de modelul dispozitivului dvs.).
- 2 Poziționați articolul pe care doriți să-l cumpărați în vizor și așteptați să fie recunoscut.
- 3 După ce aplicația **AI Lens** identifică articolul, vor fi afișate linkuri pentru achiziționarea acestuia de pe diferite platforme de cumpărături.

Scanare pentru traducere

AI Lens vă permite să scanați și să traduceți un anumit text scris într-o limbă străină, astfel încât să puteți citi cu ușurință indicatoare rutiere, meniuri sau descrieri de pe produsele cosmetice atunci când călătoriți sau faceți cumpărături în străinătate.




Scanare pentru traducere utilizând camera foto

- 1 Mergeți la **Cameră foto** > **Fotografie**, atingeți , apoi atingeți  sau  (în funcție de modelul dispozitivului dvs.).
- 2 Selectați limba sursă și limba destinație din lista de limbi.
- 3 Poziționați textul pe care doriți să îl traduceți în vizor și așteptați să fie tradus.

Scanarea pentru mai multe detalii

AI Lens vă permite să aflați mai multe despre operele de artă întâlnite sau atracțiile turistice vizitate, scanând obiectele cu camera foto.




Scanarea pentru a afla detalii folosind camera foto

- 1 Mergeți la **Cameră foto > Fotografie**, atingeți , apoi atingeți  sau  (în funcție de modelul dispozitivului dvs.).
- 2 Poziționați obiectul în vizor și așteptați să fie identificat.
- 3 Atingeți cardul cu informații pentru a obține informații suplimentare.

Scanare pentru numărarea caloriilor

AI Lens vă permite să numărați caloriile și substanțele nutritive dintr-un produs alimentar scanându-l cu camera foto.

Scanarea și numărarea caloriilor utilizând camera foto



- 1 Mergeți la **Cameră foto > Fotografie**, atingeți , apoi atingeți  sau  (în funcție de modelul dispozitivului dvs.).
- 2 Poziționați alimentele în vizor și așteptați afișarea informațiilor despre calorii și nutrimente per 100 g.

 Informațiile sunt doar cu titlu de referință.

Scanarea codurilor pentru servicii și informații

Puteți scana diferite tipuri de coduri QR și coduri de bare cu **AI Lens**, apoi puteți atinge rezultatul identificat, urmând să fiți redirectionat către alte pagini pentru mai multe servicii și informații.

Scanarea codurilor utilizând camera foto

- 1 Mergeți la **Cameră foto > Fotografie**, atingeți , apoi atingeți .
- 2 Poziționați codul QR sau codul de bare în cadrul de scanare și așteptați să fie recunoscut.

HiTouch

Activarea funcției AI Touch

Când vedeți orice conținut care vă interesează pe dispozitiv, atingeți lung ecranul cu două degete ușor despărțite pentru a afișa funcția **AI Touch**, astfel încât să aflați mai multe detalii.

Mergeți la **Setări > HUAWEI Asistent > AI Touch** și activați **AI Touch**.

Cumpărături cu AI Touch

Atunci când vedeți un articol pe care doriți să îl cumpărați, puteți utiliza funcția **AI Touch** pentru a căuta rapid articolul și pentru a compara prețurile pe mai multe platforme de cumpărături înainte de a face achiziția.

Atingerea lungă a ecranului cu două degete pentru cumpărături vizuale


- 1 Mergeți la **Setări > HUAWEI Assistant > AI Touch** și activați **AI Touch**.
- 2 Când vedeți un articol pe dispozitiv pe care doriți să îl cumpărați, atingeți lung ecranul cu două degete ușor depărtate pentru a afișa **AI Touch**.
- 3 Când pe ecran sunt afișate mai multe articole, ajustați dimensiunea și poziția casetei de identificare pentru a se potrivi în jurul articolului pe care doriți să îl identificați.
- 4 După ce obiectul este recunoscut, veți primi link-uri de cumpărare către diferite platforme de cumpărături.

Proiectare simplă

Proiectarea wireless a ecranului dispozitivului

Proiectați wireless dispozitivul pentru a reda filme și a lucra pe un ecran mai mare (cum ar fi un televizor).


Diferite dispozitive de afișare acceptă protocoale de proiectie diferite. Prin urmare, metoda de proiectie poate varia. Alegeți o metodă adecvată în funcție de protocolul acceptat de dispozitivul dvs.

 Pentru detalii despre protocoalele de proiectie acceptate, consultați manualul produsului sau contactați producătorul.

1 Verificați dacă este activat comutatorul DVKit/Cast+/Miracast sau comutatorul de proiectie pe dispozitivul de afișare. Pentru detalii despre cum să activați comutatorul, consultați manualul produsului sau contactați producătorul acestuia.

2 Treceți cu degetul în jos din marginea din dreapta sus a dispozitivului pentru a afișa


Panou de control și atingeți .


3 În **Panou de control**, atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide, apoi atingeți **Proiecție wireless**. Dispozitivul va începe apoi să caute afișaje externe disponibile.

De asemenea, puteți merge la **Setări > Mai multe conexiuni > Proiectare simplă** pentru a activa **Proiecție wireless**.

4 Atingeți dispozitivul pe care doriți să proiectați dispozitivul dvs. din dispozitivele detectate.

În mod implicit, după ce conexiunea se realizează cu succes, notificările banner pentru apeluri primite, mesaje și alarme și ferestrele multiple sunt afișate numai pe telefon, nu și pe afișajul

extern. Pentru a afișa notificări pe afișajul extern, atingeți  și opriți comutatorul pentru **Ascundere notificări**.

Pentru a ieși din proiecția wireless, mergeți la  > **Deconectare**.

Proiecția dispozitivului folosind o conexiune prin cablu


Puteți proiecta ecranul dispozitivului pe un afișaj mare (de exemplu, un televizor) folosind o conexiune prin cablu.

Se recomandă să achiziționați accesoriile utilizând canalele autorizate.

Proiecție folosind un cablu tip C

1 Pregătiți un cablu tip C.

Utilizați un cablu tip C la HDMI, tip C la DP sau tip C la MiniDP, în funcție de afișajul mare.

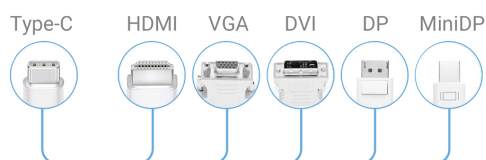

2 Conectați capătul tip C la dispozitiv și celălalt capăt la afișajul mare.



- Pe afișajul extern, setați intrarea HDMI, DP sau MiniDP corespunzătoare ca sursă pentru semnal.

Proiecția folosind o stație de andocare

Puteți folosi o stație de andocare pentru a conecta dispozitivul la un afișaj mare și pentru a le conecta pe acestea la o tastatură și mouse cu fir.

- Pregătiți o stație de andocare.

Pe o stație de andocare sunt disponibile mai multe tipuri de porturi. Dacă afișajul mare este compatibil cu HDMI și trebuie să folosiți un mouse și o tastatură cu cablu, utilizați o stație de andocare cu cel puțin un port HDMI și două porturi USB.




- Conectați dispozitivul și afișajul mare la stația de andocare, apoi conectați mouse-ul și tastatura cu fir la stația de andocare.



- 3** Pe afișajul extern, setați intrarea HDMI, DP sau MiniDP corespunzătoare ca sursă pentru semnal.

Utilizarea modului Desktop

După proiectarea ecranului dispozitivului, mergeți la  > **Desktop** pe acesta.

În **Desktop**, dispozitivul dvs. și afișajul mare funcționează independent și pot afișa conținut diferit. Conținutul proiectat pe afișajul mare este redat într-o configurație similară cu cea a desktopului unui computer.


Prin urmare, puteți edita un document pe afișajul mare în timp ce conversați pe dispozitiv. Nu trebuie să vă faceți griji legat de notificări, apeluri sau mesaje pierdute, deoarece un punct roșu va apărea pe panoul de notificări al afișajului extern pentru a vă informa.


Utilizarea dispozitivului ca touchpad

După proiectarea dispozitivului pe afișajul mare în **Mod Desktop**, dacă nu există o tastatură disponibilă, dispozitivul dvs. poate funcționa ca touchpad pentru a efectua operațiunile de introducere ale unui mouse și ale unei tastaturi.

Mergeți la  > **Touchpad**. Puteți efectua următoarele:

- Utilizați gesturile conform instrucțiunilor pentru a simula comenzile mouse-ului.

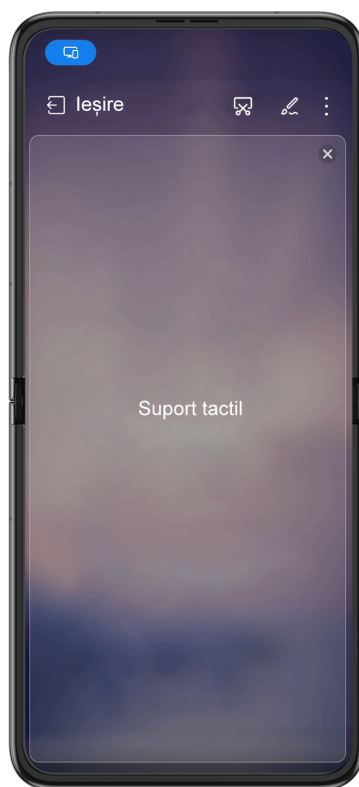

 Valorile menționate au doar rol informativ.

- Dacă nu este conectată nicio tastatură externă, atingeți caseta de introducere a textului de pe afișajul extern pentru a afișa tastatura de pe ecran și a introduce text.


Dacă este conectată o tastatură externă, tastatura de pe ecran nu va fi disponibilă. În acest caz, trebuie să utilizați tastatura externă pentru a introduce text.

Utilizarea proiecției ecranului pentru facilitarea activității de serviciu

În **Mod Desktop**, puteți utiliza următoarele funcții:

- **Afișarea în modul Ferestre multiple:** deschideți mai multe ferestre simultan pentru a face multitasking.
- **Gestionarea fișierelor:** salvați fișiere pe desktop, creați fișiere sau foldere și redenumiți sau ștergeți fișiere.
- **Căutarea rapidă:** căutați documente, fișiere multimedia și aplicații utilizând caseta de căutare din meniul Start.
- **Proiectarea rapidă a aplicației:** atingeți lung pictograma unei aplicații de pe dispozitiv pentru a vizualiza opțiunile de proiecție. Apoi, puteți proiecta și deschide aplicația pe afișajul mare.

Ieșirea din modul Desktop

Pentru a ieși din modul Desktop, mergeți la  > **Oglindire ecran**.






Colaborarea multi-ecran

Colaborare multi-ecran între dispozitivul și telefonul dvs.

Conectați dispozitivul la un laptop Huawei/Honor și utilizați tastatura și mouse-ul pentru a debloca și a controla dispozitivul sau a partaja fișierele între sisteme, făcând munca dvs. mai productivă și mai eficientă.




 Operațiile pot varia între versiunile de PC Manager.

Conectați dispozitivul la computer prin OneHop

- 1 Asigurați-vă că există pe computerul dvs. un senzor Huawei Share sau o zonă etichetată cu pictograma  sau .
- 2 Pe computer, activați Wi-Fi, Bluetooth și PC Manager și acceptați acordul cu utilizatorul.
- 3 Treceți cu degetul în jos din partea dreaptă de sus a ecranului dispozitivului pentru a afișa **Panoul de control**, atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide, apoi activați **NFC, Wi-Fi și Bluetooth**.
- 4 Așezați zona NFC (lângă camera din spate) pe partea din spate a dispozitivului pe senzorul Huawei Share sau zona cu o pictogramă  sau  până când dispozitivul vibrează sau redă un ton.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta dispozitivul la computer.

Conectarea dispozitivului la laptop folosind Bluetooth




- 1 Treceți cu degetul în jos din marginea din dreapta sus a ecranului dispozitivului pentru a afișa **Panou de control** și activați **Bluetooth**.
- 2 Deschideți Manager PC (versiunea 10.0 sau o versiune ulterioară) pe laptop și accesați **My devices > My phone > Connect**. Așezați dispozitivul deasupra tastaturii și laptopul dvs. va începe să vă caute dispozitivul.

 Pentru a verifica versiunea de Manager PC, mergeți la  **About**. Pentru a actualiza aplicația Manager PC, mergeți la  **Check for updates**.

- 3 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta dispozitivul la laptop.

Conectarea dispozitivului la PC prin scanarea codului QR




- 1 Deschideți PC Manager (versiunea 10.0 sau mai recentă) pe PC, mergeți la **My devices > My phone > Connect**, apoi selectați opțiunea cod QR din colțul stânga sus.


 Pentru a verifica versiunea aplicației PC Manager, mergeți la  **About**. Pentru a actualiza PC Manager, mergeți la  **Check for updates**.

- 2 Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la internet și utilizați-l pentru a scana codul QR afișat pe PC.
- 3 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru conectarea dispozitivului la PC.

Conectarea dispozitivului la PC cu un cablu USB

- 1 Utilizați un cablu USB pentru a conecta dispozitivul la PC.
- 2 Pe PC, deschideți PC Manager (versiunea 10.1 sau o versiune ulterioară).

 Pentru a verifica versiunea aplicației PC Manager, mergeți la  **About**. Pentru a actualiza PC Manager, mergeți la  **Check for updates**.

- 3 Confirmați pentru conectarea la PC de pe dispozitiv.
 -  Dacă anulați conexiunea de pe dispozitiv, puteți stabili din nou o conexiune prin cablu. Pentru aceasta, deschideți PC Manager și mergeți la **My devices > My phone > Connect > Other ways to connect > USB**.

Deconectarea dispozitivului de la laptop

După ce ați terminat de utilizat dispozitivul și laptopul, le puteți deconecta utilizând următoarele metode:

- Deschideți PC Manager pe laptop și mergeți la **My devices > My phone > Disconnect**.
- Treceți cu degetul în jos din marginea din stânga sus a dispozitivului pentru a afișa panoul de notificări și atingeți **DECONNECTARE**.
- Dacă dispozitivul și laptopul sunt conectate printr-un cablu USB, scoateți cablul pentru a le deconecta.

Transferul de fișiere între dispozitiv și laptop prin glisare

După conectarea dispozitivului la un laptop, puteți transfera fișiere între ele pentru a vă derula activitatea mai ușor.

Glisarea și plasarea fișierelor


După stabilirea modului Colaborare multi-ecran între dispozitiv și PC, puteți glisa și plasa fișiere precum imagini și videoclipuri între acestea, pentru a vă facilita activitatea de serviciu.

Transferul fișierelor de pe dispozitiv pe PC.

- În fereastra dispozitivului de pe PC, deschideți **Galerie** sau **Fișiere**, faceți clic și mențineți apăsat pe o imagine sau un videoclip, faceți clic și mențineți apăsat pe oricare dintre fișierele selectate până se afișează o pictogramă de glisare, apoi glisați fișierele într-un folder de pe PC.
- În fereastra dispozitivului de pe PC, glisați imaginile sau textul selectat și plasați-l într-un document deschis pe PC.

De exemplu, glisați o fotografie sau o porțiune de text din Note din fereastra dispozitivului și plasați-o într-un document Office deschis pe PC, apoi continuați editarea pe PC.

Transferul fișierelor de pe PC pe dispozitiv:

- Mergeți la **Galerie > Albume** în fereastra dispozitivului și glisați o imagine sau un videoclip de pe PC în fereastra dispozitivului.
- Deschideți **Fișiere** în fereastra dispozitivului și glisați un document de pe PC în fereastra dispozitivului.
 -  Fișierul va fi salvat în folderul deschis în **Fișiere** sau în folderul **Huawei Share** în mod implicit.
- Deschideți un fișier în fereastra dispozitivului de pe PC, apoi glisați o imagine sau o porțiune de text din Note în fereastra dispozitivului.

De exemplu, glisați o imagine de pe PC într-un articol din Note deschis în fereastra dispozitivului, apoi continuați editarea pe dispozitiv.

Utilizarea funcției Huawei Share OneHop pentru transferul fișierelor



După activarea funcției Colaborare multi-ecran între dispozitiv și PC, puteți transfera fișiere între acestea utilizând Huawei Share OneHop, fără a fi nevoie de un cablu de date sau un software.

Partajarea de imagini și videoclipuri


- **Transferați imagini și videoclipuri de pe dispozitiv pe PC:**

1 Pe dispozitiv, selectați imagini și videoclipuri din **Galerie**.

2 Atingeți zona NFC (din apropierea camerei din spate) de pe spatele dispozitivului de




eticheta  sau  de pe PC până când telefonul vibrează sau redă un sunet. Imaginile sau videoclipurile selectate vor fi transferate rapid pe PC.


- **Transferați imagini de pe PC pe dispozitiv:**

- 1 Faceți clic dreapta pe o imagine de pe PC și utilizați vizualizatorul de imagini Huawei pentru a o deschide.
 - 2 Pe dispozitiv, ieșiți din **Galerie** sau mergeți la ecranul de pornire și așezați telefonul în dreptul PC-ului (în mod similar descrierii de mai sus) pentru a transfera imaginea de pe PC pe dispozitiv.
-  Asigurați-vă că aplicația PC Manager are versiunea 9.0 sau o versiune ulterioară.

Înregistrarea ecranului PC-ului:



Scuturați dispozitivul și așezați-l în dreptul PC-ului pentru a proiecta și a înregistra ecranul PC-ului pe dispozitiv.

- 1 Scuturați dispozitivul și atingeți imediat zona NFC (din apropierea camerei din spate) de pe spatele dispozitivului de eticheta  sau  de pe PC până când dispozitivul vibrează sau redă un sunet. Apoi, ecranul PC-ului va fi proiectat și înregistrat pe dispozitiv.
- 2 Atingeți  pe dispozitiv pentru a opri înregistrarea ecranului, care va fi salvată în **Galerie** pe dispozitiv.

-  • Această funcție este momentan acceptată numai de laptopurile cu procesor Intel.
- Asigurați-vă că aplicația PC Manager are versiunea 9.1 sau o versiune ulterioară.


Partajarea documentelor

• Transferați documente de pe dispozitiv pe PC:

- 1 Pe dispozitiv, utilizați Microsoft Office pentru a deschide documentul pe care doriți să îl transferați.
- 2 Atingeți zona NFC (din apropierea camerei din spate) de pe spatele dispozitivului de eticheta  sau  de pe PC până când telefonul vibrează sau redă un sunet. Documentele selectate vor fi transferate rapid pe PC.

• Transferați documente de pe PC pe dispozitiv:

- 1 Pe PC, utilizați Microsoft Office pentru a deschide documentul pe care doriți să îl transferați.
- 2 Pe dispozitiv, ieșiți din Microsoft Office sau reveniți la ecranul de pornire, apoi așezați dispozitivul în dreptul PC-ului (în mod similar descrierii de mai sus). Fișierul deschis pe PC va fi apoi transferat pe dispozitiv.

-  Asigurați-vă că aplicația PC Manager are versiunea 9.1 sau o versiune ulterioară.

Operarea dispozitivului de pe PC


După activarea funcției Colaborare multi-ecran între dispozitiv și PC, puteți utiliza mouse-ul și tastatura PC-ului pentru a facilita utilizarea aplicațiilor și fișierelor de pe dispozitiv.

Operarea aplicațiilor din dispozitiv de pe PC



Utilizarea unui mouse pentru efectuarea rapidă a operațiilor

- Deschideți o aplicație: faceți clic pe o aplicație în fereastra dispozitivului de pe PC pentru a o deschide.
- **Navigați pe o pagină:** utilizați roțița de derulare a mouse-ului pentru a naviga pe paginile web în fereastra dispozitivului sau pentru a derula filele desktopului.

Utilizarea unei tastaturi pentru efectuarea rapidă a operațiilor

- **Introduceți text:** utilizați metoda de introducere de pe PC pentru a introduce text în fereastra dispozitivului.
- **Copiați și lipiți text:** apăsați Ctrl+C pe tastatura PC-ului pentru a copia textul și apăsați Ctrl+V pentru a-l lipi în fereastra dispozitivului.
 -  Pentru a vizualiza informații despre textul copiat recent, faceți clic pe pictograma pentru Centru de notificări de pe PC, apoi selectați fila **Clipboard**.
- **Trimiteti rapid mesaje:** apăsați Ctrl+Enter pe tastatură pentru a trimite un mesaj în fereastra dispozitivului.
- Ieșiți dintr-o aplicație: apăsați tasta ESC de pe tastatură pentru a ieși dintr-o aplicație din fereastra dispozitivului.

Afișarea ferestrei dispozitivului întotdeauna deasupra celorlalte

În fereastra dispozitivului de pe PC, faceți clic pe  >  pentru a fixa fereastra dispozitivului, astfel încât să fie mereu afișată deasupra celorlalte și faceți clic din nou pe această pictogramă pentru a desprinde fereastra dispozitivului.

Preluarea unui apel vocal sau a unui apel video pe laptop

După activarea funcției Colaborare multi-ecran pe dispozitiv și laptop, puteți utiliza laptopul pentru a prelua apeluri vocale și apeluri video (precum cele din WeChat, QQ și MeeTime) de pe dispozitiv. În timpul unui apel, semnalul audio și video poate fi redat prin laptop și accesoriile acestuia, precum difuzor și cameră.

Treceți cu degetul în jos din marginea din stânga sus a dispozitivului pentru a afișa panoul de notificări și atingeți **Comutare audio/video la telefon** sau **Redare audio/video pe PC** pentru a comuta dispozitivul de ieșire audio.

-  Asigurați-vă că pe laptop rulează Manager PC 10.1 sau o versiune ulterioară.

Deschiderea și editarea fișierelor de pe dispozitiv utilizând aplicații de pe PC

După conectarea dispozitivului la laptop, puteți deschide și edita diverse fișiere din dispozitiv de pe laptop.

- **Documente:** utilizați Microsoft Office pe laptop pentru a deschide un document.
- **Imagini:** utilizați Photoshop pe laptop pentru a deschide sau edita o imagine.
- **Fișiere audio și video:** utilizați Windows Media Player pentru a deschide un fișier audio sau video.
- **Pagini web:** utilizați browserul IE pe laptop pentru a deschide o pagină web.

- **Fișiere comprimate:** utilizați WinRAR pe laptop pentru a extrage și a deschide fișierele comprimate.

 Asigurați-vă că pe laptopul dvs. rulează PC Manager 10.1 sau o versiune mai recentă.

Managementul fișierelor distribuite între dispozitive

După conectarea dispozitivului la laptop, puteți vizualiza pe laptop fișierele de pe dispozitiv în funcție de categorie, le puteți accesa și, de asemenea, puteți salva pe dispozitiv fișierele editate pe laptop.

 • Asigurați-vă că pe laptop rulează Manager PC 11.1 sau o versiune ulterioară. În plus,

• • •
mergeți la • • > **Settings** > **Connections** în PC Manager, pentru a vă asigura că opțiunea **Multi-Device Files** este activată.

- Pentru a afla ce versiune a aplicației Manager PC aveți, mergeți la • • • > **About**. Pentru a actualiza aplicația Manager PC, mergeți la • • • > **Check for updates**.

Vizualizarea fișierelor de pe laptop pe dispozitiv: Utilizați următoarele metode:

- Deschideți aplicația Manager PC, faceți clic pe **Home**, apoi mergeți la **Connect your phone** > **Access phone files** pentru dispozitivul dvs.
- Deschideți Manager PC și mergeți la **My devices** > **My phone** > **Access phone files**.
- Pe ecranul laptopului, faceți dublu clic pe **Acest PC** și deschideți drive-ul cu numele dispozitivului dvs.

Accesarea fișierelor de pe dispozitiv pe laptop: Atunci când vizualizați fișierele de pe dispozitiv după categorie, puteți trage direct fotografiile, text și alte fișiere într-un document sau într-un folder de pe laptopul dvs. De exemplu, puteți trage o fotografie de pe dispozitiv într-o notă pe care o editați pe laptop, sau într-un e-mail pe care îl scrieți pe laptop, pentru a o trimite ca atașament la e-mail.

Salvarea fișierelor de pe laptop pe dispozitivul dvs.: Puteți salva un fișier editat sau un atașament al unui e-mail de pe laptop în folderul corespunzător al dispozitivului dvs. conectat la laptop.

Partajarea rețelei de date mobile a dispozitivului cu laptopul

După activarea modului Colaborare multi-ecran între dispozitiv și laptop, puteți partaja hotspotul dispozitivului cu laptopul în PC Manager.

1 Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la internet prin conexiunea de date mobile.

2 Deschideți PC Manager și mergeți la **My devices** > **My phone** > **Instant Hotspot**.

După activarea funcției Hotspot instantaneu, laptopul va utiliza datele mobile ale dispozitivului pentru a accesa internetul.

- Asigurați-vă că pe laptopul dvs. rulează PC Manager 11.0 sau o versiune mai recentă.
- Operațiile pot varia între versiunile de PC Manager.

Colaborarea multi-ecran între tableta și telefonul dvs.

Colaborarea multi-ecran între telefon și tabletă


Conectați telefonul și tableta pentru a utiliza funcția Colaborare multi-ecran pentru operații între dispozitive, precum afișarea ecranului telefonului pe tabletă, utilizarea aplicațiilor de pe telefon pe tabletă, glisarea fișierelor între cele două dispozitive și editarea unui fișier de pe telefon pe tabletă.

Conectarea tabletei și telefonului

- Numai anumite tablete Huawei și Honor acceptă această funcție.

Conectați telefonul și tableta pentru a activa funcția Colaborare multi-ecran utilizând una dintre următoarele metode (în funcție de modelul dispozitivului dvs.):

Conectare prin Bluetooth:


- 1 Treceți cu degetul în jos din dreapta marginii de sus a ecranului tabletei pentru a afișa **Panou de control**, atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide, apoi activați **Colaborare multi-ecran**.
- 2 Treceți cu degetul în jos din marginea din dreapta sus a ecranului telefonului pentru a afișa **Panou de control** și activați **Bluetooth**.
- 3 Țineți telefonul aproape de tabletă și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili o conexiune.

Scanarea unui cod QR pentru conectare:

- 1 Deschideți **Colaborare multi-ecran** pe tabletă și atingeți **Scanați pentru conectare** în ecranul **Colaborare multi-ecran**.
- 2 Asigurați-vă că telefonul este conectat la internet și conectați telefonul și tableta conform indicațiilor.

Conectarea prin atingerea de o tastatură compatibilă NFC:

Puteți așeza telefonul în dreptul tastaturii standard compatibile NFC și primite odată cu tableta pentru a activa funcția Colaborare multi-ecran.

- 1 Asigurați-vă că tableta este asociată cu tastatura.
- 2 Treceți cu degetul în jos din dreapta marginii de sus a ecranului telefonului pentru a afișa **Panou de control**, atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide, apoi activați **NFC**.

3 Atingeți zona NFC din spatele telefonului (în apropierea camerelor din spate) de zona NFC a tastaturii până când telefonul vibrează sau redă un sunet.

4 Conectați telefonul și tableta conform indicațiilor.

Accesarea aplicațiilor și fișierelor de pe telefon pe tabletă

După conectarea telefonului la tabletă, puteți controla telefonul de pe tabletă, de exemplu, pentru a utiliza aplicații și fișiere de pe telefon, pentru a vizualiza notificările de pe telefon (de exemplu mesaje SMS) și pentru a efectua sau a prelua apeluri telefonice.

Atunci când ecranul telefonului este deblocat, puteți efectua următoarele operațiuni în fereastra telefonului de pe tabletă:

- Deschideți aplicația **Telefon** pentru a apela un număr.
- Deschideți aplicația **Mesagerie** pentru a vizualiza și a răspunde la mesajele SMS.
- Deschideți **Galerie** sau **Fișiere** pentru a vizualiza fotografiile, videoclipuri și fișiere, precum și pentru a reda fișiere video sau audio de pe telefon.
- Treceți cu degetul în jos din marginea din stânga sus a ecranului telefonului sau tabletei pentru a afișa panoul de notificări și atingeți **Comutare audio/video la telefon** sau **Comutare audio/video la tabletă** pentru a comuta între dispozitivele de redare.
- Dacă tableta este conectată la o tastatură externă sau la un stylus, le puteți utiliza pentru a introduce text și pentru a controla fereastra telefonului de pe tabletă.

Transferul fișierelor între telefon și tabletă prin glisare

1 Deschideți **Galerie** sau **Fișiere** și atingeți lung o imagine, un videoclip sau un document.


2 Selectați mai multe fișiere dacă este necesar, atingeți lung oricare dintre fișierele selectate, apoi glisați-le atunci când apare o pictogramă pentru glisarea fișierelor.

De exemplu, puteți să:

- Glisați pentru a transfera fișiere din **Galerie** sau **Fișiere** între telefon și tabletă.
- Glisați pentru a transfera fișiere din **Fișiere** între telefon și tabletă.
- Glisați o imagine, un text sau un fișier de pe telefon într-un document deschis pe tabletă, precum un document Microsoft Office, o notă sau un e-mail.

Deconectarea telefonului de la tabletă

După ce ați terminat de utilizat telefonul și tableta, le puteți deconecta utilizând următoarele metode:



- În fereastra telefonului afișată pe tabletă, atingeți  pentru a vă deconecta.
- Treceți cu degetul în jos din marginea din stânga sus a ecranului telefonului sau tabletei pentru a afișa panoul de notificări și atingeți **DECONNECTARE**.

Partajarea fișierelor între dispozitive prin Huawei Share

Puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja cu ușurință fișiere între dispozitivele Huawei.


Partajarea fișierelor online între dispozitive


Partajați videoclipuri, site-uri web și alt conținut din aplicații (cum ar fi **Videoclipuri**, HUAWEI Browser și Dianping) sub formă de linkuri prin Huawei Share. Conținutul va fi afișat direct pe dispozitivul destinatar odată primit.


- 1** Pe dispozitivul destinatar, activați **Huawei Share**.
 - 2** Pe dispozitivul expeditor, deschideți aplicația sau site-ul web de pe care doriți să partajați conținutul, mergeți la  > **Mai multe**, atingeți **Huawei Share**, așteptați ca sistemul să scaneze dispozitivele disponibile și atingeți numele dispozitivului către care doriți să trimiteți conținutul.
 - 3** Pe dispozitivul destinatar, atingeți **Acceptare** pentru a accepta transferul. Conținutul va fi deschis la finalizarea transferului.
-  • Operațiunile pot varia în funcție de aplicația din care partajați.
 - Asigurați-vă că ambele dispozitive au fost actualizate la cea mai recentă versiune de sistem.

Partajarea fișierelor locale între dispozitive

Dacă ambele dispozitive acceptă transmiterea ultra-rapidă, puteți partaja între dispozitive un film de 2 GB sau o serie de albume cu multe fotografii, în 30 de secunde, prin Huawei Share (pentru lista de dispozitive care acceptă transmiterea ultra-rapidă, accesați site-ul web oficial). Puteți previzualiza conținutul pe dispozitivul destinatar înainte de transfer. După primirea fișierului, conținutul va fi afișat direct pe dispozitivul destinatar. De exemplu, destinatarul va fi direcționat automat către Galerie pentru a vizualiza imaginile și videoclipurile primite.

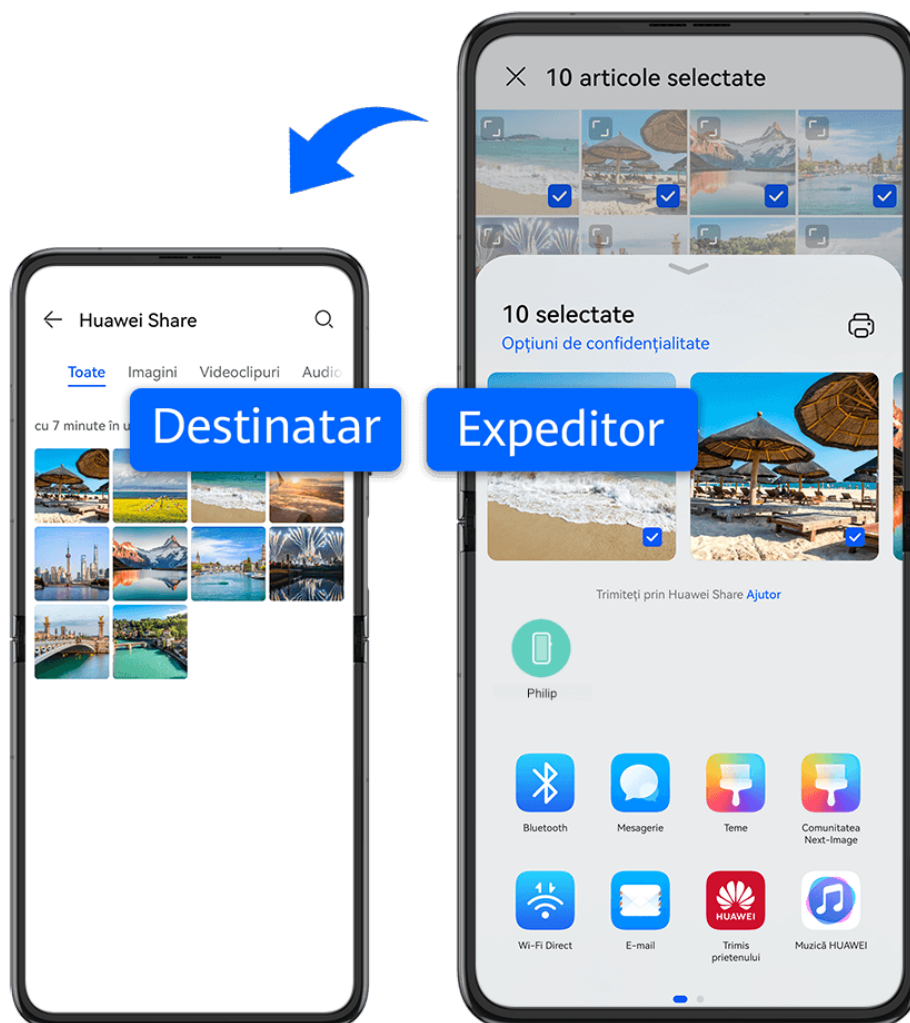

 Valorile menționate au doar rol informativ.

- 1 Pe dispozitivul destinatar, activați **Huawei Share**.
- 2 Pe dispozitivul expeditor, atingeți lung fișierul de partajat, apoi atingeți . Apoi atingeți **Huawei Share**, așteptați ca sistemul să scaneze dispozitivele disponibile și atingeți numele dispozitivului către care doriți să trimiteți fișierul.

 Acești pași pot fi diferiți dacă partajați fișiere direct dintr-o aplicație.

- 3 Pe dispozitivul destinatar, atingeți **Acceptare** pentru a accepta transferul.

Apoi deschideți **Fișiere** pentru a vizualiza fișierul primit.


De asemenea, puteți vizualiza imaginile sau videoclipurile primite mergând la **Galerie > Albume**.

Partajarea fișierelor între dispozitiv și computer prin Huawei Share

Puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja rapid și ușor fișiere wireless între dispozitiv și un computer (Windows sau macOS).

Partajarea fișierelor de pe dispozitiv pe computer

Partajați fișiere de pe dispozitiv pe computer folosind Huawei Share. Apoi, puteți accesa cu ușurință folderele partajate pe dispozitiv de pe computer.

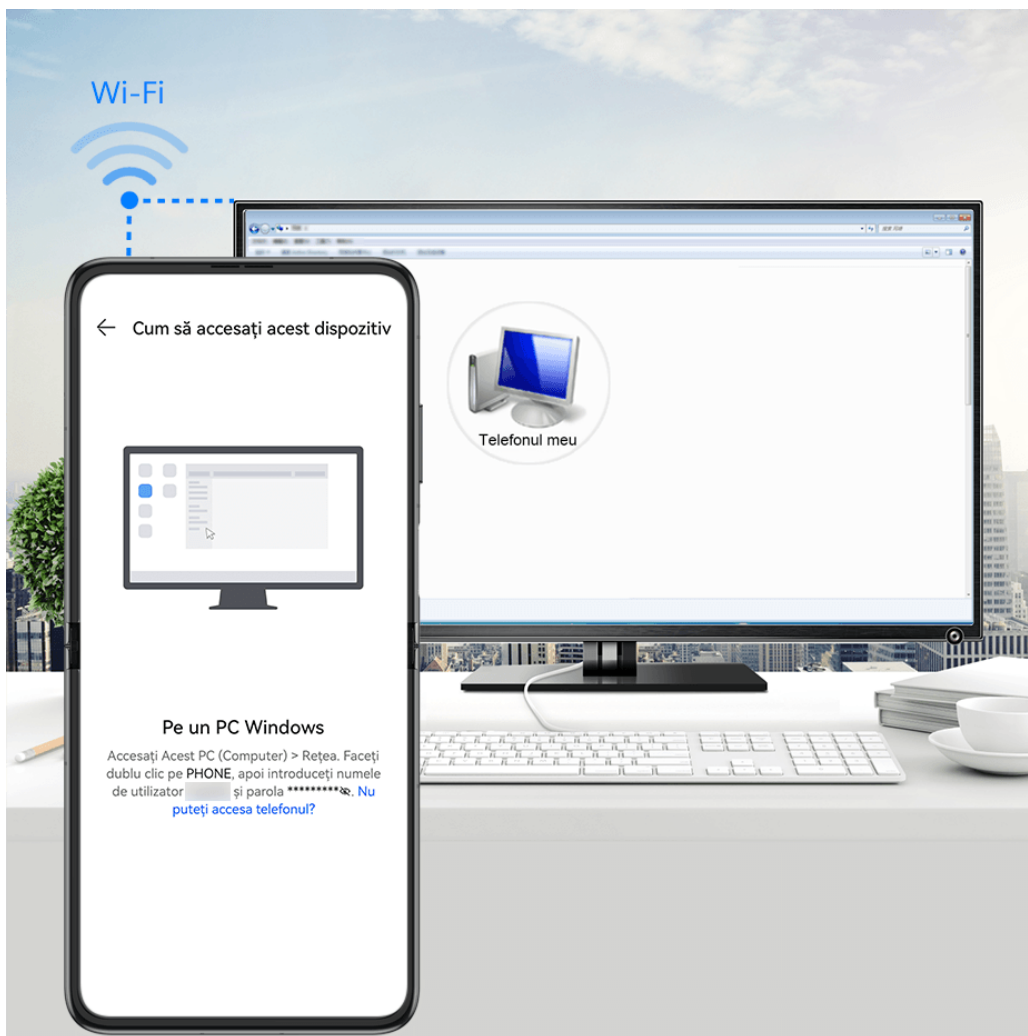


i Valorile menționate au doar rol informativ.

- 1** Asigurați-vă că dispozitivul și computerul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- 2** Pe dispozitiv, accesați setările **Huawei Share**, apoi activați **Huawei Share** și **Partajare computer**.
- 3** Notați-vă numele afișat lângă **Nume afișat pe computere**, precum și numele de utilizator și parola afișate în secțiunea **Verificare**.
- 4** Efectuați următoarele operații pe un computer Windows (desktop sau laptop) sau un computer macOS (laptop):
 - Windows: Mergeți la **Acest PC (Computer) > Rețea**.
 - macOS: Mergeți la **Finder > Mergeți la > Rețea**.

i Momentan, această funcție este disponibilă numai pe computerele Mac pe care rulează macOS 10.8 până la 10.14.
- 5** Pe computer, faceți dublu clic pe numele dispozitivului și introduceți numele de utilizator și parola notate anterior.
- 6** Deschideți un folder partajat, cum ar fi folderul **Memorie internă** sau **Album** pentru a vizualiza, edita sau copia fișiere din dispozitiv pe computer sau invers. Modificările aduse la fișierele din folderele partajate pe computer vor fi sincronizate automat cu dispozitivul și vice-versa.

Partajarea fișierelor între dispozitiv și computer

Puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja fișiere între dispozitivul dvs. și computerul Huawei.

1 Treceți cu degetul în jos din marginea din dreapta sus a dispozitivului dvs. pentru a afișa **Panou de control**, atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide, apoi activați **Huawei Share**.

2 Deschideți PC Manager pe computer și activați **Huawei Share**.

Puteți transfera fișiere în următoarele moduri:

De pe dispozitivul dvs. pe computer:

- 1** Pe dispozitivul dvs., atingeți lung pentru a selecta fișierele de transferat, apoi atingeți **Partajare**.
- 2** Din lista de dispozitive, selectați numele computerului destinatar.
- 3** În caseta de dialog afișată pe computer, faceți clic pe **Accept**.
- 4** După ce transferul este reușit, folderul în care sunt salvate fișierele transferate va fi deschis automat pe computer, pentru acces ușor.


De pe computer pe dispozitivul dvs.:

• Transfer prin partajare

- 1** Pe computer, faceți clic dreapta pe fișierele de transferat și selectați **Huawei Share**.
- 2** Din lista dispozitivelor care apare, selectați dispozitivul dvs.
- 3** În caseta de dialog afișată pe dispozitivul dvs., atingeți **Acceptare**.

• Transfer prin glisare

- 1** Selectați fișierul de transferat și glisați-l pe dispozitivul corespunzător din ecranul Huawei Share.
- 2** În caseta de dialog afișată pe dispozitivul dvs., atingeți **Acceptare**.



 Asigurați-vă că aplicația PC Manager are versiunea 11.1 sau o versiune ulterioară.

Imprimare Huawei

Imprimarea fișierelor utilizând Huawei Print

Dispozitivul dvs. poate detecta cu ușurință imprimantele din apropiere care acceptă Huawei Print și vă permite să imprimați fotografii și documente stocate pe dispozitiv cu o simplă atingere.

- 1** Porniți imprimanta țintă și asigurați-vă că este conectată la aceeași rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs. sau că opțiunea Wi-Fi Direct este activată.
- 2** Puteți imprima fișiere stocate în diferite locații pe dispozitiv:


- **Galerie:** Deschideți una sau selectați mai multe fotografii în **Galerie** și mergeți la **Partajare** > .
 - **Fișiere:** Selectați unul sau mai multe fișiere din **Fișiere** și mergeți la **Partajare** > **Imprimare**.
 - **Aplicații terțe:** Deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați într-o aplicație terță, cum ar fi WPS, și mergeți la **Share** > **More** > **Huawei Print**.
-  Operațiunile pot varia în funcție de aplicația pe care o utilizați.

3 Atingeți **Selectare** pentru a detecta imprimantele din apropiere și a o selecta pe cea de care aveți nevoie. Puteți seta apoi numărul de copii, culoare, dimensiunea hârtiei și alte opțiuni pe ecranul de previzualizare, apoi atingeți **TIPĂRIRE**. Dacă nu este detectată nicio imprimantă, descărcați și instalați plugin-ul imprimantei, așa cum vi se solicită pe ecranul **Selectare imprimantă**.

Colaborarea multi-ecran

Lucrați fără întreruperi de pe un dispozitiv pe altul cu Device+


Funcția **Device+** permite colaborarea între diferite dispozitive, transformându-vă telefonul într-un centru pentru controlarea cu ușurință a tabletelor, computerelor, dispozitivelor Vision și a altor dispozitive acceptate din apropiere. De asemenea, puteți transfera în mod eficient, cu o singură atingere, sarcini în desfășurare de pe telefon pe dispozitivul Vision, de la apeluri MeeTime la conținut audio și video redat și puteți vizualiza cu ușurință ecranul telefonului proiectat pe computer sau puteți edita fișierele de pe telefon folosind computerul.

 Vă rugăm să vă asigurați că dispozitivul a fost actualizat la cea mai recentă versiune de sistem.

Configurarea funcției Device+

Momentan, funcția **Device+** acceptă asocierea telefoanelor numai cu următoarele tipuri de dispozitive. Pentru a utiliza această funcție, asigurați-vă că dispozitivele care vor fi conectate acceptă **Device+**. Înainte de a începe, activați conexiunile Bluetooth și Wi-Fi și conectați-vă la HUAWEI ID pe telefon. În cazul altor dispozitive, efectuați următoarele setări:

- **Tabletă:** activați Bluetooth și Wi-Fi și asigurați-vă că tableta este conectată la același cont HUAWEI ID ca telefonul.
- **Computer:** activați Bluetooth și Wi-Fi și asigurați-vă că acesta este conectat la același cont HUAWEI ID ca dispozitivul dvs. și că poate accesa internetul.
- **Vision:** asigurați-vă că dispozitivul este conectat la aceeași rețea LAN și la același cont HUAWEI ID ca dispozitivul dvs.
- **Dispozitiv Bluetooth:** unele dispozitive Bluetooth (cum ar fi căștile Bluetooth) pot fi asociate cu dispozitivul prin **Device+** după stabilirea unei conexiuni Bluetooth.

Afișare Device+: Dacă **Device+** este ascuns sau nu poate fi găsit, mergeți la **Panou de control**, apoi la  > **Afișare Device+**.

Transferul pe alte dispozitive al apelurilor MeeTime și al conținutului audio sau video redat


Atunci când efectuați apeluri MeeTime pe dispozitiv, când vizionați videoclipuri (în HUAWEI Video, Youku sau alte aplicații de streaming video) sau când ascultați muzică, puteți transfera oricare dintre aceste sarcini aflate în desfășurare pe un alt dispozitiv, prin intermediul funcției **Device+** și le puteți relua de unde ați rămas pe noul dispozitiv. De exemplu, puteți transfera un apel MeeTime pe dispozitivul Vision și un videoclip în curs de redare pe tabletă.

 **MeeTime:** Această funcție este disponibilă numai în anumite țări și regiuni.

Puteți selecta diferite dispozitive pe care să transferați următoarele sarcini:

- **Videoclipuri:** pot fi transferate pe tablete și dispozitive Vision.
- **Apeluri MeeTime:** pot fi transferate pe dispozitive Vision.
- **Muzică:** poate fi transferată pe căști Bluetooth și dispozitive Vision (indiferent dacă ecranul este pornit sau oprit).

1 Treceți cu degetul în jos din marginea din dreapta sus a dispozitivului dvs. pentru a afișa **Panou de control**. Dispozitivele disponibile vor fi afișate în secțiunea **Device+**. De

asemenea, puteți atinge  pentru a căuta manual dispozitivele din apropiere.


2 Atingeți un dispozitiv către care doriți să transferați sarcinile aflate în curs de desfășurare.



i Valorile menționate au doar rol informativ.

Utilizarea funcției Colaborare multi-ecran pe un computer sau o tabletă


Puteți vizualiza sau edita fișiere de pe telefon folosind computerul sau tableta, puteți glisa fișiere de pe un dispozitiv pe altul și chiar puteți utiliza aplicațiile telefonului pe computer sau tabletă.

- 1 Treceți cu degetul în jos din marginea din dreapta sus a dispozitivului dvs. pentru a afișa **Panou de control**. Dispozitivele disponibile vor fi afișate în secțiunea **Device+**. De asemenea, puteți atinge  pentru a căuta manual dispozitivele din apropiere.
- 2 Selectați un dispozitiv la care doriți să vă conectați și ecranul dispozitivului dvs. va fi afișat apoi pe dispozitivul respectiv.

Pentru a opri funcția Colaborare multi-ecran, atingeți din nou dispozitivul corespunzător în secțiunea **Device+**.

Controlul secvențelor și dispozitivelor din AI Life


Puteți accesa secvențele și dispozitivele **AI Life** existente din **Panou de control** pentru un control mai facil.

- 1 Treceți cu degetul în jos din colțul din dreapta sus al dispozitivului pentru a afișa **Panou de control**. Apoi puteți activa sau dezactiva un dispozitiv inteligent sau puteți accesa ecranul cu detalii despre dispozitiv pentru a-l gestiona.
- 2 Puteți să mergeți la  > **Editați dispozitivele**, apoi să adăugați sau să ștergeți un card de secvență sau de dispozitiv afișat în **Panou de control**.

Măsurare AR


Utilizarea dispozitivului pentru a măsura înălțimea, volumul și altele



Măsurare AR vă permite să măsurați înălțimea, volumul și multe altele fără a avea nevoie de o ruletă.

-  Înainte de efectuarea măsurătorilor, asigurați-vă că mediul este bine iluminat și nu are obstacole și obiecte reflectorizante.




Măsurarea înălțimii


În folderul **Instrumente** de pe ecranul de pornire, atingeți **AR Measure** și selectați **Înălțime**


sau mergeți la **Oameni** >  (în funcție de modelul dispozitivului dvs.) pentru a măsura înălțimea automat sau manual.

-  Dacă pictograma  nu poate fi găsită în vizor, înseamnă că dispozitivul nu acceptă măsurarea automată a înălțimii.


Măsurarea manuală a înălțimii


- 1 Dacă dispozitivul dvs. acceptă măsurarea automată, mai întâi atingeți  pentru a dezactiva modul automat. Încadrați picioarele subiectului în vizor și deplasați ușor dispozitivul pentru a localiza planul.
- 2 După ce planul este identificat, deplasați dispozitivul pentru a îndrepta  spre picioarele subiectului și atingeți  pentru a adăuga un punct de pornire.
- 3 Deplasați încet dispozitivul în sus, până când camera este îndreptată spre fața subiectului. După identificarea feței subiectului, dispozitivul va afișa automat înălțimea subiectului.
- 4 Pentru reglajul fin al măsurătorii, glisați punctul de capăt.

Atingeți  pentru a face o fotografie a subiectului și a rezultatului măsurătorii.







-  Pentru a măsura manual înălțimea a două sau trei persoane simultan, puneți-le să stea una lângă alta și marcați picioarele unuia dintre subiecți ca punct de pornire. Ridicați dispozitivul până când sunt identificate fețele subiecților, moment în care va fi afișată înălțimea fiecăruia.

Măsurarea automată a înălțimii




- 1 Pe un dispozitiv care acceptă măsurarea automată a înălțimii, atingeți  și asigurați-vă că modul automat este activat. Încadrați picioarele subiectului în vizor și deplasați ușor dispozitivul pentru a localiza planul.
- 2 Când planul este identificat, urmați instrucțiunile de pe ecran și deplasați încet dispozitivul în sus, până când camera este îndreptată spre fața subiectului. După identificarea feței subiectului, dispozitivul va afișa automat înălțimea subiectului.

Atingeți  pentru a face o fotografie a subiectului și a rezultatului măsurătorii.

Măsurarea lungimii


- 1 Pe ecranul **AR Measure**, mergeți la **Obiecte** >  sau atingeți **Lungime**.
 - 2 Încadrați în vizor suprafața pe care este amplasat obiectul și deplasați ușor dispozitivul pentru a localiza planul.
 - 3 Deplasați dispozitivul pentru a îndrepta  spre un capăt al obiectului și atingeți  pentru a adăuga un punct de început.
 - 4 Deplasați lent dispozitivul, astfel încât  să gliseze de-a lungul marginii obiectului, până ajunge la capăt. Atingeți  pentru a finaliza măsurarea.
 - 5 Dispozitivul va afișa automat rezultatul.
Pentru reglajul fin al măsurătorii, glisați punctele de capăt.
-  Pentru rezultate optime, păstrați o distanță de 0,3–1,5 m (aprox. 1–5 ft) între dispozitivul dvs. și obiect.

Măsurarea ariei








-  Momentan, nu se poate măsura decât aria dreptunghiurilor.
- 1 Pe ecranul **AR Measure**, mergeți la **Obiecte** >  sau atingeți **Arie**.
 - 2 Încadrați în vizor suprafața pe care este amplasat obiectul și deplasați ușor dispozitivul pentru a localiza planul.
 - 3 După ce dispozitivul dvs. identifică planul unui obiect, acesta va afișa automat un cadru care se potrivește cu dimensiunea planului. Atunci când cadrul se potrivește cu dimensiunea planului, atingeți .
 - 4 Dispozitivul va afișa automat rezultatul.
Pentru reglajul fin al măsurătorii, glisați vârfurile obiectului.

Măsurarea volumului



Pe ecranul **AR Measure**, mergeți la **Obiecte** >  sau atingeți **Volum**. Se acceptă atât măsurarea automată, cât și cea manuală.

- i • Dacă pictograma  nu poate fi găsită în vizor, înseamnă că dispozitivul nu acceptă măsurarea automată a volumului.
- Momentan, nu se poate măsura decât volumul cuburilor și al cuboidelor.
- Asigurați-vă că obiectul nu este așezat în dreptul unui perete și că există o distanță de 1–1,5 m (3,3–5 ft) între dispozitivul dvs. și obiect.

Măsurarea manuală a volumului

- 1** Dacă dispozitivul dvs. acceptă măsurarea automată, mai întâi atingeți  pentru a dezactiva modul automat. Încadrați în vizor suprafața pe care este amplasat obiectul și deplasați ușor dispozitivul pentru a localiza planul.
- 2** După ce planul este identificat, deplasați dispozitivul pentru a îndrepta  spre marginea de jos a obiectului și atingeți  pentru a adăuga un punct de început.
- 3** Deplasați lent dispozitivul, astfel încât  să gliseze de-a lungul marginii lungi a obiectului, până ajunge la capăt. Apoi atingeți .
- 4** Deplasați dispozitivul pentru a crea un cadru pentru partea de jos a obiectului. Atunci când cadrul se potrivește cu lungimea de jos și lățimea obiectului, atingeți .
- 5** Deplasați dispozitivul pentru a crea un cadru pentru întregul obiect. Atunci când cadrul se potrivește cu dimensiunea întregului obiect, atingeți . Dispozitivul va afișa automat rezultatul.
- 6** Pentru reglajul fin al măsurătorii, glisați vârful obiectului.

Măsurarea automată a volumului


- 1** Pe un dispozitiv care acceptă măsurarea automată, atingeți  și asigurați-vă că modul automat este activat. Încadrați obiectul în vizor și deplasați ușor dispozitivul pentru a localiza planul.
- 2** După ce dispozitivul identifică planul și recunoaște obiectul, un cadru va fi afișat automat. Apoi atingeți . Dispozitivul va afișa automat rezultatul.
- 3** Pentru reglajul fin al măsurătorii, glisați vârful obiectului.

Controler media

Panoul de control pentru sunet



Gestionarea redării audio în Panoul de control audio

Atunci când sunt deschise mai multe aplicații audio (precum **Muzică**), puteți gestiona redarea muzicii și puteți comuta ușor între aceste aplicații, din Panoul de control audio.

- 1 După ce deschideți mai multe aplicații audio, treceți cu degetul în jos din marginea din dreapta sus a dispozitivului pentru a afișa **Panou de control**, apoi atingeți cardul de redare audio din partea de sus din **Panou de control**.
- 2 Aplicațiile audio utilizate în prezent și recent vor fi afișate în Panoul de control audio, unde puteți gestiona redarea (precum redare, pauză și comutare la melodia anterioară sau următoare) în aplicația în curs de utilizare sau puteți atinge o altă aplicație audio pentru a comuta rapid redarea.
 -  Unele aplicații trebuie să fie actualizate la cea mai recentă versiune înainte de a utiliza această funcție.
 - Nu toate aplicațiile acceptă Panoul de control audio.

Comutarea rapidă a dispozitivului de redare a sunetului

Când dispozitivul dvs. este conectat la un dispozitiv audio (cum ar fi căști, difuzor Bluetooth sau un produs Vision), puteți comuta rapid dispozitivul de redare în secțiunea de comandă audio din **Panou de control** (de exemplu, pentru a transfera redarea curentă a muzicii de pe dispozitivul dvs. pe un difuzor Bluetooth).

- 1 Conectați dispozitivul la un dispozitiv audio prin intermediul Bluetooth sau prin alte metode.
După ce un produs Vision este conectat la dispozitivul dvs. prin Bluetooth, îl puteți conecta și la aceeași rețea Wi-Fi și îl puteți conecta la același **HUAWEI ID** ca și dispozitivul dvs. pentru a efectua mai multe operații.
- 2 Treceți cu degetul în jos din marginea din dreapta sus a dispozitivului dvs. pentru a afișa **Panou de control**, atingeți  sau pictograma dispozitivului (de exemplu, ) în colțul din dreapta sus al secțiunii de comandă audio de sus, apoi selectați dispozitivul audio din lista de dispozitive conectate pentru a transfera redarea audio curentă de pe dispozitivul dvs. pe dispozitivul respectiv.

Cameră foto și galerie

Pornirea camerei foto

Lansarea camerei foto

Există mai multe modalități de deschidere a aplicației Cameră foto.

De pe ecranul de pornire


De pe ecranul de pornire, deschideți **Cameră foto**.

De pe ecranul de blocare

Dacă ecranul este blocat, porniți ecranul, apoi treceți cu degetul în sus pe pictograma camerei foto din colțul inferior drept pentru a deschide camera.


Folosirea funcției Instantaneu ultra

Când această funcție este activată, puteți deschide camera foto sau realiza un instantaneu când ecranul este oprit sau blocat.

- 1 Mergeți la **Cameră foto** >  > **Instantaneu ultra** și selectați **Deschideți aplicația Cameră foto** sau **Faceți un instantaneu**.
- 2 Acum puteți să apăsați de două ori butonul de reducere a volumului pentru a deschide camera foto sau pentru a realiza un instantaneu fără a debloca sau a porni ecranul.

Realizarea fotografiilor

Realizarea fotografiilor

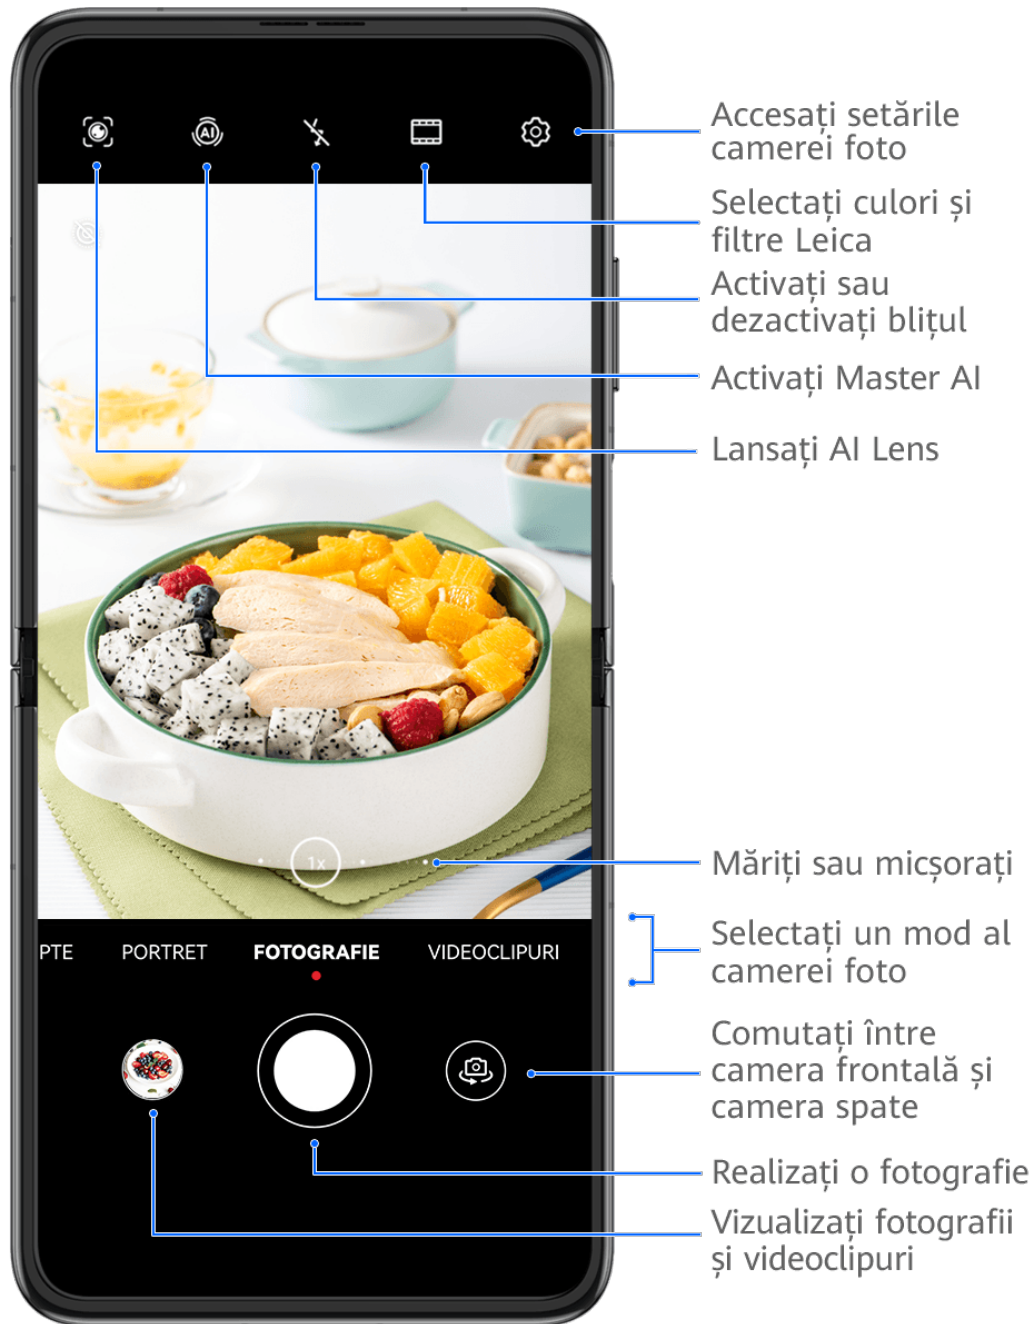







i Valorile menționate au doar rol informativ.


1 Deschideți **Cameră foto**.

2 Apoi, puteți să faceți următoarele operații:

- Să focalizați: atingeți locația pe care doriți să focalizați.
Pentru a regla separat focalizarea și măsurarea expunerii, atingeți lung vizorul și glisați individual cadrul sau inelul respectiv în locația dorită.
- Să ajustați luminozitatea: atingeți vizorul. Când apare simbolul ☀️ în dreptul cadrului de focalizare, glisați-l în sus sau în jos.
- Să măriți sau să micșorați: apropiați sau depărtați două degete pe vizor sau deplasați glisorul de zoom.
- Să selectați un mod al camerei foto: treceți cu degetul în sus, în jos, spre stânga sau spre dreapta peste opțiunile de mod ale camerei foto.

- Să activați sau să dezactivați blițul: atingeți  și selectați  (Automat),  (Pornit),  (Oprit), or  (Pornit permanent).


Dacă selectați  (Automat) și camera foto detectează că vă aflați într-un mediu slab iluminat, în vizor va apărea o pictogramă pentru bliț, iar acesta va porni automat atunci când faceți o fotografie.

 Aceste funcții nu sunt disponibile în anumite moduri ale camerei foto.

3 Atingeți butonul obturatorului pentru a fotografia.

Utilizarea obturatorului flotant pentru realizarea fotografiilor

Puteți activa obturatorul flotant astfel încât să se afișeze în vizorul camerei foto, urmând ca apoi să îl glisați în poziția dorită pentru a putea face fotografii rapid.




- 1** Mergeți la **Cameră foto** >  și activați **Obturator flotant**.
- 2** Obturatorul flotant va fi afișat în vizor. Îl puteți glisa oriunde doriți.
- 3** Atingeți obturatorul flotant pentru a face o fotografie.


Realizarea de fotografii în rafală

Utilizați modul Rafală pentru a face o serie de fotografii în succesiune rapidă, astfel încât să o puteți alege pe cea mai bună.

- 1** Deschideți **Cameră foto**, selectați modul **Fotografie** și asigurați-vă că este utilizată camera din spate.
- 2** Apăsăți lung butonul de declanșare sau unul dintre butoanele de volum pentru a realiza fotografii în rafală.
Atunci când faceți fotografii, veți vedea un număr în vizor care indică numărul de fotografii făcute până la momentul respectiv.
- 3** Eliberați degetul pentru a opri fotografierea.


Selectarea fotografiilor în rafală pe care doriți să le păstrați

- 1** Deschideți **Galerie**. Atingeți o fotografie din seria de fotografii în rafală (etichetată cu ) , apoi atingeți .
- 2** Treceți cu degetul prin fotografiile în rafală, selectați-le pe cele pe care doriți să le păstrați, apoi atingeți  și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a șterge întreaga fotografie în rafală, atingeți lung pentru a selecta fotografia, apoi atingeți .

Realizarea de fotografii cu temporizator

Temporizatorul camerei foto vă permite să setați o numărătoare inversă pentru a putea să vă poziționați după ce ați atins butonul obturatorului.

- 1 Mergeți la **Cameră foto** >  > **Temporizator** și selectați o numărătoare inversă.
- 2 Reveniți la vizor și atingeți butonul obturatorului. Dispozitivul va face o fotografie la finalizarea numărătorii.

Utilizarea funcției Control audio pentru a face fotografii

Puteți utiliza vocea pentru a face fotografii fără a atinge butonul obturatorului.

- 1 Mergeți la **Cameră foto** >  > **Control audio** și selectați o opțiune.
- 2 Reveniți la vizor, apoi rostiți comanda pentru a face o fotografie.

Cu ajutorul modului Fluorescență, adăugați o notă de inedit fotografiilor dvs.

Partea din spate a dispozitivului dvs. vine echipată cu o lampă pentru spectrul ultraviolet, care vă permite să utilizați modul **Fluorescență** pentru a face fotografii fluorescente în medii extrem de întunecate.

- 1 Mergeți la **Cameră foto** > **Mai multe** și selectați **Fluorescență**.
- 2 Într-un mediu extrem de întunecat, îndreptați camera foto spre subiect și atingeți declanșatorul.

Fotografierea în modurile Portret, Noapte și Apertură mare



Utilizarea modului Portret pentru a fotografia portrete


Modul Portret vă permite să aplicați efecte de înfrumusețare și de iluminare fotografiilor dvs. pentru a realiza portrete uluitoare.



- 1 Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Portret**.
- 2 Încadrați subiectul în vizor.

Pentru a face un selfie, atingeți .

- 3 Apoi, puteți efectua următoarele operații:

- Să activați efectele de înfrumusețare: atingeți  și ajustați setările de înfrumusețare. Pentru a dezactiva efectele de înfrumusețare, deplasați glisorul setării la cea mai mică valoare, sau atingeți .

- Să setați efectele de iluminare: atingeți  și selectați efectul preferat.
- Compensarea iluminării: când treceți la camera frontală și lumina ambientală este slabă, atingeți pictograma pentru bliț din partea de sus a ecranului pentru a activa compensarea iluminării.

Atingeți pictograma pentru bliț și selectați  (Auto) sau  (Pornit întotdeauna).


 Nu toate dispozitivele acceptă aceste funcții.

4 Atingeți butonul obturatorului pentru a realiza o fotografie.

Realizarea fotografiilor în modul Noapte

Modul Noapte conferă fotografiilor detalii mai clare și culori mai intense chiar și atunci când fotografiați în condiții de lumină slabă sau pe timp de noapte.

- 1** Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Noapte**.
- 2** Când fotografiați cu camera din spate, unele dispozitive vă permit să reglați sensibilitatea ISO și viteza obturatorului atingând **ISO** sau **S** în vizor.
- 3** Păstrați dispozitivul nemișcat, apoi atingeți butonul obturatorului.
- 4** Dispozitivul va ajusta timpul de expunere în funcție de luminozitatea ambientală. Țineți dispozitivul nemișcat până la terminarea numărătorii inverse.
De asemenea, puteți atinge butonul obturatorului pentru a face o fotografie înainte ca numărătoarea inversă să se încheie.

 Unele dispozitive nu acceptă încheierea numărătorii inverse înainte de finalizarea programată a acesteia.




Utilizarea camerei frontale pentru realizarea portretelor în modul Noapte



Pentru a realiza selfie-uri noaptea sau în situații în care nu există suficientă lumină, puteți utiliza camera frontală în modul Noapte.

Într-un mediu cu lumină insuficientă, puteți porni blițul pentru a obține o imagine bine iluminată a feței.

1 Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Noapte**.

2 Atingeți  pentru a comuta la camera frontală și:

- Atingeți pictograma pentru bliț din partea de sus a ecranului și selectați  (auto) sau  (aprins continuu) pentru a activa blițul. Acest lucru vă va permite să capturați o fotografie iluminată a feței atunci când nu există suficientă lumină în jurul dvs.
- Atingeți  pentru a regla efectul de înfrumusețare.


-  Dacă pictograma  nu poate fi găsită în vizorul dispozitivului, înseamnă că modul de înfrumusețare nu este acceptat.

3 Păstrați dispozitivul nemișcat, apoi atingeți butonul obturatorului.

Diafragmă





Realizarea de fotografii în modul Apertură mare

Modul Apertură mare vă permite să realizați fotografii și videoclipuri în care fundalul este estompat, în timp ce subiectul rămâne în centrul focalizării.

- 1** Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Diafragmă**.
- 2** Atingeți locul pe care doriți să focalizați. Pentru rezultate optime, dispozitivul trebuie să se afle la o distanță de 2 m (aprox. 7 ft) față de subiect.
- 3** Atingeți  în vizor și trageți glisorul pentru a ajusta setările pentru apertură. O valoare mai mică a diafragmei va crea un fundal mai estompat.
- 4** Atingeți butonul obturatorului pentru a realiza o fotografie.

Editarea nivelului de estompare a fundalului în fotografiile realizate în modul Apertură mare


Puteți ajusta focalizarea și nivelul de estompare a fundalului după ce ați realizat o fotografie în modul Apertură mare.

- 1** Mergeți la **Galerie > Albume > Cameră foto**.
- 2** Atingeți o fotografie etichetată cu , apoi atingeți  în partea de sus a fotografiei.
- 3** Atingeți fotografia pentru a ajusta focalizarea. Deplasați glisorul din partea inferioară a ecranului pentru a regla diafragma.
- 4** Atingeți  pentru a salva setările.
- 5** Atingeți  pentru a salva fotografia editată ca fotografie nouă. Noua fotografie nu mai permite editarea nivelului de estompare a fundalului.




Master AI

Realizați fotografii cu aspect profesional

Master AI este o funcție preinstalată care vă ajută să faceți fotografii mai bune identificând în mod inteligent obiectele și scenele (de ex. mâncare, plajă, cer albastru, vegetație sau text) și optimizând culorile și luminozitatea în consecință.

-  Master AI apare ca Fotografie AI sau Cameră foto AI pe anumite dispozitive.

1 Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Fotografie**.



- 2 Atingeți pentru a activa .
- 3 Încadrați subiectul în vizor. După ce camera identifică subiectul fotografiat, vă va recomanda automat un mod (de ex. Portret, Vegetație sau Text).
- 4 Pentru a dezactiva modul recomandat, atingeți  din dreptul descrierii modului sau dezactivați .

Zoom la efectuarea fotografiilor

Realizarea de fotografii cu unghi larg sau distanță focală mare



Capacitățile zoom ale camerei foto a dispozitivului vă permit să captați mai mult dintr-o scenă sau din panorame la distanță.

Realizarea de fotografii cu unghi larg



- 1 Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Fotografie**.
- 2 Asigurați-vă că funcția  este activată.
- 3 Orientați camera foto către obiectul pe care doriți să îl fotografiați. Camera va recomanda automat modul **Unghi foarte larg** dacă detectează o clădire. Atingeți **Larg** pentru a avea un unghi mai larg.
Puteți, de asemenea, să mutați glisorul de zoom din vizor sau să apropiați/depărtați degetele pentru a ajusta nivelul de zoom. O valoare mai mică va avea ca rezultat un unghi mai larg.
- 4 Atingeți  pentru a face o fotografie.

Comutarea automată la un unghi larg la efectuarea de selfie-uri folosind camera frontală

Atunci când camera frontală a dispozitivului detectează mai multe persoane în cadru, aceasta va comuta în mod automat la unghiul larg pentru a include mai multe persoane în fotografie.



- 1 Deschideți **Cameră foto**, selectați modul **Fotografie** sau **Portret**, apoi atingeți  pentru a comuta la camera frontală.
- 2 După comutarea dispozitivului de la orientarea portret la cea peisaj, camera foto va fi comutată în mod automat la modul Unghi larg. Atunci când există trei sau mai multe persoane în vizor, camera foto va comuta în mod automat la cel mai larg unghi din modul Unghi larg.
Puteți, de asemenea, să mutați glisorul de zoom din vizor pentru a comuta între nivelurile de zoom.
- 3 Atingeți  pentru a face o fotografie.

Fotografierea de la distanță

- 1 Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Fotografie**.
- 2 Îndreptați camera foto către un subiect de la distanță și măriți sau micșorați folosind bara laterală sau apropiind sau îndepărtând două degete pe ecran.
Dacă dispozitivul acceptă mărirea mai mare de 15X, în vizor va fi afișat un cadru de previzualizare imagine în imagine pentru a vă ajuta să focalizați pe subiect atunci când măriți cu mai mult de 15X.
 Anumite produse nu acceptă cadrul de previzualizare imagine în imagine.
- 3 În vizor, atingeți unde doriți să focalizați și atingeți  pentru a fotografia atunci când subiectul este în raza de focalizare.

Macro

Comutarea automată la modul Super macro

- 1 Deschideți **Cameră foto**. Când camera foto este suficient de aproape de obiectul pe care doriți să îl fotografiați, va focaliza automat asupra obiectului. Dacă este activată opțiunea , pe ecran va fi afișat **Super macro**.
- 2 Atingeți  pentru a face o fotografie.




Realizarea fotografiilor panoramice

Realizarea fotografiilor panoramice




Adăugați lărgime peisajului sau grupați fotografiile realizate cu funcția Panoramă. Camera foto face mai multe fotografii ale obiectelor din câmpul de vizualizare și le îmbină într-o singură fotografie panoramică.

Utilizarea camerei spate pentru fotografii panoramice

Modul **Panoramă** combină mai multe imagini într-o fotografie panoramică unitară. Pur și simplu mutați camera în timp ce fotografiați, iar aceasta va avea grijă de restul.

- 1 Mergeți la **Cameră foto** > **Mai multe** și selectați modul **Panoramă**.
- 2 Atingeți  și setați direcția de panoramare.
- 3 Îndreptați camera foto spre punctul de pornire, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. Deplasați încet camera foto în direcția săgeții afișate pe ecran. Păstrați săgeata pe linia de centru atunci când faceți fotografia.
- 4 Când ați terminat, atingeți .

Utilizarea camerei frontale pentru selfie-uri panoramice

- 1 În modul **Panoramă**, atingeți  pentru a comuta la camera frontală.
Atingeți  și trageți glisorul pentru a ajusta efectul de înfrumusețare. O valoare mai mare va produce un efect de înfrumusețare mai pronunțat.
- 2 Îndreptați camera foto spre centrul cadrului, apoi atingeți  pentru a face prima fotografie.
- 3 Direcționați camera foto spre stânga și spre dreapta încet, conform instrucțiunilor. Când cele două cadre din vizor se suprapun, camera foto va face automat a doua și ultima fotografie.



După ce sunt realizate toate cele trei fotografii, camera foto le combină automat într-o fotografie panoramică.

Monochrome Photography

Monocrom




Realizarea fotografiilor alb-negru

Fotografierea alb-negru elimină culorile care distrag atenția, pentru a vă putea concentra mai mult pe volum, formă și textură.

- 1 Mergeți la **Cameră foto** > **Mai multe** și selectați modul .
- 2 Atingeți  pentru a face o fotografie.

Realizarea videoclipurilor monocrome


În videoclipurile monocrome culorile sunt eliminate, iar contrastul și nivelul de detaliere sunt crescute.

- 1 Mergeți la **Cameră foto** > **Mai multe** și selectați modul .
- 2 Atingeți  pentru a comuta la modul Video.
- 3 Atingeți butonul obturatorului pentru a începe înregistrarea. În timpul înregistrării, puteți atinge  pentru a face o fotografie.



Realitate augmentată

Lentile AR


Utilizarea funcției 3D CuteMoji pentru a crea propriile emoji

- 1 Mergeți la **Cameră foto > Mai multe**, selectați modul **Lentile AR** și atingeți **3D CuteMoji**.
- 2 Selectați un CuteMoji preferat pentru ca acesta să vă urmărească și să vă imite expresiile și mișcările feței.
- 3 Dacă este afișată pictograma **GIF** în partea de sus a ecranului, atingeți **GIF** pentru a activa modul GIF, apoi priviți spre camera frontală.
- 4 Atingeți lung  pentru a începe înregistrarea.
- 5 După finalizarea înregistrării, adăugați text sau salvați direct emoji-ul respectiv. Emoji-ul va fi salvat în Galerie în format GIF.


Utilizarea funcției 3D CuteMoji pentru a înregistra videoclipuri

- 1 Mergeți la **Cameră foto > Mai multe**, selectați modul **Lentile AR** și atingeți **3D CuteMoji**.
- 2 Selectați un CuteMoji preferat pentru ca acesta să vă urmărească și să vă imite expresiile și mișcările feței.
- 3 Dacă este afișată pictograma **GIF** în partea de sus a ecranului, atingeți **GIF** pentru a dezactiva modul GIF, apoi priviți spre camera frontală.
- 4 Atingeți  pentru a începe înregistrarea
- 5 Atingeți  pentru a încheia înregistrarea.

Animați-vă fotografiile cu 3D CuteMoji

- 1 Mergeți la **Cameră foto > Mai multe**, atingeți **Lentile AR**, apoi atingeți **3D CuteMoji**.
- 2 Selectați CuteMoji preferat pentru ca acesta să urmărească și să vă imite expresiile și mișcările feței.
- 3 Dacă **GIF** este afișat în partea de sus a ecranului, atingeți **GIF** pentru dezactivare.
- 4 Atingeți  pentru a comuta la modul Foto și poziționați-vă în fața camerei frontale, astfel încât să aveți fața încadrată.
- 5 Atingeți butonul obturatorului pentru a fotografia.

Activarea sau dezactivarea fundalului



Atunci când sunteți în modul **3D CuteMoji**, atingeți  înainte de a realiza o fotografie sau un videoclip pentru a activa sau dezactiva fundalul.

Fotografii în mișcare

Fotografierea în mișcare pentru a anima fotografiile


Când doriți să surprindeți un moment demn de fotografiat, dar nu sunteți sigur când să atingeți obturatorul, puteți utiliza funcția Fotografie în mișcare.

Fotografierea în mișcare

- 1 Mergeți la **Cameră foto > Fotografie** și atingeți  pentru a activa funcția Fotografie în mișcare.
- 2 Atingeți  pentru a fotografia.

Redarea fotografiilor în mișcare


Fotografiile în mișcare sunt salvate în format JPG în **Galerie**.




Accesați **Galerie > Albume > Cameră foto**, atingeți o fotografie în mișcare, apoi atingeți  în partea superioară a imaginii pentru a o vizualiza.



Fotografia în mișcare se va opri automat după o redare completă. De asemenea, puteți atinge ecranul pentru a opri redarea.

Editarea fotografiilor în mișcare


După ce ați făcut o fotografie în mișcare, puteți seta coperta, puteți edita imaginea sau puteți salva orice cadru al acesteia ca fotografie statică.

- 1 Deschideți **Galerie**, atingeți fotografia în mișcare pe care doriți să o editați, apoi atingeți .
- 2 Atingeți **Inteligent** pentru:
 - Setarea imaginii de copertă: dispozitivul dvs. vă va recomanda cele mai bune cadre, care vor fi marcate cu pictograme în formă de coroană. Selectați cadrul dorit și atingeți **Setați drept copertă** pentru a-l seta drept copertă; coperta este indicată printr-un punct aflat deasupra cadrului.
 - Editarea fotografiei: după ce ați setat cadrul care va fi editat drept copertă, atingeți **Automat** sau **Claritate** din meniul **Inteligent**. Dispozitivul va optimiza automat imaginea pentru dvs.

 Dacă doriți să aplicați mai multe dintre funcțiile menționate mai sus la fotografie, atingeți  de fiecare dată când aplicați o funcție.
- 3 După ce ați terminat editarea imaginii, atingeți  pentru a o salva conform instrucțiunilor. De asemenea, puteți salva imaginea ca o nouă fotografie în mișcare în albumul foto original.


Pentru a salva unul dintre cadrele fotografiei în mișcare ca fotografie statică, atingeți , setați cadrul dorit drept copertă, editați-l folosind funcții, cu excepția funcției **Inteligent** (cum ar fi filtre), apoi atingeți . Cadrul copertă va fi salvat ca fotografie statică.

Salvarea unei fotografii în mișcare ca fișier GIF sau ca videoclip

Pentru a salva o fotografie în mișcare ca fișier GIF sau ca videoclip, atingeți fotografia în mișcare din album, apoi atingeți  și selectați **Salvați ca videoclip** sau **Salvați ca GIF**.

Partajarea fotografiilor în mișcare

Aveți posibilitatea să partajați imagini cu dispozitive Huawei sau Honor prin diverse metode, cum ar fi Wi-Fi Direct, Bluetooth sau Huawei Share.

Mergeți la **Galerie > Albume > Cameră foto**, atingeți lung pentru a selecta fotografiile în mișcare pe care doriți să le partajați, apoi atingeți  pentru a le partaja.


Dacă partajați fotografii în mișcare cu aplicații terțe sau dispozitive incompatibile, acestea vor fi afișate ca imagini statice.

Adăugarea de autocolante la fotografii

Adăugarea de autocolante la fotografii


Adăugați un autocolant, cum ar fi ora, locația, vremea, starea de spirit sau ceva de mâncare, pentru a face fotografia mai interesantă.

1 Mergeți la **Cameră foto > Mai multe** și selectați modul **Autocolante**.

Dacă opțiunea **Autocolante** nu este afișată în meniul **Mai multe**, atingeți , apoi descărcați **Autocolante**.

2 Selectați un autocolant, care va fi apoi afișat în vizor.

Glisați autocolantul pentru a-i schimba poziția. Atingeți lung punctul de pe colțul

autocolantului și trageți-l pentru a-l redimensiona. Atingeți  pentru a șterge autocolantul.

De asemenea, puteți edita textul de pe anumite tipuri de autocolante. Atingeți zona editabilă, care este în mod obișnuit înconjurată cu linii punctate, pentru a introduce noul text.

3 Atingeți butonul obturatorului pentru a realiza o fotografie.

Modul Documente


Utilizarea modului Documente pentru îndreptarea fotografiilor

Imaginile fotografiate în unghi prezintă întotdeauna o problemă de perspectivă. Dacă nu puteți face o fotografie dreaptă a unui document, utilizați modul Documente.

Camera foto va ajusta imediat imaginile înclinate, fotografiate în modul Documente și va elimina umbrele.

Fotografierea în modul Documente

1 Mergeți la **Cameră foto > Mai multe** și selectați modul **Documente**.

Dacă opțiunea **Documente** nu este afișată în meniul **Mai multe**, atingeți , apoi descărcați **Documente**.

2 Încadrați documentul (cum ar fi un diapozitiv de prezentare sau un poster) pe care doriți să îl fotografiați în vizor și atingeți butonul obturatorului pentru a face o fotografie.

3 Camera foto va identifica automat zona cu text din vizor, va îndrepta imaginea și va elimina umbrele.


 Unele dispozitive nu acceptă eliminarea umbrelor din documente.

Ajustarea zonei de text

Dacă nu sunteți mulțumit de corectarea asimetriei unei fotografii, puteți ajusta manual zona de text.

1 Mergeți la **Galerie > Albume > Cameră foto**.

2 Atingeți o fotografie a unui document marcată cu , apoi atingeți  din partea de sus a fotografiei.

3 Glisați cele patru colțuri pentru a personaliza zona de corecție. Apoi atingeți . Dispozitivul va remodela fotografia ca o imagine plană, dreptunghiulară.

Realizarea de fotografii cu rezoluție înaltă

Realizarea fotografiilor de înaltă rezoluție

Realizați fotografii de înaltă rezoluție dacă doriți să le imprimați sau să le afișați pe un ecran mare.

1 Mergeți la **Cameră foto > Mai multe** și selectați modul **Rezoluție mare**.

2 Încadrați subiectul în vizor, apoi atingeți zona pe care doriți să o focalizați. În modul **Rezoluție mare**, nu veți putea să măriți sau să micșorați, ori să reglați raportul de aspect.

3 Atingeți butonul obturatorului pentru a realiza o fotografie.

Modul Pro

Utilizarea modului Pro pentru a fotografia ca un profesionist

Modul Pro vă permite să ajustați fin fotografiile și videoclipurile și vă oferă control complet asupra sensibilității ISO, modului de focalizare și a altor setări atunci când fotografiați sau înregistrați videoclipuri.

Utilizarea modului Pro pentru a fotografia ca un profesionist






i Valorile menționate au doar rol informativ.

1 Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Pro**.




2 Apoi puteți să:

- Ajustați modul de măsurare a expunerii: atingeți **M** și selectați un mod de măsurare a expunerii.


Mod de măsurare a expunerii	Scenarii de aplicare
 Matrice	Măsoară lumina în întregul cadru. Se folosește la fotografierea peisajelor naturale.
 Central	Se concentrează asupra luminii din centrul ecranului. Se folosește la fotografierea portretelor.
 Punctual	Se concentrează asupra luminii dintr-o zonă mică a ecranului, cum ar fi ochii subiectului.

- Ajustați sensibilitatea ISO: atingeți **ISO** și deplasați glisorul.
În condiții de iluminare scăzută, creșteți sensibilitatea ISO. În condiții de iluminare optimă, reduceți sensibilitatea ISO pentru a evita zgomotul de imagine.
- Ajustați timpul de expunere: atingeți **S** și deplasați glisorul.
Timpul de expunere influențează cantitatea de lumină care poate pătrunde în obiectivul camerei foto. Când fotografiați scene fixe sau portrete, creșteți timpul de expunere. Când fotografiați scene sau obiecte în mișcare, scădeți timpul de expunere.
- Ajustați valoarea de compensare a expunerii (EV): atingeți **EV** și deplasați glisorul.
Creșteți valoarea EV în condiții de iluminare scăzută și reduceți valoarea EV în condiții de iluminare optimă.
- Ajustați focalizarea: atingeți **AF** și selectați un mod de focalizare.


Mod de focalizare	Scenarii de aplicare
AF-S (simplu)	Se folosește în cazul subiectelor staționare
AF-C (continuu)	Se folosește în cazul subiectelor în mișcare
MF (manual)	Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați imaginea, de exemplu, chipul subiectului.

- Ajustați culoarea predominantă: atingeți **WB** și selectați un mod.
Când faceți fotografii în lumină naturală puternică, selectați . Când faceți fotografii în medii cu iluminare scăzută, selectați .
- Atingeți  pentru a regla temperatura de culoare.
- Selectați formatul pentru stocare: modul **Pro** vă permite să salvați fotografia în format JPG sau RAW. Atingeți **JPG** în vizor pentru a selecta diferite formate pentru stocare. Imaginile în format RAW rețin mai multe detalii pentru post-procesare, dar ocupă un spațiu de stocare relativ mare, în timp ce imaginile în format JPG necesită mai puțin spațiu de stocare. Alegeți dintre cele două în funcție de caz.


Dacă selectați formatul RAW, fotografiile pe care le faceți vor fi salvate în formatele DNG și standard. Fotografiile în format DNG vor fi salvate în albumul de fotografii RAW în **Galerie**.

- Activați lumina de asistență AF: pentru o focalizare mai bună în mediile slab iluminate, atingeți  pentru a activa lumina de asistență AF.




3 Atingeți butonul obturatorului pentru a fotografia.

-  • Nu toate dispozitivele acceptă aceste funcții.
- Schimbarea unei setări specifice va determina uneori schimbarea altor setări. Reglați-le în funcție de cerințele dvs. reale.

Utilizarea modului Pro pentru înregistrarea videoclipurilor

1 În modul **Pro**, atingeți  pentru a comuta la modul Video. Apoi puteți să:



- Ajustați modul de măsurare a expunerii: atingeți **M** și selectați un mod de măsurare a expunerii.

Mod de măsurare a expunerii	Descriere
 Matrice	Măsoară lumina în întregul cadru. Se folosește la fotografierea peisajelor naturale.
 Central	Se concentrează asupra luminii din centrul ecranului. Se folosește la fotografierea portretelor.
 Punctual	Se concentrează asupra luminii dintr-o zonă mică a ecranului, cum ar fi ochii subiectului.


- Ajustați sensibilitatea ISO: atingeți **ISO** și deplasați glisorul. În condiții de iluminare scăzută, creșteți sensibilitatea ISO. În condiții de iluminare optimă, reduceți sensibilitatea ISO pentru a evita zgomotul de imagine.
- Ajustați timpul de expunere: atingeți **S** și deplasați glisorul. Timpul de expunere influențează cantitatea de lumină care poate pătrunde în obiectivul camerei foto. Când fotografiați scene fixe sau portrete, creșteți timpul de expunere. Când fotografiați scene sau obiecte în mișcare, scădeți timpul de expunere.
- Ajustați valoarea de compensare a expunerii (EV): atingeți **EV** și deplasați glisorul. Creșteți valoarea EV în condiții de iluminare scăzută și reduceți valoarea EV în condiții de iluminare optimă.
- Ajustați focalizarea: atingeți **AF** și selectați un mod de focalizare.

Mod de focalizare	Descriere
AF-S (simplu)	Se folosește în cazul subiectelor staționare
AF-C (continuu)	Se folosește în cazul subiectelor în mișcare
MF (manual)	Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați imaginea, de exemplu, chipul subiectului.

- Ajustați culoarea predominantă: atingeți **WB** și selectați un mod.

Când filmați în lumina puternică a soarelui, selectați . În medii cu iluminare scăzută, selectați .

Atingeți  pentru a regla temperatura de culoare.

2 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.

- Nu toate dispozitivele acceptă aceste funcții.
- Schimbarea unei setări specifice va determina uneori schimbarea altor setări. Reglați-le în funcție de cerințele dvs. reale.




Înregistrarea videoclipurilor

Realizarea unui videoclip


1 Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Videoclipuri**.

2 Ajustați următoarele setări:



- Mărire sau micșorare: Apropiați sau depărtați degetele pe vizor sau deplasați glisorul de zoom.
- Focalizare: Atingeți locația pe care doriți să focalizați. Atingeți lung vizorul pentru a bloca expunerea și focalizarea.

- Activați sau dezactivați blițul: Atingeți  și selectați  (aprins constant) sau  (stins).



Atunci când utilizați camera frontală pentru a înregistra videoclipuri în condiții cu


lumină slabă, puteți seta blițul la modul  (aprins constant). Camera foto va asigura compensarea luminii.



- Ajustați efectele de înfrumusețare: Atingeți  și glisați pentru a ajusta efectele.

- Ajustați rezoluția video și frecvența cadrelor: Mergeți la  > **Rezoluție videoclip** și selectați rezoluția dorită. O rezoluție mai mare va avea ca rezultat un videoclip de o calitate mai ridicată și o dimensiune mai mare a fișierului. Puteți atinge **Frecvență cadre** pentru a selecta frecvența de cadre dorită.
- Selectați un format video care vă ajută să economisiți spațiul: Atingeți  și activați comutatorul **Format videoclip eficient**. Când această funcție este activată, dispozitivul va utiliza un format video care ocupă mai puțin spațiu de stocare. Totuși, este posibil ca videoclipurile cu acest format să nu poată fi redade pe celelalte dispozitive. Selectați această opțiune, ținând seama de acest lucru.
- Nu toate dispozitivele acceptă aceste funcții.
- Schimbarea unei setări specifice va determina uneori schimbarea altor setări. Reglați-le în funcție de cerințele dvs. actuale.

3 Atingeți  pentru a înregistra.

Atunci când înregistrați videoclipuri cu camera spate, puteți atinge lung  sau  pentru a mări sau micșora.

Atingeți  pentru a înregistra cadrul curent.

4 Atingeți  pentru a face pauză și atingeți  pentru a opri înregistrarea.


Activarea funcției de reglare a volumului sunetului în funcție de nivelul de zoom


Atunci când filmați un videoclip, dispozitivul poate focaliza pe sunetul subiectului pe care îl filmați, astfel încât volumul sunetului să crească în timp ce măriți cadrul.

De exemplu, dacă înregistrați un copil care cântă pe scenă, vocea copilului va deveni mai clară pe măsură ce măriți cadrul pe copil.

1 Deschideți **Camera foto** și selectați modul **Videoclipuri**.






2 Când utilizați camera din spate, orientați camera foto spre subiectul pe care doriți să îl înregistrați.

3 Atingeți  pentru a începe înregistrarea. Măriți cadrul pe subiect depărtând degetele pe vizor sau deplasând glisorul în sus. Pe măsură ce camera foto mărește imaginea, sunetul înregistrat devine mai clar.

4 Atingeți  pentru a încheia înregistrarea.




Stabilizarea imaginii filmate





Când înregistrați și vă mișcați în același timp, puteți activa modul Fotografiere stabilizată pentru a reduce tremuraturul camerei.

- 1 Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Videoclipuri**.
 - 2 Atingeți  pentru a activa Fotografiere stabilizată.
 - 3 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
 - 4 Atingeți  pentru a pune în pauză și  pentru a încheia înregistrarea.
-  Când este activat modul Fotografiere stabilizată, este posibil ca unele funcții (cum ar fi zoom-ul și reglarea rezoluției video) să nu fie disponibile.

Utilizarea efectelor de film AI pentru înregistrarea videoclipurilor



Utilizați funcția Efecte de film AI pentru a adăuga elemente artistice la videoclipuri, fără a mai fi necesară o prelucrare ulterioară.


- 1 Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Videoclipuri**.
- 2 Comutați la camera spate, atingeți  sau , apoi selectați **Culoare AI, Estompare de fundal** sau alte efecte de film.
- 3 Mergeți la  > **Rezoluție videoclip** și selectați raportul de aspect 21:9 (în care sunt realizate majoritatea filmelor).

 Anumite produse nu acceptă raportul de aspect 21:9.
- 4 Atingeți  pentru a începe filmarea.
Atingeți  pentru a adăuga efecte de filtru în timpul filmării.
- 5 Atingeți  pentru a încheia filmarea.

Realizarea de videoclipuri 4K UHD

Dispozitivul dvs. acceptă înregistrarea video 4K Ultra HD (UHD), permițându-vă să înregistrați videoclipuri cu o claritate și mai mare.








- 1 Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Videoclipuri**.
- 2 Mergeți la  > **Rezoluție videoclip** și selectați rezoluția 4K.
Modul de înfrumusețare, filtrele și efectele speciale nu sunt acceptate la rezoluția 4K și vor fi dezactivate în mod automat atunci când o selectați.
- 3 Reveniți la ecranul **Videoclipuri** și atingeți  pentru a începe înregistrarea.

 O rezoluție mai mare va avea ca rezultat un videoclip de o calitate mai ridicată, dar va avea nevoie și de mai mult spațiu de stocare.

Filmare cu urmărire

Realizarea filmărilor cu urmărire


Filmările cu urmărire permit camerei foto să urmărească subiecții înregistrați, astfel încât aceștia să rămână întotdeauna în centrul vizorului.

- 1 Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Videoclipuri**.
- 2 Atingeți  pentru a confirma că funcția Filmare cu urmărire este activată.
- 3 Încadrați subiectul în vizor. Dispozitivul va identifica automat subiecții urmăriți și va afișa pictograma  în jurul acestora. Atingeți una dintre pictogramele  pentru a începe urmărirea subiectului.
 -  Funcția Filmare cu urmărire este concepută pentru persoane, pisici și câini. Pot fi urmăriți până la trei subiecți în același vizor.
- 4 Atingeți  pentru a începe înregistrarea. În timpul înregistrării, camera foto mărește sau micșorează cadrul în mod automat, odată cu subiectul urmărit, pentru ca acesta să rămână în centrul vizorului.
De asemenea, puteți atinge alți subiecți din vizor pentru a începe să îi urmăriți.
- 5 Atingeți  pentru a pune pauză și  pentru a încheia înregistrarea.

Înregistrarea cu funcția Slow-Mo


Filmarea videoclipurilor Slow-mo


Utilizați modul Slow-mo pentru a surprinde în detaliu momentele speciale. Reglați viteza mișcării la nivelul la care doriți să apară în filmările dvs. Cu o viteză mai mare veți obține o redare mai lentă.

-  Vitezele disponibile pentru modul Slow-mo variază în funcție de dispozitiv.
- 256x: adecvată pentru înregistrarea împușcăturilor, exploziilor sau altor scene cu viteză de desfășurare extrem de mare.
- 128x sau 64x: adecvată pentru înregistrarea mingilor lovite la tenis și a curselor.
- 32x sau 16x: adecvată pentru înregistrarea baloanelor de săpun care se sparg și a stropilor de apă care sar.
- 8x sau 4x: adecvată pentru înregistrarea mișcărilor rapide, cum ar fi săriturile în apă sau mingile șutate la fotbal. Puteți ajusta durata generală a filmării și lungimea porțiunii slow-mo.

Pentru rezultate optime, filmați videoclipuri slow-mo în lumină naturală.





Filmarea videoclipurilor în modul Încetinire



- 1 Mergeți la **Cameră foto** > **Mai multe** și selectați modul **Încetinire**.
- 2 Atingeți  și selectați o viteză pentru acest mod.

3 Încadrați subiectul în vizor, apoi atingeți  pentru a începe înregistrarea.

Filmare automată în modul Încetinire





Unele moduri Încetinire cu viteză mare acceptă detectarea mișcării. Camera va urmări automat și va realiza instantanee ale obiectelor aflate în mișcare în cadru atunci când atingeți butonul obturatorului.

- 1** În **Încetinire**, atingeți  și selectați o viteză.
- 2** Dacă viteza selectată acceptă detectarea mișcării, pe ecran va apărea pictograma . Atingeți  pentru a vă asigura că detectarea mișcării este activată. Apoi, va fi afișat în vizor un cadru de detectare. Deplasați cadrul în poziția dorită.
- 3** Încadrați obiectul în vizor și asigurați-vă că se află și în cadrul de detectare. Atingeți  pentru a începe filmarea. Camera va urmări obiectul în cadru și va face automat instantanee atunci când se mișcă.

Pentru a înregistra un videoclip în mod manual, atingeți  pentru a dezactiva detectarea mișcării, apoi atingeți  pentru a începe înregistrarea.


Filmarea videoclipurilor Slow-mo cu camera frontală


Puteți utiliza camera frontală pentru a filma videoclipuri Slow-mo ale unor acțiuni precum fluturatul părului în vânt.

- 1** Mergeți la **Cameră foto > Mai multe**, selectați modul **Încetinire**, apoi atingeți  pentru a comuta la camera frontală.
- 2** Dacă dispozitivul permite acest lucru, atingeți  și selectați viteza.
- 3** Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 4** Atingeți  pentru a încheia înregistrarea.

Ajustarea porțiunii Slow-Mo în videoclipurile Slow-Mo


În cazul unui videoclip Slow-mo, puteți schimba porțiunea pe care doriți să o redați în mișcare lentă.

 Această caracteristică este disponibilă numai pentru videoclipurile Slow-mo înregistrate la 4x sau 8x. Opțiunea 8x nu este disponibilă pe anumite dispozitive.

- 1** Mergeți la **Galerie > Albume > Cameră foto** și selectați un videoclip Slow-mo.
- 2** Atingeți  pentru a reda videoclipul. În timpul redării, atingeți videoclipul pentru a afișa zona de editare.
- 3** Trageți glisoarele pentru a ajusta partea pe care doriți să o redați în mișcare lentă.

Celelalte porțiuni ale videoclipului vor fi redată la viteză normală.

4 Mergeți la   > **Salvare fișier redat cu încetinatorul** pentru a salva modificările.

 Pentru cele mai bune rezultate, partajați numai videoclipurile Slow-mo în care au fost salvate modificările.


Modul Filmare lentă

Utilizarea modului Filmare lentă pentru a crea un scurt videoclip

Puteți utiliza modul Filmare lentă pentru a captura imagini lent pe o durată de câteva minute sau chiar ore, pentru a le condensa apoi într-un videoclip scurt. Acest lucru vă permite să surprindeți frumusețea schimbării - flori care înfloresc, nori în derivă și multe altele.

1 Mergeți la **Cameră foto** > **Mai multe** și selectați modul **Filmare lentă**.

2 Puneți dispozitivul în poziție. Ca să reduceți tremurul camerei foto, utilizați un trepied pentru stabilizarea dispozitivului.


3 Atingeți  pentru a începe înregistrarea, apoi atingeți  pentru a încheia înregistrarea.

Videoclipul înregistrat este salvat automat în Galerie.

Realizarea videoclipurilor cu filmare lentă în modul manual

Modul **Filmare lentă** este setat pe automat în mod implicit când filmați videoclipuri cu camera din spate.



Pentru a filma în modul manual și pentru a ajusta parametrii de filmare, precum viteza de înregistrare, durata, ISO și altele, atingeți **Auto**. Apoi, puteți să:

- Atingeți  pentru a ajusta viteza de înregistrare. De exemplu, înregistrați urme de lumini auto la 15x sau flori care înfloresc la 1800x.

Un videoclip înregistrat la o viteză mai mare va fi redat mai rapid.

- Atingeți  pentru a seta durata de înregistrare. Înregistrarea videoclipului se va opri automat când atinge această limită.


- Atingeți **PRO** pentru a ajusta modul de măsurare a expunerii, timpul de expunere, ISO și altele, pentru a asigura un rezultat mai bun al filmării.

- Atingeți  pentru a începe înregistrarea. Dacă nu ați setat durata de înregistrare, atingeți  pentru a opri înregistrarea.

Modul Vizualizare duală


Înregistrarea videoclipurilor cu vizualizare duală



În modul Vizualizare duală, puteți capta două perspective diferite simultan, filmând independent cu două camere – utilizând camera frontală și cea din spate sau doar configurația camerei spate – în loc de una. Când utilizați camera frontală și cea din spate, modul Vizualizare duală vă permite să vedeți imaginile captate de camera frontală și de camera din spate, una lângă cealaltă. Când se utilizează doar configurația camerei spate, modul Vizualizare duală afișează o panoramă și un prim-plan cu centrul a ceea ce se filmează.


 Vă rugăm să vă asigurați că dispozitivul a fost actualizat la cea mai recentă versiune de sistem.

1 Mergeți la **Cameră foto > Mai multe** și selectați **Vizualizare duală**.

2 Încadrați subiectul în vizor.

- Pentru a capta imagini atât cu camera frontală, cât și cu cea din spate, atingeți  pentru ca modul Vizualizare duală să afișeze ce este captat de camera frontală și camera din spate. Puteți să apropiați degetele sau să le depărtați pe vizor pentru a ajusta nivelul de zoom al vizualizării cu camera spate. Atingeți ecranul de două ori pentru a comuta pozițiile imaginilor din vizualizarea duală.

Atingeți  pentru a activa modul Imagine în imagine. Apoi, puteți atinge de două ori fereastra mică pentru a comuta pozițiile imaginilor sau puteți glisa fereastra în orice altă poziție. Atingeți  pentru a reveni la modul Ecran divizat.


- Pentru a utiliza numai configurația camerei spate pentru înregistrare în modul Vizualizare duală, atingeți  pentru a comuta la camera din spate. O vedere panoramică și un prim-plan al centrului panoramei vor fi afișate în vizor, în modul Ecran divizat.


Puteți ajusta nivelul de zoom al vizualizării în prim-plan apropiind sau depărtând două degete pe vizor. Atingeți ecranul de două ori pentru a comuta pozițiile vizualizării panoramice și vizualizării în prim-plan.

3 Atingeți  pentru a începe înregistrarea și  pentru a opri înregistrarea.

Alegeți sursa sunetului pe care doriți să îl preluați în modul Vizualizare duală

Puteți decide direcția din care doriți să preluați sunetul în modul Vizualizare duală. De exemplu, atunci când utilizați modul Vizualizare duală cameră spate duală, puteți prelua sunetul fie din vizualizarea panoramică, fie din vizualizarea din prim-plan. Atunci când utilizați modul Vizualizare duală cu camera frontală și cu camera din spate, puteți prelua sunetul fie din față, fie din spate.



 Anumite dispozitive nu acceptă modul Vizualizare duală cu camera frontală și cu camera din spate.




- 1 Mergeți la **Cameră foto > Mai multe** și selectați **Vizualizare duală**.
- 2 Îndreptați dispozitivul spre secvența pe care doriți să o înregistrați, atingeți  în vizor și alegeți vizualizarea din care doriți să preluați sunetul, conform indicației.
 - Atunci când utilizați modul Vizualizare duală cameră spate duală, puteți prelua sunetul fie din vizualizarea panoramică, fie din vizualizarea din prim-plan. Dacă alegeți să preluați sunetul de la vizualizarea din prim-plan, dispozitivul dvs. poate focaliza sunetul subiectului pe care îl înregistrați, iar volumul sunetului crește în timp ce măriți cadrul. De exemplu, puteți mări cadrul pe subiect depărtând degetele pe vizor sau deplasând glisorul în sus. Astfel, sunetul înregistrat emis de subiect va deveni mai clar.
 - Atunci când utilizați modul Vizualizare duală cu camera frontală și cu camera din spate, puteți prelua sunetul fie din față, fie din spate. De exemplu, atunci când filmați subiecți diferiți cu camerele din față și din spate, puteți alege subiectul pe care doriți să focalizați.
- 3 Atingeți butonul obturatorului pentru a începe înregistrarea.


Creator cronologie


Spuneți-vă povestea în modul Creator cronologie

În modul **Creator cronologie** puteți alege un șablon și apoi puteți să urmați instrucțiunile pentru a crea o cronologie captivantă cu camera foto, fără a focaliza sau a folosi zoomul în mod manual.

- 1 Mergeți la **Cameră foto > Mai multe** și selectați modul **Creator cronologie**.
- 2 Atingeți un șablon pentru a previzualiza cum arată. Atingeți  pentru a începe.
- 3 Dispozitivul vă va cere să faceți mai multe fotografii. Înainte de fotografiere, vizorul va afișa previzualizarea fiecărei fotografii. Atingeți  pentru a închide previzualizarea.



Atingeți  pentru a începe înregistrarea. Dispozitivul va efectua automat focalizarea, rotirea și zoomul în vizor. După expirarea timpului prestabilit, dispozitivul va opri înregistrarea. Puteți atinge  și puteți înregistra următoarea fotografie până când toate fotografiile sunt înregistrate.
- 4 Pentru a fotografia o secvență diferită, ieșiți din camera foto. Dispozitivul va salva automat fotografiile. Când intrați din nou în modul **Creator cronologie** puteți continua cu fotografiile salvate (sunt salvate doar fotografiile înregistrate ultima dată).
- 5 Când ați terminat, dispozitivul va îmbina automat fotografiile și va crea un videoclip cu muzică. Dacă nu sunteți mulțumit de una dintre fotografii, atingeți cadrul de previzualizare al acesteia, apoi atingeți  și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a captura din nou fotografia.

Dacă nu sunteți mulțumit de niciuna dintre fotografiile, atingeți  pentru a le elimina pe toate și a fotografia din nou.

6 Când ați terminat, atingeți  pentru a exporta videoclipul în albumul **Videoclipuri**.





Modul Culori Leica

Utilizarea opțiunii Culori Leica

- 1 Deschideți **Cameră foto** și asigurați-vă că este utilizată camera spate.
- 2 Atingeți , apoi selectați **Culori Standard Leica**, **Culori intense Leica** sau **Culori uniforme Leica**.
- 3 Atingeți obturatorul pentru a face o fotografie sau a începe înregistrarea unui videoclip.
 -  Nu toate modurile camerei foto sunt compatibile cu opțiunea Culori Leica.

Filtre


Aplicarea unui filtru la fotografii sau videoclipuri

- 1 Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Fotografie** sau **Videoclipuri**.
- 2 Atingeți  sau  pentru a selecta un filtru și a previzualiza efectul.
 -  Unele dispozitive nu au pictograma .
- 3 Atingeți obturatorul pentru a face o fotografie sau a începe înregistrarea unui videoclip.

Ajustarea setărilor camerei foto

Ajustarea setărilor camerei foto

Puteți ajusta setările camerei pentru a face fotografii și videoclipuri mai rapid.


-  Următoarele funcții pot fi indisponibile în anumite moduri ale camerei foto.

Reglarea raportului de aspect

Mergeți la **Cameră foto** >  > **Raport de aspect** și selectați un raport de aspect.


-  Această funcție nu este disponibilă în anumite moduri.

Activarea funcției Etichetă locație

Pentru a activa **Etichetă locație**, activați mai întâi Serviciile de localizare pentru dispozitivul dvs., apoi mergeți la **Cameră foto** > . Fotografiile și videoclipurile dvs. vor fi apoi etichetate cu informații despre locație.

Puteți atinge și trece cu degetul în sus pe o fotografie sau un videoclip din Galerie pentru a vizualiza locația în care au fost realizate.

Pentru a activa Serviciile de localizare pe dispozitiv:

- Treceți cu degetul în jos din dreapta marginii de sus a dispozitivului pentru a afișa **Panou de control**, atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide și activați **Locație**.
- Mergeți la **Setări** > **Locație** și activați **Accesează locația mea**.

Adăugarea inscripțiilor cu numele dispozitivului

Activați opțiunea **Adăugare inscripționare**. Fotografiile și videoclipurile făcute folosind camera din spate vor avea adăugată o inscripționare cu numele dispozitivului.


-  Adăugarea inscripționării cu numele dispozitivului pe videoclipuri nu este acceptată pe anumite dispozitive.

Utilizarea funcției Grilă cameră foto pentru alcătuirea fotografiilor

Utilizați funcția Grilă cameră foto pentru a vă ajuta să încadrați fotografia perfectă.

- 1 Activați opțiunea **Grilă cameră foto**. Vor apărea apoi linii tip grilă în vizor.
- 2 Plasați subiectul fotografiei în dreptul unuia dintre punctele de intersectare, apoi atingeți butonul obturatorului.

Utilizarea funcției Reflecție oglindă


Când utilizați camera frontală, atingeți , apoi activați sau dezactivați **Reflecție oglindă**.

Când funcția **Reflecție oglindă** este activată, imaginea va apărea așa cum vă vedeți în vizor și nu răsturnată.

Când funcția **Reflecție oglindă** este dezactivată, imaginea va fi răsturnată, deci va fi opusul a ceea ce vedeți în vizor.

Dezactivarea sunetului pentru obturator

Activați **Oprire sonerie** pentru a anula sunetul obturatorului camerei foto.

-  Această funcție este disponibilă numai în anumite țări și regiuni.

Modul Captare zâmbete

Activați **Captare zâmbete**. Camera foto va efectua automat o fotografie în momentul în care detectează un zâmbet în vizor.

Utilizarea funcției Nivel orizontal pentru compoziții mai bune


Activați **Nivel orizontal** pentru a afișa linia orizontală de ghidaj pe vizor.


Atunci când linia întreruptă se suprapune peste linia continuă, camera este orizontală.

Personalizarea aspectului pentru modul Cameră foto

Puteți personaliza aspectul ecranului modului Cameră foto pe baza preferințelor dvs. prin mutarea modurilor utilizate frecvent pe ecranul de pornire a camerei sau modificând ordinea modurilor.

 Modurile **Fotografie**, **Portret** și **Videoclipuri** nu pot fi mutate pe ecranul **Mai multe**.

- 1 Mergeți la **Cameră foto** > **Mai multe** și atingeți  pentru a deschide ecranul de editare a modurilor.
- 2 Atingeți lung un mod și trageți-l în poziția dorită. Puteți să mutați un mod de pe ecranul **Mai multe** pe ecranul de pornire al camerei, să mutați modul de pe ecranul de pornire al camerei pe ecranul **Mai multe** sau să ajustați aspectul ecranului cu moduri în funcție de cât de des utilizați anumite moduri.

Modurile cu o pictogramă  pot fi șterse prin simpla atingere a acestei pictograme.


- 3 Atingeți  pentru a salva noul aspect.


Pentru a restabili un mod șters, mergeți la **Cameră foto** > **Mai multe**, atingeți , apoi atingeți **ADĂUGARE**.

Gestionarea galeriei

Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor

În Galerie, puteți vizualiza, edita și partaja fotografiile și videoclipurile și puteți răsfoi videoclipurile generate automat din acestea.

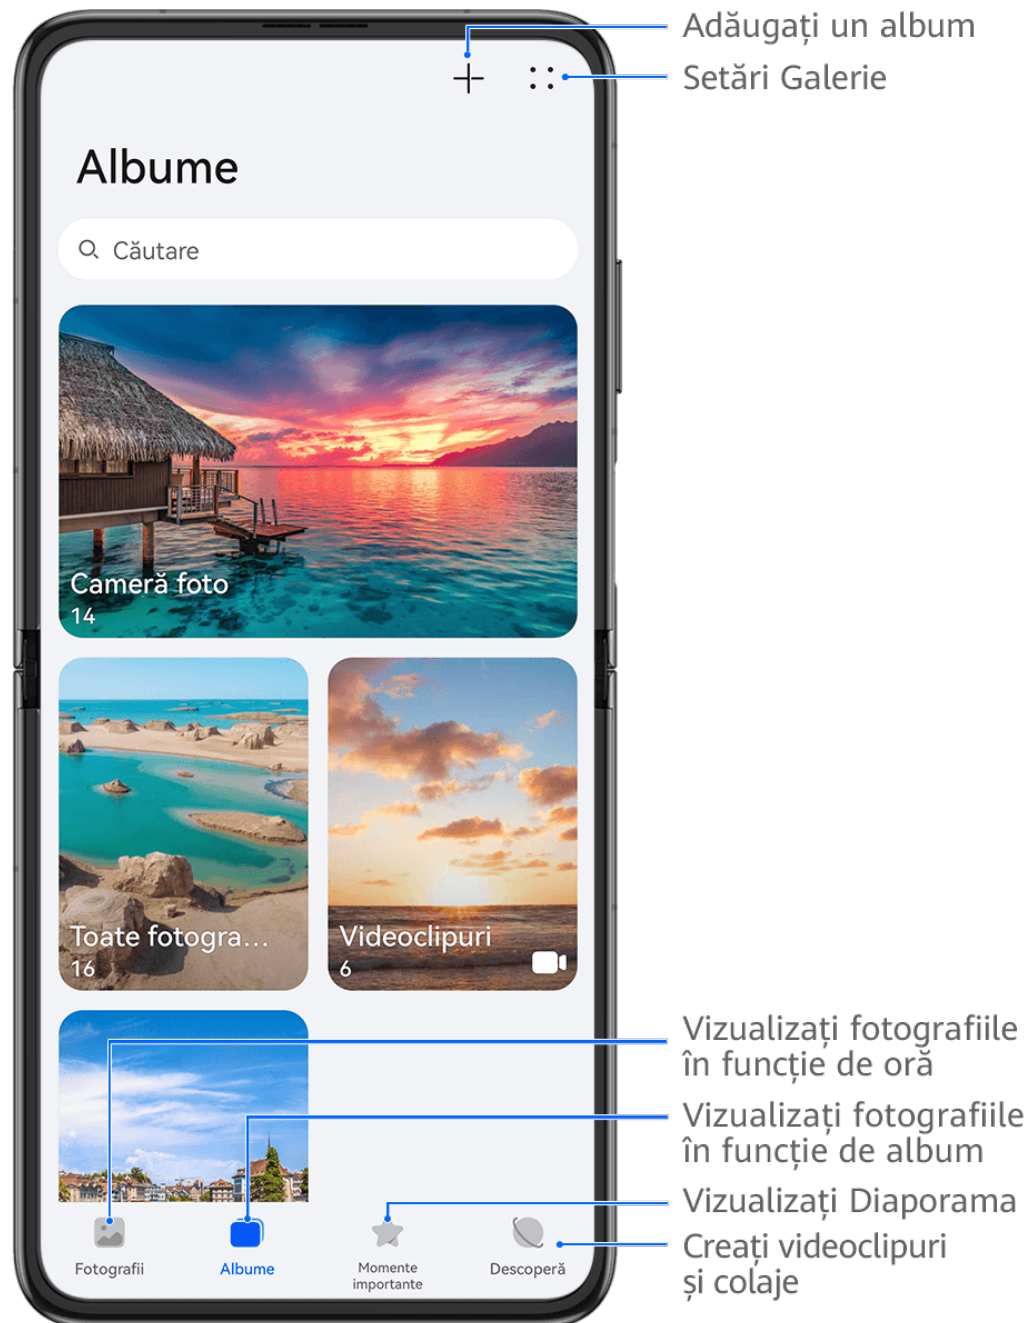

 Valorile menționate au doar rol informativ.

Vizualizarea în funcție de momentul fotografierii

Deschideți **Galerie**. În fila **Fotografii** apropiați două degete pe ecran pentru a comuta la vizualizarea lunară și depărtați-le pentru a comuta la vizualizarea zilnică.

De asemenea, puteți glisa și urmări bila de pe margine pentru a vizualiza ora.

Vizualizarea în funcție de album

Puteți vizualiza fotografiile și videoclipurile în funcție de albume în fila **Albume**.


Unele fotografii și videoclipuri sunt salvate în albume implicite. De exemplu, videoclipurile înregistrate cu camera foto sunt salvate în albumul **Cameră foto**. Capturile și înregistrările de ecran sunt salvate în albumul **Capturi de ecran**.

Vizualizarea în funcție de categorie


Galeria sortează în mod inteligent fotografiile în categorii, permițându-vă să treceți rapid prin albume mari în funcție de categorie.

Atingeți un album dintr-o categorie în fila **Descoperă** (cum ar fi gastronomie, portret sau scene) pentru a vizualiza fotografiile din albumul respectiv.


Vizualizarea detaliilor despre fotografii și videoclipuri

- 1 În Galerie atingeți o fotografie sau un videoclip pentru a le vizualiza în modul Ecran complet. Atingeți din nou ecranul pentru a ascunde meniul.
- 2 În modul ecran complet, atingeți  pentru a vizualiza detalii despre fotografie sau videoclip, cum ar fi calea de stocare, rezoluția și dimensiunea.

Modificarea modului de sortare a albumelor


- 1 Mergeți la **Galerie > Albume** și atingeți albumul pe care doriți să îl setați.
- 2 Mergeți la  > **Sortare**, apoi selectați modul de sortare dorit.

Afișarea imaginilor și videoclipurilor în albume în funcție de dată

- 1 Mergeți la **Galerie > Albume** și atingeți albumul pe care doriți să îl setați.
- 2 Mergeți la  > **Afișare dată**. Apoi, imaginile și videoclipurile din album vor fi afișate în funcție de dată.


Vizualizarea imaginilor sau a videoclipurilor salvate pe alte dispozitive utilizând propriul dispozitiv

Cu funcția Navigare pe dispozitive multiple, puteți naviga și căuta fotografiile și videoclipurile salvate pe un telefon sau o tabletă conectată.

-  Această funcție este disponibilă numai în anumite țări și regiuni.
 - Înainte de a utiliza această funcție, asigurați-vă că dispozitivele dvs. au suficientă energie și că dispozitivul la care doriți să vă conectați se află lângă dispozitivul dvs.
- 1 Activați următoarele funcții pe acest dispozitiv și pe dispozitivul conectat:
Mergeți la **Setări > Device+ > Mai multe setări > Galerie multi-dispozitiv** și asigurați-vă că opțiunea **Galerie multi-dispozitiv** este activată.
Dacă opțiunea **Galerie multi-dispozitiv** nu este afișată în calea de mai sus pe telefon sau tabletă, căutați și activați **Colaborare multi-dispozitiv** în **Setări**. Dacă pe dispozitiv nu poate fi găsit niciunul dintre cele două comutatoare, acest lucru înseamnă că funcția nu este acceptată.
 - 2 Activați Wi-Fi și Bluetooth și conectați-vă la același cont **HUAWEI ID** pe dispozitivul dvs. și pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
După configurarea conexiunii, va fi afișată fila **Alte dispozitive** în **Galerie > Albume**.

- ❗ Dacă dispozitivul dvs. nu se poate conecta la dispozitivul țintă, conectați-le pe ambele la același router sau hotspot personal, la același cont **HUAWEI ID** și activați Bluetooth pe ambele dispozitive.

3 Atingeți fila **Alte dispozitive** pentru a vizualiza dispozitivele conectate. Dacă dispozitivul pe care doriți să navigați nu este conectat, atingeți numele dispozitivului și inițiați o conexiune, conform indicației. Apoi puteți:

- Să răsfoiți imagini sau videoclipuri: atingeți un dispozitiv conectat pentru a vizualiza albumele stocate pe dispozitivul respectiv.
- Să căutați imagini: în fila **Albume**, introduceți un cuvânt cheie (cum ar fi „mâncare” sau „peisaje”) în bara de căutare. Dispozitivul va afișa rezultatele căutării.
- Să salvați elemente de pe alte dispozitive pe dispozitivul dvs.: atingeți dispozitivul țintă, atingeți lung pentru a selecta imagini sau videoclipuri, apoi atingeți . Elementele salvate vor fi afișate în **Galerie > Albume > De pe alte dispozitive**.

Pentru a dezactiva această funcție, dezactivați opțiunea **Galerie multi-dispozitiv**.

Efectuați căutări rapide în Galerie

Căutarea rapidă a fotografiilor în Galerie

Localizați rapid o fotografie în Galerie căutând după cuvinte cheie, cum ar fi o dată, alimente sau categorii.

- 1** Mergeți la **Galerie**, atingeți bara de căutare din partea de sus a ecranului, introduceți un cuvânt cheie (cum ar fi „alimente” sau „peisaje”) sau atingeți un cuvânt sugerat pentru a începe căutarea.
- 2** Vor fi afișate miniaturile fotografiilor legate de acest cuvânt cheie și vor fi sugerate mai multe cuvinte cheie. Atingeți un cuvânt cheie sugerat sau introduceți mai multe cuvinte cheie pentru a găsi mai multe rezultate.

Căutarea rapidă a videoclipurilor în Galerie

Dispozitivul analizează și clasifică automat videoclipurile pe categorii în Galerie atunci când se încarcă, iar ecranul este oprit. Cuvintele cheie sugerate vor fi afișate în bara de căutare pentru rezultate rapide cu privire la subiectele care vă pot interesa.


- 1** Mergeți la **Galerie**, atingeți bara de căutare din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt cheie (cum ar fi „mâncare” sau „peisaj”) sau atingeți un cuvânt sugerat pentru a începe căutarea.
- 2** Vor fi afișate miniaturile videoclipurile aferente cuvântului cheie respectiv și vor fi sugerate mai multe cuvinte cheie. Atingeți un cuvânt cheie sugerat sau introduceți mai multe cuvinte cheie pentru a găsi mai multe rezultate. Momentele cheie din videoclipurile afișate în rezultatele căutării vor fi redade automat în buclă pentru ca dvs. să aveți o previzualizare.

- ❗ **Capturi de ecran** nu vor fi analizate.

Editarea imaginilor

Aplicația Galerie oferă o varietate largă de funcții de editare pentru imagini.

Editarea de bază

1 Deschideți **Galerie**, atingeți fotografia pe care doriți să o editați și apoi atingeți . Apoi, puteți efectua următoarele operații:

- Decupare și rotire: atingeți **Decupați**, selectați un cadru, apoi glisați întreaga grilă sau doar colțurile acesteia pentru a selecta porțiunea pe care doriți să o păstrați. Puteți glisa fotografia în cadru sau puteți utiliza două degete pentru a mări sau micșora partea afișată a fotografiei.

Pentru a roti fotografia, atingeți **Decupați** și glisați roțița unghiulară la orientarea dorită.

Pentru a roti fotografia cu un anumit grad sau a răsturna fotografia în oglindă,

atingeți  sau .


- Adăugarea unui efect filtru: atingeți **Filtru** pentru a selecta un filtru.
- Ajustarea efectelor fotografice: atingeți **Ajustare** pentru a ajusta luminozitatea, contrastul, saturația și alte aspecte ale fotografiei.
- Altele: atingeți **Mai multe** pentru a edita fotografia în alte moduri, cum ar fi prin adăugarea de pete de culoare, estompare, desene sau elemente de text.

Când utilizați funcția **Ajustare** sau **Filtru**, puteți atinge **Comparați** pentru a compara fotografia înainte și după editare. Comparația nu este acceptată în anumite moduri de editare.

2 Atingeți  sau  pentru a salva fotografiile editate.

Adăugarea de autocolante la fotografii


1 În Galerie, atingeți o fotografie, apoi mergeți la  > **Mai multe** > **Autocolante**.

2 Selectați un autocolant și glisați-l oriunde doriți. Atingeți lung punctul de pe colțul autocolantului și trageți-l pentru a-l redimensiona. Atingeți  pentru a șterge autocolantul.

De asemenea, puteți edita textul de pe anumite tipuri de autocolante. Atingeți zona editabilă, care este de obicei înconjurată cu linii punctate, pentru a introduce noul text.



3 Atingeți  pentru a salva editările și  pentru a salva fotografia.

Distorsionarea fotografiilor

1 În Galerie, atingeți o fotografie, apoi mergeți la  > **Mai multe** > **Mozaic**.

2 Selectați un stil de mozaic și dimensiunea acestuia pentru a acoperi părți ale unei fotografii.

3 Pentru a elimina stilul de mozaic, atingeți **Radieră** și ștergeți-l din fotografie.

4 Atingeți  pentru a salva editările și atingeți  pentru a salva fotografia.


Redenumirea fotografiilor

1 În Galerie, atingeți miniatura fotografiei pe care doriți să o redenumiți.


2 Mergeți la  > **Redenumire** și introduceți un nume nou.

3 Atingeți **OK**.

Eliminarea obiectelor nedorite din imagini

1 În aplicația Galerie, atingeți imaginea pe care doriți să o editați, apoi mergeți la  > **Mai multe** > **Eliminare**.

2 Selectați dimensiunea de radieră care se potrivește cel mai bine nevoilor dvs. și treceți cu degetul pe partea de imagine pe care doriți să o eliminați.
Se recomandă să utilizați o radieră mai mică pentru a elimina detaliile mai mici (precum cablurile de tensiune).


3 Pentru a anula modificările pe care le-ați făcut, atingeți  în colțul superior drept.

4 Apoi atingeți  pentru a salva modificările și atingeți  pentru a salva imaginea editată.



Colaj

Puteți utiliza funcția Colaj din Galerie pentru a combina rapid mai multe fotografii într-una singură, pe care să o distribuiți mai ușor.


1 Puteți accesa funcția Colaj în oricare dintre următoarele moduri :

- În fila **Descoperă**, atingeți **Creare colaj**, selectați fotografiile dorite, apoi atingeți **Creați**.
- În fila **Fotografii** sau **Albume**, atingeți lung pentru a selecta fotografiile dorite, apoi mergeți la  > **Colaj**.

2 Selectați un șablon. Puteți face apoi să:



- Repoziționați o fotografie: apăsați lung fotografia și trageți-o într-o altă poziție.
- Ajustați porțiunea afișată dintr-o fotografie: glisați cu degetul pe fotografie sau apropiați și îndepărtați degetele pe fotografie astfel încât doar porțiunea dorită să fie afișată în grilă.
- Rotiți o fotografie: atingeți fotografia, apoi atingeți  pentru a o roti sau atingeți  pentru a o răsturna.

- Adăugați sau eliminați rame: în mod implicit, între fotografiile și margini (grilă) este afișată o ramă. Pentru a o elimina, atingeți **Cadru**.

- 3 Atingeți  pentru a salva colajul.
Pentru a vizualiza colajul salvat, mergeți în **Albume > Colaje**.



Partajarea fotografiilor și videoclipurilor

Deschideți **Galerie** și partajați o fotografie sau un videoclip în următoarele moduri:

- Partajarea unei singure fotografii sau a unui singur videoclip: atingeți fotografia sau videoclipul, apoi atingeți .
- Partajarea mai multor fotografii sau videoclipuri: într-un album sau din fila **Fotografii**, atingeți lung pentru a selecta mai multe fotografii și videoclipuri, apoi atingeți .

Partajarea securizată a fotografiilor


Înainte de a trimite o fotografie, puteți alege să ștergeți informațiile sensibile, cum ar fi locația, ora și specificațiile camerei.

- 1 Deschideți **Galerie**.
- 2 Selectați una sau mai multe fotografii și atingeți .
- 3 Atingeți pictograma Confidențialitate din colțul din dreapta sus al ecranului de pornire. În caseta de dialog afișată **Opțiuni de confidențialitate**, activați comutatoarele **Eliminați informațiile fotografiei** și **Eliminați informațiile privind locația**, apoi atingeți **OK**.
 Dacă opțiunea **Etichetă locație** era dezactivată în momentul realizării fotografiei, comutatorul **Eliminați informațiile privind locația** nu va mai fi afișat în caseta de dialog **Opțiuni de confidențialitate** atunci când partajați fotografia.



Organizarea albumelor

Organizați fotografiile și videoclipurile în albume pentru a le răsfoi cu ușurință.

Adăugarea albumelor

- 1 Mergeți la **Galerie > Albume**.
- 2 Atingeți , denumiți albumul, apoi atingeți **OK**.
- 3 Selectați fotografiile sau videoclipurile pe care doriți să le adăugați, apoi mutați-le sau copiați-le în album.

Sortarea albumelor

- 1 Mergeți la **Galerie > Albume > ** și atingeți **Sortare albume**.
- 2 Țineți apăsat și glisați  de lângă albume pentru a ajusta ordinea.

Atingeți **Resetare** sau mergeți la  > **Resetare** pentru a restabili ordinea implicită.

Ajustarea stilului de afișare a albumelor

Mergeți la **Galerie** > **Albume** > , atingeți **Schimbare vizualizare** și selectați un stil de afișare a albumelor.

Mutarea fotografiilor și videoclipurilor

1 Deschideți un album, apoi atingeți lung pentru a selecta fotografiile și videoclipurile pe care doriți să le mutați.

2 Atingeți  > **Mutare în album** pentru a selecta albumul dorit.


3 Odată ce elementele sunt mutate, acestea nu se vor mai afla în albumul original.

 Albumele **Toate fotografiile** și **Videoclipuri** afișează toate fotografiile și videoclipurile stocate pe dispozitiv.

Mutarea elementelor în albume nu va afecta vizualizarea din aceste albume.


Modificarea copertilor de albume

1 Mergeți la **Galerie** > **Albume** și atingeți albumul pe care doriți să îl setați.

2 Mergeți la  > **Schimbare copertă album** și selectați imaginea pe care doriți să o setați drept coperta albumului.

Ștergerea fotografiilor și videoclipurilor


Atingeți lung pentru a selecta fotografii, videoclipuri sau albume și mergeți la **Ștergeți** > **Ștergeți**.

 Unele albume presetate nu pot fi șterse, inclusiv **Toate fotografiile**, **Favoritele mele**, **Videoclipuri** și **Cameră foto**.

Fotografiile și videoclipurile șterse vor fi mutate temporar în albumul **Șterse recent** pentru o perioadă de timp, după care vor fi șterse definitiv.


Pentru a șterge definitiv fotografii și videoclipuri înainte de expirarea perioadei de păstrare, apăsați lung pentru a selecta fotografii sau videoclipuri în albumul **Șterse recent** și mergeți la **Ștergeți** > **Ștergeți**.

Recuperarea fotografiilor și videoclipurilor șterse

În albumul **Șterse recent**, atingeți lung pentru a selecta elementele pe care doriți să le recuperați, apoi atingeți  pentru a le restabili în albumele inițiale.

Dacă albumul inițial a fost șters, va fi creat un nou album.


Adăugarea fotografiilor și videoclipurilor la Favorite


Deschideți o fotografie sau un videoclip, apoi atingeți .

Elementul va apărea atât în albumul original, cât și în albumul **Favoritele mele**.

Blocarea albumelor

Blocați albumele aplicațiilor terțe pentru a preveni afișarea acestora în Galerie.


- 1 În lista **Altele**, atingeți albumul pe care doriți să îl blocați.
- 2 Mergeți la  > **Blocați acest album?**.
Albumele blocate pot fi vizualizate numai în **Fișiere**.
- 3 Pentru a debloca un album, deschideți lista **Altele**, atingeți **Vizualizați albumele blocate**, apoi atingeți **Debloca** de lângă album.

 Doar anumite albume din **Altele** pot fi blocate.


Ascunderea albumelor

Puteți ascunde fotografiile și videoclipurile din Galerie pentru a le menține private.

În fila **Albume**, atingeți un album, atingeți lung pentru a selecta fotografiile și videoclipurile

pe care doriți să le ascundeți, apoi mergeți la  > **Ascundere** > **OK**.


Fotografiile și videoclipurile selectate vor fi ascunse. Apoi, puteți efectua următoarele operații:

- În fila **Albume**, mergeți la  > **Elemente ascunse** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile ascunse.
- În **Elemente ascunse**, atingeți lung pentru a selecta fotografiile și videoclipurile, apoi atingeți **Anulați ascunderea**.
Aceste fotografii și videoclipuri vor fi restabilite în albumele inițiale.


Golden Snap

Finisarea fotografiilor cu funcția Golden Snap

Îmbunătățiți fotografiile cu funcții precum Iluminare și Claritate



- 1 Deschideți **Galerie**, atingeți fotografia pe care doriți să o editați, apoi atingeți .
- 2 Atingeți **Inteligent** pentru a accesa ecranul de editare inteligentă. Apoi, puteți efectua următoarele:
 - Optimizarea automată cu o singură atingere: atingeți **Automat** pentru ca dispozitivul să optimizeze fotografia în mod inteligent.
 - Iluminarea fotografiei: atingeți **Iluminare** pentru a ilumina fotografia.
 - Eliminarea neclarităților: atingeți **Claritate** pentru ca dispozitivul dvs. să detecteze automat și să elimine neclaritățile din fotografie.

- Îndreptarea fotografiei: atingeți **Îndreptare** pentru ca dispozitivul să verifice automat dacă fotografia este înclinată (de exemplu, dacă linia orizontului din fundal este înclinată) și să corecteze înclinarea.
- ❗ Dacă doriți să aplicați mai multe dintre funcțiile menționate mai sus, salvați fotografia de fiecare dată când aplicați o funcție.

3 După ce ați terminat de editat fotografia, atingeți  pentru a salva fotografia în același album cu cea originală.




Retușarea fotografiilor unor documente

Dacă există umbre într-o fotografie a unui document, puteți utiliza funcția **Retușare document** din Galerie pentru a le elimina.

- 1** Deschideți **Galerie**, atingeți fotografia unui document, apoi atingeți .
- 2** Mergeți la **Inteligent > Retușare document**. Dispozitivul dvs. va elimina apoi umbrele.
- 3** Atingeți  și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a salva fotografia în același album în care se află fotografia originală.

Ajustare document

Dacă imaginea unui document este înclinată, puteți utiliza funcția **Ajustare document** din Galerie pentru a îndrepta imaginea.



- 1** Deschideți **Galerie**, atingeți imaginea unui document, apoi atingeți .
- 2** Mergeți la **Inteligent > Ajustare document** și glisați cele patru colțuri pentru a selecta zona care trebuie îndreptată.
- 3** Atingeți . Apoi, dispozitivul va îndrepta zona selectată.
- 4** Atingeți  și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a salva imaginea în același album cu cea originală.

Categorisirea inteligentă a fotografiilor

Clasificarea inteligentă a fotografiilor

Galeria sortează automat fotografiile în categorii precum portrete, gastronomie și peisaje, astfel încât să găsiți rapid ce căutați.

Mergeți la **Galerie > Descoperă** pentru a vizualiza fotografiile organizate în categorii.



Pentru a elimina o fotografie dintr-un album, atingeți lung pentru a selecta fotografia, apoi atingeți  (sau  pentru portrete).

- ❗ Nu toate fotografiile pot fi eliminate din albumele de categorii.


Vizualizarea și setarea albumelor Persoane

După ce aveți un număr suficient de imagini cu fețe, Galeria va crea automat albume Persoane cu persoane individuale sau grupuri, identificând fețele din imaginile dvs. Acest lucru are loc atunci când dispozitivul se încarcă și ecranul este stins.

Puteți denumi albumele Persoane și puteți stabili relația persoanelor cu dvs., pentru a căuta imaginile mai ușor.

- 1 Mergeți la **Galerie** > **Descoperă** pentru a vizualiza albumele **Persoane**.
- 2 Atingeți un album, mergeți la  > **Editați** și denumiți albumul sau setați relația persoanelor cu dvs. (de exemplu, **Bebeluș și Mama**).
- 3 Atingeți  pentru a salva setările.

După ce ați terminat, puteți găsi un album Persoane introducând numele în bara de căutare.


-  Albumele cu fotografii de grup necesită un anumit număr de fotografii de grup cu fețe care au fost deja denumite în albumele Persoane.

Vloguri Huawei

Videoclipuri din albumul Persoane

Galeria creează automat albume **Persoane** prin identificarea fețelor din imagini.


Vizualizarea videoclipurilor din albumul cu persoane

- 1 Mergeți la **Galerie** > **Descoperă** și atingeți un album cu persoane.
- 2 Atingeți  de pe coperta albumului.


Funcția Diaporamă

Prezentare Momente importante




Aplicația Galerie creează automat albume cu **Momente importante** folosind cele mai bune fotografii și videoclipuri, în funcție de dată, locație și temă și generează chiar și un scurt videoclip pentru ca dvs. să vă reamintiți și să re trăiți instantaneu momentele frumoase.

- Pentru a începe să utilizați **Momente importante**, mergeți la **Cameră foto** >  și activați **Etichetă locație**.
- Albumele cu **Momente importante** se creează automat cât timp dispozitivul se încarcă și este conectat la o rețea Wi-Fi, ecranul este stins și bateria are energie suficientă. Este posibil să dureze ceva timp până când albumele vor fi create.
Albumele cu **Momente importante** nu vor fi generate automat dacă nu există suficiente fotografii relevante.

Vizualizarea videoclipurilor cu Momente importante

- 1 Mergeți la **Galerie > Momente importante** și atingeți un album.
- 2 Atingeți  pentru a reda videoclipul.


Schimbarea copertei albumului Momente importante

- 1 În fila **Momente importante**, atingeți un album.
- 2 Mergeți la   > **Schimbare copertă**, selectați o fotografie, apoi atingeți .

Partajați Momente importante



Puteți partaja **Momente importante** ca videoclipuri sau imagini cu prietenii.

Partajați videoclipuri cu Momente importante ca videoclipuri

- 1 Dacă ați editat și exportat un videoclip cu **Momente importante**, videoclipul exportat poate fi găsit în **Galerie > Albume > Editor video**.
- 2 Atingeți lung pentru a selecta videoclipul în **Editor video** și atingeți  pentru a-l partaja.



Partajați videoclipuri cu Momente importante ca imagini

Atingeți videoclipul cu **Momente importante** pe care doriți să-l partajați, apoi mergeți la



-   > **Partajare**. Dispozitivul dvs. va genera automat o imagine pentru videoclip și puteți urma instrucțiunile de pe ecran pentru a o partaja cu alte persoane.

De asemenea, puteți partaja fotografia din **Galerie > Albume > Colaje**, unde sunt salvate în mod implicit videoclipurile cu **Momente importante**.

Adăugarea sau eliminarea imaginilor sau a videoclipurilor dintr-un album Momente importante

- 1 În fila **Momente importante**, selectați un album **Momente importante**.
- 2 Apoi, puteți efectua următoarele:
 - Adăugarea imaginilor sau a videoclipurilor: atingeți  și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta imagini sau videoclipuri care vor fi adăugate în album.
 - Eliminarea imaginilor sau a videoclipurilor: atingeți lung pentru a selecta imaginile sau videoclipurile pe care doriți să le eliminați din album, atingeți , apoi atingeți **Eliminare**.


Redenumirea albumelor cu Momente importante

- 1 În fila **Momente importante**, atingeți un album.
- 2 Accesați   > **Redenumire** și introduceți un nume nou.

Ștergerea albumelor Momente importante

1 În fila **Momente importante**, selectați un album **Momente importante**.

2 Mergeți la  > **Ștergeți**, apoi atingeți **Ștergeți**.

 După ce ați șters un album **Momente importante**, acesta nu poate fi restabilit, iar fotografiile și videoclipurile din albumul **Momente importante** vor rămâne în Galerie.



Aplicații

Agenda



Crearea și editarea informațiilor contactelor

Puteți crea contacte în mai multe moduri, precum și vizualiza și gestiona lista de contacte.





Crearea contactelor

- 1 Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă**, apoi atingeți .
În cazul în care creați un contact pentru prima dată, atingeți **Adăugați un contact nou** pentru a începe să adăugați un contact.
- 2 Setati o imagine de profil pentru contactul respectiv, introduceți informațiile contactului, cum ar fi numele, organizația și numărul de telefon, apoi atingeți .

Importul contactelor

- 1 Pe ecranul **Agendă**, accesați   > **Setări** > **Import/export**.
- 2 Selectați **Import prin Bluetooth**, **Importați prin Wi-Fi Direct** sau **Importați din spațiul de stocare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a importa contacte.



Scanarea cărților de vizită pentru adăugarea contactelor

- 1 Pe ecranul **Agendă**, mergeți la   > **Scanare** sau **Cărți de vizită** > **Scanare**.
- 2 Așezați cartea de vizită pe un blat de masă, țineți telefonul astfel încât cartea să apară în întregime în vizor, selectați **O captură** sau **Multiple**, apoi atingeți .
- 3 După captarea imaginii, dispozitivul dvs. va identifica automat informațiile de pe carte.
Atingeți  pentru a salva contactul.


Puteți vizualiza cărțile de vizită scanate în **Cărți de vizită**.

Scanarea unui cod QR pentru a adăuga contacte


Dacă un cod QR conține informațiile contactului, puteți scana codul QR pentru a adăuga rapid un contact.

- 1 Pe ecranul **Agendă**, accesați   > **Scanare** sau accesați **Cărți de vizită** > **Scanare**.
- 2 Fotografați codul QR sau selectați fotografia unei cărți de vizită QR din Galerie și informațiile contactului conținute în codul QR pot fi identificate și adăugate.


Îmbinarea contactelor duplicat

- 1 În ecranul **Agendă**, accesați  > **Setări** > **Organizare agendă** > **Îmbinare contacte duplicat**.
- 2 Selectați contactele duplicat pe care doriți să le îmbinați și atingeți **Îmbinare**.


Căutarea contactelor

- 1 Deschideți **Agendă**, mergeți la  > **Setări** > **Afișare preferințe** și atingeți **Toate contactele** pentru a afișa toate contactele. Asigurați-vă că pictograma aferentă din partea de jos este activată.
- 2 În partea de sus a ecranului **Agendă**, introduceți cuvinte cheie pentru contactul pe care doriți să îl găsiți în caseta de căutare.

Partajarea contactelor




- 1 În ecranul **Agendă**:
 - Atingeți lung contactul pe care doriți să-l partajați, apoi atingeți **Partajare contact**.
 - Atingeți contactul pe care doriți să îl partajați, apoi accesați  > **Partajare contact**.
- 2 Selectați o metodă de partajare, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru partajarea contactului.



Exportul contactelor

- 1 În ecranul **Agendă**, mergeți la  > **Setări** > **Import/export**.
 - 2 Atingeți **Exportați în spațiul de stocare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru exportul contactelor.
- Contactele vor fi exportate în fișiere **.vcf**. Puteți căuta și vizualiza aceste fișiere **.vcf** în **Fișiere**.

Ștergerea contactelor

Ștergeți contactele folosind următoarele metode:




- Atingeți lung contactul pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți **Ștergeți**.
- Atingeți contactul pe care doriți să-l ștergeți, apoi mergeți la  > **Ștergere contact**.
- În ecranul **Agendă**, mergeți la  > **Setări** > **Organizare agendă** > **Ștergere contacte multiple**, selectați contactele pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .

Pentru a restabili un contact, mergeți la  > **Setări** > **Organizare agendă** > **Șterse recent** de pe ecranul **Agendă**, atingeți lung pentru a selecta contactul pe care doriți să îl restabiliți, apoi atingeți .



Gestionarea grupurilor de contacte

Puteți trimite în mod convenabil e-mailuri sau mesaje către contacte multiple, creând și gestionând grupuri de contacte. Dispozitivul grupează automat contacte în funcție de companie, oraș și ora ultimului contact, dar puteți crea grupuri noi și în funcție de preferințele dumneavoastră.

Grup nou



- 1 Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă**, apoi atingeți **Grupuri**.
- 2 Atingeți , introduceți numele grupului, cum ar fi „Familie” sau „Prieteni”, apoi atingeți **OK**.
- 3 Într-un grup de conversații, atingeți , urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga contacte la grup, apoi atingeți .

Editarea unui grup de contacte

- 1 Pe ecranul **Grupuri**, selectați grupul pe care doriți să îl editați și atingeți  pentru a adăuga un contact nou.
- 2 Atingeți  pentru **Ștergere membri**, **Ton de apel grup**, **Ștergeți grupul** sau **Redenumire**.



Trimiterea de mesaje sau e-mailuri de grup

În ecranul **Grupuri**, deschideți un grup. Apoi, puteți efectua următoarele:

- Atingeți  pentru a trimite un mesaj de grup.
- Atingeți  pentru a trimite un e-mail de grup.

Ștergerea grupurilor de contacte


În ecranul **Grupuri**, efectuați una dintre următoarele acțiuni pentru a șterge un grup de contacte de pe dispozitiv:

- Atingeți lung grupul și selectați **Ștergeți**.
- Atingeți , selectați grupurile pe care doriți să le ștergeți și atingeți .


Crearea informațiilor personale

Puteți crea o carte de vizită cu informații personale, pe care o puteți partaja cu alte persoane. De asemenea, puteți adăuga informații personale pentru situații de urgență astfel să puteți apela rapid pentru a cere ajutor în caz de urgență.


Crearea unei cărți de vizită personale

- 1 Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă**, apoi atingeți **Cardul meu**.
- 2 Setati imaginea de profil și introduceți informații personale, cum ar fi numele, adresa de lucru și numărul de telefon.
- 3 Atingeți  pentru a crea automat o carte de vizită cu cod QR. Puteți partaja cartea de vizită folosind codul QR.

Adăugarea informațiilor de urgență

- 1 De pe ecranul **Agendă**, accesați **Cardul meu > Informații de urgență**.
- 2 Atingeți **ADĂUGARE** și setați informațiile personale, medicale și de contact în caz de urgență.
- 3 Pentru a modifica informațiile, atingeți  pe ecranul **Urgență**.
După ce ați adăugat contactele de urgență și vă aflați într-o situație de urgență, accesați ecranul de blocare pentru introducerea parolei, mergeți la **Urgență > Informații de urgență > Contacte de urgență** și selectați un contact de urgență pentru a efectua un apel.

Ștergerea urmelor contactelor

- 1 Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă**, apoi atingeți un contact pentru a șterge urmele acestuia.
- 2 Mergeți la  > **Ștergere istoric > Ștergere** pentru a șterge toate înregistrările de apeluri și mesajele pentru acel contact.


Telefon

Efectuarea unui apel

Apelarea unui număr sau selectarea unui contact pentru a efectua un apel


Folosiți una dintre următoarele metode pentru efectuarea unui apel:

- Deschideți **Telefon**, introduceți o parte dintr-un număr de telefon, prima literă a numelui unui contact sau inițialele unui contact pentru a găsi un contact, apoi atingeți pentru a efectua un apel.
- Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă**, apoi căutați un contact sau selectați un contact din lista de contacte pentru a efectua un apel.

Atingeți  pentru a încheia apelul.

Utilizarea funcției Apel rapid

După ce ați setat funcția Apel rapid pentru un contact, puteți apela rapid contactul respectiv folosind tasta cifrei alocate.

- 1 Mergeți la **Telefon** >  > **Setări** > **Apel rapid**, selectați o tastă numerică, apoi setați un contact pentru acest număr de apelare rapidă.
- 2 Apoi, puteți apăsa lung acest număr de apelare rapidă pentru a apela direct acest contact.

Apăsarea butonului de pornire pentru a încheia un apel

În timpul unui apel, apăsați butonul de pornire pentru a încheia un apel.



Mergeți la **Telefon** >  > **Setări** > **Mai multe** și activați **Butonul de pornire încheie apelul**.

Setarea unui fundal pentru apel


Pentru a seta o imagine de fundal ca fundal de apel, efectuați următoarele:

- 1 Mergeți la **Setări** > **Ecran de pornire/exterior și imagine de fundal** > **Imagine de fundal**.
- 2 Selectați o imagine și setați-o ca imagine de fundal.

De asemenea, puteți seta o imagine de profil pentru o persoană de contact, pentru a fi afișată pe fundalul apelului.

- 1 Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă** apoi selectați un contact.
- 2 Atingeți  și apoi  pentru a seta o imagine de profil pentru contactul selectat.


Efectuarea unui apel internațional

- 1 Contactați operatorul mobil pentru a activa sau a cere informații despre serviciul de apelare internațională.
- 2 Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă**, apoi selectați un contact pentru a efectua un apel.
- 3 Pentru numerele care nu se află în lista de contacte, deschideți ecranul de apelare și apăsați lung tasta cu numărul **0** până când se afișează pictograma **+**. Introduceți codul de țară și numărul de telefon, apoi atingeți  pentru a efectua un apel internațional.


Gestionarea jurnalului de apeluri

Puteți îmbina jurnalele de apeluri ale aceluiași contact sau număr pentru o interfață mai organizată și mai concisă sau puteți șterge jurnalele de apeluri în funcție de necesități.

Îmbinarea jurnalelor de apeluri



- 1 Mergeți la **Telefon** >  > **Setări** > **Îmbinare jurnal apeluri**.
- 2 Selectați **După contact**, iar dispozitivul dvs. va îmbina automat jurnalele de apeluri ale aceluiași număr sau contact.

Vizualizarea apelurilor pierdute

- 1 Pentru afișarea tuturor apelurilor pierdute, deschideți **Telefon**, treceți cu degetul în jos în lista jurnalului de apeluri, apoi atingeți fila **Pierdute**.
Toate apelurile pierdute sunt afișate cu roșu în lista jurnalului de apeluri, pentru a le putea identifica rapid. Le puteți găsi, de asemenea, pe ecranul **Toate**.
- 2 Atingeți  de lângă o intrare din jurnalul de apeluri pentru a apela înapoi sau trimite un mesaj.

Ștergerea jurnalelor de apeluri


Ștergeți jurnalele de apeluri folosind una dintre următoarele metode:

- În ecranul **Telefon**, atingeți lung un jurnal de apeluri, apoi atingeți **Ștergere intrare**.
- În ecranul **Telefon**, mergeți la  > **Ștergeți intrările**, selectați intrările pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți **Ștergeți**.
- În ecranul **Telefon**, treceți cu degetul spre stânga peste intrarea pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți .



Setarea unui ton de apel

Puteți seta un ton de apel personalizat pentru apelurile primite în funcție de preferințe.

Dacă purtați dispozitivul în buzunar, volumul tonului de apel va crește treptat pentru a vă împiedica să pierdeți apeluri importante.


-  Dacă dispozitivul dvs. are două cartele SIM, configurați setări separate pentru SIM 1 și SIM 2.

Setarea unui ton de apel muzical

- 1 Mergeți la **Telefon** >  > **Setări** > **Ton de apel**.
Alternativ, mergeți la **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Ton de apel al telefonului**.
 - 2 Selectați un ton de apel al sistemului sau atingeți **Muzică de pe dispozitiv** pentru a selecta o melodie din memoria locală drept ton de apel.
 - 3 Dacă selectați un ton de apel de sistem, atingeți **Vibrație** pe același ecran, apoi selectați **Sincronizat (implicit)**. Când sunteți apelat, dispozitivul dvs. va vibra în ritm cu tonul de apel de sistem redat.
-  Nu toate produsele acceptă vibrații și tonuri de apel sincronizate.

Setarea unui ton de apel video

Setați un videoclip ca ton de apel pentru apelurile primite pe dispozitivul dvs.

- 1 Mergeți la **Telefon** >  > **Setări** > **Ton de apel**.
Sau mergeți la **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Ton de apel al telefonului**.
- 2 Atingeți **Tonuri de apel video** și selectați un videoclip. Apoi puteți previzualiza cum vor arăta apelurile primite.

3 Atingeți **Setare** pentru a seta videoclipul ca ton de apel.

Setarea unui ton de apel pentru un contact

Setați un ton de apel diferit pentru un anumit contact pentru a distinge mai ușor atunci când acesta vă apelează.


- 1 Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă**, apoi selectați contactul pentru care doriți să setați un ton de apel.
- 2 În ecranul cu detaliile contactului, atingeți **Ton de apel** și selectați un ton de apel.

Efectuarea de apeluri VoLTE HD

Voice over LTE (VoLTE) este o tehnologie de transmisie de date bazată pe IP. Cu funcția VoLTE activată, vă puteți bucura de apeluri vocale și video de înaltă calitate cu conectare rapidă a apelurilor.



Activarea VoLTE

- 1 Contactați operatorul pentru a activa serviciul VoLTE pentru cartela SIM. Dacă ambele suporturi pentru cartela SIM principală și cea secundară, de pe un dispozitiv dual SIM, acceptă tehnologia VoLTE, funcțiile VoLTE pot fi activate pentru ambele cartele SIM.
- 2 Mergeți la **Setări** > **Rețea mobilă** > **Date mobile** și activați **Apel 4G** pentru SIM 1 sau 2.

 Serviciile 5G sunt disponibile numai în anumite țări și regiuni.

Efectuarea de apeluri vocale sau video HD


Înainte de a efectua apeluri vocale sau video HD, asigurați-vă că ambele părți utilizează dispozitive cu funcția VoLTE activată.

- 1 Deschideți **Telefon**, mergeți la **Agendă** și selectați persoana pe care doriți să o apelați.
- 2 Atingeți  pentru a efectua un apel vocal VoLTE HD.
- 3 Atingeți  pentru a efectua un apel video VoLTE HD.

În timpul unui apel vocal, puteți atinge  pe ecran pentru a comuta la un apel video.

Utilizarea funcției VoWiFi pentru apeluri vocale

Funcția VoWiFi vă permite să efectuați apeluri vocale printr-o rețea Wi-Fi. Puteți efectua apeluri VoWiFi chiar și în modul Avion.





- 1 Această funcție necesită asistență din partea operatorului dvs. de telefonie mobilă. Contactați operatorul pentru a activa funcția VoWiFi.
- 2 Mergeți la **Telefon** >  > **Setări** > **Apel Wi-Fi** și activați **Apel Wi-Fi**.

Gestionarea apelurilor primite





Puteți utiliza funcția apel în așteptare pentru a răspunde apelurilor primite atunci când sunteți deja angajat într-o convorbire anterioară. Dacă nu puteți prelua un apel deoarece dispozitivul este defect sau semnalul rețelei este slab, puteți seta funcția de redirectionare a apelurilor pentru a redirectiona apelurile către un alt număr sau dispozitiv.

Preluarea sau respingerea unui apel primit

Dacă primiți un apel atunci când ecranul este blocat:

- Glisați  spre dreapta pentru a răspunde la apel.
- Glisați  spre stânga pentru a respinge apelul.
- Atingeți  pentru a respinge apelul și a răspunde cu un mesaj.
- Atingeți  pentru a seta un memento de a apela înapoi.

Dacă primiți un apel atunci când ecranul este deblocat:

- Atingeți  pentru a răspunde la apel.
- Atingeți  pentru a respinge apelul.
- Atingeți  pentru a respinge apelul și a răspunde cu un mesaj.
- Atingeți  pentru a seta un memento de a apela înapoi.


Preluarea rapidă a apelurilor

Când primiți un apel, puteți răspunde rapid la ridicând dispozitivul la ureche. Dacă vă aflați în modul Difuzor sau dacă utilizați căști Bluetooth, ridicarea dispozitivului va comuta la modul Receptor.

Mergeți la **Setări > Funcții de accesibilitate > Comenzi rapide și gesturi > Răspundeți la apeluri** și asigurați-vă că opțiunea **Răspundeți la apeluri** este activată.

Deplierea pentru a răspunde la apelurile vocale pe dispozitivul dvs.


Pur și simplu depliați dispozitivul pentru a răspunde la apelurile vocale.


Mergeți la **Telefon >  > Setări** și asigurați-vă că opțiunea **Depliere pentru a răspunde la apeluri vocale** este activată.

Dacă nu doriți ca apelurile să fie preluate când vă depliați dispozitivul, dezactivați **Depliere pentru a răspunde la apeluri vocale**. Alternativ, apăsați butonul de alimentare sau butonul de volum la apariția unui apel pentru a opri rapid dispozitivul să răspundă la apel atunci când îl depliați.

Activarea apelului în așteptare


Funcția Apel în așteptare vă permite să răspundeți la un apel primit atunci când sunteți deja angajat într-o convorbire, punând în așteptare primul apel. Această funcție trebuie să fie acceptată de operatorul de rețea. Pentru detalii, contactați operatorul.


Mergeți la **Telefon** >  > **Setări** și apoi mergeți la **Mai multe** > **Apel în așteptare**.

 Dacă dispozitivul dvs. are două cartele SIM, configurați setări separate pentru SIM 1 și SIM 2.

Această funcție poate varia în funcție de operator.


Preluarea unui nou apel primit în timpul unui apel

1 Atunci când preluați un apel în timp ce sunteți deja angajat într-o convorbire anterioară, atingeți  pentru a răspunde.

2 Atingeți  sau atingeți un apel în așteptare din lista cu apeluri pentru a comuta între cele două apeluri.


Activarea funcției Redirecționare apeluri

Dacă funcția Redirecționare apeluri este activată, apelurile care satisfac condițiile prestabilite de dvs. vor fi redirecționate automat către un număr de telefon specificat. Această funcție trebuie să fie oferită de operatorul dvs. Pentru detalii, contactați operatorul.

1 Deschideți **Telefon**, mergeți la  > **Setări** și atingeți **Redirecționare apeluri**.

2 Selectați și activați o metodă de redirecționare, apoi introduceți și confirmați numărul destinatar.

Puteți anula redirecționarea apelurilor folosind aceeași cale.



 Dacă dispozitivul dvs. are două cartele SIM, configurați setări separate pentru SIM 1 și SIM 2.

Această funcție poate varia în funcție de operator.

Filtrarea și blocarea apelurilor spam

Setați reguli diferite de blocare pentru a bloca apelurile de vânzări, frauduloase și alte tipuri de apeluri spam.

Filtrarea apelurilor spam





1 Mergeți la **Telefon** >  > **Blocat** > .

În mod alternativ, mergeți la **Optimizare** > **Blocat** > .



2 Atingeți **Reguli de blocare a apelurilor** și activați comutatoarele aferente regulilor de blocare.

Blocarea apelurilor primite de la numere specifice

Puteți bloca apelurile primite de la numere specifice folosind una dintre următoarele metode:

- Mergeți la **Telefon** >  > **Blocat** >  > **Lista de blocări**, atingeți , apoi adăugați numerele de telefon pe care doriți să le blocați.
- Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă**, atingeți contactul pe care doriți să îl blocați, apoi selectați  > **Blocare contact**.

Setarea opțiunii de primire a notificărilor pentru apelurile blocate

Mergeți la **Telefon** >  > **Blocat** >  > **Primiți notificări** și setați dacă doriți să primiți notificări atunci când sunt blocate apeluri.

Gestionarea apelurilor blocate

Pe ecranul Blocat, puteți gestiona apelurile blocate, cum ar fi apelarea numerelor care v-au sunat, ștergerea înregistrărilor sau trimiterea de contestații dacă un număr a fost marcat incorect.

Mergeți la **Telefon** >  > **Blocat**. Apoi, puteți efectua următoarele:

- Atingeți o înregistrare și selectați **Apelare** pentru a suna înapoi la numerele care v-au apelat, selectați **Adăugare la lista de încredere** sau **Adăugați un contact** sau atingeți **Ștergere** pentru a șterge înregistrările apelurilor.
- Atingeți **Golire** pentru a șterge apelurile blocate în serii.
- Atingeți **Reguli de blocare** pentru a modifica regulile de blocare.

SOS și apeluri de urgență

Utilizarea funcției SOS de urgență

Dacă vă confrunțați cu o situație de urgență, puteți trimite rapid și discret un mesaj SOS sau puteți efectua un apel SOS către contactele de urgență.

1 Mergeți la **Setări** > **Securitate** > **SOS de urgență** și atingeți **Contacte de urgență** pentru a adăuga un contact de urgență.


2 Activați **Mesaj SOS automat** și **Apelare SOS automată** și setați permisiunile aferente conform instrucțiunilor.


Dacă ați activat funcția SOS de urgență și vă aflați într-o situație de urgență, apăsați butonul de pornire de cinci ori în succesiune rapidă și dispozitivul va trimite automat un mesaj cu locația dvs. curentă către contactele de urgență. De asemenea, dispozitivul va apela automat contactele de urgență, pe rând, și va reda un mesaj SOS preînregistrat, apoi va încheia apelul automat.

Dacă funcția **Apelare SOS automată** este dezactivată, după trimiterea mesajului dispozitivul va afișa ecranul pentru apel de urgență, din care veți putea apela rapid un serviciu de urgență sau unul dintre contactele de urgență.

Efectuarea apelurilor de urgență





În caz de urgență, puteți efectua apeluri de urgență direct de pe ecranul de blocare al dispozitivului, chiar dacă nu are semnal.

 Funcția de apel de urgență se află sub rezerva reglementărilor locale și a operatorilor individuali de telefonie mobilă. Problemele de rețea sau alte tipuri de interferențe pot împiedica funcționalitatea apelurilor de urgență.

- 1 Din ecranul de blocare, accesați ecranul pentru introducerea parolei și atingeți **Urgență**. Dacă vă aflați într-o zonă cu semnal bun și dispozitivul are conexiune la internet, acesta va obține automat locația dvs. și o va afișa pe ecran.
- 2 Introduceți numărul local de urgență și atingeți  pentru apelarea numărului respectiv. În mod alternativ, atingeți **Informații de urgență** și selectați un contact de urgență pentru apelare.

Efectuarea de operațiuni în timpul apelului

În timpul unui apel se afișează ecranul de apelare cu opțiuni.






- Atingeți  pentru a comuta canalul audio la difuzor.
- Atingeți  pentru a începe un alt apel. Această funcție trebuie să fie oferită de operatorul dvs. Pentru detalii, contactați operatorul.
- Atingeți  pentru a utiliza funcția telefon.
- În timpul unui apel, puteți ascunde ecranul de apelare și puteți accesa alte aplicații revenind la ecranul anterior sau la ecranul de pornire folosind modul de navigație curent de pe dispozitiv.
Pentru a reveni la ecranul de apelare, atingeți pictograma verde din partea stângă a barei de stare.
- Atingeți  pentru a încheia un apel.

Mesagerie


Trimiterea și gestionarea mesajelor

Puteți trimite și gestiona mesaje care includ text, emoji-uri, imagini, fișiere audio și multe altele. De asemenea, puteți gestiona mesajele din lista de mesaje.


Trimiterea mesajelor

- 1 Deschideți **Mesagerie** și atingeți .
- 2 În ecranul **Mesaj nou**, introduceți conținutul mesajului. Atingeți  pentru a adăuga alte tipuri de conținut, cum ar fi imagini și fișiere audio.
- 3 În caseta destinatarului, atingeți , selectați contactele sau grupurile de contacte, apoi atingeți .
Pentru a trimite un mesaj de grup celor care nu sunt incluși în lista de contacte, atingeți oriunde în gol în caseta destinatarilor și introduceți numărul de telefon al destinatarului dorit. Apăsăți tasta Enter de pe tastatură după introducerea fiecărui număr de telefon.
- 4 După ce finalizați editarea, atingeți  pentru a trimite mesajul.


Salvarea unei schițe de mesaj

De pe ecranul **Mesaj nou**, atingeți  (în funcție de modelul dispozitivului dvs.) sau reveniți la ecranul anterior în timp ce editați un mesaj, pentru a salva o schiță.

Anularea trimiterii unui mesaj

În ecranul **Mesagerie**, mergeți la  > **Setări** > **Avansate**, apoi activați **Anulați mesajele**.
La șase secunde de la trimiterea unui mesaj, puteți atinge de două ori mesajul pentru a anula trimiterea sa.



Vizualizarea mesajelor și trimiterea răspunsurilor

- 1 În ecranul **Mesagerie**, selectați un contact pentru a vizualiza conversațiile.
- 2 Pentru a răspunde la un mesaj, introduceți conținutul mesajului în caseta de text, apoi atingeți .

Notificările pentru mesajele noi vor fi afișate ca bannere în panoul de notificări și le puteți atinge pentru a răspunde la mesaje.

Marcarea mesajelor drept citite

Puteți utiliza oricare dintre următoarele metode pentru a marca mesajele drept citite:


- Mesajele noi vor fi afișate în panoul de notificări sub formă de bannere și le puteți marca drept citite.
- În ecranul **Mesagerie**, glisați degetul spre stânga peste mesajul pe care doriți să îl marcați ca fiind citit, apoi atingeți .
- În ecranul **Mesagerie**, accesați  > **Marcați toate ca citite**.

Adăugarea la favorite a mesajelor importante

Puteți adăuga la favorite un mesaj important pentru utilizare ulterioară.

Atingeți lung un mesaj, selectați mesajele care vor fi adăugate la favorite dintr-un fir de

mesaje și mergeți la **Mai multe** > **Favorit** sau  > **Mai multe** > **Favorit**.

Pentru a vizualiza mesajele adăugate la favorite, deschideți **Mesagerie** și mergeți la  > **Favorite**.


Ștergerea unui mesaj

Puteți șterge mesaje folosind una dintre următoarele metode:

- Pe ecranul **Mesagerie**, treceți cu degetul spre stânga pe mesajul care va fi șters, apoi

atingeți .

- Atingeți lung un mesaj, selectați mai multe mesaje pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți

. Mesajele șterse nu pot fi recuperate.

Filtrarea și blocarea mesajelor spam

Setați reguli diferite de blocare, cum ar fi lista de blocări, pentru a bloca apelurile de vânzări, frauduloase și alte tipuri de mesaje spam.

Blocarea mesajelor spam


- 1 Mergeți la **Mesagerie** >  > **Blocat** > .

În mod alternativ, mergeți la **Optimizare** > **Blocat** > .



- 2 Atingeți **Reguli de blocare a mesajelor** și activați **Blocare numere necunoscute**. Dispozitivul va bloca apoi toate mesajele de la numere necunoscute.


Blocarea mesajelor de la numere specifice

- 1 Mergeți la **Mesagerie** >  > **Blocat** >  > **Lista de blocări**.

- 2 Atingeți  și adăugați numerele pe care doriți să le blocați. Mesajele SMS și MMS trimise de aceste numere vor fi blocate.



Blocarea mesajelor care conțin cuvinte cheie specifice

- 1 Mergeți la **Mesagerie** >  > **Blocat** >  > **Lista de blocări a cuvintelor cheie**.

- 2 Atingeți  și adăugați cuvintele cheie care vor fi filtrate. Toate mesajele care conțin aceste cuvinte cheie vor fi blocate.

Pentru a debloca mesajele care conțin un anumit cuvânt cheie, atingeți lung cuvântul cheie în **Lista de blocări a cuvintelor cheie**, apoi atingeți **Eliminare**.

Setarea opțiunii de primire a notificărilor pentru mesaje blocate

Mergeți la **Mesagerie** >  > **Blocat** >  > **Primiți notificări** și setați dacă doriți să primiți notificări atunci când mesajele sunt blocate.

Gestionarea mesajelor blocate

Pe ecranul Blocat, puteți gestiona mesajele blocate, cum ar fi ștergerea înregistrărilor, restabilirea mesajelor sau trimiterea de contestații dacă un număr a fost marcat incorect.

Mergeți la **Mesagerie** >  > **Blocat**. Apoi, puteți efectua următoarele:

- Atingeți o înregistrare și selectați **Restaurare în mesaje** pentru a restabili acest mesaj în aplicația de Mesagerie. Atingeți **Adăugare la lista de încredere** pentru a adăuga numărul aferent acestui mesaj în lista de încredere. Atingeți **Ștergere** pentru a șterge înregistrarea mesajului.
- Atingeți **Golire** pentru a șterge mesajele blocate în serii.
- Atingeți **Reguli de blocare** pentru a modifica regulile de blocare.

MeeTime



Tarife pentru MeeTime



- MeeTime utilizează numai conexiunea Wi-Fi sau datele mobile, iar apelurile nu vor fi taxate de către operatorul dvs. Se recomandă să utilizați această funcție printr-o rețea Wi-Fi.
- Dacă trebuie să efectuați un apel video utilizând datele mobile, puteți face următoarele pentru a economisi volumul de date mobile utilizat: în ecranul **MeeTime**, atingeți imaginea de profil din colțul din dreapta sus pentru a accesa ecranul **Setări**, apoi activați comutatorul **Economizor de date**.

Efectuarea unui apel video sau vocal de înaltă calitate


Utilizați MeeTime pentru a efectua apeluri fără întreruperi și de înaltă calitate între dispozitive Huawei, precum tablete. Vă puteți bucura de apeluri video clare în medii întunecate și puteți ajusta nivelul de înfrumusețare în timpul apelurilor video.





1 Deschideți **MeeTime** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a activa aplicația.

2 În aplicația **MeeTime**, mergeți la **Agendă** > **MeeTime** și atingeți  sau  de lângă un contact care a activat **MeeTime** pe dispozitivele sale pentru a efectua un apel video sau vocal de înaltă calitate.

3 În timpul unui apel video, atingeți ecranul și apoi atingeți  >  pentru a accesa funcția **Estompare**. Trageți glisorul la stânga sau la dreapta pentru a regla nivelul de luminozitate.

- Pentru apeluri video mai bune, mențineți dispozitivul la 1 metru (3,3 ft) de dvs. și asigurați-vă că vă aflați într-un mediu luminos.
- Funcția de ajustare a nivelului de înfrumusețare este acceptată numai de către unele produse.


4 Puteți atinge  și apoi puteți efectua următoarele:



- Atingeți  pentru a dezactiva sunetul aplicației MeeTime.
- Atingeți  pentru a utiliza difuzorul.
- Atingeți  pentru a comuta la un apel vocal.
- Atingeți  pentru a partaja ecranul.

 Pentru a vizualiza sau gestiona jurnalele de apeluri, atingeți **Apeluri**.


Partajarea ecranului dispozitivului în timpul unui apel MeeTime

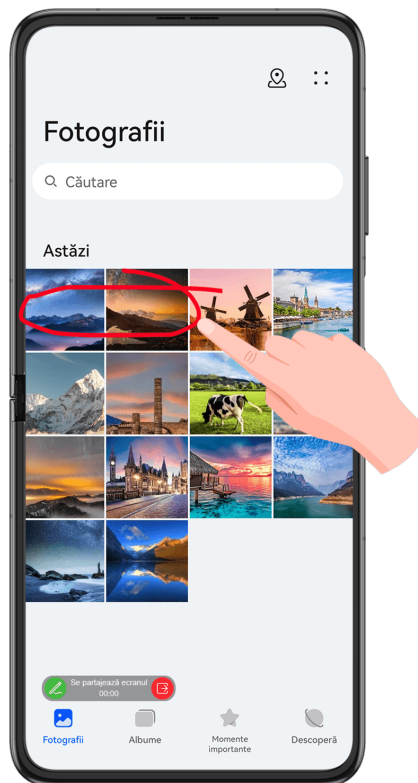În timpul unui apel video MeeTime, puteți partaja ecranul cu interlocutorul și puteți desena pe ecran. Interlocutorul va putea apoi să vizualizeze ecranul dvs. și desenele de pe acesta.



1 În timpul unui apel video, atingeți ecranul, mergeți la  >  și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja ecranul.

În timp ce partajați ecranul, atingeți  pentru a începe să desenați pe ecran.



2 Atingeți  pentru a ieși din modul de partajare a ecranului.

Setarea numerelor de telefon în MeeTime

Puteți utiliza MeeTime cu mai multe numere de telefon.

1 În ecranul **MeeTime**, atingeți pictograma imaginii de profil în colțul din dreapta sus pentru a accesa ecranul **Setări**.

2 Atingeți **Setări număr**. Apoi, puteți efectua următoarele:



- Atingeți  pentru a adăuga un alt număr de telefon, dacă a fost asociat numai un singur număr de telefon.
- Atingeți  pentru a șterge orice numere sau pentru a adăuga altele noi, dacă au fost asociate mai multe numere de telefon.
- În lista de **Număr de ieșire (acest dispozitiv)**, selectați unul dintre numerele de telefon adăugate pentru a-l seta ca număr implicit.

Calendar


Utilizarea funcției Evenimente

Evenimentele vă ajută să programați activități în viața de zi cu zi și viața profesională, cum ar fi participarea la ședințe ale companiei, stabilirea de întâlniri sociale și efectuarea de rambursări cu cardul de credit. Puteți adăuga evenimente și seta mementouri pentru a vă ajuta la organizarea în avans a programului dvs.

Adăugarea unui eveniment


- 1 Deschideți **Calendar** și atingeți .
- 2 Introduceți detaliile evenimentului, cum ar fi titlul, locația și ora de început și de încheiere.
- 3 Atingeți **Adăugați memento** pentru a seta ora mementoului pentru eveniment.
- 4 La final, atingeți .

Căutarea unui eveniment


- 1 Pe ecranul **Calendar**, atingeți .
- 2 Introduceți cuvinte cheie privind evenimentul în caseta de căutare, cum ar fi titlul și locația.

Partajarea unui eveniment

- 1 Deschideți **Calendar**, apoi atingeți un eveniment de pe un ecran al calendarului sau din fila programului.

2 Atingeți  pentru a partaja evenimentul în modul dorit, când este indicat acest lucru.

Ștergerea unui eveniment

Pe ecranul **Calendar**, atingeți evenimentul pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți .

Setarea unei notificări pentru Calendar

Setați tipul de notificare pentru calendar în funcție de cerințele dvs. Puteți seta notificări în bara de stare, notificări banner și notificări cu ton de apel. După setarea orei mementoului implicit, dispozitivul dvs. va trimite o notificare la ora specificată.

Mergeți la **Calendar** >  > **Setări**.

- Atingeți **Timp predefinit pentru memento** sau **Oră memento pentru evenimentele care au loc toată ziua** pentru a seta ora mementoului.
- Atingeți **Notificări** și activați **Permitere notificări**. Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta un tip de notificare.

Personalizarea setărilor pentru vizualizarea calendarului

Puteți personaliza setările pentru vizualizarea calendarului, de exemplu prin specificarea primei zile a săptămânii și dacă doriți să se afișeze numărul săptămânii.

1 Mergeți la **Calendar** >  > **Setări**.

2 Selectați prima zi a săptămânii sau activați comutatorul pentru afișarea numărului săptămânii.

Setarea funcției Calendare alternative

Puteți comuta la alte calendare, precum calendarul lunar chinezesc sau calendarul islamic.

Mergeți la **Calendar** >  > **Setări** > **Alternare calendare** și selectați un calendar pe care doriți să îl utilizați.

Ceas


Setarea alarmelor

Puteți seta alarme pentru a reda un sunet sau vibrații la anumite ore.

Adăugarea unei alarme

1 Mergeți la **Ceas** > **Alarmă** și atingeți  pentru a adăuga o alarmă.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta tonul de apel al alarmei, ciclul de repetare, durata soneriei și durata amânării.

3 Atingeți  pentru a salva setările.

Modificarea sau ștergerea unei alarme

Atingeți o alarmă existentă pentru a o modifica sau șterge.

Amânarea unei alarme

Dacă nu doriți să vă ridicați din pat când sună alarma, atingeți pur și simplu butonul de amânare sau apăsați butonul de pornire.

Durata amânării este setată la crearea alarmei.


Oprirea unei alarme


Când sună o alarmă, glisați spre stânga sau spre dreapta butonul care apare în partea de jos a ecranului pentru a o opri.

Utilizarea temporizatorului sau cronometrului



Puteți utiliza temporizatorul pentru numărătoare inversă de la o oră specificată. De asemenea, puteți utiliza cronometrul pentru a măsura durata unui eveniment.

Temporizatorul

Mergeți la **Ceas > Temporizator**, setați durata și atingeți  pentru a porni temporizatorul.

Pentru a-l opri, atingeți .

Cronometrul

Mergeți la **Ceas > Cronometru** și atingeți  pentru a porni cronometrul. Pentru a-l opri, atingeți .

Vizualizarea orelor din orașe la nivel global


Utilizați **Ceas** pentru a consulta ora locală în diferite fusuri orare din întreaga lume.

Mergeți la **Ceas > Ceas global**, atingeți  și introduceți numele unui oraș sau selectați unul din lista de orașe.

Afișarea ceasurilor duale pe ecranul de blocare

Dacă vă aflați la distanță de fusul orar al orașului de reședință, utilizați **Ceasuri duale** pentru a afișa ora orașului de reședință și pe cea a locației curente pe ecranul de blocare.

Mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Data și ora**, activați **Ceasuri duale** și setați un **Oraș de reședință**. Ora orașului de reședință și cea a locației curente vor fi afișate împreună pe ecranul de blocare.






-  Pe ecranul de blocare va fi afișat un singur ceas dacă locația curentă este în același fus orar ca orașul de reședință.

Note






Crearea unei note

Pentru a vă ajuta să notați rapid gândurile și ideile, puteți crea note utilizând modurile Scris de mână (pentru a scrie sau desena conținut) și Scanare document sau împreună cu modul Colaborare multi-ecran.

Adăugarea de conținut la o notă

- Mergeți la **Note** > **Note** și atingeți .
- Introduceți titlul și conținutul notei. Apoi, puteți efectua următorii pași:
 - Atingeți  pentru a adăuga o listă de verificare.
 - Atingeți  pentru a schimba stilul textului, alinierea paragrafelor și fundalul.
 - Atingeți  pentru a insera o imagine. Atingeți lung imaginea, apoi glisați-o în poziția dorită în cadrul notei.
 - Pentru a vă organiza notele în scopul accesării și vizualizării mai ușoare, clasificați o notă după ce ați terminat-o.
- Atingeți  pentru a salva nota.






Adăugarea unei note prin scanarea documentelor

- Deschideți **Note** și mergeți la **Note** >  >  > **Scanați documentul**.
 - Aliniați camera dispozitivului cu imaginea sau fișierul pe care doriți să îl scanați și atingeți  pentru a începe scanarea. Paginile scanate sunt salvate în Note.
 - Mergeți la **Extragere text** > **Salvare** > **Salvați imaginile și textul** >  pentru a salva nota.
-  Dacă dispozitivul dvs. nu are această opțiune, înseamnă că această funcție nu este acceptată.

Crearea de note prin scanarea de certificate sau carduri




Puteți să scanați certificate sau carduri bancare pentru utilizare ulterioară și să adăugați inscripționări pentru a preveni furtul.

- Deschideți **Note** și mergeți la **Note** >  >  > **Adăugați un card**.

- 2 Îndreptați camera spre certificatul sau cardul bancar pe care doriți să îl scanați, apoi atingeți  pentru a le scana unul câte unul sau consecutiv. Atingeți  pentru a previzualiza copiile scanate.
- 3 (Opțional) Dacă ați redimensionat manual copiile scanate, atingeți  pentru a le previzualiza din nou.
- 4 Pentru a adăuga o inscripționare la copiile scanate, atingeți **Inscripționare pe ecran complet** sau **Inscripționare individuală**.
- 5 Atingeți  pentru a insera copia scanată modificată în notă.
- 6 Atingeți  pentru a salva nota.


Adăugarea unei note scrise de mână

Puteți adăuga o notă scrisă de mână pentru a nota gânduri și idei care ar putea fi dificil de transmis prin text.

- 1 Mergeți la **Note > Note** și atingeți .
- 2 Atingeți  pentru a scrie sau a desena conținutul pe care doriți să-l notați în culoarea selectată.
- 3 Atingeți  pentru a salva nota.

Crearea de note prin partajare

Puteți să partajați pagini web, imagini, text și alt conținut din alte aplicații cu Note.

 Nu toate aplicațiile acceptă această funcție.

- 1 Deschideți conținutul pe care doriți să îl partajați (cum ar fi o pagină web, imagine sau text) într-o aplicație care acceptă funcția de partajare.
- 2 Atingeți butonul Partajare și selectați **Note**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a salva conținutul partajat într-o notă existentă sau creați o notă nouă.

Crearea activităților



Puteți crea activități pentru a ține evidența elementelor esențiale de zi cu zi, precum listele zilnice de cumpărături, sarcinile de serviciu și sarcinile casnice.

Adăugarea unei activități și setarea unui memento pentru aceasta

Puteți adăuga o activitate și puteți seta un memento de timp pentru aceasta.

Dacă ați marcat activitatea ca importantă, veți primi un memento pe ecran complet atunci când ecranul este blocat.

- 1 Mergeți la **Note > De făcut** și atingeți .

- 2 Introduceți activitatea.
- 3 Atingeți , setați o oră pentru trimiterea memento-ului, apoi atingeți **OK**.
- 4 Atingeți  pentru a marca activitatea ca importantă.
- 5 Atingeți **Salvare** pentru a salva setările.

Setarea mementourilor repetate pentru o activitate

Dacă specificați o oră pentru o activitate, puteți selecta un mod de repetare pentru aceasta (de exemplu, **Niciodată**, **În fiecare zi**, **În fiecare săptămână**, **În fiecare lună** sau **În fiecare an**), iar dispozitivul vă va indica în mod repetat să finalizați activitatea la momentul specificat.

Gestionarea aplicației Note

Puteți sorta elementele din Note după categorie și le puteți pune în foldere diferite, puteți șterge elementele nedorite și puteți partaja elemente cu alte persoane.


Atunci când vizualizați o listă de elemente sau un element individual din aplicația Note, atingeți bara de stare din partea de sus a ecranului pentru a reveni rapid la primul element sau la începutul elementului pe care îl vizualizați.


Utilizarea funcției Aplicație blocată pentru Note sau pentru blocarea unei note

Puteți aplica funcția Aplicație blocată în Note sau puteți seta o parolă pentru o notă ca să vă protejați confidențialitatea.

Activați funcția Aplicație blocată pentru Note: mergeți la **Setări > Securitate > Aplicații blocate**, introduceți parola ecranului de blocare sau personalizați parola funcției Aplicație blocată conform indicațiilor și apoi activați comutatorul din dreptul aplicației Note.

Blocați o notă: deschideți nota pe care doriți să o blocați din Note, mergeți la  >



Adăugare blocare și urmați instrucțiunile de pe ecran. Pentru a debloca nota, mergeți la  > **Eliminare blocare**.




Dacă dispozitivul acceptă deblocarea cu amprentă sau facială, puteți folosi autentificarea rapidă efectuând următoarele operații: mergeți la **Note >  > Setări > Blocare notă**, apoi activați **Deblocare cu ID amprentă** și **Deblocare cu Recunoaștere facială**.

Sortarea elementelor din Note după categorie

Puteți să sortați elementele din Note în foldere diferite, după categorie și puteți adăuga etichete în culori diferite.

Sortați elementele din Note utilizând următoarele metode:

- Pe ecranul **Toate notele**, treceți cu degetul spre stânga pe o notă, selectați  sau  pentru a muta această notă în partea superioară sau adăugați-i un marcaj cu stea.

- Pe ecranul **Toate notele** sau **Toate activitățile**, treceți cu degetul spre stânga pe un element, atingeți , apoi selectați o categorie.
 - Atingeți lung o notă sau o activitate, selectați-le pe cele pe care doriți să le clasificați în aceeași categorie, apoi atingeți  pentru a le muta în categoria dorită.
-  Elementele dintr-un cont de Exchange nu pot fi mutate.


Sincronizarea elementelor din Note



Sincronizarea datelor din contul de e-mail Exchange: Puteți sincroniza datele din contul dvs. Exchange cu Note pentru a înregistra evenimente importante, oricând și oriunde.

- 1 Conectați-vă la contul Exchange pe dispozitiv.
- 2 Treceți cu degetul în jos din lista de e-mailuri Exchange pentru a sincroniza notele și sarcinile din contul Exchange curent în Note. Apoi, notele și activitățile corespunzătoare vor fi generate automat.
De asemenea, un folder denumit după contul de Exchange va fi generat automat pentru o gestionare facilă.


Partajarea elementelor din Note

Puteți partaja elemente din Note în următoarele moduri:

- Pentru a partaja o notă sau o activitate, deschideți nota/activitatea dorită în ecranul **Toate notele** sau **Toate activitățile**, apoi atingeți  și partajați conform indicațiilor. Notele pot fi partajate atingând **Ca imagine**, **Ca text**, **Exportare ca document** sau **Pe un alt dispozitiv**.



-  Notele scrise de mână nu acceptă **Exportare ca document**, iar alte tipuri de note pot fi exportate în format TXT sau HTML la utilizarea **Exportare ca document**. Puteți vizualiza notele salvate după cum urmează: deschideți **Fișiere**, căutați și atingeți **Documents**, apoi atingeți **Notepad**.
- Pentru a partaja mai multe note, accesați ecranul **Toate notele**, atingeți lung o notă, selectați-le pe cele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți  și partajați-le conform indicațiilor.


Imprimarea articolelor din Note

- 1 Pe ecranul **Toate notele**, deschideți articolul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Mergeți la  > **Imprimare**, apoi selectați o imprimantă și configurați setările de imprimare după cum vi se solicită.

Ștergerea elementelor din Note



Puteți șterge elementele din Note folosind oricare dintre următoarele metode:

- Pe ecranul **Toate notele** sau **Toate activitățile**, treceți cu degetul spre stânga pe un element și atingeți  pentru a-l șterge.
- Atingeți lung o notă sau o activitate pe care vreți să o ștergeți, selectați sau glisați peste casetele de selectare ale altor note sau activități pe care vreți să le ștergeți, apoi atingeți .

Pentru a restabili un element șters din Note, atingeți **Toate notele** sau **Toate activitățile**, selectați elementul pe care doriți să îl restabiliți din **Șterse recent**, apoi atingeți .

Înregistrarea sunetului

Funcția Înregistrare sunet




- 1 Deschideți **Înregistrare sunet** și atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 2 Atunci când înregistrați, puteți atinge **Etichetă** pentru a adăuga o etichetă.
- 3 Când ați terminat, atingeți  pentru a opri înregistrarea.
- 4 Puteți atinge lung o înregistrare pentru a o partaja, redenumi sau șterge.
- 5 De asemenea, puteți treceți cu degetul spre stânga pe o înregistrare pentru a o partaja, edita sau șterge.

Pentru a vizualiza înregistrările, deschideți **Fișiere**, apoi căutați și accesați folderul **Sounds**.

Redarea unei înregistrări

Fișierele înregistrărilor sunt enumerate pe ecranul de pornire al aplicației **Înregistrare sunet**. Atingeți o înregistrare pentru a o reda.

Pe ecranul de redare a înregistrării, puteți să:


- Atingeți  pentru a omite părțile în care sunetul este dezactivat.
- Atingeți  pentru a regla viteza de redare.
- Atingeți  pentru a adăuga o etichetă.
- Atingeți o etichetă pentru a o redenumi.

Editarea unei înregistrări

- 1 Pe ecranul de pornire al aplicației **Înregistrare sunet**, atingeți o înregistrare.
- 2 Atingeți **Editare** pentru a afișa forma de undă a înregistrării.
- 3 Glisați barele de început și sfârșit pentru a regla lungimea clipului. Apropiati degetele pe forma de undă pentru a mări sau micșora, reglând astfel lungimea clipului cu mai multă exactitate.

4 Atingeți **Decupare** și selectați **Păstrați partea selectată** sau **Ștergeți partea selectată**.

Partajarea înregistrărilor

- 1 Pe ecranul de pornire al aplicației **Înregistrare sunet**, atingeți înregistrarea pe care doriți să o partajați.
- 2 Mergeți la  > **Partajare**.
- 3 Selectați metoda de partajare preferată și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja înregistrarea.

E-mail

Adăugarea conturilor de e-mail






Adăugați contul de e-mail în aplicația **E-mail** pentru a începe să utilizați dispozitivul pentru a avea un acces confortabil la e-mail.

- 1 Deschideți **E-mail** pe dispozitivul dvs., apoi selectați e-mailul implicit sau selectați din furnizorii disponibili în cutia poștală.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola (sau o parolă separată sau un cod de autentificare), atingeți **Conectare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru finalizarea configurării. Sistemul se va conecta automat la server și va verifica setările serverului.


Utilizarea e-mailurilor

Selectați un cont de e-mail, apoi scrieți un e-mail și trimiteți-l la adresele de e-mail ale destinatarilor.

Editarea și trimiterea e-mailurilor




- 1 Deschideți **E-mail** și atingeți .
- 2 Introduceți adresa de e-mail a destinatarului sau atingeți  pentru a selecta un contact sau un grup, apoi atingeți .
- 3 Atingeți  și adăugați adresele destinatarilor cărora doriți să le trimiteți e-mailul în câmpul CC sau CCI.
Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, va trebui să selectați și adresa de e-mail de pe care doriți să trimiteți e-mailul.
- 4 Scrieți e-mailul, introduceți subiectul, apoi atingeți .

Salvarea unui e-mail ca schiță

Pe ecranul **Scrieți**, introduceți adresa de e-mail a destinatarului, subiectul sau conținutul e-mailului, apoi atingeți  pentru a salva e-mailul ca schiță.



Pentru a vizualiza schițele de e-mailuri, mergeți la **Inbox > Afișare toate folderele > Mesaje nefinalizate**.

Trimiterea unui răspuns la un e-mail

- 1 Pe ecranul **Inbox**, deschideți e-mailul la care doriți să răspundeți.
- 2 Atingeți  pentru a trimite un răspuns expeditorului e-mailului sau atingeți  pentru a trimite un răspuns tuturor persoanelor din firul de mesaje.
- 3 După ce scrieți răspunsul, atingeți .


Setarea criptării pentru e-mailurile trimise

Puteți cripta e-mailurile care sunt trimise pentru protejarea informațiilor confidențiale. E-mailurile criptate pot fi vizualizate doar de destinatarii care au certificatele digitale necesare, asigurând astfel securitatea informațiilor.

- 1 Solicitați și instalați un certificat digital.
 -  Trebuie să solicitați un certificat digital de la o autoritate de certificare terță de încredere înainte de a-l instala. Procedura de procesare variază de la o autoritate la alta. Pentru detalii, consultați site-ul web al autorității relevante.
- 2 Din ecranul **Inbox**, accesați  > **Setări**.
- 3 Atingeți contul pentru care doriți să setați criptarea, atingeți **Criptare e-mail**, apoi activați opțiunea **Criptare e-mailuri trimise**.
- 4 Dacă certificatul a fost instalat, selectați **Certificat de criptare** și setați **Algoritm de criptare** în funcție de preferințe.
Dacă nu a fost instalat niciun certificat, activați **Trimiteți e-mailuri criptate fără a instala certificate**.

Setarea notificărilor pentru e-mailuri

Setați un mod de notificare pentru e-mailuri, în funcție de necesitate.


- 1 Mergeți la **E-mail >  > Setări > Generale > Notificări** și activați **Permitere notificări**.
- 2 Selectați contul de e-mail pentru care doriți să setați notificările, activați comutatorul **Permitere notificări**, apoi setați un mod de notificare.

Vizualizarea și gestionarea e-mailurilor

Primiți, vizualizați și gestionați e-mailurile din inbox.



Vizualizarea e-mailurilor

- 1 Deschideți **E-mail**, apoi treceți cu degetul în jos pe ecranul **Inbox** pentru a reîmprospăta lista de e-mailuri.
Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, atingeți **Inbox** și selectați contul de e-mail pe care doriți să îl vizualizați. De asemenea, puteți vizualiza fișiere în folderul **Necitite** sau **Trimise** din lista **Folder**.

- 2 Deschideți un e-mail, apoi vizualizați-l, trimiteți un răspuns, redirecționați-l sau ștergeți-l.
 Dacă primiți o notificare despre un eveniment important prin e-mail, mergeți la  > **Adăugare la calendar** pentru a importa evenimentul în calendar.
- 3 Treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pe ecranul e-mailului pentru a vizualiza e-mailul anterior sau următor.

Adăugarea unui contact de e-mail într-un grup


Puteți crea grupuri de e-mail pentru a comunica mai eficient.

- 1 Pe ecranul **Inbox**, deschideți un e-mail și mergeți la  > **Adăugați la grup**.
- 2 Adăugați expeditorul sau destinatarul e-mailului în grup, apoi atingeți **OK**.
- 3 Pe ecranul de selecție a grupului, selectați un grup existent, apoi atingeți  pentru a salva contactul în grup.
 Ca alternativă, atingeți **Creați un grup nou**, introduceți numele grupului, apoi atingeți **Salvare**.

După ce ați creat un grup, puteți selecta grupul din lista derulantă cu destinatari pentru a trimite e-mailuri membrilor din grup.

Sincronizarea automată a e-mailurilor

După ce sincronizarea automată a e-mailurilor este activată, e-mailurile de pe dispozitivul dvs. vor fi sincronizate automat cu cele de pe serverul de e-mail.

- 1 Din ecranul **Inbox**, accesați  > **Setări**.
- 2 Atingeți contul pentru care doriți să sincronizați e-mailurile, apoi activați comutatorul **Sincronizare e-mail**.
- 3 Atingeți **Planificare sincronizată** pentru a seta perioada de sincronizare automată.


Căutarea e-mailurilor

Pe ecranul **Inbox**, atingeți caseta de căutare, apoi introduceți cuvinte cheie, cum ar fi subiectul sau conținutul e-mailului.

Marcarea e-mailurilor importante

Marcați un e-mail ca important pentru acțiuni sau pentru referințe viitoare cu o stea.


Deschideți **E-mail** și atingeți pictograma  de lângă un e-mail pentru a-l marca drept important.

Atingeți o căsuță de e-mail, cum ar fi **Inbox** și căutați folderul **Importante** în lista **Foldere** pentru a verifica e-mailurile cu stea. Atingeți  de lângă un e-mail pentru a șterge marcajul.


Comutarea modului de afișare a e-mailurilor

Puteți comuta între două moduri de afișare a e-mailurilor, în funcție de preferințele dvs.

Pe ecranul **Inbox**, atingeți  și selectați **Vizualizare conversație** sau **Vizualizare listă**.

 E-mailurile sunt afișate în mod implicit în modul **Vizualizare listă**. Unele operațiuni nu vor fi acceptate după trecerea la modul **Vizualizare conversație**.


Ștergerea e-mailurilor

Pe ecranul **Inbox**, atingeți lung e-mailul pe care doriți să îl ștergeți, atingeți și orice alt e-mail pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți .

Gestionarea mai multor conturi de e-mail

Puteți adăuga și gestiona mai multe conturi de e-mail.


Adăugarea mai multor conturi de e-mail

- 1 Mergeți la **E-mail** >  > **Setări** > **Adăugați un cont**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii de e-mail existent sau introduceți o nouă adresă de e-mail și o parolă pentru a adăuga un cont de e-mail.


Comutarea între conturile de e-mail

Pe ecranul **Inbox**, atingeți **Inbox** și selectați contul de e-mail pe care doriți să-l utilizați.

Schimbarea numelui contului și a semnăturii

Pe ecranul **Inbox**, mergeți la  > **Setări**, selectați un cont și setați opțiunile **Numele contului**, **Semnătura** și **Cont implicit** corespunzătoare.

Deconectarea de la un cont de e-mail


Pe ecranul **Inbox**, mergeți la  > **Setări**, selectați un cont și atingeți **Eliminați contul**.

Gestionarea contactelor VIP




Contactele de e-mail importante pot fi adăugate drept contacte VIP. E-mailurile de la contactele VIP vor fi stocate automat în inboxul VIP.

Adăugarea unui contact VIP

Puteți adăuga contacte VIP folosind una dintre următoarele metode:

- Mergeți la **E-mail** >  > **Setări** > **Contacte VIP**. Pe ecranul **Listă VIP**, selectați **Adăugare** > **Creare** sau atingeți **Adaugă din Contacte**.
- Deschideți un e-mail, atingeți destinatarul sau expeditorul, apoi atingeți **Adăugare în lista VIP** în caseta de dialog pop-up.

Ștergerea unui contact VIP

- 1 Mergeți la **E-mail** >  > **Setări** > **Contacte VIP**.
- 2 Pe ecranul **Listă VIP**, atingeți .
- 3 Selectați contactul VIP pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți .




Calculator

Calculatorul





Utilizați calculatorul de pe dispozitiv pentru calcule matematice simple și pentru calcularea funcțiilor exponențiale, logaritmice și trigonometrice.

Utilizarea Calculatorului

Puteți deschide Calculatorul în următoarele moduri :

- Treceți cu degetul în jos din mijlocul ecranului de pornire pentru a afișa caseta de căutare și căutați **Calculator**. Primul rezultat va fi aplicația **Calculator** preinstalată.
- Treceți cu degetul în sus din partea inferioară a ecranului de blocare pentru a afișa panoul de comenzi rapide, apoi atingeți .
- Pentru a utiliza calculatorul științific, mergeți la  > **Științific**.
 Calculatorul științific este acceptat numai pe anumite modele de dispozitiv.



Copierea, ștergerea sau golirea numerelor


- Copiați rezultatul unui calcul: Atingeți lung rezultatul calculului, atingeți **Copiați**, apoi lipiți rezultatul în altă parte, cum ar fi într-o notă sau un mesaj.
- Ștergeți ultima cifră: Atingeți .
- Goliți afișajul: Atingeți . Puteți atinge de asemenea  pentru a goli afișajul după ce ați atins  pentru a finaliza calculul.

Lanternă

Lanternă

Puteți porni sau opri lanterna în următoarele moduri:

- Treceți cu degetul în jos din dreapta marginii de sus a ecranului pentru a afișa **Panou de control**, atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide și atingeți **Lanteră** pentru a porni sau opri lanterna.
- Treceți cu degetul în sus de la baza ecranului de blocare pentru a afișa panoul de comenzi rapide și atingeți  pentru a porni sau opri lanterna.

Atunci când lanterna este pornită, va fi afișată o notificare pe ecranul de blocare care indică faptul că lanterna este pornită. Atingeți  pentru a opri lanterna.

Busolă

Busola

Vizualizarea direcțiilor și coordonatelor folosind busola

Busola vă arată direcția spre care este îndreptat dispozitivul dvs., precum și longitudinea și latitudinea curente.

1 Puteți deschide Busolă în următoarele moduri:

- Treceți cu degetul în jos din mijlocul ecranului de pornire pentru a afișa caseta de căutare și căutați **Busolă**. Primul rezultat va fi aplicația **Busolă** preinstalată.
- Găsiți **Busolă** în folderul **Instrumente**.

2 Puteți vizualiza direcțiile și coordonatele în următoarele moduri:

- Dacă țineți dispozitivul în poziție orizontală, ecranul Busolă va afișa un cadran împreună cu direcția spre care este orientat dispozitivul dvs. și coordonatele curente.
- Dacă țineți dispozitivul în poziție verticală, ecranul Busolă va afișa vizorul camerei spate pe dispozitiv, împreună cu direcția spre care este îndreptat dispozitivul și coordonatele curente.

Pentru a bloca direcția curentă, atingeți cadranul busolei. Marcajele de pe cadran vor deveni albastre dacă greșiți direcția.

Pentru o localizare exactă, țineți dispozitivul la orizontală sau pe verticală atunci când folosiți busola.

Vizualizarea presiunii atmosferice și altitudinii folosind busola

În Busolă, puteți vizualiza presiunea atmosferică și altitudinea în următoarele moduri:

- Dacă țineți dispozitivul în poziție orizontală, ecranul Busolă va afișa un cadran împreună cu presiunea atmosferică și altitudinea locației dvs. curente.
- Dacă țineți dispozitivul în poziție verticală, ecranul Busolă va afișa vizorul camerei spate pe dispozitiv, împreună cu presiunea atmosferică și altitudinea locației dvs. curente.

Pentru date de altitudine mai precise, atingeți  și activați **Calibrare online altitudine**.

Calibrarea aplicației Busolă


Dacă direcția afișată pe o busolă sau de aplicația pentru hărți este diferită de cea reală, trebuie să calibrați aplicația Busolă.

- 1 Într-un mediu cu interferențe magnetice (cum ar fi cele emise de magneți și cuptoare cu microunde), ecranul de calibrare va fi afișat automat atunci când este deschisă aplicația **Busolă**.
- 2 Îndepărtați-vă de zona cu interferențe magnetice, țineți dispozitivul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a calibra dispozitivul.

Modul Aplicație geamănă

Activarea funcției Aplicație geamănă

Funcția Aplicație geamănă vă permite să vă conectați la două conturi de WhatsApp sau Facebook în același timp, astfel încât să puteți separa viața personală de cea profesională.

 Funcția **Aplicație geamănă** este acceptată doar de anumite aplicații.

Mergeți la **Setări > Aplicații > Aplicație geamănă** și activați sau dezactivați comutatorul pentru aplicația la care doriți să aplicați funcția.

Aplicația geamănă va fi afișată pe ecranul de pornire.

Optimizare

Curățarea spațiului de stocare al dispozitivului

Puteți utiliza **Curățare** din **Optimizare** pentru a scana fișiere mari sau inutile, cum ar fi fișiere inutile ale aplicațiilor, pachete de instalare nedorite, date WeChat și multe altele. După ce sunt detectate, puteți alege dacă să ștergeți sau nu fișierele conform sugestiilor.

- 1 Deschideți **Optimizare**, apoi atingeți **Curățare**.
- 2 După finalizarea scanării, atingeți **Curățare** după fiecare articol și ștergeți fișierele de care nu aveți nevoie.

Curățarea manuală a coșului sistemului

Pe lângă curățarea automată, dispozitivul va detecta și recomanda, de asemenea, fișiere inutile pe care să le curățați manual.

Pe ecranul **Curățare**, atingeți **Curățare** de lângă o categorie, selectați elementele pe care doriți să le curățați, apoi atingeți **ȘTERGEȚI**.

Ștergerea fișierelor duplicat

Optimizare poate identifica fișierele duplicat pe dispozitiv.

Pe ecranul **Curățare**, atingeți **Fișiere duplicat**, apoi selectați fișierele nedorite pentru a le șterge.

Gestionarea utilizării de date

Deschideți **Optimizare**, apoi atingeți **Utilizare date** pentru a vizualiza utilizarea datelor și a gestiona accesul la rețea.

Vizualizarea și gestionarea aplicațiilor cu consum ridicat de date mobile


- 1 Puteți afla nivelul comparativ de date mobile utilizat de aplicații accesând **Datele utilizate în această lună** pe ecranul Utilizare date.
- 2 Atingeți o aplicație cu consum ridicat de date mobile pentru a seta limite de utilizare a datelor mobile, datelor în roaming sau datelor de fundal.

Vizualizarea și setarea permisiunii de acces la rețea a unei aplicații

Pe ecranul Utilizare date, atingeți **Acces la rețea**, apoi schimbați setările aplicațiilor care consumă un volum mare de date (cum ar fi aplicațiile de redare video), pentru a putea fi folosite doar atunci când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi.

Activarea sau dezactivarea Economizorului de date inteligent

Activați Economizorul de date inteligent pentru a împiedica aplicațiile să folosească date mobile în fundal.

- 1 Pe ecranul Utilizare date, atingeți **Economizor de date inteligent**, apoi activați-l.
Pictograma  se va afișa apoi pe bara de stare.
- 2 Dacă doriți să permiteți acces nerestricționat la date pentru anumite aplicații, chiar și atunci când rulează în fundal, activați comutatoarele pentru aplicațiile respective.

Adăugarea mementourilor privind utilizarea datelor mobile



Adăugați planuri de date pentru cartelele SIM și mementouri de utilizare în **Optimizare** pentru primi informații cu privire la consumul de date.


- 1 În ecranul **Utilizare date**, mergeți la **Mai multe setări de date > Limită de date lunară** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un plan de date.
- 2 În ecranul **Mai multe setări de date**, atingeți **Mementouri de utilizare**. De acolo, puteți seta dacă se va trimite o notificare sau dacă datele mobile vor fi dezactivate atunci când limita de date lunară sau limita de date în roaming a fost atinsă.
- 3 În ecranul **Mai multe setări de date**, puteți activa sau dezactiva opțiunea **Afișare date utilizate în timpul blocării ecranului**.

Filtrarea și blocarea apelurilor spam

Setați reguli diferite de blocare pentru a bloca apelurile de vânzări, frauduloase și alte tipuri de apeluri spam.

Filtrarea apelurilor spam





1 Mergeți la **Telefon** >  > **Blocat** > .

În mod alternativ, mergeți la **Optimizare** > **Blocat** > .



2 Atingeți **Reguli de blocare a apelurilor** și activați comutatoarele aferente regulilor de blocare.

Blocarea apelurilor primite de la numere specifice

Puteți bloca apelurile primite de la numere specifice folosind una dintre următoarele metode:


- Mergeți la **Telefon** >  > **Blocat** >  > **Lista de blocări**, atingeți , apoi adăugați numerele de telefon pe care doriți să le blocați.
- Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă**, atingeți contactul pe care doriți să îl blocați, apoi selectați  > **Blocare contact**.

Setarea opțiunii de primire a notificărilor pentru apelurile blocate

Mergeți la **Telefon** >  > **Blocat** >  > **Primiți notificări** și setați dacă doriți să primiți notificări atunci când sunt blocate apeluri.

Gestionarea apelurilor blocate

Pe ecranul Blocat, puteți gestiona apelurile blocate, cum ar fi apelarea numerelor care v-au sunat, ștergerea înregistrărilor sau trimiterea de contestații dacă un număr a fost marcat incorect.

Mergeți la **Telefon** >  > **Blocat**. Apoi, puteți efectua următoarele:

- Atingeți o înregistrare și selectați **Apelare** pentru a suna înapoi la numerele care v-au apelat, selectați **Adăugare la lista de încredere** sau **Adăugați un contact** sau atingeți **Ștergere** pentru a șterge înregistrările apelurilor.
- Atingeți **Golire** pentru a șterge apelurile blocate în serii.
- Atingeți **Reguli de blocare** pentru a modifica regulile de blocare.

Filtrarea și blocarea mesajelor spam

Setați reguli diferite de blocare, cum ar fi lista de blocări, pentru a bloca apelurile de vânzări, frauduloase și alte tipuri de mesaje spam.




Blocarea mesajelor spam

1 Mergeți la **Mesagerie** >  > **Blocat** > .

În mod alternativ, mergeți la **Optimizare** > **Blocat** > .

- 2** Atingeți **Reguli de blocare a mesajelor** și activați **Blocare numere necunoscute**. Dispozitivul va bloca apoi toate mesajele de la numere necunoscute.

Blocarea mesajelor de la numere specifice



- 1** Mergeți la **Mesagerie** >  > **Blocat** >  > **Lista de blocări**.
- 2** Atingeți  și adăugați numerele pe care doriți să le blocați. Mesajele SMS și MMS trimise de aceste numere vor fi blocate.

Blocarea mesajelor care conțin cuvinte cheie specifice

- 1** Mergeți la **Mesagerie** >  > **Blocat** >  > **Lista de blocări a cuvintelor cheie**.
- 2** Atingeți  și adăugați cuvintele cheie care vor fi filtrate. Toate mesajele care conțin aceste cuvinte cheie vor fi blocate.

Pentru a debloca mesajele care conțin un anumit cuvânt cheie, atingeți lung cuvântul cheie în **Lista de blocări a cuvintelor cheie**, apoi atingeți **Eliminare**.

Setarea opțiunii de primire a notificărilor pentru mesaje blocate

Mergeți la **Mesagerie** >  > **Blocat** >  > **Primiți notificări** și setați dacă doriți să primiți notificări atunci când mesajele sunt blocate.

Gestionarea mesajelor blocate

Pe ecranul **Blocat**, puteți gestiona mesajele blocate, cum ar fi ștergerea înregistrărilor, restabilirea mesajelor sau trimiterea de contestații dacă un număr a fost marcat incorect.

Mergeți la **Mesagerie** >  > **Blocat**. Apoi, puteți efectua următoarele:

- Atingeți o înregistrare și selectați **Restaurare în mesaje** pentru a restabili acest mesaj în aplicația de Mesagerie. Atingeți **Adăugare la lista de încredere** pentru a adăuga numărul aferent acestui mesaj în lista de încredere. Atingeți **Ștergere** pentru a șterge înregistrarea mesajului.
- Atingeți **Golire** pentru a șterge mesajele blocate în serii.
- Atingeți **Reguli de blocare** pentru a modifica regulile de blocare.

Optimizarea cu o singură atingere

Utilizați funcția **OPTIMIZARE** din aplicația **Optimizare** pentru a vă menține dispozitivul în stare optimă.


- 1** Deschideți **Optimizare** și atingeți **OPTIMIZARE**.
- 2** Așteptați până când aplicația **Optimizare** finalizează verificarea dispozitivului și vă oferă rezultatele optimizării.

Clonare telefon


Utilizarea aplicației Clonare telefon pentru mutarea datelor pe noul dispozitiv

Aplicația **Clonare telefon** vă permite să mutați rapid și eficient toate datele elementare (inclusiv agenda, calendarul, imaginile și videoclipurile) de pe dispozitivul vechi pe cel nou.

Migrarea datelor de pe un dispozitiv Huawei sau alte dispozitive Android

- 1** Pe noul dispozitiv, deschideți aplicația **Clonare telefon** sau mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Clonare telefon**, atingeți **Acesta este dispozitivul nou** și selectați **Huawei** sau **Alt Android**.
 - 2** Pe dispozitivul vechi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca și instala **Clonare telefon**.
 - 3** Pe dispozitivul vechi, deschideți aplicația **Clonare telefon**, atingeți **Acesta este dispozitivul vechi** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitiv vechi la noul dvs. dispozitiv, scanând un cod sau conectându-vă manual.
 - 4** Pe dispozitivul vechi, selectați datele pe care doriți să le clonați, apoi atingeți **Înainte > Transferare** pentru a începe clonarea.
-  Puteți căuta versiuni Android care acceptă **Clonare telefon** în **AppGallery** și vizualiza mai multe informații pe ecranul cu detalii despre aplicație.

Migrarea datelor de pe un iPhone sau iPad

- 1** Pe noul dispozitiv, deschideți aplicația **Clonare telefon** sau mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Clonare telefon**, atingeți **Acesta este dispozitivul nou**, apoi selectați **iPhone/iPad**.
 - 2** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca și instala aplicația **Clonare telefon** pe dispozitivul vechi.
 - 3** Pe dispozitivul vechi, deschideți aplicația **Clonare telefon**, atingeți **Acesta este dispozitivul vechi** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul dispozitiv prin scanarea unui cod sau prin conectare manuală.
 - 4** Pe dispozitivul vechi, selectați datele pe care doriți să le clonați, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza clonarea datelor.
-  Puteți căuta versiuni de iOS care acceptă **Clonare telefon** în **App Store** și vizualiza mai multe informații pe ecranul cu detalii despre aplicație.

Setări

Căutarea opțiunilor în Setări

Găsiți rapid ce căutați

V-ați săturat să navigați prin nenumărate meniuri cu setări? Le puteți căuta simplu folosind caseta de căutare.


- Treceți cu degetul în jos din mijlocul ecranului pentru a afișa caseta de căutare. Introduceți numele unei setări pentru a obține rezultate de căutare.
- Deschideți **Setări** și introduceți numele unei setări în caseta de căutare din partea de sus a ecranului, pentru a obține rezultate de căutare.

Wi-Fi

Despre Wi-Fi

Conectarea la internet prin Wi-Fi este un mod eficient de economisire a datelor mobile. De asemenea, puteți activa funcția de monitorizare a securității Wi-Fi pentru a evita hotspoturile riscante și a asigura un acces sigur la internet.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

 Vă recomandăm să fiți extrem de precauți atunci când vă conectați la un hotspot Wi-Fi public gratuit pentru a evita riscurile de securitate și pierderile economice rezultate în urma scurgerii de date cu caracter personal.


- 1 Accesați **Setări** > **Wi-Fi** și activați **Wi-Fi**.
- 2 Conectați-vă la o rețea Wi-Fi pe ecranul **Wi-Fi** utilizând una dintre metodele următoare:
 - Selectați o rețea Wi-Fi la care să vă conectați din **Disponibil**. Este necesară o parolă pentru rețelele criptate.
 - Pentru a adăuga manual o rețea Wi-Fi, derulați în partea inferioară a ecranului, atingeți **Adăugați rețea** și introduceți codul SSID și parola după cum vi se solicită pentru a finaliza conexiunea.

Pictograma  afișată în bara de stare indică faptul că dispozitivul este conectat la Wi-Fi.

Transferul datelor utilizând Wi-Fi Direct

Puteți utiliza funcția Wi-Fi Direct pentru a transfera date între dispozitive Huawei. Wi-Fi Direct vă permite să transferați fișiere mari către un dispozitiv din apropiere mai rapid decât prin Bluetooth și fără a fi nevoie să asociați dispozitivele.

- 1 Pe dispozitivul destinatar, mergeți la **Setări** > **Wi-Fi** și activați **Wi-Fi**.

- 2 Apoi mergeți la **Mai multe setări > Wi-Fi Direct** pentru a începe să căutați dispozitive din apropiere, care au opțiunea Wi-Fi Direct activată.
 - 3 Pe dispozitivul expeditor, atingeți lung pentru a selecta fișierele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți  și selectați **Wi-Fi Direct**.
 ⓘ Acești pași pot fi diferiți dacă partajați fișiere direct dintr-o aplicație.
 - 4 Atingeți pictograma dispozitivului destinat pentru a stabili o conexiune, apoi partajați fișierele.
 - 5 Pe dispozitivul destinat, acceptați solicitarea de transfer prin Wi-Fi Direct.
- Apoi căutați și accesați folderul **Wi-Fi Direct** în **Fișiere** pentru a vizualiza fișierele primite.

Selectarea unei rețele folosind Wi-Fi+

Dacă funcția Wi-Fi+ este activată, atunci când dispozitivul dvs. detectează o rețea Wi-Fi la care a fost conectat anterior sau care este gratuită, va activa automat Wi-Fi și se va conecta la acea rețea. Dispozitivul dvs. va evalua, de asemenea, stabilitatea rețelelor Wi-Fi și va comuta la datele mobile atunci când semnalul Wi-Fi este slab.


- 1 Mergeți la **Setări > Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **Mai multe setări > Wi-Fi+** și activați sau dezactivați **Wi-Fi+**.

Date mobile

Conectarea la rețeaua de date mobile

Conectați-vă la o rețea mobilă pentru a vă bucura de acces rapid la Internet, oricând și oriunde.



Activarea datelor mobile

- 1 Abonați-vă mai întâi la serviciile de date mobile pentru cartela SIM.
- 2 Conectați-vă la rețeaua mobilă utilizând următoarele metode:
 - Treceți cu degetul în jos din dreapta marginii de sus a ecranului pentru a afișa **Panou de control**, atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide, apoi activați **Date mobile**.
 - Mergeți la **Setări > Rețea mobilă > Date mobile** și activați **Date mobile**.

Pentru a economisi energia bateriei și consumul de date mobile, dezactivați serviciile de date mobile atunci când nu aveți nevoie de ele.


Comutarea între SIM-uri duale

După introducerea a două cartele SIM în dispozitiv, puteți utiliza un comutator rapid pentru a comuta rapid între cele două SIM-uri.

- 1 Treceți cu degetul în jos din dreapta marginii de sus a ecranului pentru a afișa **Panou de control**, atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide, apoi activați **Date mobile**.
- 2 Atingeți textul de sub , selectați SIM-ul țintă în fereastra afișată și atingeți **OK**.

Configurarea setărilor Dual SIM

Dacă în dispozitiv sunt introduse două cartele SIM, puteți seta una dintre ele ca fiind SIM implicit pentru date mobile, iar alta drept SIM implicit pentru apelare și puteți seta redirecționarea apelurilor între cele două cartele SIM.


 Această funcție este disponibilă numai pentru dispozitivele Dual SIM.

Setarea cartelei SIM implicite pentru date mobile și a celei implicite pentru apelare

Mergeți la **Setări > Rețea mobilă > Gestionare SIM** și setați SIM 1 sau SIM 2 drept implicită pentru datele mobile sau implicită pentru apelare.

Activarea redirecționării apelurilor între cartelele SIM

După activarea redirecționării apelurilor pe ambele cartele SIM, apelurile primite pe o cartelă SIM indisponibilă vor fi redirecționate către cealaltă cartelă.


 Această funcție trebuie să fie oferită de operatorul dvs. Pentru detalii, contactați operatorul.

- 1 Mergeți la **Setări > Rețea mobilă > Gestionare SIM > Redirecționare apeluri între cartele SIM**.
- 2 Selectați un mod de redirecționare a apelurilor și activați comutatorul aferent. Redirecționarea apelurilor între două cartele SIM va fi activată atunci când este configurată pentru ambele cartele SIM.

Partajarea conexiunii la rețea cu alte dispozitive

După ce funcția **Hotspot personal** a fost activată, puteți partaja datele mobile sau rețeaua Wi-Fi la care dispozitivul este conectat în prezent cu alte dispozitive.

Partajarea rețelei printr-un hotspot personal

-  Setările variază în funcție de dispozitiv. Dacă dispozitivul dvs. nu are un anumit element, înseamnă că funcția respectivă nu este acceptată.
- Unele rețele Wi-Fi care necesită autentificare nu pot fi partajate.


Mergeți la **Setări > Rețea mobilă > Hotspot personal** și activați **Hotspot personal**. Apoi, conexiunea la rețea prin datele mobile sau Wi-Fi va fi partajată cu alte dispozitive.

De asemenea, puteți efectua următoarele operațiuni pentru hotspotul personal:

- Setare **Nume dispozitiv**.
- Setare **Parola**.

- Atingeți **Dispozitive conectate** pentru a vizualiza lista dispozitivelor conectate și lista de blocări. Atingeți un dispozitiv din lista **Dispozitive conectate** pentru a-l muta în **Lista de blocări**, conform instrucțiunilor de pe ecran. De asemenea, puteți elimina un dispozitiv din listă.
- Dacă partajați o rețea de date mobile, puteți atinge **Mai multe** pentru a seta **Limită de date** și **Banda AP**.

Partajarea conexiunii la rețea prin Bluetooth

- 1 Mergeți la **Setări** > **Bluetooth** și activați **Bluetooth**. Selectați un dispozitiv, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza asocierea.
- 2 Mergeți la **Setări** > **Rețea mobilă** > **Hotspot personal** > **Mai multe** și activați **Tethering prin Bluetooth**.
- 3 Pe ecranul cu setări **Bluetooth** al dispozitivului asociat, atingeți  de lângă numele dispozitivului dvs., apoi activați **Acces la internet** pentru a partaja rețeaua.


Partajarea conexiunii la rețea prin USB

- 1 Conectați dispozitivul la computer printr-un cablu USB.
- 2 Pe dispozitiv, mergeți la **Setări** > **Rețea mobilă** > **Hotspot personal** > **Mai multe** și activați **Tethering prin USB** pentru a partaja datele mobile sau rețeaua Wi-Fi curentă.

Efectuarea de apeluri VoLTE HD



Voice over LTE (VoLTE) este o tehnologie de transmisie de date bazată pe IP. Cu funcția VoLTE activată, vă puteți bucura de apeluri vocale și video de înaltă calitate cu conectare rapidă a apelurilor.

Activarea VoLTE

- 1 Contactați operatorul pentru a activa serviciul VoLTE pentru cartela SIM. Dacă ambele suporturi pentru cartela SIM principală și cea secundară, de pe un dispozitiv dual SIM, acceptă tehnologia VoLTE, funcțiile VoLTE pot fi activate pentru ambele cartele SIM.
 - 2 Mergeți la **Setări** > **Rețea mobilă** > **Date mobile** și activați **Apel 4G** pentru SIM 1 sau 2.
-  Serviciile 5G sunt disponibile numai în anumite țări și regiuni.

Efectuarea de apeluri vocale sau video HD

Înainte de a efectua apeluri vocale sau video HD, asigurați-vă că ambele părți utilizează dispozitive cu funcția VoLTE activată.

- 1 Deschideți **Telefon**, mergeți la **Agendă** și selectați persoana pe care doriți să o apelați.
- 2 Atingeți  pentru a efectua un apel vocal VoLTE HD.
- 3 Atingeți  pentru a efectua un apel video VoLTE HD.

În timpul unui apel vocal, puteți atinge  pe ecran pentru a comuta la un apel video.

Gestionarea utilizării de date

Deschideți **Optimizare**, apoi atingeți **Utilizare date** pentru a vizualiza utilizarea datelor și a gestiona accesul la rețea.

Vizualizarea și gestionarea aplicațiilor cu consum ridicat de date mobile

- 1 Puteți afla nivelul comparativ de date mobile utilizat de aplicații accesând **Datele utilizate în această lună** pe ecranul Utilizare date.
- 2 Atingeți o aplicație cu consum ridicat de date mobile pentru a seta limite de utilizare a datelor mobile, datelor în roaming sau datelor de fundal.

Vizualizarea și setarea permisiunii de acces la rețea a unei aplicații

Pe ecranul Utilizare date, atingeți **Acces la rețea**, apoi schimbați setările aplicațiilor care consumă un volum mare de date (cum ar fi aplicațiile de redare video), pentru a putea fi folosite doar atunci când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi.

Activarea sau dezactivarea Economizorului de date inteligent

Activați Economizorul de date inteligent pentru a împiedica aplicațiile să folosească date mobile în fundal.

- 1 Pe ecranul Utilizare date, atingeți **Economizor de date inteligent**, apoi activați-l.

Pictograma  se va afișa apoi pe bara de stare.

- 2 Dacă doriți să permiteți acces nerestricționat la date pentru anumite aplicații, chiar și atunci când rulează în fundal, activați comutatoarele pentru aplicațiile respective.

Adăugarea mementourilor privind utilizarea datelor mobile

Adăugați planuri de date pentru cartelele SIM și mementouri de utilizare în **Optimizare** pentru primi informații cu privire la consumul de date.

- 1 În ecranul **Utilizare date**, mergeți la **Mai multe setări de date > Limită de date lunară** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un plan de date.
- 2 În ecranul **Mai multe setări de date**, atingeți **Mementouri de utilizare**. De acolo, puteți seta dacă se va trimite o notificare sau dacă datele mobile vor fi dezactivate atunci când limita de date lunară sau limita de date în roaming a fost atinsă.
- 3 În ecranul **Mai multe setări de date**, puteți activa sau dezactiva opțiunea **Afișare date utilizate în timpul blocării ecranului**.

Activarea roaming-ului de date

După activarea serviciului de roaming internațional, puteți activa această funcție pentru a utiliza date mobile atunci când călătoriți în afara țării.

- Această funcție trebuie să fie oferită de operatorul dvs. Pentru detalii, contactați operatorul.
- Atunci când utilizați serviciul de roaming internațional, pot apărea costuri suplimentare cu traficul de date. Pentru detalii cu privire la tarifele pentru date în roaming, contactați operatorul.

Mergeți la **Setări** > **Rețea mobilă** > **Date mobile** și activați **Roaming de date**.


Dacă dispozitivul dvs. are două cartele SIM, configurați setări separate pentru SIM 1 și SIM 2.

Mai multe conexiuni

Activarea sau dezactivarea modului Avion

Când zburăți cu avionul, puteți activa modul Avion pentru a respecta cerințele companiei aeriene. În modul Avion dispozitivul nu va putea efectua sau primi apeluri, trimite sau primi mesaje SMS și nu va putea utiliza datele mobile, însă veți putea folosi toate celelalte funcții.

Puteți activa sau dezactiva modul Avion folosind următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din dreapta marginii de sus a ecranului pentru a afișa **Panou de control** și atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide. Activați sau dezactivați opțiunea **Mod Avion**.
- Mergeți la **Setări** > **Rețea mobilă** și activați sau dezactivați **Mod Avion**.

Când modul Avion este activat pentru prima dată, funcțiile Wi-Fi și Bluetooth vor fi dezactivate automat.

Puteți reactiva Wi-Fi sau Bluetooth, dacă acest lucru este permis de compania aeriană. Setările vor fi salvate și vor intra în vigoare data viitoare când activați modul Avion pe dispozitiv.




Proiectarea wireless a ecranului dispozitivului


Proiectați wireless dispozitivul pentru a reda filme și a lucra pe un ecran mai mare (cum ar fi un televizor).

Diferite dispozitive de afișare acceptă protocoale de proiectie diferite. Prin urmare, metoda de proiectie poate varia. Alegeți o metodă adecvată în funcție de protocolul acceptat de dispozitivul dvs.

- Pentru detalii despre protocoalele de proiectie acceptate, consultați manualul produsului sau contactați producătorul.

- 1 Verificați dacă este activat comutatorul DVKit/Cast+/Miracast sau comutatorul de proiectie pe dispozitivul de afișare. Pentru detalii despre cum să activați comutatorul, consultați manualul produsului sau contactați producătorul acestuia.

- 2 Treceți cu degetul în jos din marginea din dreapta sus a dispozitivului pentru a afișa **Panou de control** și atingeți .
- 3 În **Panou de control**, atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide, apoi atingeți **Proiecție wireless**. Dispozitivul va începe apoi să caute afișaje externe disponibile.
De asemenea, puteți merge la **Setări > Mai multe conexiuni > Proiectare simplă** pentru a activa **Proiecție wireless**.
- 4 Atingeți dispozitivul pe care doriți să proiectați dispozitivul dvs. din dispozitivele detectate. În mod implicit, după ce conexiunea se realizează cu succes, notificările banner pentru apeluri primite, mesaje și alarme și ferestrele multiple sunt afișate numai pe telefon, nu și pe afișajul extern. Pentru a afișa notificări pe afișajul extern, atingeți  și opriți comutatorul pentru **Ascundere notificări**.

Pentru a ieși din proiecția wireless, mergeți la  > **Deconectare**.


Proiecția dispozitivului folosind o conexiune prin cablu

Puteți proiecta ecranul dispozitivului pe un afișaj mare (de exemplu, un televizor) folosind o conexiune prin cablu.

Se recomandă să achiziționați accesoriile utilizând canalele autorizate.

Proiecție folosind un cablu tip C

- 1 Pregătiți un cablu tip C.
Utilizați un cablu tip C la HDMI, tip C la DP sau tip C la MiniDP, în funcție de afișajul mare.

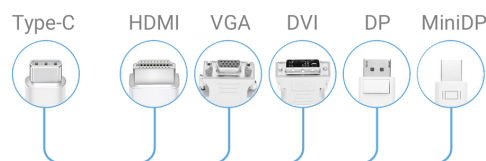

- 2 Conectați capătul tip C la dispozitiv și celălalt capăt la afișajul mare.



- 3 Pe afișajul extern, setați intrarea HDMI, DP sau MiniDP corespunzătoare ca sursă pentru semnal.

Proiecția folosind o stație de andocare

Puteți folosi o stație de andocare pentru a conecta dispozitivul la un afișaj mare și pentru a le conecta pe acestea la o tastatură și mouse cu fir.

- 1 Pregătiți o stație de andocare.
Pe o stație de andocare sunt disponibile mai multe tipuri de porturi. Dacă afișajul mare este compatibil cu HDMI și trebuie să folosiți un mouse și o tastatură cu cablu, utilizați o stație de andocare cu cel puțin un port HDMI și două porturi USB.



- 2 Conectați dispozitivul și afișajul mare la stația de andocare, apoi conectați mouse-ul și tastatura cu fir la stația de andocare.




- 3 Pe afișajul extern, setați intrarea HDMI, DP sau MiniDP corespunzătoare ca sursă pentru semnal.


Partajarea fișierelor între dispozitive prin Huawei Share

Puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja cu ușurință fișiere între dispozitivele Huawei.

Partajarea fișierelor online între dispozitive

Partajați videoclipuri, site-uri web și alt conținut din aplicații (cum ar fi **Videoclipuri**, HUAWEI Browser și Dianping) sub formă de linkuri prin Huawei Share. Conținutul va fi afișat direct pe dispozitivul destinat odată primit.

- 1 Pe dispozitivul destinat, activați **Huawei Share**.
- 2 Pe dispozitivul expeditor, deschideți aplicația sau site-ul web de pe care doriți să partajați conținutul, mergeți la  > **Mai multe**, atingeți **Huawei Share**, așteptați ca sistemul să scaneze dispozitivele disponibile și atingeți numele dispozitivului către care doriți să trimiteți conținutul.
- 3 Pe dispozitivul destinat, atingeți **Acceptare** pentru a accepta transferul. Conținutul va fi deschis la finalizarea transferului.


-  • Operațiunile pot varia în funcție de aplicația din care partajați.
- Asigurați-vă că ambele dispozitive au fost actualizate la cea mai recentă versiune de sistem.

Partajarea fișierelor locale între dispozitive

Dacă ambele dispozitive acceptă transmiterea ultra-rapidă, puteți partaja între dispozitive un film de 2 GB sau o serie de albume cu multe fotografii, în 30 de secunde, prin Huawei Share (pentru lista de dispozitive care acceptă transmiterea ultra-rapidă, accesați site-ul web oficial). Puteți previzualiza conținutul pe dispozitivul destinatar înainte de transfer. După primirea fișierului, conținutul va fi afișat direct pe dispozitivul destinatar. De exemplu, destinatarul va fi direcționat automat către Galerie pentru a vizualiza imaginile și videoclipurile primite.



i Valorile menționate au doar rol informativ.

- 1 Pe dispozitivul destinatar, activați **Huawei Share**.
- 2 Pe dispozitivul expeditor, atingeți lung fișierul de partajat, apoi atingeți . Apoi atingeți **Huawei Share**, așteptați ca sistemul să scaneze dispozitivele disponibile și atingeți numele dispozitivului către care doriți să trimiteți fișierul.

i Acești pași pot fi diferiți dacă partajați fișiere direct dintr-o aplicație.

- 3 Pe dispozitivul destinatar, atingeți **Acceptare** pentru a accepta transferul. Apoi deschideți **Fișiere** pentru a vizualiza fișierul primit.


De asemenea, puteți vizualiza imaginile sau videoclipurile primite mergând la **Galerie > Albume**.

Partajarea fișierelor între dispozitiv și computer prin Huawei Share

Puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja rapid și ușor fișiere wireless între dispozitiv și un computer (Windows sau macOS).


Partajarea fișierelor de pe dispozitiv pe computer

Partajați fișiere de pe dispozitiv pe computer folosind Huawei Share. Apoi, puteți accesa cu ușurință folderele partajate pe dispozitiv de pe computer.

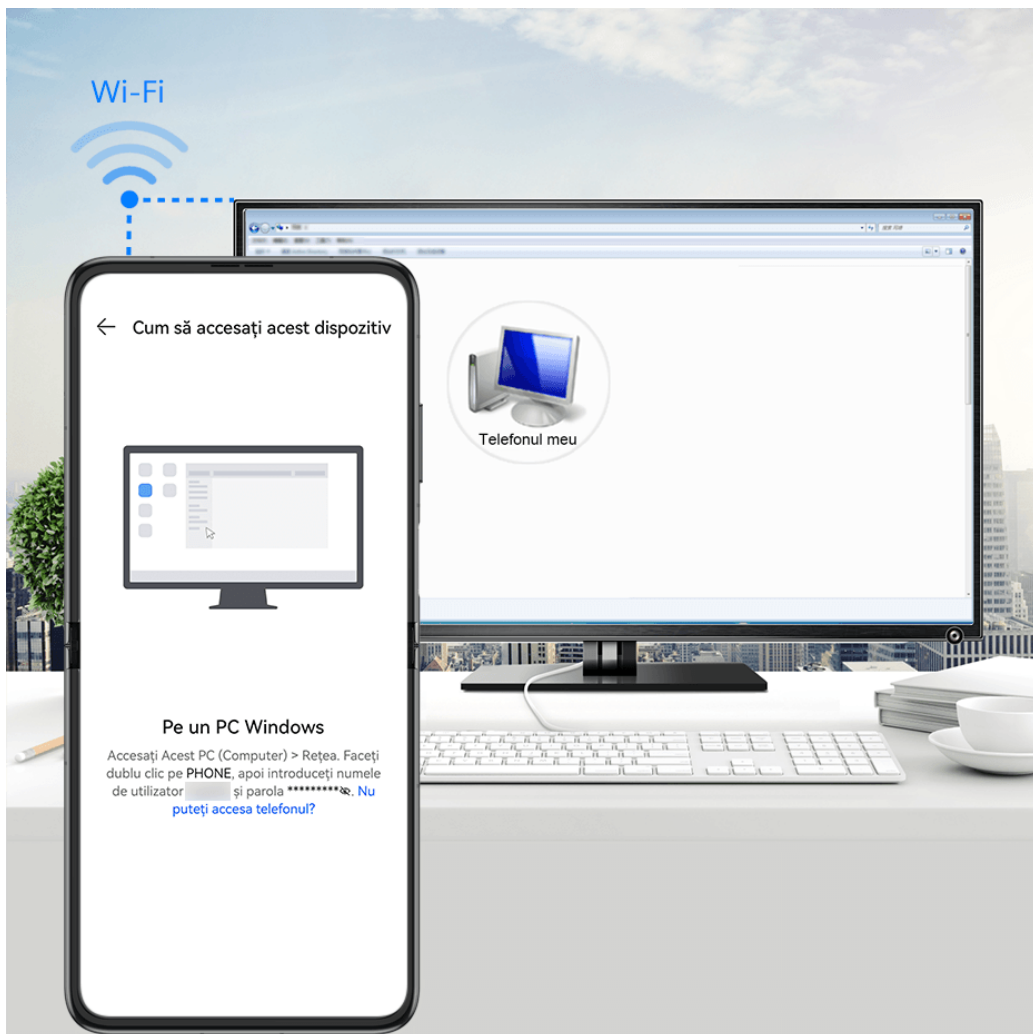

i Valorile menționate au doar rol informativ.


- 1** Asigurați-vă că dispozitivul și computerul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- 2** Pe dispozitiv, accesați setările **Huawei Share**, apoi activați **Huawei Share** și **Partajare computer**.
- 3** Notați-vă numele afișat lângă **Nume afișat pe computere**, precum și numele de utilizator și parola afișate în secțiunea **Verificare**.
- 4** Efectuați următoarele operații pe un computer Windows (desktop sau laptop) sau un computer macOS (laptop):

- Windows: Mergeți la **Acest PC (Computer) > Rețea**.
- macOS: Mergeți la **Finder > Mergeți la > Rețea**.
 Momentan, această funcție este disponibilă numai pe computerele Mac pe care rulează macOS 10.8 până la 10.14.

- 5 Pe computer, faceți dublu clic pe numele dispozitivului și introduceți numele de utilizator și parola notate anterior.
- 6 Deschideți un folder partajat, cum ar fi folderul **Memorie internă** sau **Album** pentru a vizualiza, edita sau copia fișiere din dispozitiv pe computer sau invers. Modificările aduse la fișierele din folderele partajate pe computer vor fi sincronizate automat cu dispozitivul și vice-versa.

Partajarea fișierelor între dispozitiv și computer

Puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja fișiere între dispozitivul dvs. și computerul Huawei.

- 1 Treceți cu degetul în jos din marginea din dreapta sus a dispozitivului dvs. pentru a afișa **Panou de control**, atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide, apoi activați **Huawei Share**.


- 2 Deschideți PC Manager pe computer și activați **Huawei Share**.

Puteți transfera fișiere în următoarele moduri:

De pe dispozitivul dvs. pe computer:

- 1 Pe dispozitivul dvs., atingeți lung pentru a selecta fișierele de transferat, apoi atingeți **Partajare**.
- 2 Din lista de dispozitive, selectați numele computerului destinatar.
- 3 În caseta de dialog afișată pe computer, faceți clic pe **Accept**.
- 4 După ce transferul este reușit, folderul în care sunt salvate fișierele transferate va fi deschis automat pe computer, pentru acces ușor.

De pe computer pe dispozitivul dvs.:

- Transfer prin partajare
 - 1 Pe computer, faceți clic dreapta pe fișierele de transferat și selectați **Huawei Share**.
 - 2 Din lista dispozitivelor care apare, selectați dispozitivul dvs.
 - 3 În caseta de dialog afișată pe dispozitivul dvs., atingeți **Acceptare**.
 - Transfer prin glisare
 - 1 Selectați fișierul de transferat și glisați-l pe dispozitivul corespunzător din ecranul Huawei Share.
 - 2 În caseta de dialog afișată pe dispozitivul dvs., atingeți **Acceptare**.
-  Asigurați-vă că aplicația PC Manager are versiunea 11.1 sau o versiune ulterioară.

Imprimarea imaginilor și documentelor





Conectați-vă dispozitivul la o imprimantă cu certificare Mopria prin Wi-Fi, apoi veți putea să imprimați imagini și documente de pe dispozitivul dvs.

Conectarea dispozitivului la o imprimantă

- 1 Consultați manualul imprimantei sau consultați-vă cu producătorul acesteia pentru a verifica dacă aceasta deține certificarea Mopria.
În caz contrar, consultați-vă cu producătorul acesteia pentru a instala aplicația sau pluginul aferent acesteia pe dispozitivul dvs.
- 2 Conectați-vă dispozitivul și imprimanta la aceeași rețea Wi-Fi prin oricare dintre următoarele metode:
 - Conectarea la un router Wi-Fi: Activați Wi-Fi pe imprimantă și conectați-o la routerul Wi-Fi. Pe dispozitivul dvs., accesați **Setări** > **Wi-Fi**, activați **Wi-Fi**, atingeți numele aceluiași router Wi-Fi și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setările.
 - Conectarea prin Wi-Fi Direct: Dacă imprimanta acceptă Wi-Fi Direct, urmați instrucțiunile din manualul acesteia pentru a activa funcția. Pe dispozitivul dvs., accesați **Setări** > **Wi-Fi**, activați **Wi-Fi**, accesați **Mai multe setări** > **Wi-Fi Direct**, apoi atingeți numele imprimantei pentru a stabili conexiunea.
 - Conectarea la hotspotul imprimantei: Dacă imprimanta poate deveni hotspot wireless, urmați instrucțiunile din manualul imprimantei pentru a activa hotspotul și setați o parolă. Pe dispozitivul dvs., accesați **Setări** > **Wi-Fi**, activați **Wi-Fi**, atingeți hotspotul imprimantei, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setările.
- 3 Accesați **Setări** > **Mai multe conexiuni** > **Imprimare** > **Serviciu de imprimare implicit** și activați **Serviciu de imprimare implicit**.
- 4 Selectați imprimanta din rezultatele căutării și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga imprimanta.

Imprimarea fișierelor

Pentru a imprima fișiere în **Galerie** și **Note**, efectuați următorii pași:

- Imprimarea unei imagini: Deschideți **Galerie**. Deschideți imaginea pe care doriți să o imprimați, accesați   > **Tipărire / export ca PDF**, selectați imprimanta, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza imprimarea.
- Imprimarea unei note: Deschideți **Note**. Deschideți nota pe care doriți să o imprimați, atingeți   > **Imprimare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza imprimarea.

Conectarea la o rețea VPN

O rețea privată virtuală (VPN) este o conexiune temporară care extinde o rețea privată într-o rețea publică, criptând transmiterea de date pentru a asigura securitate.

Atunci când lucrați în afara biroului, puteți folosi un VPN pentru a vă conecta securizat la intranetul companiei.

Următoarele tipuri de servere sunt compatibile:

- PPTP: Acronim pentru Point-to-Point Tunneling Protocol, oferă criptare MPPE.
- L2TP: Acronim pentru Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol, oferă criptare IPsec PSK și IPsec RSA.
- IPsec Xauth: Oferă criptare PSK, RSA și Hybrid RSA.

Conectarea la un server PPTP

- 1 Obțineți datele necesare, cum ar fi numele și adresa serverului VPN, de la administratorul serverului VPN.
- 2 Mergeți la **Setări > Mai multe conexiuni > VPN > Adăugați o rețea VPN**, introduceți numele rețelei VPN, setați tipul serverului ca **PPTP**, apoi introduceți adresa serverului.
- 3 Dacă serverul VPN nu are o adresă DNS, atingeți **Afișați opțiunile avansate** și introduceți domeniul DNS, adresa serverului DNS și calea de redirecționare.
- 4 Atingeți **Salvați**.
- 5 Atingeți VPN-ul pe care tocmai l-ați configurat, introduceți numele de utilizator și parola VPN-ului, apoi atingeți **Conectați**.

Conectarea la un server L2TP/IPsec PSK

- 1 Obțineți numele serverului VPN, adresa serverului, cheia L2TP (opțional), identificatorul IPsec (opțional) și cheia prepartajată IPsec de la administratorul serverului VPN.
- 2 Mergeți la **Setări > Mai multe conexiuni > VPN > Adăugați o rețea VPN**, introduceți numele rețelei VPN, setați tipul de server la **L2TP/IPsec PSK**, apoi introduceți adresa serverului, cheia L2TP, identificatorul IPsec și cheia prepartajată IPsec.
- 3 Dacă serverul VPN nu are o adresă DNS, atingeți **Afișați opțiunile avansate** și introduceți domeniul DNS, adresa serverului DNS și calea de redirecționare.
- 4 Atingeți **Salvați**.
- 5 Atingeți VPN-ul pe care tocmai l-ați configurat, introduceți numele de utilizator și parola VPN-ului, apoi atingeți **Conectați**.

Ecran de pornire și imagini de fundal

Gestionarea aspectului ecranului de pornire

Puteți personaliza aspectul ecranului de pornire pentru a corespunde obiceiurilor de utilizare a dispozitivului.

Mutarea pictogramei unei aplicații pe ecranul de pornire

Atingeți lung pictograma unei aplicații, apoi glisați-o în poziția dorită pe ecranul de pornire.

Păstrarea pictogramelor de pe ecranul de pornire aliniate

Apropiati două degete pe ecranul de pornire pentru a accesa modul **Setări ecran de pornire**, apoi activați **Aliniere automată**. Atunci când această funcție este activată, spațiile goale se vor umple automat pe măsură ce sunt eliminate aplicațiile.

Blocarea poziției pictogramelor pe ecranul de pornire

Apropiati două degete pe ecranul de pornire pentru a accesa modul **Setări ecran de pornire**, apoi activați **Blocați aspectul**.

Selectarea modelului de aspect pentru ecranul de pornire

Apropiati două degete pe ecranul de pornire, accesați **Setări ecran de pornire > Aspect**, apoi selectați un model de aspect pe care îl preferați.

Configurarea ecranului de pornire în Setări

De asemenea, puteți accesa **Setări > Ecran de pornire/exterior și imagine de fundal > Setări ecran de pornire**, apoi puteți activa **Aliniere automată** și multe altele.

Așezarea pictogramelor aplicațiilor în foldere

Pentru o gestionare simplă a pictogramelor aplicațiilor de pe ecranul de pornire, puteți include aplicații similare într-un folder și puteți denumi folderul respectiv.

- 1** Atingeți lung pictograma unei aplicații, apoi glisați-o peste o altă pictogramă pentru a crea un folder nou.
- 2** Deschideți un folder, atingeți numele acestuia și apoi introduceți o denumire nouă.

Adăugarea pictogramelor aplicațiilor într-un folder sau eliminarea acestora

Deschideți un folder și atingeți .

Apoi, puteți efectua următoarele operațiuni:

- Selectați una sau mai multe aplicații și atingeți **OK** pentru a le adăuga în folder.
- Deselectați una sau mai multe aplicații și atingeți **OK** pentru a le elimina din folder. Dacă deselectați toate aplicațiile, folderul va fi șters.

Utilizarea funcției Sertar aplicații pentru stocarea aplicațiilor

Puteți pune aplicațiile într-un sertar și puteți afișa numai aplicațiile utilizate frecvent pe ecranul de pornire pentru a simplifica ecranul de pornire.

Activarea funcției Sertar aplicații

Accesați **Setări > Ecran de pornire/exterior și imagine de fundal > Stil ecran de pornire**, apoi selectați **Sertar**.

După activare puteți trece cu degetul în sus pe ecranul de pornire pentru a accesa toate aplicațiile din sertar.

Adăugarea aplicațiilor din Sertar pe ecranul de pornire

În modul Sertar, puteți trece cu degetul în sus pe ecranul de pornire pentru a afișa Sertarul. Apoi, puteți atinge lung o aplicație pentru a o trage în poziția dorită pe ecranul de pornire.

Mutarea aplicațiilor înapoi în Sertar

În modul Sertar, puteți să mutați o aplicație de pe ecranul de pornire înapoi în Sertar atingând lung aplicația în cauză, apoi atingând **Eliminare**. Această operațiune va elimina pictograma aplicației de pe ecranul de pornire, însă nu o va dezinstala.

O veți găsi în continuare în Sertar.

Dezactivarea stilului Sertar

Pentru a dezactiva stilul Sertar, setați **Stil ecran de pornire** la **Standard**.

Afișaj și luminozitate

Reglarea luminozității ecranului, a modului de culoare și a temperaturii de culoare

Puteți seta luminozitatea ecranului, modul de culoare și temperatura de culoare în funcție de preferințe.



Reglarea automată a luminozității ecranului

Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate** și activați **Automat**.

Dispozitivul va regla automat luminozitatea ecranului în funcție de condițiile de lumină ambiantă.

Reglarea manuală a luminozității ecranului

Puteți regla manual luminozitatea ecranului folosind următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din colțul din dreapta sus al ecranului pentru a afișa **Panou de control**. În secțiunea , deplasați glisorul pentru a regla luminozitatea ecranului.
- Mergeți la **Setări > Afișaj și luminozitate**. În secțiunea , deplasați glisorul pentru a regla luminozitatea ecranului.

Reglarea modului de culoare

Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate > Mod reglare culoare și temperatură**, apoi selectați modul de culoare pe care îl preferați. Modul **Normală** va fi mai plăcut vederii și este, așadar, recomandat.

- **Normală**: tonuri în culori naturale
- **Intens**: tonuri în culori vii

Reglarea temperaturii de culoare


Mergeți la **Setări > Afișaj și luminozitate > Mod reglare culoare și temperatură** și ajustați temperatura de culoare după cum este necesar. Se recomandă să selectați **Implicit** sau **Cald**, deoarece sunt mai confortabile pentru vedere.


- **Implicit:** afișează o nuanță naturală
- **Cald:** afișează o nuanță gălbuie
- **Rece:** afișează o nuanță alburie
- Puteți atinge oriunde pe cercul de culoare sau puteți glisa punctul pentru a regla temperatura de culoare.

Utilizarea modului Confort ochi

Modul Confort ochi poate reduce eficient lumina dăunătoare albastră și poate regla ecranul pentru a afișa culori mai calde, ameliorând oboseala ochilor și protejând vederea.

Activarea sau dezactivarea modului Confort vizual

- Treceți cu degetul în jos din dreapta marginii de sus a ecranului pentru a afișa **Panou de control** și atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide. Activați sau dezactivați opțiunea **Confort vizual**. Atingeți lung pentru a accesa ecranul de setări pentru **Confort vizual**.
- Mergeți la **Setări > Afișaj și luminozitate > Confort vizual** și activați sau dezactivați **Activați toată ziua**.

După ce modul Confort vizual este activat, va fi afișată pictograma  în bară de stare, iar ecranul va avea o nuanță galbenă, deoarece se emite mai puțină lumină albastră.

Setarea unui program pentru modul Confort vizual

Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate > Confort vizual**, activați **Planificată**, apoi setați **Oră de început** și **Oră încheiere** în funcție de preferințele dumneavoastră.

Reglarea filtrului de lumină albastră în modul Confort vizual

Mergeți la **Setări > Afișaj și luminozitate > Confort vizual**, activați opțiunea **Activați toată ziua** sau configurați **Planificată**, apoi ajustați glisorul de sub **Nivel filtrare** pentru a personaliza cantitatea de lumină albastră pe care doriți să o filtrați.

Activarea modului Întunecat

Puteți activa modul Întunecat pentru a aplica o paletă de culori mai întunecate, ceea ce ajută la prevenirea iritării ochilor cauzată de lumina excesivă a ecranului și pentru a economisi energia bateriei.


Mergeți la **Setări > Afișaj și luminozitate > Mod întunecat** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta configurațiile aferente.

Reglarea setărilor pentru stilul de text

Puteți regla dimensiunea textului sistemului și dimensiunea afișajului aplicației precum și stilul textului.

Dimensiune și grosime text

Mergeți la **Setări > Afișaj și luminozitate > Dimensiune și grosime text** și deplasați glisoarele pentru a regla opțiunea **Dimensiune text** sau **Grosime text**.

 Funcția de reglare a dimensiunii și grosimii textului nu este disponibilă în anumite țări și regiuni.

Mărirea sau micșorarea dimensiunii afișajului

Dimensiune afișaj determină dimensiunea conținutului (inclusiv text și imagini) afișat în aplicații.

Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate > Dimensiunea afișării**, apoi glisați glisorul pentru **Dimensiune afișaj**.

Utilizarea funcției Rezoluție inteligentă a ecranului

Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate** și activați **Rezoluție inteligentă**. Dispozitivul va regla automat rezoluția ecranului în funcție de starea de funcționare de la momentul respectiv.

Ajustarea ratei de reîmprospătare a ecranului

Mergeți la **Setări > Afișaj și luminozitate > Rată de reîmprospătare ecran** și selectați o rată de reîmprospătare a ecranului pe care doriți să o utilizați.

O rată de reîmprospătare a ecranului ridicată va oferi o experiență vizuală mai clară.

Afișarea pe tot ecranul

Aplicarea funcției Afișare pe ecranul complet

- Majoritatea aplicațiilor instalate pe dispozitivul dumneavoastră se vor adapta automat pentru a fi afișate corect în modul ecran complet.
- În cazul aplicațiilor care nu se adaptează, accesați **Setări > Afișaj și luminozitate > Mai multe setări de afișare > Afișare pe ecran complet**, apoi activați comutatoarele acestora. Activarea funcției **Afișare pe ecran complet** poate face ca unele aplicații să fie afișate incorect, de exemplu, prin extinderea în mod necorespunzător.

Afișarea fantei

- 1 Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate > Mai multe setări de afișare > Decupaj**, apoi selectați **Automat**.
- 2 Dacă doriți să afișați sau să ascundeți fanta unei aplicații specifice, atingeți **Personalizare**, selectați aplicația, apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:

- **Auto**
- **Afișare decupaj**
- **Ascundere decupaj**

Ascunderea notch-ului

Puteți întuneca zona din partea de sus a ecranului pentru a ascunde notch-ul.

Mergeți la **Setări > Afișaj și luminozitate > Mai multe setări de afișare > Decupaj** și selectați **Ascundere decupaj**.


Afișarea numelui operatorului și a vitezei rețelei în bara de stare

Puteți verifica numele operatorului și viteza rețelei aruncând o singură privire în bara de stare.

Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate > Mai multe setări de afișare**, apoi activați sau dezactivați **Afișare nume operator** și **Afișare viteză rețea** în funcție de preferințe.

Comutarea între orientările Portret și Peisaj

Treceți cu degetul în jos din dreapta marginii de sus a ecranului pentru a afișa **Panou de**

control și atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide. Apoi activați **Rotire automată**.


Sunete și vibrații


Setarea modului Nu deranjați

Nu deranjați vă ajută să preveniți eventualele întreruperi în momentele în care trebuie să vă concentrați. Atunci când acest mod este activat, sunetele apelurilor și mesajelor vor fi dezactivate, iar notificările banner nu vor fi afișate.


Activarea sau dezactivarea modului Nu deranjați

Puteți activa sau dezactiva modul Nu deranjați folosind următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din dreapta marginii de sus a ecranului pentru a afișa **Panou de control** și atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide. Activați sau dezactivați opțiunea **Nu deranjați**. Puteți atinge lung **Nu deranjați** pentru a accesa ecranul de setări.
- Mergeți la **Setări > Sunete și vibrații > Nu deranjați** și activați sau dezactivați **Nu deranjați**.

Dacă funcția Nu deranjați este activată, va apărea o pictogramă sub formă de lună () în bara de stare. Pentru a verifica notificările, treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a

deschide panoul de notificări sau mergeți la ecranul de blocare. Treceți cu degetul spre

stânga pe o notificare sau atingeți  pentru a o amâna.

Când primiți apeluri, notificări și mesaje, sunetul dispozitivului va fi dezactivat, iar ecranul nu va porni automat și nu va afișa notificări banner.

Setarea unui program pentru modul Nu deranjați

- 1 Mergeți la **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Nu deranjați** și dezactivați **Nu deranjați**.
- 2 În lista **Programat**, activați comutatorul de lângă o perioadă de timp în care doriți să activați funcția Nu deranjați. Apoi, dispozitivul va intra în modul Nu deranjați la momentul specificat.
- 3 Puteți atinge segmentul de timp pentru a personaliza parametrii, precum modificarea intervalului de timp și ajustarea frecvenței de repetare.
- 4 Atingeți **Adăugare** pentru a adăuga o nouă perioadă de timp.

Stabilirea excepțiilor în modul Nu deranjați

Cât timp sunteți în modul **Nu deranjați**, puteți permite dispozitivului să sune pentru apeluri și mesaje din anumite surse, pentru a nu rata nimic important.


Accesați **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Nu deranjați**, apoi activați **Nu deranjați** sau **Programat**. Apoi, puteți să:

- Atingeți **Apeluri** sau **Mesaje** și selectați una dintre opțiuni. Dacă setați o excepție, dispozitivul va suna pentru apeluri sau mesaje din sursa selectată.
- După activarea **Apeluri repetate**, un al doilea apel de la același număr de telefon la maximum 15 minute diferență nu va avea sunetul dezactivat.



Setarea unui ton de apel

Puteți seta un ton de apel personalizat pentru apelurile primite în funcție de preferințe.

Dacă purtați dispozitivul în buzunar, volumul tonului de apel va crește treptat pentru a vă împiedica să pierdeți apeluri importante.

-  Dacă dispozitivul dvs. are două cartele SIM, configurați setări separate pentru SIM 1 și SIM 2.

Setarea unui ton de apel muzical

- 1 Mergeți la **Telefon** >  > **Setări** > **Ton de apel**. Alternativ, mergeți la **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Ton de apel al telefonului**.
- 2 Selectați un ton de apel al sistemului sau atingeți **Muzică de pe dispozitiv** pentru a selecta o melodie din memoria locală drept ton de apel.
- 3 Dacă selectați un ton de apel de sistem, atingeți **Vibrație** pe același ecran, apoi selectați **Sincronizat (implicit)**. Când sunteți apelat, dispozitivul dvs. va vibra în ritm cu tonul de apel de sistem redat.
 -  Nu toate produsele acceptă vibrații și tonuri de apel sincronizate.

Setarea unui ton de apel video

Setați un videoclip ca ton de apel pentru apelurile primite pe dispozitivul dvs.

- 1 Mergeți la **Telefon** > • • > **Setări** > **Ton de apel**.
Sau mergeți la **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Ton de apel al telefonului**.
- 2 Atingeți **Tonuri de apel video** și selectați un videoclip. Apoi puteți previzualiza cum vor arăta apelurile primite.
- 3 Atingeți **Setare** pentru a seta videoclipul ca ton de apel.

Setarea unui ton de apel pentru un contact

Setați un ton de apel diferit pentru un anumit contact pentru a distinge mai ușor atunci când acesta vă apelează.

- 1 Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă**, apoi selectați contactul pentru care doriți să setați un ton de apel.
- 2 În ecranul cu detaliile contactului, atingeți **Ton de apel** și selectați un ton de apel.

Setarea tonului de notificări pentru o anumită aplicație

Puteți seta tonul de notificări pentru anumite aplicații efectuând următorii pași:

- 1 Mergeți la **Setări** > **Aplicații** > **Aplicații**.
- 2 Selectați o aplicație (cum ar fi **Note**).
- 3 Mergeți la **Notificări** > **Notificări privind activitățile** > **Sunet de notificare**.
- 4 Apoi, puteți efectua următoarele operații:
 - Setarea unui ton.
Selectați un ton presetat sau atingeți **Muzică de pe dispozitiv** pentru a selecta o melodie salvată local.
 - Setarea unui model de vibrații.
Atingeți **Vibrație** și selectați modelul de vibrații preferat.

Funcția Sound Booster

Funcția Sound Booster utilizează microfonul dispozitivului dvs. pentru a prelua sunetul și pentru a îl transmite wireless către casca Bluetooth sau către un difuzor Bluetooth pentru a îl amplifica.


De exemplu:

- Atunci când familia dvs. vizionează programe TV, puteți utiliza funcția Sound Booster de pe dispozitiv pentru a transmite redarea audio către o cască Bluetooth pentru a ajuta pe cineva cu deficiențe de auz să audă mai bine. Pentru a transmite sunetul către căști, pur și simplu așezați dispozitivul sub televizor.
- Într-un mediu cu mult zgomot, dispozitivul poate fi utilizat ca microfon și poate fi conectat la un difuzor Bluetooth pentru amplificarea sunetului.

- 1 Conectarea dispozitivului la o cască Bluetooth sau la un difuzor Bluetooth.
- 2 Mergeți la **Setări > Sunete și vibrații > Sound Booster** pe dispozitiv și activați **Sound Booster**. Atingeți numele căștilor sau numele difuzorului pe care doriți să îl conectați din lista dispozitivelor asociate afișată pe dispozitivul dvs. și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea.
- 3 Așezați dispozitivul lângă sursa sunetului atunci când utilizați o cască Bluetooth. Atunci când este conectat la un difuzor Bluetooth, țineți microfonul dispozitivului lângă sursa sunetului.
- 4 Purtați căștile sau așezați difuzorul într-o poziție adecvată. Țineți difuzorul sau căștile într-o rază de 10 metri față de dispozitiv.

Activarea efectelor de sunet Huawei Histen


Efectele de sunet Huawei Histen, cu sunet surround 3D, oferă un sunet dinamic și clar, pentru o experiență audio captivantă.

 Efectele de sunet Huawei Histen sunt disponibile numai atunci când sunt conectate căști.

Mergeți la **Setări > Sunete și vibrații > Efecte sunet Huawei Histen** și selectați o opțiune:

- **Auto**: Identifică automat ceea ce redați și aplică în mod inteligent efecte de sunet pentru a vă optimiza experiența.
- **Audio 3D**: Oferă un sunet spațial, 3D.
- **Natural**: Reproduce fidel sunetul original.
- **Standard**: Necesită un consum de energie mai mic pentru redarea audio. De asemenea, puteți personaliza chiar dvs. setările egalizatorului pentru a obține exact sunetul pe care îl doriți.

Modurile **Auto**, **Audio 3D** și **Standard** vă permit să selectați tipul de căști, astfel încât să puteți alege efectele de sunet în funcție de tipul căștilor.

 Selectarea tipului căștilor este posibilă numai atunci când sunt conectate căști cu jack de 3,5 mm. Dacă dispozitivul dvs. nu are mufă de 3,5 mm, utilizați un adaptor pentru căști Huawei original.

Notificări

Ecusoanele de aplicație

Atunci când apar notificări noi pentru o aplicație, pe pictograma aplicației respective va apărea un ecuson cu număr. De asemenea, puteți seta o bulină drept ecuson sau puteți ascunde ecusonul în cazul unor aplicații anume sau în cazul tuturor aplicațiilor.

Dezactivarea ecusoanelor de aplicație

- 1 Accesați **Setări > Notificări**, apoi atingeți **Ecusoane cu pictograma aplicației**.
- 2 Dezactivați comutatorul unor aplicații anume sau al tuturor aplicațiilor.


Modificarea modului de afișare a ecusonului

Pe ecranul **Ecusoane cu pictograma aplicației**, atingeți **Mod afișare ecuson**, apoi selectați **Numere** sau **Puncte** în funcție de preferințe.

Dezactivarea notificărilor pentru aplicații

Dezactivarea notificărilor dintr-o aplicație specifică

Dacă nu doriți să fiți deranjați de notificările dintr-o aplicație, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- După ce primiți o notificare de la aplicația respectivă, treceți cu degetul spre stânga pe aceasta, în panoul de notificări și mergeți la  > **Dezactivați notificările**.
- Mergeți la **Setări** > **Notificări**, localizați și atingeți aplicația pentru care doriți să dezactivați notificările, apoi dezactivați **Permitere notificări**.

Dezactivarea notificărilor din aplicații în serii

Pentru a dezactiva notificările din mai multe aplicații simultan, mergeți la **Setări** > **Notificări** > **Gestionare tot** și dezactivați comutatorul de lângă fiecare aplicație.

Ascunderea conținutului notificărilor pe ecranul de blocare

Pentru activarea acestei funcții:


Mergeți la **Setări** > **Notificări** și activați **Ascundeți conținutul notificării**.

Mai multe setări pentru notificările din aplicații

Setarea modului de notificare din aplicații

Mergeți la **Setări** > **Notificări** și selectați o aplicație. Puteți apoi seta modul de notificare.

- Activați **Notificări discrete**: Notificările vor fi afișate numai în panoul de notificări. Nu vor exista bannere, notificări pe ecranul de blocare sau pictograme pe bara de stare, iar dispozitivul nu va suna și nu va vibra.
- Activați **Ecran de blocare** și **Bannere**.
- Setati **Sunet de notificare**: Puteți să schimbați tonul notificărilor, să setați modelul de vibrații sau să selectați **Niciunul**.
- Activați **Permite întreruperi**: Puteți primi în continuare notificări de la această aplicație, chiar dacă opțiunea Nu deranjați este activată.

 Această funcție poate varia în funcție de dispozitiv.

Notificările pornesc ecranul

Mergeți la **Setări** > **Notificări** > **Mai multe setări pentru notificări** și activați **Activare ecran**. Dispozitivul va activa automat ecranul de blocare atunci când acesta primește o notificare.

Se afișează pictogramele de notificare în bara de stare

Mergeți la **Setări > Notificări > Mai multe setări pentru notificări** și activați **Se afișează pictogramele de notificare în bara de stare**.

Date biometrice și parolă

Configurarea amprentelor

Puteți înregistra o amprentă și o puteți utiliza apoi pentru a debloca ecranul și pentru a accesa funcțiile Seif, Blocare aplicație și multe altele.

Înregistrarea unei amprente

- 1 Accesați **Setări > Date biometrice și parolă > ID amprentă** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta sau introduce parola ecranului de blocare.
- 2 Atingeți **Amprentă nouă** pentru a începe înregistrarea amprentei dumneavoastră.
- 3 Așezați vârful unui deget pe senzorul pentru amprentă. Atunci când simțiți o vibrație, ridicați degetul apoi apăsați din nou. Mișcați degetul pentru a înregistra diferitele sale părți.
- 4 După finalizarea înregistrării, atingeți **OK**.

Acum, puteți să vă așezați degetul pe senzorul de amprentă pentru a debloca ecranul.

Redenumirea sau ștergerea unei amprente

- 1 Accesați **Setări > Date biometrice și parolă > ID amprentă** și introduceți parola ecranului de blocare.
- 2 În secțiunea **Listă amprentă**, atingeți o amprentă înregistrată pentru a o redenumi sau șterge.

Identificarea amprenteii

Identificarea amprenteii vă permite să vă asociați degetele cu amprentele înregistrate.

- 1 Mergeți la **Setări > Date biometrice și parolă > ID amprentă** și introduceți parola de deblocare a ecranului.
- 2 În secțiunea **Listă amprentă**, atingeți **Identificare amprentă**.
- 3 Atingeți senzorul de amprente cu degetul. Amprenta recunoscută va fi evidențiată.

Utilizarea amprenteii pentru a accesa seiful

- 1 Accesați **Setări > Date biometrice și parolă > ID amprentă** și introduceți parola ecranului de blocare.
- 2 Activați comutatorul pentru **Accesare Seif** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a asocia amprenta cu seiful.

Acum puteți să accesați **Fișiere > Me**, să atingeți **Seif**, apoi puteți să utilizați amprenta pentru a o accesa.

- i** Vă rugăm să vă asigurați că dispozitivul a fost actualizat la cea mai recentă versiune de sistem.

Utilizarea amprentei pentru a accesa o aplicație blocată

1 Mergeți la **Setări > Date biometrice și parolă > ID amprentă** și introduceți parola ecranului de blocare.

2 Activați comutatorul pentru **Accesare Blocare aplicație** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă asocia amprenta cu funcția Blocare aplicație.

Apoi puteți atinge o aplicație blocată de pe ecranul de pornire și vă puteți utiliza amprenta pentru a o accesa.

Activarea și utilizarea funcției Plată cu amprenta

Puteți utiliza amprenta pentru a verifica plățile într-o aplicație pentru plată.

Accesați aplicația pentru plată și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru activarea acestei funcții.

Recunoaștere facială

Funcția Recunoaștere facială vă permite să deblocați dispozitivul sau să accesați aplicațiile blocate cu ajutorul datelor faciale.

Configurarea recunoașterii faciale

1 Mergeți la **Setări > Date biometrice și parolă > Recunoaștere facială** și introduceți parola ecranului de blocare.

2 Selectați **Activați opțiunea de ridicare pentru activare**.

- i** Setările variază în funcție de dispozitiv. Dacă dispozitivul dvs. nu are un anumit element, înseamnă că funcția respectivă nu este acceptată.

3 Atingeți **Începeți** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru înregistrarea datelor faciale.

Setarea unei înfățișări alternative

Puteți adăuga o înfățișare alternativă pentru o recunoaștere facială mai exactă și accesibilă.

Pe ecranul **Recunoaștere facială**, atingeți **Setați o înfățișare alternativă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra alte date faciale.

Setarea funcției Deblocare facială

În ecranul **Recunoaștere facială**, atingeți **Deblocare dispozitiv**, apoi selectați o metodă de deblocare.

- i** Dacă ați activat PrivateSpace sau ați adăugat mai mulți utilizatori pe dispozitiv, puteți utiliza funcția Deblocare facială numai în MainSpace sau cu Cont deținător.

Accesarea funcției Blocare aplicație cu ajutorul recunoașterii faciale

Pe ecranul **Recunoaștere facială**, activați **Accesare Blocare aplicație**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga datele faciale în funcția Blocare aplicație.

Apoi puteți atinge o aplicație blocată de pe ecranul de pornire și puteți utiliza recunoașterea facială pentru a accesa aplicația respectivă.

Asocierea feței cu Seiful pentru parole


Mergeți la ecranul **Recunoaștere facială** și activați **Completare automată nume de utilizator și parole**.

Atunci când vă conectați la o aplicație, puteți utiliza Recunoaștere facială pentru a completa automat numele și parola contului salvate din Seiful pentru parole.

Recunoaștere facială pentru sporirea securității

Pentru mai multă securitate, activați funcția **Necesitate dispozitiv de încredere** când utilizați Deblocare facială, astfel încât dispozitivul dvs. să fie deblocat numai când vă recunoaște fața și este conectat la un dispozitiv de încredere.

Această funcție este dezactivată în mod implicit. Pentru a o activa, mergeți la ecranul de setări **Recunoaștere facială**, atingeți **Necesitate dispozitiv de încredere**, activați comutatorul **Necesitate dispozitiv de încredere** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setările.


 Un dispozitiv de încredere poate fi orice dispozitiv Bluetooth care poate fi utilizat pentru deblocare, de exemplu, căști, un ceas sau o brățară.

Setarea modului Accesibilitate pentru Recunoaștere facială

După ce ați activat modul Accesibilitate pentru Recunoaștere facială, fața dvs. va fi identificată chiar și cu ochii închiși dacă vă aflați în modul ScreenReader.

Pentru a activa **Mod Accesibilitate**, efectuați următorii pași:

- 1** Mergeți la **Setări > Funcții de accesibilitate > Accesibilitate > ScreenReader** și activați **ScreenReader**.
- 2** Mergeți la ecranul **Recunoaștere facială** și activați **Mod Accesibilitate**.

 Dacă nu ați înregistrat o față, **Mod Accesibilitate** va fi activat automat atunci când înregistrați datele faciale după pornirea ScreenReader.

Dezactivarea sau ștergerea datelor faciale

Pe ecranul **Recunoaștere facială**, aveți următoarele posibilități:

- Dezactivarea datelor faciale pentru anumite funcții: Dezactivați **Deblocare dispozitiv** sau **Accesare Blocare aplicație** conform cerințelor. Aceste acțiuni nu vor șterge datele faciale.
- Ștergerea datelor faciale: Atingeți **Ștergere date faciale** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a șterge datele faciale.

Parola ecranului de blocare

Puteți seta o parolă numerică, un model sau o parolă hibrid ca parolă a ecranului de blocare.

Setarea unei parole pentru ecranul de blocare

Puteți seta un cod PIN, un model sau o parolă pentru deblocarea dispozitivului.

- 1 Mergeți la **Setări > Date biometrice și parolă** și atingeți **Parolă blocare ecran**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce un cod PIN sau atingeți **Schimbare metodă de deblocare ecran** pentru a selecta tipul de parolă preferat.

Modificarea parolei ecranului de blocare

- 1 Pe ecranul **Date biometrice și parolă**, accesați **Schimbați parola ecranului de blocare**.
- 2 Introduceți parola originală a ecranului de blocare.
- 3 Introduceți o parolă nouă sau atingeți **Schimbare metodă de deblocare ecran** pentru a selecta un tip de parolă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce o parolă nouă.

Dezactivarea parolei ecranului de blocare

Pe ecranul **Date biometrice și parolă**, accesați **Dezactivare parolă blocare ecran**.

Activarea modului Blocare

Există mai multe moduri de deblocare a dispozitivului dvs. În unele cazuri (cum ar fi în cazul în care sunteți adormit în timp ce vă deplasați cu transportul public), parola de deblocare este mai sigură decât alte metode de deblocare. Atunci când modul Blocare este activat, puteți debloca dispozitivul numai cu parola de deblocare a ecranului. Toate celelalte metode vor fi dezactivate.


Trebuie să setați o parolă pentru ecranul de blocare înainte de a utiliza această funcție.

- 1 Mergeți la **Setări > Date biometrice și parolă > Setări de blocare securizată** și activați **Afișați opțiunea de blocare**.
- 2 Apăsăți lung butonul de alimentare până când opțiunea **Blocare** va fi afișată pe ecran.
- 3 Atingeți **Blocare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a activa modul Blocare. Odată activat modul Blocare, dispozitivul poate fi deblocat numai cu parola de deblocare a ecranului.
- 4 Modul Blocare va fi dezactivat automat atunci când vă deblocați dispozitivul. Puteți folosi alte metode de deblocare obișnuite data viitoare când veți debloca dispozitivul. Dacă trebuie să reactivați modul Blocare, apăsați lung butonul de alimentare și atingeți din nou opțiunea **Blocare**.

Aplicații

Activarea funcției Aplicație geamănă

Funcția Aplicație geamănă vă permite să vă conectați la două conturi de WhatsApp sau Facebook în același timp, astfel încât să puteți separa viața personală de cea profesională.


-  Funcția **Aplicație geamănă** este acceptată doar de anumite aplicații.

Mergeți la **Setări > Aplicații > Aplicație geamă** și activați sau dezactivați comutatorul pentru aplicația la care doriți să aplicați funcția.

Aplicația geamă va fi afișată pe ecranul de pornire.

Vizualizarea sau modificarea setărilor aplicațiilor

Mergeți la **Setări > Aplicații > Aplicații** și atingeți o aplicație. Puteți să o opriți forțat, să o dezinstalați, să vizualizați și să modificați permisiunile aplicației, să setați moduri de notificare și multe altele.

 Unele aplicații nu pot fi dezinstalate.

Verificarea versiunii unei aplicații sau modificarea setărilor aplicației

Mergeți la **Setări > Aplicații > Aplicații** și atingeți aplicația care vă interesează pentru a accesa ecranul cu detalii aferent. Versiunea aplicației este afișată lângă pictograma acesteia.

Baterie

Verificarea consumului de energie pe dispozitiv



Mergeți la **Setări > Baterie** (sau **Optimizare > **), de unde puteți efectua următoarele:

- Vizualizați **Detalii consum electric** pentru a afla mai multe despre consumul de energie și un clasament cu consumul de energie al aplicațiilor.
- Atingeți un interval de timp din graficul nivelului bateriei pentru a afla mai multe despre consumul de energie pentru perioada respectivă.
- Atingeți o aplicație pentru a vizualiza **Detalii utilizare baterie** sau atingeți **Oprire forțată** pentru a închide aplicația.

 Unele aplicații preinstalate nu pot fi închise.

Activarea Mod de economisire a energiei

Vă recomandăm să activați **Mod de economisire a energiei** când nivelul bateriei este scăzut și dispozitivul nu poate fi încărcat imediat.

Mergeți la **Setări > Baterie** (sau **Optimizare > **) și activați **Mod de economisire a energiei**. După aceea, se va afișa  în bara de stare.

Puteți atinge **Aflați mai multe** pentru a vedea detalii despre măsurile de economisire a energiei.


Activarea modului Performanță

Mod performanță ajustează setările de alimentare pentru a oferi performanță maximă.

Aceasta va face ca bateria să se descarce mai rapid, în special dacă sunt utilizate aplicații cu grafică complexă.

Dacă nivelul de încărcare a bateriei este suficient, mergeți la **Setări > Baterie** (sau

Optimizare > ) și activați **Mod performanță**.

Apoi, pictograma  va fi afișată în bara de stare.

i **Mod performanță** nu este disponibil pe unele dispozitive. Dacă această opțiune nu este afișată în **Optimizare**, înseamnă că dispozitivul dvs. nu acceptă această funcție.

Activarea funcției Încărcare inteligentă

Funcția Încărcare inteligentă vă învață obiceiurile de încărcare și gestionează procesul de încărcare în mod inteligent. Această funcție reduce nivelul de uzură a bateriei și prelungește autonomia bateriei reducând timpul pe care dispozitivul îl petrece fiind încărcat complet. Este recomandat să păstrați această funcție activată.

De exemplu, dacă v-ați obișnuit să vă încărcați dispozitivul peste noapte sau pentru o perioadă mai lungă de timp, funcția Încărcare inteligentă va întrerupe încărcarea când capacitatea bateriei atinge un anumit nivel. Înainte de a vă trezi dimineața, funcția Încărcare inteligentă va relua încărcarea până când dispozitivul este încărcat complet. Această procedură reduce timpul pe care dispozitivul dvs. îl petrece fiind încărcat complet, pentru a încetini uzura bateriei și pentru a prelungi autonomia bateriei.

i Datele despre obiceiurile de încărcare vor fi utilizate doar pe dispozitiv. Nu se creează copii de rezervă și datele nu se încarcă în cloud.

Pentru a activa această funcție, mergeți la **Setări > Baterie > Mai multe setări ale bateriei** și activați **Încărcare inteligentă**.

Activarea limitei personalizate

Pentru a prelungi durata de exploatare a bateriei, se recomandă să evitați menținerea bateriei complet încărcată în fiecare moment.

Modul Limită personalizată vă permite să setați nivelul maxim de încărcare în funcție de preferințele personale (se recomandă 70–90% pentru utilizare zilnică). Încărcarea bateriei se va opri automat la acest nivel.


Mergeți la **Setări > Baterie > Mai multe setări ale bateriei**, activați comutatorul **Limită personalizată** și setați nivelul maxim de încărcare.

i Puteți seta numai modul Limită personalizată sau modul Încărcare inteligentă la un moment dat. În mod implicit, opțiunea Încărcare inteligentă este activată și Limită personalizată este dezactivată. Selectați una dintre cele două opțiuni, după cum este necesar. De exemplu, dacă dispozitivul dvs. este mereu conectat la încărcător o perioadă lungă de timp, se recomandă să alegeți Limită personalizată și să o setați la nivelul maxim de încărcare de 70%.

Setarea modului de afișare a nivelului bateriei

De asemenea, puteți seta dacă doriți ca procentajul bateriei să fie afișat în bara de stare și dacă doriți să mențineți conexiunea la rețea atunci când ecranul dispozitivului este oprit.

Afișarea nivelului de încărcare a bateriei în procente în bara de stare

Accesați **Setări** > **Baterie** (sau **Optimizare** > ) , atingeți **Procent baterie** și alegeți să afișați nivelul bateriei în procente, în sau în afara pictogramei pentru baterie din bara de stare.

Rămâneți conectat cât timp dispozitivul este în repaus

Dacă doriți ca dispozitivul să primească în continuare mesaje sau să descarce date în modul repaus, setați dispozitivul să rămână conectat când este în repaus. Țineți cont că acest lucru poate crește consumul de energie.

Pe ecranul **Baterie**, atingeți **Mai multe setări ale bateriei**, apoi activați sau dezactivați **Rămâneți conectat când dispozitivul este în modul repaus** după cum este necesar.

Stocare

Verificarea utilizării spațiului de stocare

Accesați **Setări** > **Spațiu de stocare** pentru verificarea utilizării spațiului de stocare și optimizarea acesteia, în cazul în care vi se pare necesar.

Curățarea spațiului de stocare al dispozitivului

Puteți utiliza **Curățare** din **Optimizare** pentru a scana fișiere mari sau inutile, cum ar fi fișiere inutile ale aplicațiilor, pachete de instalare nedorite, date WeChat și multe altele. După ce sunt detectate, puteți alege dacă să ștergeți sau nu fișierele conform sugestiilor.

- 1 Deschideți **Optimizare**, apoi atingeți **Curățare**.
- 2 După finalizarea scanării, atingeți **Curățare** după fiecare articol și ștergeți fișierele de care nu aveți nevoie.

Curățarea manuală a coșului sistemului

Pe lângă curățarea automată, dispozitivul va detecta și recomanda, de asemenea, fișiere inutile pe care să le curățați manual.

Pe ecranul **Curățare**, atingeți **Curățare** de lângă o categorie, selectați elementele pe care doriți să le curățați, apoi atingeți **ȘTERGEȚI** .

Ștergerea fișierelor duplicat


Optimizare poate identifica fișierele duplicat pe dispozitiv.

Pe ecranul **Curățare**, atingeți **Fișiere duplicat** , apoi selectați fișierele nedorite pentru a le șterge.


Securitate

Utilizarea Seifului pentru parole la completarea automată a parolelor

Seiful pentru parole salvează numele de utilizator și parolele dvs. și le completează automat de fiecare dată când vă conectați la o aplicație. Aceste date sunt criptate hardware și stocate doar pe dispozitivul dvs. Huawei nu are acces la acestea și nu le va încărca în rețea sau pe server.

-  • Înainte de a utiliza Seiful pentru parole, setați o parolă pentru ecranul de blocare al dispozitivului.
 - Seiful pentru parole este compatibil numai cu anumite aplicații.

Conectare mai rapidă cu Seiful parolelor

- 1** Atunci când vă conectați la o aplicație pentru prima dată, dispozitivul vă va cere automat să salvați parola. Atingeți **SALVARE** atunci când vi se solicită acest lucru. Dacă atingeți accidental **Nu salva niciodată**, puteți activa în continuare funcția de completare automată pentru această aplicație, accesând **Setări > Securitate > Seiful parolelor > Administrare setări completare automată** și activând comutatorul din dreptul acestei aplicații. Atunci când comutatorul este dezactivat, funcția de completare automată va fi dezactivată.
- 2** Dacă vă deconectați din aplicație, data viitoare când vă conectați, dispozitivul va completa automat numele de utilizator și parola după ce vă verificați identitatea cu parola ecranului de blocare, amprenta digitală sau ID-ul facial.
 -  Nu toate dispozitivele acceptă autentificarea cu amprentă.

Atunci când treceți la un nou dispozitiv Huawei, puteți utiliza aplicația **Clonare telefon** pentru a transfera datele din Seiful parolelor pe noul dispozitiv.

Vizualizarea sau ștergerea numelor de utilizator și a parolelor stocate

Puteți vizualiza sau șterge oricând numele de utilizator și parolele stocate în Seiful parolelor. Accesați **Setări > Securitate > Seiful parolelor > CONTURI** pentru a vizualiza sau șterge numele de utilizator și parolele stocate.

Dezactivarea Seifului parolelor

Seiful parolelor este activat în mod implicit, însă poate fi dezactivat dacă este nevoie.

Accesați **Setări > Securitate > Seiful parolelor**, apoi dezactivați **Salvare și completare automată nume de utilizator și parole**.

Utilizarea funcției Blocare aplicație pentru protejarea confidențialității


Puteți bloca aplicații care conțin date confidențiale, cum ar fi aplicațiile de conversații și plată, pentru a preveni accesul neautorizat.

Activarea funcției Aplicație blocată

Mergeți la **Setări > Securitate > Aplicații blocate > Activare**, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o parolă de blocare a aplicației și selectați o aplicație care să fie blocată.

Dacă ați activat deblocarea facială sau cu amprentă, puteți asocia funcția Aplicație blocată cu un ID facial sau cu un ID de amprentă, după cum vi se solicită.


Schimbarea parolei sau a întrebărilor de securitate pentru funcția Aplicație blocată

Accesați ecranul setărilor **Blocare aplicație**, accesați  > **Tip parolă**, apoi selectați **Parola ecranului de blocare** sau **Cod PIN personalizat** ca parolă pentru Aplicație blocată.

Dacă selectați **Cod PIN personalizat**, puteți continua prin setarea unei parole și a unor întrebări de securitate noi.

Anularea sau dezactivarea funcției Blocare aplicație

În ecranul de setări pentru funcția **Blocare aplicație**, puteți efectua următoarele operațiuni:


- Anularea funcției Blocare aplicație: în lista aplicațiilor blocate, dezactivați comutatoarele de lângă aplicațiile pentru care doriți să anulați funcția Blocare aplicație.
- Dezactivarea funcției Blocare aplicație: mergeți la  > **Dezactivați Blocare aplicație** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a atinge **DEZACTIVARE**. Astfel veți anula toate blocările și veți goli toate setările funcției Blocare aplicație.

Criptarea conținutului pe cardul de memorie

Puteți cripta fișierele stocate pe cardul de memorie. Fișierele criptate pot fi vizualizate și utilizate numai pe dispozitivul dvs.

- 1 Introduceți un card de memorie în dispozitiv și asigurați-vă că acesta are un spațiu de stocare suficient.
- 2 Accesați **Setări > Securitate > Mai multe setări > Criptare și acreditări**.
- 3 Atingeți **Criptare card de memorie** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a cripta cardul de memorie.
În timpul criptării, nu reporniți dispozitivul și nu scoateți forțat cardul de memorie. În caz contrar, operațiunea de criptare poate eșua sau datele pot fi pierdute.

Pentru a decripta un card de memorie, atingeți **Decriptare card de memorie** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a decripta fișierele de pe cardul de memorie. De asemenea, formatarea cardului de memorie îl va decripta, însă va șterge toate datele de pe acesta.

-  Operațiunile de criptare și decriptare a cardului de memorie nu vor fi acceptate dacă nu sunteți conectați cu un cont de proprietar.

Setarea unui cod PIN de blocare pentru cartela SIM

Codul PIN este codul de identitate al cartelei SIM și poate fi setat drept cod de blocare pentru cartela SIM. După ce îl configurați, vi se va cere să introduceți codul PIN corect pentru deblocarea cartelei SIM de fiecare dată când porniți dispozitivul sau când treceți la un dispozitiv nou, pentru a preveni accesul neautorizat.

Dacă ați introdus un cod PIN greșit și ați depășit numărul maxim de încercări permise pentru deblocarea cu codul PIN, va trebui să introduceți cheia de deblocare a codului PIN (PUK), apoi va trebui să resetați codul PIN. În cazul în care depășiți numărul maxim de încercări permise pentru deblocarea cu codul PUK, cartela SIM va fi blocată definitiv.





Codurile PIN și PUK ale cartelei SIM sunt furnizate de operatorul dvs. Numărul de cifre și numărul maxim de încercări permise pentru deblocarea cu codul PIN și PUK depind de operatorul dvs.

- 1 Mergeți la **Setări > Securitate > PIN SIM** pentru a deschide ecranul PIN SIM.
- 2 Activați **PIN SIM**, introduceți codul PIN, apoi atingeți **OK**.
Pentru a schimba codul PIN, atingeți **Schimbați codul PIN pentru SIM** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Fixarea unui ecran

Puteți fixa ecranul unei aplicații, astfel încât să vă puteți concentra atenția asupra acestuia. Încercați această funcție atunci când jucați jocuri, vizionați videoclipuri și multe altele.

Accesați **Setări > Securitate > Mai multe setări > Fixarea ecranului** și activați **Fixarea ecranului**.

- Atunci când utilizați navigarea cu gesturi, treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului și mențineți apăsat pentru a accesa ecranul sarcinilor recente, apoi atingeți  pe previzualizarea unei aplicații. Pentru desprindere, treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului de două ori.
- Atunci când utilizați funcția de navigare cu trei taste, atingeți  pentru a accesa ecranul sarcini recente, apoi atingeți  de pe previzualizarea unei aplicații. Pentru desprindere, atingeți lung .

Confidențialitate

Gestionarea permisiunilor de acces la aplicații

Este posibil ca aplicațiile să necesite anumite permisiuni, cum ar fi permisiuni de acces la Locație, pentru a vă furniza serviciile aferente.

Cu toate acestea, unele aplicații pot obține prea multe permisiuni inutile, existând anumite riscuri pentru confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră. Puteți monitoriza permisiunile acordate fiecărei aplicații și le puteți refuza pe cele pe care le considerați inutile.

Gestionarea permisiunii de acces la locație

După ce i s-a acordat permisiunea de acces la locație, o aplicație poate obține informațiile despre locația dvs. De exemplu, dacă o aplicație tip hartă primește permisiunea de acces la locație, aceasta vă poate furniza servicii de localizare și navigație. Puteți revoca permisiunea dacă nu aveți nevoie de aceste servicii.

- 1 Mergeți la **Setări > Aplicații > Gestionare permisiuni**.
- 2 Pe ecranul **Gestionare permisiuni**, atingeți **Locație**, apoi atingeți pictograma aplicației pentru care doriți să modificați permisiunea pentru a gestiona accesul la locație.

Gestionarea permisiunilor de acces la alte date confidențiale

De asemenea, puteți gestiona permisiunile de acces la datele cu caracter personal, cum ar fi Agendă, Mesagerie, Jurnal apeluri, Senzori corporali, Calendar și Cameră foto pentru a vă bucura de servicii mai bune și a vă proteja confidențialitatea.


Pe ecranul **Gestionare permisiuni**, atingeți permisiunea pe care doriți să o gestionați, apoi activați sau dezactivați comutatorul aferent fiecărei aplicații, în funcție de necesități.

Utilizarea serviciilor de localizare

Unele aplicații trebuie să obțină informații despre locație pentru a furniza servicii mai bune. Puteți activa sau dezactiva serviciile de localizare și puteți acorda sau refuza permisiunea de acces la informațiile despre locație în cazul anumitor aplicații, în funcție de necesități.

Activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare

Puteți activa sau dezactiva Serviciile de localizare în următoarele moduri:

- Treceți cu degetul în jos din dreapta marginii de sus a ecranului pentru a afișa **Panou de control**, atingeți  pentru a extinde panoul cu comutatoare pentru comenzi rapide și activați sau dezactivați **Locație**. Puteți atinge lung **Locație** pentru a accesa ecranul de setări pentru **Locație**.
- Mergeți la **Setări > Locație** și activați sau dezactivați **Accesează locația mea**.

După dezactivarea Serviciilor de localizare, dispozitivul dvs. va opri colectarea și utilizarea informațiilor despre locație pentru toate aplicațiile și serviciile, cu excepția anumitor aplicații preinstalate. Când aplicațiile sau serviciile trebuie să utilizeze informațiile despre locație, dispozitivul vă va reaminti să activați din nou Serviciile de localizare.

Îmbunătățirea preciziei serviciilor de localizare

Puteți îmbunătăți precizia de poziționare a dispozitivului dvs., permițând aplicațiilor și serviciilor să scaneze rețelele Wi-Fi și dispozitivele Bluetooth din proximitate sau să acceseze date suplimentare din sistemele globale de navigație prin satelit (GNSS).

i **Poziționare cu mare precizie** este acceptat numai pentru anumite produse.

Mergeți la **Setări > Locație > Setări avansate**, apoi configurați-le după cum este necesar.

Permiterea sau refuzarea accesului la informațiile despre locație

Puteți acorda sau refuza permisiunea de acces la Locație pentru o aplicație, precum și acorda acces permanent sau acces numai în timpul utilizării sau refuza accesul la informațiile despre locație.

- 1 Mergeți la **Setări > Confidențialitate > Gestionare permisiuni**, atingeți **Locație** și bifați aplicațiile cărora li se va acorda acces la informațiile despre locație.
- 2 Atingeți aplicația în cauză și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a acorda sau a refuza permisiunea de acces la locație.

Crearea unui PrivateSpace pentru datele dvs. confidențiale

Creați un spațiu PrivateSpace, complet independent față de MainSpace (spațiul inițial), care poate fi accesat folosind amprenta sau o parolă.

i Nu toate dispozitivele acceptă autentificarea cu amprentă.

Puteți muta fotografii, videoclipuri și alte fișiere confidențiale în PrivateSpace pentru a preveni accesul neautorizat. De asemenea, puteți muta aplicațiile de plată sau jocurile în PrivateSpace pentru a bloca accesul copiilor la acestea.

Activarea și accesarea PrivateSpace

- 1 Mergeți la **Setări > Confidențialitate > PrivateSpace > Activare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un spațiu privat.
- 2 Puteți accesa PrivateSpace utilizând una dintre următoarele metode:
 - Pe ecranul de blocare, accesați PrivateSpace utilizând amprenta sau parola setată pentru spațiul respectiv.
 - Alternativ, în MainSpace, accesați **Setări > Confidențialitate > PrivateSpace** și atingeți **Conectare**.

i Dacă reporniți dispozitivul, va trebui să introduceți parola pentru a accesa întâi MainSpace. Ulterior, veți putea comuta la PrivateSpace.

Ascunderea sau anularea ascunderii intrării în PrivateSpace

Puteți ascunde intrarea în PrivateSpace în setările MainSpace, astfel încât să puteți accesa PrivateSpace numai prin utilizarea amprentei sau a parolei setate pentru spațiul respectiv.

- Pentru a ascunde intrarea în PrivateSpace: În PrivateSpace, accesați **Setări > Confidențialitate > PrivateSpace**, apoi activați **Ascundeți PrivateSpace**.

- Pentru a anula ascunderea intrării în PrivateSpace: În MainSpace, accesați **Setări** > **Securitate** > **Mai multe setări**, apoi accesați **Afișarea tuturor setărilor** > **OK**.

Transferarea fișierelor între MainSpace și PrivateSpace

- 1 În PrivateSpace, mergeți la **Setări** > **Confidențialitate** > **PrivateSpace** și atingeți **Din MainSpace în PrivateSpace** sau **Din PrivateSpace în MainSpace**.
- 2 Selectați fișierele (cum ar fi fotografiile, videoclipuri și fișiere audio) pe care doriți să le transferați, atingeți **Mutare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera fișierele.

În spațiul de destinație, mergeți la **Galerie** > **Albume** > **Altele** > **SharedImages** sau **Galerie** > **Albume** > **Altele** > **SharedVideos** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile.

Resetarea parolei pentru PrivateSpace

Puteți seta o întrebare de securitate atunci când creați o parolă pentru PrivateSpace, care vă va ajuta să resetați parola în cazul în care o uitați.

- 1 În PrivateSpace, accesați **Setări** > **Confidențialitate** > **PrivateSpace**, apoi atingeți **Protecție parolă**.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza verificarea, selectați și răspundeți la întrebarea de securitate, apoi atingeți **Finalizare**.
- 3 În MainSpace, accesați **Setări** > **Confidențialitate** > **PrivateSpace**, apoi accesați **• • > Resetare parolă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza verificarea și a reseta parola.

Transferarea datelor din PrivateSpace pe noul dispozitiv

Puteți transfera rapid datele din PrivateSpace, cum ar fi contactele, fotografiile și fișierele, de pe dispozitivul vechi pe cel nou.

- 1 Pe noul dispozitiv, creați și accesați PrivateSpace, accesați **Setări** > **Confidențialitate** > **PrivateSpace** > **Clonă spațiu**, apoi selectați **Acesta este dispozitivul nou**.
- 2 Pe dispozitivul vechi, accesați PrivateSpace, accesați **Setări** > **Confidențialitate** > **PrivateSpace** > **Clonă spațiu**, apoi selectați **Acesta este dispozitivul vechi**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a scana codul QR sau conectați manual dispozitivul vechi la cel nou.
- 4 Pe dispozitivul vechi, selectați datele care urmează să fie transferate. Puteți anula transferul de date în timpul procesului, apoi îl puteți continua după ce ați conectat din nou vechiul dispozitiv la cel nou.

Ștergerea PrivateSpace

Dacă ștergeți PrivateSpace, toate aplicațiile și datele stocate în spațiu vor fi șterse și nu vor putea fi restabilite. Vă rugăm să fiți prudent atunci când ștergeți PrivateSpace.

Puteți șterge PrivateSpace în oricare din următoarele moduri:

- În MainSpace, accesați **Setări > Confidențialitate > PrivateSpace**, apoi accesați **Ștergere PrivateSpace**.
- În mod alternativ, în PrivateSpace, accesați **Setări > Confidențialitate > PrivateSpace**, apoi atingeți **Ștergeți**.

Modul Confidențialitate strictă

Când modul Confidențialitate strictă este activat și dispozitivul dvs. este pliat, aplicațiile nu vor avea permisiunea să acceseze microfonul, camera foto și datele despre locație ale dispozitivului dvs. Acest mod ajută la protejarea confidențialității dvs. De exemplu, puteți activa acest mod și puteți plia dispozitivul în timp ce vă aflați în ședințe confidențiale.

Modul Confidențialitate strictă este dezactivat în mod implicit. Pentru a-l activa, mergeți la **Setări > Confidențialitate > Modul Confidențialitate strictă** și activați **Pornit întotdeauna** sau **Activare când este pliat**, în funcție de necesitate.

- **Pornit întotdeauna:** când opțiunea este activată, modul Confidențialitate strictă este implementat imediat.
- **Activare când este pliat:** când opțiunea este activată, modul Confidențialitate strictă este implementat când dispozitivul dvs. este pliat.
- Când modul Confidențialitate strictă este activat, funcțiile precum recunoaștere facială, cameră foto, asistent vocal și hartă vor fi indisponibile.
- Când modul Confidențialitate strictă este activat, este posibil ca funcțiile care conțin informații despre locație să nu fie disponibile. De exemplu, este posibil ca aplicațiile terțe să nu poată scana dispozitivele Bluetooth din apropiere sau hotspoturile Wi-Fi.

Funcții de accesibilitate

Utilizarea unei aplicații de citire a ecranului

Aplicațiile de citire a ecranului sunt concepute pentru a ajuta utilizatorii cu deficiențe de vedere să folosească dispozitivul.

Activarea funcției Corecția culorii pentru personalizarea culorii ecranului

Corecția culorii ajută persoanele cu deficiențe de vedere să vadă conținutul de pe ecran mai ușor.

- 1 Accesați **Setări > Funcții de accesibilitate > Accesibilitate > Corecția culorii** și activați **Corecția culorii**.
- 2 Atingeți **Mod de corectare** pentru a selecta un mod de corecție a culorii.

Utilizarea gesturilor de mărire

Utilizați gesturile de mărire pentru a mări ecranul.

Pe ecranul **Accesibilitate > Mărire**, atingeți **Mărire**, apoi activați funcția.

Măriți sau micșorați prin atingerea ecranului de trei ori la rând.

- În timp ce este mărit, depărtați două sau mai multe degete pentru a mări și mai mult, apoi apropiați două sau mai multe degete pentru a micșora din nou.
- Glisați ecranul cu două sau mai multe degete pentru a vizualiza alte părți ale acestuia.

Activarea inversării culorilor

Inversarea culorilor vă permite să inversați culoarea textului și a fundalului. Dacă Inversarea culorilor este activată, dispozitivul va afișa textul în alb și fundalul în negru.

Pe ecranul **Accesibilitate**, activați **Inversarea culorilor**.

Utilizarea unei comenzi rapide pentru a activa o funcție de accesibilitate

Puteți utiliza butoanele pentru volum pentru a activa rapid o funcție de accesibilitate.

- 1 Pe ecranul **Accesibilitate**, atingeți **Comandă rapidă accesibilitate**.
- 2 Atingeți **Selectare funcție** pentru a selecta funcția pe care doriți să o activați cu ajutorul comenzii rapide.
- 3 Activați **Comandă rapidă accesibilitate**. Acum puteți apăsa lung butoanele de creștere și reducere a volumului simultan timp de 3 secunde pentru a activa funcția.

Ajustarea duratei de atingere a ecranului

Puteți ajusta durata de atingere și durata de atingere lungă și seta intervalul pentru care vor fi ignorate atingerile repetate.

În ecranul de setări pentru funcția **Accesibilitate**, puteți efectua următoarele operațiuni:

- Atingeți opțiunea **Setări ecran tactil** și setați durata de atingere și durata de atingere lungă după caz.
- Activați opțiunea **Se ignoră atingerile repetate** și trageți glisorul pentru a seta intervalul de timp după caz.

Operarea dispozitivului cu o singură mână

Puteți comuta la vizualizarea mini-ecran pentru a putea utiliza dispozitivul cu o singură mână.

- 1 Mergeți la **Setări > Funcții de accesibilitate > Modul cu o singură mână** și activați **Modul cu o singură mână**.
- 2 Puteți accesa **Modul cu o singură mână** folosind oricare dintre următoarele metode:
 - Dacă utilizați **Gesturi** și opțiunea **Glisați peste partea de jos pentru a comuta aplicațiile** este activată, treceți cu degetul pe partea de jos a ecranului și țineți apăsat.
 - Dacă utilizați **Gesturi** și opțiunea **Glisați peste partea de jos pentru a comuta aplicațiile** este dezactivată, treceți cu degetul în formă de arc pe partea de jos a ecranului și țineți apăsat.
 - Dacă utilizați **Navigare cu trei taste**, treceți cu degetul pe partea de jos a ecranului.

- Dacă utilizați **Gesturi** și nu există un comutator **Glisați peste partea de jos pentru a comuta aplicațiile**, treceți cu degetul pe partea de jos a ecranului.

3 Atingeți oriunde în afara mini-ecranului pentru a ieși din modul pentru o singură mână. Modul pentru o singură mână nu va funcționa dacă gesturile de mărire sunt activate pe dispozitivul dvs.

i Dacă țineți dispozitivul în mâna stângă, este recomandat să treceți cu degetul dinspre dreapta spre stânga pe partea de jos a ecranului și să țineți apăsat. Mini-ecranul va fi afișat pe partea stângă a ecranului.

Dacă țineți dispozitivul în mâna dreaptă, este recomandat să treceți cu degetul dinspre stânga spre dreapta pe partea de jos a ecranului și să țineți apăsat. Mini-ecranul va fi afișat pe partea dreaptă a ecranului.

Activarea sau dezactivarea modului Împiedicarea atingerii neintenționate

Activați **Împiedicarea atingerii neintenționate** pentru a preveni operațiile neintenționate provocate de atingerile accidentale ale ecranului, de ex. atunci când dispozitivul se află în buzunar sau în rucsac.

Mergeți la **Setări > Funcții de accesibilitate** și activați sau dezactivați **Împiedicarea atingerii neintenționate**.

Setarea pornirii/opririi programate

Utilizați funcția **Pornire și oprire programate** pentru a porni și a opri dispozitivul la ore prestabilite, pentru a economisi energie și pentru a preveni întreruperile atunci când vă odihniți.

1 Accesați **Setări > Funcții de accesibilitate > Pornire și oprire programate** și activați **Pornire și oprire programate**.

2 Setati orele de pornire și de oprire, precum și ciclul de repetare. Dispozitivul va porni și se va opri automat la orele specificate.

Pentru a nu mai folosi această funcție, dezactivați **Pornire și oprire programate**.

Utilizatori și conturi

Adăugarea unui cont de utilizator sau de invitat

1 Mergeți la **Setări > Utilizatori și conturi > Conectat ca**, atingeți **Adăugare utilizator** sau **Adăugare oaspete**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un cont.

2 Atingeți **Comutare** pentru a comuta la contul de utilizator sau de invitat. Configurați setările noului cont conform indicațiilor.

3 Instalați aplicații în funcție de necesități. Rețineți că dacă o versiune mai nouă a unei aplicații a fost instalată de un alt utilizator, instalarea aplicației va eșua.


Autorizarea unui cont de utilizator sau de oaspete pentru a efectua apeluri

Puteți seta dacă permiteți unui cont de utilizator sau de oaspete să efectueze apeluri sau să utilizeze alte funcții pe dispozitivul dvs.

- 1 Accesați dispozitivul ca administrator și mergeți la **Setări > Utilizatori și conturi > Conectat ca**.
- 2 Atingeți contul în cauză și selectați permisiunile pe care doriți să le autorizați.

Comutarea între conturile de proprietar, utilizator și oaspete


Puteți comuta la un cont diferit în următoarele moduri:

- Treceți cu degetul în jos din marginea din dreapta sus a ecranului pentru a afișa **Panou de control**, atingeți , apoi atingeți fotografia de profil a contului la care doriți să comutați.
- Mergeți la **Setări > Utilizatori și conturi > Conectat ca** și atingeți numele contului la care doriți să comutați.

Ștergerea unui cont de utilizator sau de oaspete

Ștergerea unui cont de utilizator sau de oaspete va determina ștergerea tuturor datelor aferente acestuia. Vă rugăm să fiți prudent.

După accesarea dispozitivului de pe contul de proprietar, folosiți una dintre următoarele metode pentru a șterge un cont de utilizator sau de oaspete:

- Mergeți la **Setări > Utilizatori și conturi > Conectat ca**, atingeți numele contului pe care doriți să-l ștergeți, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l șterge.
- Treceți cu degetul în jos din marginea din dreapta sus a ecranului pentru a afișa **Panou de control**, mergeți la  > **Mai multe setări**, atingeți contul pe care doriți să îl ștergeți și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l șterge.

Sistem și actualizări

Schimbarea limbii sistemului și regiunii

- 1 Mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Limbă și tastatură > Limbă și regiune** și alegeți limba pe care doriți să o utilizați.
Dacă limba pe care o doriți nu este în listă, atingeți **Adăugați o limbă**, apoi găsiți și atingeți limba pentru a o adăuga în listă.
Pentru a șterge o limbă din listă, atingeți **Editare** apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 2 Atingeți **Regiunea curentă** pentru a selecta țările și regiunile.

Setarea datei și orei sistemului

Dispozitivul se poate sincroniza cu data, ora și fusul orar local prin rețeaua mobilă. De asemenea, puteți seta manual data, ora și fusul orar pentru dispozitiv.

Accesați **Setări > Sistem și actualizări > Data și ora**, apoi setați opțiunile în funcție de necesități.

Setarea automată sau manuală a datei și orei

- Activați **Setare automată** și dispozitivul se va sincroniza la data și ora locală prin rețeaua mobilă.
- Pentru setarea manuală a datei și orei, dezactivați **Setare automată**.

Schimbarea fusului orar

- Activați **Setare automată** și dispozitivul se va sincroniza cu fusul orar local prin rețeaua mobilă.
- Pentru setarea manuală a fusului orar, dezactivați **Setare automată**.


Schimbarea formatului orei

- Activați **Perioadă de 24 ore** și dispozitivul va afișa ora în formatul cu 24 de ore.
- Dezactivați **Perioadă de 24 ore** și dispozitivul va afișa ora în formatul cu 12 ore.

Utilizarea aplicației Clonare telefon pentru mutarea datelor pe noul dispozitiv


Aplicația **Clonare telefon** vă permite să mutați rapid și eficient toate datele elementare (inclusiv agenda, calendarul, imaginile și videoclipurile) de pe dispozitivul vechi pe cel nou.

Migrarea datelor de pe un dispozitiv Huawei sau alte dispozitive Android

- 1 Pe noul dispozitiv, deschideți aplicația **Clonare telefon** sau mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Clonare telefon**, atingeți **Acesta este dispozitivul nou** și selectați **Huawei** sau **Alt Android**.
 - 2 Pe dispozitivul vechi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca și instala **Clonare telefon**.
 - 3 Pe dispozitivul vechi, deschideți aplicația **Clonare telefon**, atingeți **Acesta este dispozitivul vechi** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitiv vechi la noul dvs. dispozitiv, scanând un cod sau conectându-vă manual.
 - 4 Pe dispozitivul vechi, selectați datele pe care doriți să le clonați, apoi atingeți **Înainte > Transferare** pentru a începe clonarea.
-  Puteți căuta versiuni Android care acceptă **Clonare telefon** în **AppGallery** și vizualiza mai multe informații pe ecranul cu detalii despre aplicație.

Migrarea datelor de pe un iPhone sau iPad



- 1 Pe noul dispozitiv, deschideți aplicația **Clonare telefon** sau mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Clonare telefon**, atingeți **Acesta este dispozitivul nou**, apoi selectați **iPhone/iPad**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca și instala aplicația **Clonare telefon** pe dispozitivul vechi.

- 3 Pe dispozitivul vechi, deschideți aplicația **Clonare telefon**, atingeți **Acesta este dispozitivul vechi** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul dispozitiv prin scanarea unui cod sau prin conectare manuală.
 - 4 Pe dispozitivul vechi, selectați datele pe care doriți să le clonați, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza clonarea datelor.
-  Puteți căuta versiuni de iOS care acceptă **Clonare telefon** în **App Store** și vizualiza mai multe informații pe ecranul cu detalii despre aplicație.

Copierea de rezervă cu ajutorul unui dispozitiv de stocare externă

Copierea de rezervă a datelor cu ajutorul unui card de memorie

Introduceți un card de memorie în dispozitiv, astfel încât să puteți crea cu ușurință copii de rezervă ale datelor dvs. pentru a le păstra în siguranță.

- 1 Mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Copiere de rezervă și restabilire > Copie de rezervă date > Unitate de stocare externă** și selectați **Card de memorie**.
- 2 Atingeți **COPIE DE REZERVĂ**, selectați datele pentru care doriți să creați o copie de rezervă, apoi atingeți **Backup**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta parola și sugestia pentru parolă. Apoi, datele vor fi criptate și va fi creată o copie de rezervă. Parola va fi solicitată în cazul în care doriți să restabiliți copia de rezervă a datelor.
Pentru a reseta parola, accesați ecranul pentru copierea de rezervă pe **Card de memorie**,
• •
mergeți la • • > **Resetare parolă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
 Parola nouă este valabilă numai pentru viitoarele copii de rezervă.
- 4 După finalizarea copierii de rezervă, puteți găsi copia de rezervă a datelor în folderul **Huawei** din **Fișiere > Navigare > Card de memorie**.
 Vă rugăm să vă asigurați că dispozitivul a fost actualizat la cea mai recentă versiune de sistem.

Puteți merge în ecranul pentru copierea de rezervă pe **Card de memorie** și puteți activa **Copie de rezervă automată**. Astfel, dispozitivul dvs. va crea automat copii de rezervă ale datelor dvs. la fiecare șapte zile în timp ce se încarcă, ecranul este stins, iar acesta are suficientă energie.

Restabilirea copiei de rezervă de pe un card de memorie

- 1 Mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Copiere de rezervă și restabilire > Copie de rezervă date > Unitate de stocare externă** și atingeți **Card de memorie**.
- 2 Selectați copia de rezervă pe care doriți să o restabiliți din lista **RESTABILIȚI DIN COPIA DE REZERVĂ**.
- 3 Selectați datele pe care doriți să le restabiliți, atingeți **Restabilire** și introduceți parola atunci când vi se solicită.

Copierea de rezervă cu ajutorul unui dispozitiv de stocare USB

În cazul unui spațiu de stocare insuficient pe dispozitivul dvs., puteți crea copii de rezervă ale fișierelor mari și ale datelor pe un dispozitiv de stocare USB, cum ar fi o unitate flash USB sau un cititor de carduri.

- 1 Conectați-vă dispozitivul la un dispozitiv de stocare USB folosind un cablu USB OTG.
- 2 Pe ecranul **Unitate de stocare externă** al dispozitivului dvs., atingeți **Stocare USB**.
- 3 Atingeți **COPIE DE REZERVĂ**, selectați datele pentru care doriți să creați o copie de rezervă și atingeți **Backup**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta parola și sugestia pentru parolă. Datele vor fi criptate și va fi creată o copie de rezervă. Această parolă va fi solicitată în cazul în care doriți să restabiliți copia de rezervă a datelor.
Pentru a reseta parola, mergeți în ecranul pentru copierea de rezervă pe **Stocare USB** și
 • •
 activați • • > **Resetare parolă**.
 ⓘ Noua parolă este valabilă doar pentru copiile de rezervă create ulterior.

Restabilirea datelor dvs. de pe un dispozitiv de stocare USB

- 1 Conectați-vă dispozitivul la un dispozitiv de stocare USB folosind un cablu USB OTG.
- 2 Pe ecranul **Unitate de stocare externă** al dispozitivului dvs., atingeți **Stocare USB**.
- 3 Selectați copia de rezervă pe care doriți să o restabiliți din lista **RESTABILIȚI DIN COPIA DE REZERVĂ**.
- 4 Selectați datele pe care doriți să le restabiliți, atingeți **Restabilire** și introduceți parola atunci când vi se solicită.

Copierea de rezervă cu ajutorul unui dispozitiv NAS

Puteți crea copii de rezervă ale datelor dvs. importante pe un dispozitiv de stocare atașat la o rețea (NAS), cunoscut și sub denumirea de server privat de stocare în cloud. Dispozitivul NAS conține foldere partajate în care puteți stoca copii de rezervă ale datelor.

- 1 Pe ecranul **Unitate de stocare externă** al dispozitivului dvs., atingeți **Folder partajat**.
- 2 Pe dispozitivul dvs. căutați dispozitivele NAS disponibile în rețeaua Wi-Fi, apoi atingeți-l pe cel dorit și adăugați folderele partajate.
- 3 Atingeți **COPIE DE REZERVĂ**, selectați datele pentru care doriți să creați o copie de rezervă și atingeți **Backup**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta parola și sugestia pentru parolă. Datele vor fi criptate și va fi creată o copie de rezervă. Această parolă va fi solicitată în cazul în care doriți să restabiliți copia de rezervă a datelor.
Pentru a reseta parola, mergeți în ecranul pentru copierea de rezervă pe **Folder partajat** și
 • •
 activați • • > **Resetare parolă**.
 ⓘ Noua parolă este valabilă doar pentru copiile de rezervă create ulterior.

Restabilirea datelor dvs. de pe un dispozitiv NAS

- 1 Pe ecranul **Unitate de stocare externă** al dispozitivului dvs., atingeți **Folder partajat**.
- 2 Pe dispozitivul dvs. căutați dispozitivele NAS disponibile în rețeaua Wi-Fi, apoi atingeți-l pe cel dorit și adăugați folderele partajate.
- 3 Selectați copia de rezervă pe care doriți să o restabiliți din lista **RESTABILIȚI DIN COPIA DE REZERVĂ**.
- 4 Selectați datele pe care doriți să le restabiliți, atingeți **Restabilire** și introduceți parola atunci când vi se solicită.

Restabilirea dispozitivului la setările implicite

Resetarea setărilor de rețea

Această operațiune va reseta setările dvs. pentru Wi-Fi, rețeaua de date mobile și Bluetooth. Aceasta nu va modifica alte setări de pe dispozitiv și nu va șterge date.

Accesați **Setări > Sistem și actualizări > Resetare**, atingeți **Resetare setări de rețea**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta setările de rețea.

Restabilirea tuturor setărilor

Această operație va reseta toate setările de rețea, parola de blocare a ecranului și configurația ecranului de pornire. Dacă dispozitivul dvs. acceptă funcția de recunoaștere facială sau a amprentei, amprentele și datele faciale înregistrate vor fi, de asemenea, șterse. Alte tipuri de date sau fișiere nu vor fi șterse de pe dispozitivul dvs. Această operație nu restabilește setările pentru Găsește dispozitivul, Utilizatori și conturi, Administratori dispozitiv sau setările aplicațiilor.

Mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Resetare**, atingeți **Resetare toate setările** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza operațiunea.

Restabilirea setărilor din fabrică

Această operație va șterge toate datele de pe dispozitivul dvs, inclusiv conturile, datele aplicațiilor și setările sistemului, aplicațiile instalate, muzica, imaginile, toate fișierele din memoria internă, conținutul cipului de securitate, precum și toate datele locale – de sistem, ale aplicațiilor și cele cu caracter personal – asociate conturilor HUAWEI ID. Aveți grijă să creați copii de rezervă ale datelor înainte de a restabili setările din fabrică ale dispozitivului.

Mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Resetare > Resetare telefon**, atingeți **Resetați telefonul** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a restabili setările din fabrică.

Activarea sau părăsirea modului Simplu

Modul Simplu adoptă un aspect mai concis pentru o navigație simplă, mărește pictogramele și fonturile pentru ecranul de pornire și maximizează volumul.

Activarea modului Simplu

Mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Mod simplu** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a activa modul Simplu.


În modul Simplu, puteți atinge lung orice pictogramă pentru a o glisa în poziția dorită sau o puteți dezinstala dacă nu aveți nevoie să utilizați aplicația.

Ieșirea din modul Simplu

Deschideți **Setări** și atingeți **Părăsiți modul Simplu**.


Actualizarea online a sistemului dispozitivului


Dacă este disponibilă o actualizare, dispozitivul vă va indica să descărcați și să instalați pachetul de actualizare.

-  • Înainte de actualizare, asigurați-vă că dispozitivul funcționează cu o versiune oficială a sistemului de operare. În caz contrar, actualizarea poate să nu reușească și pot apărea probleme necunoscute.
- Creați o copie de rezervă a datelor utilizatorului înainte de actualizare.
- După actualizare, aplicațiile terțe care nu sunt compatibile cu versiunea nouă a sistemului pot deveni indisponibile. În anumite cazuri, poate trece o perioadă de timp până la lansarea unei versiuni compatibile a aplicației.
- În timpul actualizării, nu opriți sau reporniți dispozitivul, nu scoateți cardul de memorie și nu introduceți un card de memorie.

1 Mergeți la **Setări > Sistem și actualizări** și atingeți **Actualizare software**.

2 Atunci când este disponibilă o actualizare, puteți instala și descărca manual pachetul de actualizare sau puteți actualiza automat dispozitivul în timpul nopții.

- Descărcați și instalați pachetul de actualizare: Mergeți la **Versiune nouă > DESCĂRCARE ȘI INSTALARE**. Pentru a evita consumul de date mobile, conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi atunci când descărcați pachetul de actualizare. Dispozitivul va reporni automat după finalizarea actualizării.
- Actualizarea pe timp de noapte: Atingeți  și activați **Descărcare auto. prin Wi-Fi și Actualizare pe timp de noapte**.



Pentru a dezactiva actualizările automate, atingeți  pe ecranul **Actualizare software**, apoi dezactivați **Descărcare auto. prin Wi-Fi**.

Actualizarea online a versiunii parametrilor dispozitivului


Versiunea parametrilor poate actualiza, printre altele, parametrii operatorului, parametrii fusului orar și parametrii dispozitivului și poate oferi optimizări pentru funcții, inclusiv rețeaua mobilă, consumul de energie și performanța, precum și compatibilitatea funcțiilor.

Dispozitivul vă va solicita să instalați actualizarea acestor parametri, pentru a fi ajustați în mod automat, astfel încât să beneficiați de o experiență mai bună.

Actualizare automată

- 1 Mergeți la **Setări > Despre telefon > Versiune parametri**, atingeți  și asigurați-vă că opțiunea **Actualizare automată a parametrilor** este activată.
- 2 Atunci când este detectată o nouă versiune a parametrilor, dispozitivul dvs. o va descărca și actualiza automat.
 -  Veți primi o notificare de informare dacă dispozitivul trebuie repornit pentru ca actualizarea să fie implementată.

Actualizare manuală

- 1 Mergeți la **Setări > Despre telefon > Versiune parametri**, atingeți  și dezactivați funcția **Actualizare automată a parametrilor**.
- 2 Când este detectată o nouă versiune a parametrilor, va fi afișat un mesaj. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea.

Despre telefon

Precizare juridică

Copyright © Huawei 2022. Toate drepturile rezervate.

Acest ghid servește doar ca referință. Produsul real, inclusiv, dar fără a se limita la culoare, dimensiune și dispunere a ecranului, poate varia. Toate enunțurile, informațiile și recomandările din acest ghid nu constituie nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită.

Vizitați <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pentru a afla adresa de e-mail și numărul pentru asistență actualizate pentru țara sau regiunea dvs.

Model: BAL-L49

EMUI12.0_01