

HUAWEI P smart S

Ghidul utilizatorului



HUAWEI

Cuprins

Elemente esențiale

Gesturi de bază	1
Navigare în sistem	3
Clonare telefon	4
Blocarea și deblocarea ecranului	5
Familiarizarea cu ecranul de pornire	6
Pictograme de notificare și de stare	7
Comutatoarele comenzilor rapide	9
Widgeturile de pe ecranul de pornire	9
Setarea imaginii de fundal	10
Capturi de ecran și înregistrarea ecranului	10
Vizualizarea și golirea notificărilor	12
Reglarea setărilor de sunet	12
Introducerea de text	13
Modul Ecran divizat și Fereastra flotantă	14
Pornirea, oprirea și repornirea dispozitivului	14
Încărcarea	15

Funcții inteligente

AI Lens	17
Proiectare simplă	18
Huawei Share	18

Cameră foto și galerie

Pornirea camerei foto	21
Realizarea fotografiilor	21
Fotografierea în modurile Portret, Noapte și Apertură mare	23
Zoom la efectuarea fotografiilor	25
Realizarea fotografiilor panoramice	25
Pictură cu lumină	26
Realizarea fotografiilor HDR	27
Fotografii în mișcare	27
Adăugarea de autocolante la fotografii	28
Înregistrarea videoclipurilor	28
Modul Filmare lentă	29
Filtre	29
Ajustarea setărilor camerei foto	30
Gestionarea galeriei	31

Aplicații

Aplicații	35
-----------	----

Agenda	36
Telefon	37
Mesagerie	43
Calendar	45
Ceas	47
Note	48
Înregistrarea sunetului	50
E-mail	51
Calculator	55
Lanternă	55
Busolă	56
Modul Aplicație geamă	56
Accesarea rapidă a funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor	56
Optimizare	57
Clonare telefon	58
HiSuite	58
Sugestii	60

Setări

Căutarea opțiunilor în Setări	61
Wi-Fi	61
Bluetooth	62
Date mobile	63
Mai multe conexiuni	66
Ecran de pornire și imagini de fundal	69
Afișaj și luminozitate	71
Sunete și vibrații	74
Notificări	76
Date biometrice și parolă	78
Aplicații	80
Baterie	81
Stocare	82
Securitate	83
Confidențialitate	85
Funcții de accesibilitate	87
Sistem și actualizări	89
Despre telefon	93

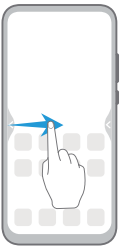
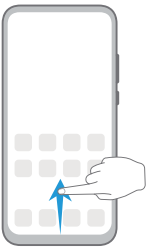
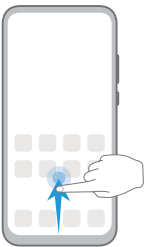
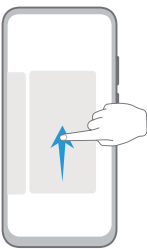
Elemente esențiale

Gesturi de bază

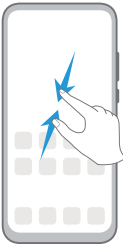
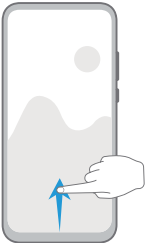
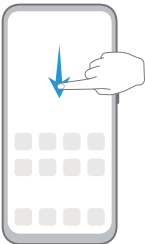
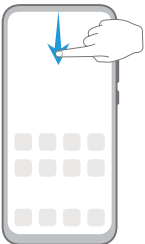
Gesturi de bază

Gesturi de navigare în sistem

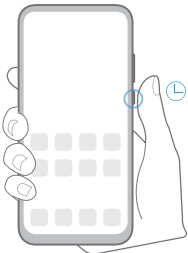
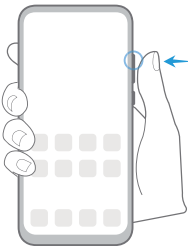
Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Navigare sistem** și asigurați-vă că opțiunea **Gesturi** este selectată.

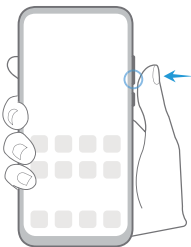
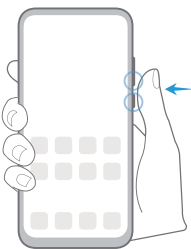
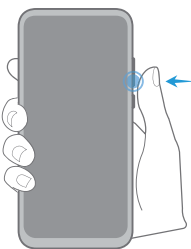
	Înapoi Treceți cu degetul dinspre marginea stângă sau dreaptă către centrul ecranului pentru a reveni la ecranul anterior.
	Înapoi la ecranul de pornire Treceți cu degetul în sus din partea inferioară pentru a accesa ecranul de pornire.
	Vizualizarea sarcinilor recente Treceți cu degetul în sus din partea inferioară a ecranului și mențineți apăsat pentru a vizualiza sarcini recente.
	Închiderea unei aplicații Pe ecranul de sarcini recente, treceți cu degetul în sus peste previzualizarea unei aplicații pentru a închide aplicația respectivă.

Mai multe gesturi

	<p>Accesarea modului de editare a ecranului de pornire Apropiați două degete pe ecranul de pornire.</p>
	<p>Afișarea panoului pentru comandă rapidă pe ecranul de blocare Treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului de blocare.</p>
	<p>Afișarea barei de căutare Treceți cu degetul în jos pe ecranul de pornire.</p>
	<p>Deschiderea panoului de notificări Treceți cu degetul în jos din bara de stare.</p>

Comenzi rapide pentru butoane

	<p>Oprirea și repornirea Apăsați lung butonul de alimentare până când sunt afișate opțiunile Opriți alimentarea și Reporniți.</p>
	<p>Creșterea volumului Apăsați butonul de creștere a volumului.</p>

	<p>Reducerea volumului</p> <p>Apăsați butonul de reducere a volumului.</p>
	<p>Realizarea unei capturi de ecran</p> <p>Apăsați simultan butoanele de alimentare și de reducere a volumului.</p>
	<p>Instantaneu ultra</p> <p>Pentru a face o fotografie atunci când ecranul este oprit sau blocat, apăsați de două ori butonul de reducere a volumului.</p>

Navigare în sistem

Modificarea modului Navigare

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Navigare sistem** pentru a selecta un mod de navigare, în funcție de preferințe.

Navigarea cu ajutorul gesturilor

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Navigare sistem** și activați sau dezactivați **Gesturi**.

După activarea opțiunii **Gesturi**, puteți să:





- Accesați ecranul anterior: treceți cu degetul spre interior dinspre marginea din stânga sau din dreapta.
- Reveniți la ecranul de pornire: treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului.
- Accesați ecranul de sarcini recente: treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului și mențineți apăsat.
- Închideți o aplicație din ecranul de sarcini recente: treceți cu degetul în sus pe previzualizarea unei aplicații.

Navigarea cu trei taste

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Navigare sistem** și selectați **Navigare cu trei taste**.

Atingeți **Setări** pentru a selecta combinația tastelor de navigare preferată.

Pictogramele din bara de navigare sunt următoarele:

- : Tasta Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior, a ieși dintr-o aplicație sau pentru a închide tastatura de pe ecran.
- : Tasta Ecran pornire pentru a reveni la ecranul de pornire.
- : Tasta Recente pentru a afișa ecranul cu sarcini recente.
- : Tasta Notificare pentru a deschide panoul de notificări.

Personalizarea combinației de taste de navigare

Accesați **Navigare cu trei taste** > **Setări**. Puteți să:

- Selectați o combinație pentru tasta de navigare.
- Activați **Ascundeți tastele de navigare** pentru a vă permite să ascundeți bara de navigare atunci când nu este utilizată.

Andocarea navigației

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Navigare sistem** > **Mai multe** și activați opțiunea **Andocarea navigației**.

După afișarea butonului Andocarea navigației, puteți face următoarele:



- Glisați butonul în poziția dorită.
- Atingeți butonul pentru a reveni.
- Atingeți butonul de două ori pentru a reveni cu doi pași.
- Atingeți lung butonul, apoi ridicați degetul pentru a reveni la ecranul de pornire.
- Atingeți lung butonul, apoi treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza sarcinile recente.



Clonare telefon

Clonare telefon





Phone Clone vă permite să mutați rapid și eficient toate datele elementare (inclusiv contactele, calendarul, imaginile și videoclipurile) de pe dispozitivul vechi pe cel nou.

Clonarea datelor de pe un dispozitiv Android

- 1 Pe dispozitivul nou, deschideți  **Phone Clone**. Alternativ, accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Clonare telefon**, atingeți **Acesta este noul telefon**, apoi atingeți **Huawei** sau **Alt Android**.

- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca și instala **Phone Clone** pe dispozitivul vechi.
 - 3 Pe dispozitivul vechi, deschideți  **Phone Clone** și atingeți **Acesta este telefonul vechi**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul vechi la cel nou prin scanarea codului sau efectuând conexiunea manual.
 - 4 Pe dispozitivul vechi, selectați datele pe care vreți să le clonați, apoi atingeți **Transferare** pentru a începe clonarea.
-  Aplicația Phone Clone este disponibilă doar pe dispozitivele pe care rulează Android 4.4 sau o versiune ulterioară.

Clonarea datelor de pe un iPhone sau iPad

- 1 Pe dispozitivul nou, deschideți  **Phone Clone**. Alternativ, accesați  **Setări > Sistem și actualizări > Clonare telefon**, atingeți **Acesta este noul telefon**, apoi atingeți **iPhone/iPad**.
 - 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca și instala **Phone Clone** pe dispozitivul vechi.
 - 3 Pe dispozitivul vechi, deschideți  **Phone Clone** și atingeți **Acesta este telefonul vechi**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul vechi la cel nou prin scanarea codului sau efectuând conexiunea manual.
 - 4 Pe dispozitivul vechi, selectați datele pe care vreți să le clonați, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza clonarea datelor.
-  Aplicația Phone Clone este disponibilă doar pe dispozitivele care rulează iOS 8.0 sau o versiune ulterioară.

Blocarea și deblocarea ecranului

Blocarea și deblocarea ecranului


Blocarea ecranului

Dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o anumită perioadă de timp, ecranul se va bloca automat și dispozitivul va intra în modul inactivitate pentru a economisi energie.

Alternativ, puteți bloca manual ecranul în oricare dintre următoarele moduri:


- Apăsați butonul de alimentare.
- Pe ecranul de pornire, apropiați două degete pentru a intra în modul de editare a ecranului. Atingeți **Obiecte widget**, apoi glisați pictograma **Blocare ecran** pe ecranul de pornire. Acum puteți atinge pictograma **Blocare ecran** pentru a bloca ecranul.

Setarea perioadei de expirare pentru ecran

Accesați  **Setări > Afișaj și luminozitate > Inactivitate** și selectați o perioadă de expirare pentru ecran.

Activarea ecranului

Puteți activa ecranul în oricare dintre următoarele moduri:

- Apăsați butonul de alimentare.
- Accesați  **Setări > Funcții de accesibilitate > Comenzi rapide și gesturi > Treziți ecranul** și activați **Ridicați pentru a porni**.

Deblocarea ecranului cu o parolă

După activarea ecranului, treceți cu degetul în sus din mijlocul ecranului pentru a afișa panoul de introducere a parolei. Apoi introduceți parola ecranului de blocare.

Utilizarea funcției Deblocare facială

Aprindeți ecranul și aliniați-l cu fața. Dispozitivul se va debloca după recunoașterea feței.


Utilizarea funcției Deblocare cu amprentă

După activarea ecranului, pictograma amprenteii se va afișa pe ecran. Atingeți pictograma cu degetul înregistrat pentru deblocarea ecranului.

Schimbarea modului de afișare a ecranului de blocare

Când utilizați o temă oficială, puteți seta să afișați numărul de pași și semnătura pe ecranul de blocare.


Afișarea semnăturii pe ecranul de blocare

Accesați  **Setări > Ecran de pornire și imagine de fundal**, atingeți **Semnătură blocare ecran**, apoi introduceți textul care urmează să fie afișat pe ecranul de blocare.

Pentru a elimina semnătura, atingeți **Semnătură blocare ecran** și ștergeți textul.

Accesarea aplicațiilor de pe ecranul de blocare

Puteți accesa aplicațiile utilizate în mod obișnuit, precum Cameră foto, Înregistrare sunet și Calculator de pe ecranul de blocare.

- Porniți ecranul, atingeți lung , apoi treceți cu degetul în sus pentru a deschide **Cameră foto**.
- Porniți ecranul și treceți cu degetul în sus din partea inferioară a ecranului de blocare pentru a deschide panoul de comenzi rapide. Vor fi disponibile comenzile rapide pentru **Înregistrare sunet, Lanternă, Calculator și Temporizator**.

Familiarizarea cu ecranul de pornire

Familiarizarea cu ecranul de pornire

Din ecranul de pornire puteți să:

- Verificați starea dispozitivului și notificările din bara de stare localizată în partea de sus a ecranului.
- Treceți cu degetul spre stânga sau dreapta pentru a vizualiza aplicațiile și widgeturile afișate pe ecranul de pornire.






















































Pictograme de notificare și de stare

Pictograme de notificare și de stare

- i** Pictogramele pentru starea rețelei pot varia în funcție de regiunea sau furnizorul dvs. de servicii de rețea.

Funcțiile acceptate pot varia în funcție de modelul dispozitivului. Este posibil ca unele dintre pictogramele următoare să nu apară pe dispozitivul dvs.

	Conectat la o rețea 5G		Conectat la o rețea 4G
	Conectat la o rețea 3G		Conectat la o rețea 2G
	Putere maximă semnal		Roaming
	Economizor de date activat		Cartela SIM nu a fost găsită
	Hotspot activat		Hotspot conectat
	Apelare		VoLTE activat
	Conectat la o rețea Wi-Fi		SkyTone în uz
	Hotspot deconectat		Rețea comutată de Wi-Fi+
	Mod Avion activat		Alarmă setată
	Baterie descărcată		Baterie scăzută
	Încărcare		Încărcare rapidă
	Încărcare super rapidă		Încărcare wireless super rapidă
	Încărcare wireless rapidă		Încărcare wireless normală
	Mod de economisire a energiei activat		Balanță digitală activată
	Bluetooth activat		Baterie dispozitiv Bluetooth
	Dispozitiv Bluetooth conectat		VPN conectat
	Mod La volan		Dispozitiv de proiecție conectat
	Serviciu de localizare activat		Mod Confort ochi activat
	Căști conectate		Căști cu microfon conectate
	Apel pierdut		SMS necitit
	Microfon dezactivat		Sunet dezactivat
	Mai multe notificări		Doar vibrații


	NFC activat		Mod Nu deranjați activat
	Sincronizare date		Sincronizarea datelor a eșuat
	Mod Performanță activat		E-mail nou
	Mementouri de evenimente		

Comutatoarele comenzilor rapide

Comutatoarele comenzilor rapide

Activarea comutatoarelor pentru comenzi rapide

Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți cu degetul în jos mai departe pentru a afișa toate comutatoarele comenzilor rapide.

- Atingeți un comutator pentru comenzi rapide pentru a activa sau dezactiva funcția aferentă.
- Atingeți lung un comutator pentru comenzi rapide pentru a accesa ecranul de setări al funcției respective. (Opțiune disponibilă numai pentru unele funcții)
- Atingeți  pentru a deschide meniul Setări.

Personalizarea comutatoarelor pentru comenzi rapide

Atingeți , apoi atingeți lung o pictogramă și trageți-o în poziția dorită.

Widgeturile de pe ecranul de pornire

Widgeturile de pe ecranul de pornire

Puteți adăuga, muta sau șterge widgeturile de pe ecranul de pornire, cum ar fi Blocare ecran, Meteo, Note, Ceas, Agendă și Calendar, în funcție de nevoile personale.

Adăugarea unui widget la ecranul de pornire

- 1 Apropiati două degete pe ecranul de pornire pentru a accesa modul cu setările ecranului de pornire.
- 2 Atingeți **Obiecte widget**, apoi treceți cu degetul spre stânga pentru a vizualiza toate widgeturile.
- 3 Unele widgeturi, precum **Meteo**, au formate diferite. Atingeți widgetul pentru a vizualiza toate formatele, apoi treceți cu degetul spre dreapta pentru a reveni.
- 4 Atingeți un widget pentru a îl adăuga pe ecranul de pornire. Dacă pe pagina curentă a ecranului nu mai este spațiu suficient, atingeți lung, apoi glisați pe o altă pagină a ecranului.



Mutarea sau ștergerea unui widget

Atingeți lung un widget de pe ecranul de pornire până când dispozitivul vibrează, apoi glisați-l în poziția dorită sau atingeți **Eliminare**.



Setarea imaginii de fundal

Setarea imaginii de fundal

Utilizarea unei imagini de fundal presetate

- 1 Mergeți la  **Setări** > **Ecran de pornire și imagine de fundal** > **Imagine de fundal**.
- 2 Atingeți o imagine pe care doriți să o setați ca imagine de fundal.
- 3 Setati următoarele opțiuni în funcție de preferințe:
 - **Estompare**: aplică un efect de estompare, care poate fi reglat prin tragerea glisorului.
 - **Derulant**: permite derularea imaginii de fundal pe ecranul de pornire.
- 4 Atingeți , apoi stabiliți dacă doriți să setați imaginea ca imagine de fundal pentru **Ecran de blocare**, **Ecran de pornire** sau **Ambele**.

Setarea unei imagini din Galerie ca imagine de fundal

- 1 Deschideți  **Galerie**, apoi deschideți imaginea pe care doriți să o setați ca imagine de fundal.
- 2 Accesați  > **Setați ca** > **Fundal**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setarea.


Capturi de ecran și înregistrarea ecranului

Realizarea unei capturi de ecran

Utilizarea unei combinații de taste pentru a realiza o captură de ecran

Apăsăți lung butoanele de alimentare și reducere volum simultan pentru a realiza o captură de ecran.

Utilizarea unei comenzi rapide pentru a realiza o captură de ecran

Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide. Atingeți  pentru a realiza o captură de ecran.

Partajarea și editarea unei capturi de ecran sau comutarea la funcția Captură ecran derulant



După ce realizați o captură de ecran, o miniatură va fi afișată în colțul din stânga jos al ecranului. Apoi, puteți să:

- Treceți cu degetul în jos pe miniatură pentru a realiza o captură de ecran derulantă.
- Treceți cu degetul în sus pe miniatură pentru a selecta un mod de partajare și pentru a partaja captura de ecran cu prietenii dvs.
- Atingeți miniatura pentru a o edita sau șterge.

Capturile de ecran sunt salvate în **Galerie** în mod implicit.

Înregistrarea ecranului

Înregistrați activitățile de pe ecran sub forma unor videoclipuri care pot fi partajate, pentru a alcătui un tutorial, pentru a demonstra aptitudini excelente de joc și pentru multe altele.

Utilizarea unei combinații de taste pentru a începe înregistrarea ecranului

Apăsăți lung butoanele de alimentare și creștere volum simultan pentru a începe înregistrarea ecranului. Pentru a opri înregistrarea, apăsați lung ambele butoane din nou.

Utilizarea unei comenzi rapide pentru a începe înregistrarea ecranului



- 1 Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide.
- 2 Atingeți **Înregistrare ecran** pentru a începe înregistrarea ecranului.
- 3 Pentru a opri înregistrarea, atingeți temporizatorul din partea de sus a ecranului.
- 4 Înregistrarea va fi salvată în **Galerie**.

Înregistrarea vocii în timpul înregistrării ecranului

Puteți activa microfonul pentru a vă înregistra vocea în timp ce înregistrați ecranul.

După ce ați început înregistrarea ecranului, atingeți pictograma în formă de microfon și

asigurați-vă că este afișată ca . Acum vă puteți înregistra vocea.

-  Dacă microfonul este dezactivat (adică dacă pictograma este afișată sub forma ) veți putea înregistra numai sunetele sistemului, cum ar fi melodiile. Dacă doriți ca ecranul să fie înregistrat fără sunet, opriți dispozitivul și dezactivați muzica și orice alt sunet media înainte de a începe înregistrarea pe ecran.


Vizualizarea și golirea notificărilor

Vizualizarea și golirea notificărilor


Vizualizarea notificărilor


Dacă apare un memento de notificare, puteți să activați ecranul și să treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și a vedea notificarea.

Golirea notificărilor

- Treceți cu degetul spre dreapta pe un memento de notificare pentru a goli notificarea.
- Atingeți  din partea de jos a panoului de notificări pentru a goli toate notificările.

Blocarea, dezactivarea sunetului sau întârzierea primirii notificărilor

Glisați pe ecran spre stânga pe o notificare, apoi atingeți  pentru a bloca, dezactiva sunetul sau întârzia primirea notificărilor din acea sursă.

-  Unele notificări de sistem nu pot fi blocate, șterse sau întârziate.

Reglarea setărilor de sunet

Reglarea setărilor de sunet

Apăsarea unui buton de volum pentru a regla volumul


Apăsați butonul creștere sau reducere volum pentru a regla volumul.

Apăsarea butonului de alimentare pentru a dezactiva sunetul dispozitivului atunci când acesta sună


Atunci când dispozitivul sună pentru un apel primit sau o alarmă, puteți apăsa butonul de alimentare pentru a dezactiva sunetul.

Răsturnare pentru anularea sunetului sau ridicare pentru reducerea volumului soneriei

Atunci când primiți un apel, puteți răsturna dispozitivul pentru a anula sunetul sau îl puteți ridica pentru a reduce volumul soneriei.




Accesați  **Setări > Funcții de accesibilitate > Comenzi rapide și gesturi > Dezactivați sunetul tonului de apel/Reduceți volumul**, apoi activați **Dezactivați sunetul tonului de apel și Reduceți volumul soneriei**.

Setarea volumului implicit

Accesați  **Setări > Sunete și vibrații**, apoi puteți seta volumul pentru următoarele elemente:

- Conținut media (videoclipuri, jocuri, muzică și multe altele)
- Tonuri de apel
- Alarmer
- Apeluri


Utilizarea unei comenzi rapide pentru a comuta între modul Sunet, Vibrații sau Oprire sonerie


- 1 Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide.
- 2 Atingeți pictograma  **Sunet**,  **Silențios** sau  **Vibrații** pentru a comuta între moduri.



Introducerea de text

Editarea textului

Puteți selecta textul afișat pe ecran, îl puteți copia sau decupa în clipboard, iar apoi îl puteți lipi în altă parte. De asemenea, îl puteți partaja în mai multe moduri.

- 1 Atingeți lung textul, până când apare .

În unele aplicații, ceea ce se întâmplă după ce ați atins lung textul poate fi diferit. De exemplu, dacă atingeți lung un mesaj trimis sau primit, va fi afișat un meniu de opțiuni, iar  va apărea numai după ce atingeți **Selectați text**.

- 2 Trageți  și  pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectați-le pe toate** pentru a selecta tot textul.
- 3 Atingeți **Copiați** sau **Decupați** după cum aveți nevoie.
- 4 Atingeți lung spațiul în care doriți să inserați textul până când apare **Lipește**, apoi atingeți **Lipește**.

Modul Ecran divizat și Fereastra flotantă

Modul Ecran divizat


Puteți diviza ecranul dispozitivului pentru a utiliza două aplicații simultan.

Ajustarea dimensiunii panourilor ecranului divizat

Glisați  din mijlocul liniei ecranului divizat pe poziția dorită de pe ecran.

 Această caracteristică poate fi utilizată doar atunci când telefonul este în poziția Portret.

Comutarea panourilor ecranului divizat

 Dacă ecranul de pornire este afișat pe unul dintre panourile ecranului divizat, nu veți putea comuta panourile.

Atingeți  din mijlocul liniei ecranului divizat, apoi atingeți .

Dezactivarea modului Ecran divizat

Atingeți  din mijlocul liniei ecranului divizat, apoi atingeți .

Pornirea, oprirea și repornirea dispozitivului

Pornirea, oprirea și repornirea dispozitivului

Pornirea și oprirea dispozitivului

Pentru oprirea dispozitivului, apăsați lung butonul de alimentare timp de câteva secunde, atingeți **Opriți alimentarea** și **Atingeți pentru oprire**.

Pentru pornirea dispozitivului, apăsați lung butonul de alimentare timp de câteva secunde, până când dispozitivul începe să vibreze și afișează sigla.

Repornirea dispozitivului

Reporniți dispozitivul în mod regulat pentru a șterge memoria cache și a păstra dispozitivul în stare optimă. Repornirea poate uneori remedia o problemă a dispozitivului.

Trebuie doar să apăsați lung butonul de alimentare timp de câteva secunde, apoi să atingeți **Reporniți și Atingeți pentru repornire**.

Repornirea forțată a dispozitivului

Dacă dispozitivul nu funcționează sau nu se oprește normal, îl puteți reporni forțat.

Trebuie doar să apăsați lung butonul de alimentare timp de 10 secunde sau mai mult.

Încărcarea

Încărcarea dispozitivului

Dispozitivul vă va alerta atunci când rămâne fără energie. Asigurați-vă că încărcați dispozitivul la timp, pentru a împiedica oprirea sa automată după consumarea energiei.

Măsuri de precauție pentru încărcare

- Încărcați dispozitivul folosind adaptorul standard și cablul USB furnizate împreună cu dispozitivul. Utilizarea altor încărcătoare sau cabluri USB poate cauza reporniri repetate, încărcare lentă, supraîncălzire sau alte efecte nedorite.
- Dispozitivul dvs. va efectua automat o verificare de securitate atunci când un încărcător sau un alt dispozitiv este conectat la portul USB. Dacă este detectată umezeală în portul USB, dispozitivul va activa automat măsurile de siguranță și va opri încărcarea. Deconectați dispozitivul de la portul USB și așteptați uscarea portului USB.
- Timpul necesar pentru încărcarea completă a bateriei depinde de temperatura ambiantă și de vechimea bateriei.
- Bateriile au un număr limitat de cicluri de încărcare. Dacă durata de viață a bateriei devine vizibil mai scurtă, mergeți la un centru de asistență clienți Huawei autorizat pentru a înlocui bateria.
- Nu acoperiți dispozitivul sau încărcătorul în timpul încărcării.
- Dispozitivul dvs. se poate încălzi atunci când îl utilizați o perioadă îndelungată de timp, mai ales la temperaturi ridicate. În acest caz, întrerupeți încărcarea, dezactivați unele funcții și mutați dispozitivul într-un loc răcoros.
- Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării.
- Dacă dispozitivul nu răspunde la apăsarea lungă a butonului de alimentare, este probabil ca bateria să fie descărcată. Încărcați timp de 10 minute și porniți-l din nou.

Utilizarea încărcătorului furnizat împreună cu dispozitivul

- 1 Utilizați cablul USB furnizat împreună cu dispozitivul pentru conectarea dispozitivului și adaptorului.
- 2 Introduceți adaptorul într-o priză de curent.

Încărcarea dispozitivului folosind un PC





- 1 Conectați dispozitivul la un PC sau la alt dispozitiv folosind un cablu USB.

2 Atunci când caseta de dialog **Utilizați USB pentru** se afișează pe dispozitiv, atingeți **Doar încărcare**.

Dacă anterior a fost setată o altă opțiune, caseta de dialog nu se va afișa. Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, atingeți **Setări**, apoi selectați **Doar încărcare**.

Prezentarea pictogramelor bateriei

Puteți verifica nivelul bateriei de pe pictograma bateriei afișată pe ecranul dispozitivului.

Pictogramă baterie	Nivel baterie
	Mai puțin de 4% baterie rămasă
	Se încarcă, mai puțin de 10% baterie rămasă
	Se încarcă, 10%–90% baterie rămasă
	Se încarcă, cel puțin 90% baterie rămasă Dacă lângă pictograma bateriei se afișează 100% sau dacă este afișat un mesaj de terminare a încărcării pe ecranul de blocare, bateria este complet încărcată.

Încărcarea inversă cu ajutorul unui cablu OTG

On-The-Go (OTG) este o tehnologie de transmisie prin USB care îi permite unui dispozitiv să acceseze direct fișierele de pe o unitate flash USB sau de pe o cameră foto digitală sau să se conecteze la un dispozitiv extern, precum o tastatură sau un mouse cu ajutorul unui cablu OTG.

Vă puteți utiliza dispozitivul pentru a încărca alte dispozitive cu ajutorul unui cablu OTG.

- 1 Conectați-vă dispozitivul la dispozitivul care urmează să fie încărcat cu ajutorul unui cablu OTG.
- 2 Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, atingeți **Setări** > **Atingeți pentru mai multe opțiuni**, apoi selectați **Încărcare inversă**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul dispozitivului care urmează să fie încărcat pentru a începe încărcarea.

Funcții inteligente

AI Lens

Accesarea funcției AI Lens


Există mai multe modalități de a accesa AI Lens.

De pe Cameră


Deschideți camera foto și selectați modul Fotografie. Atingeți  pentru a accesa AI Lens.

Din bara de căutare

Cu dispozitivul deblocat, treceți cu degetul în jos pe ecran pentru a afișa bara de căutare.



Apoi, atingeți  pentru a accesa AI Lens.

De pe ecranul de blocare

Cu dispozitivul blocat, treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului. Atingeți , apoi deblocați dispozitivul pentru a accesa AI Lens.



Scanarea codurilor

Aplicația AI Lens poate citi coduri QR și vă poate direcționa instantaneu către aplicația relevantă.

- 1 Deschideți camera foto, atingeți , apoi atingeți .
- 2 Poziționați codul QR în cadrul de scanare și așteptați să fie recunoscut.



Scanarea în vederea traducerii


AI Lens deține o funcție de traducere instantanee, care vă poate ajuta să traduceți rapid textul dintr-o limbă străină.

- 1 Deschideți camera foto, atingeți , apoi atingeți .
- 2 Selectați limba sursă și limba destinație din lista de limbi.
- 3 Aliniați textul pe care doriți să îl traduceți și așteptați traducerea.

Scanarea în vederea cumpărăturilor

AI Lens deține o funcție Cumpărături care vă permite să scanați produse pentru a primi recomandări de cumpărare online a unor produse similare.

- 1 Deschideți camera foto, atingeți , apoi atingeți .


- 2** Încadrați obiectul dorit în vizor. Veți primi recomandări de achiziție după recunoașterea obiectului. De asemenea, puteți atinge  pentru a face o fotografie care va fi recunoscută automat.


Proiectare simplă

Proiecția wireless

Puteți conecta wireless dispozitivul la un afișaj extern (de ex. un televizor).

- 1** În funcție de modelul și de funcțiile afișajului extern, procedați astfel:
 - Dacă afișajul extern este compatibil cu Miracast, activați proiecția wireless pe acesta.
 - Dacă afișajul extern nu este compatibil cu Miracast, folosiți un adaptor HDMI wireless pentru a conecta dispozitivul și afișajul extern. Asigurați-vă că adaptorul HDMI wireless este conectat la o sursă de alimentare.

Pentru a verifica dacă afișajul extern este compatibil cu Miracast și cum puteți activa proiecția wireless pe acesta, consultați ghidul utilizatorului sau serviciul de asistență clienți al producătorului afișajului extern.
- 2** Pe dispozitiv, glisați în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și atingeți  pentru a activa **Wi-Fi**.
- 3** Glisați în jos din nou pentru a afișa toate comenzile rapide și activați **Proiecție wireless**. Dispozitivul va iniția căutarea de dispozitive de afișare externe.

Alternativ, puteți accesa și  **Setări** > **Mai multe conexiuni** pentru a activa **Proiecție wireless**.
- 4** Atingeți numele afișajului extern în lista de rezultate ale căutării pentru a începe proiecția. Dacă folosiți un adaptor HDMI wireless, atingeți numele acestuia pentru a începe proiecția.


Huawei Share


Huawei Share

Huawei Share este o tehnologie de partajare wireless care vă permite să transferați rapid imagini, videoclipuri, documente și alte tipuri de fișiere între dispozitive. Această tehnologie utilizează Bluetooth pentru a descoperi dispozitive din apropiere care acceptă Huawei Share și Wi-Fi Direct pentru transferul datelor fără a utiliza datele mobile.

Activarea sau dezactivarea Huawei Share

Puteți activa sau dezactiva Huawei Share în oricare dintre următoarele moduri:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți  pentru a activa sau dezactiva **Huawei Share**. Atingeți lung comutatorul pentru a intra în ecranul cu setările pentru **Huawei Share**.


- Mergeți la  **Setări** > **Mai multe conexiuni** > **Huawei Share**, apoi activați sau dezactivați **Huawei Share**.

Activarea Huawei Share pornește automat Wi-Fi și Bluetooth.

Partajarea rapidă a fișierelor între dispozitivele dvs. prin Huawei Share

Puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja rapid fișiere între dispozitivele Huawei.

Destinatarul poate previzualiza fișierele înainte de a le primi, apoi poate vizualiza conținutul întreg al fișierelor, după primire. De exemplu, destinatarul poate vizualiza imaginile sau videoclipurile primite în Galerie.

- 1 Pe dispozitivul receptor, activați **Huawei Share**.
- 2 Pe dispozitivul expeditor, atingeți lung un fișier, selectați fișierele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți . Atingeți **Huawei Share**, apoi atingeți pictograma dispozitivului destinatar pentru a trimite fișierele.

 Acești pași pot fi diferiți dacă partajați fișiere direct dintr-o aplicație.

- 3 Pe dispozitivul receptor, atingeți **Acceptare** pentru a accepta transferul.


Pentru a vizualiza fișierele primite, mergeți în **Fișiere**, apoi în **Memorie internă** > **Huawei Share**, în fila **Categorii**.

Imaginile sau videoclipurile primite pot fi găsite și în  **Galerie** > **Albume** > **Huawei Share**.

Partajarea fișierelor între dispozitiv și computer prin Huawei Share

Puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja rapid și ușor fișierele fără fir între dispozitiv și un computer (Windows sau macOS).

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul și computerul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- 2 Pe dispozitiv, accesați ecranul de setări **Huawei Share** și activați **Huawei Share** și **Partajare computer**.
- 3 Notați-vă numele afișat lângă **Nume afișat pe computere** și numele de utilizator și parola afișate sub **Verificare**.
- 4 Pe computer, accesați:
 - Windows: **Acest PC (Computer)** > **Rețea**.
 - macOS: **Finder** > **Accesează** > **Rețea**.

 În prezent, această funcție este disponibilă numai pe computere Mac care rulează MacOS 10.8-10.14.

- 5 Pe computer, faceți dublu clic pe numele dispozitivului și introduceți numele de utilizator și parola înregistrate anterior.
- 6 Deschideți un folder partajat de pe dispozitiv, cum ar fi memoria internă sau folderul Album pentru a vizualiza, edita sau copia fișiere din dispozitiv pe computer sau invers. Modificările aduse la fișierele din folderele partajate pe computer vor fi sincronizate automat cu dispozitivul și vice-versa.

Imprimarea printr-o singură atingere cu Huawei Share

Dacă aveți în apropiere o imprimantă compatibilă cu Huawei Share, puteți folosi Huawei Share pentru a găsi imprimanta și a imprima imagini sau fișiere PDF de pe dispozitiv.


1 În funcție de tipul de imprimantă, asigurați-vă de următoarele:

- Imprimantele cu capacitate Wi-Fi: Imprimanta trebuie să fie pornită și conectată la aceeași rețea cu dispozitivul.
- Imprimantele cu capacitate Wi-Fi Direct: Imprimanta trebuie să fie pornită și să aibă Wi-Fi Direct activat.
- Imprimantele cu capacitate Bluetooth: Imprimanta trebuie să fie pornită și să poată fi descoperită prin Bluetooth.

2 Pe dispozitiv, previzualizați fișierul care va fi imprimat, apoi accesați **Partajare > Huawei Share**.

3 Odată ce imprimanta a fost descoperită, atingeți numele acesteia pe dispozitiv și ajustați setările pe ecranul de previzualizare. Apoi atingeți **TIPĂRIRE** pentru imprimare.

În cazul în care conectați o imprimantă Bluetooth la dispozitiv pentru prima dată, găsiți imprimanta pe dispozitiv, atingeți numele imprimantei, apoi apăsați lung butonul de alimentare al imprimantei pentru aproximativ 1 secundă, pentru a confirma conexiunea.

 Pentru lista imprimantelor compatibile, atingeți **Ajutor** pe ecranul de partajare Huawei Share, selectați **Imprimante**, apoi atingeți **Ce imprimante sunt acceptate?**.


Cameră foto și galerie

Pornirea camerei foto

Lansarea camerei foto

Există mai multe modalități de deschidere a aplicației Cameră foto.

De pe ecranul de pornire



De pe ecranul de pornire, deschideți  **Cameră foto**.

De pe ecranul de blocare

Dacă ecranul este blocat, porniți ecranul, apoi treceți cu degetul în sus pe pictograma camerei foto din colțul inferior drept pentru a deschide camera.



Folosirea funcției Instantaneu ultra






Dacă este activată, trebuie doar să apăsați butonul de reducere a volumului de două ori pentru a deschide camera foto atunci când ecranul este oprit.

- 1 Deschideți  **Cameră foto**.
- 2 Accesați  > **Instantaneu ultra** și selectați **Deschideți aplicația Cameră foto** sau **Faceți un instantaneu**.
- 3 Acum puteți deschide camera sau puteți face un instantaneu fără a debloca ecranul.

Realizarea fotografiilor

Realizarea fotografiilor

- 1 Deschideți  **Cameră foto**.
- 2 Apoi, puteți să:
 - Focalizați: Atingeți locul pe care doriți să focalizați.
Pentru a regla separat focalizarea și măsurarea expunerii, atingeți lung vizorul și trageți individual cadrul sau inelul în locația dorită.
 - Ajustați luminozitatea: Atingeți vizorul. Când simbolul  apare lângă cadrul de focalizare, trageți-l în sus sau în jos.
 - Măriți sau micșorați: Apropiați sau depărtați două degete pe vizor sau deplasați glisorul de pe margine.
 - Selectați un mod al camerei foto: Treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta, peste opțiunile de mod ale camerei foto.

- Activați sau dezactivați blițul: Atingeți  și selectați  (Auto),  (Activat),  (Dezactivat) sau  (Activat întotdeauna).

Anumite funcții sunt disponibile doar atunci când utilizați camera spate.


3 Atingeți  pentru a face o fotografie.

Realizarea de fotografii în rafală

Utilizați modul Rafală pentru a face o serie de fotografii în succesiune rapidă, astfel încât să o puteți alege pe cea mai bună.

Fotografierea în rafală este disponibilă doar atunci când utilizați camera spate.



1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Fotografie**.


2 Atingeți lung  sau apăsați lung unul dintre butoanele pentru volum pentru a face fotografii în rafală.
Atunci când faceți fotografii, veți vedea un contor care indică numărul de fotografii făcute până în momentul respectiv.


3 Ridicați degetul pentru a opri fotografierea.

După ce ați terminat, selectați fotografiile pe care doriți să le păstrați.

1 Deschideți  **Galerie**.

2 Atingeți o fotografie din seria de fotografii în rafală (care va fi etichetată cu ) , apoi atingeți .


3 Treceți cu degetul prin fotografiile în rafală, selectați-le pe cele pe care doriți să le păstrați, apoi atingeți  și urmați instrucțiunile de pe ecran.

4 Pentru a șterge o fotografie din seria de fotografii în rafală, atingeți lung pentru a selecta fotografia, apoi atingeți .

Realizarea de fotografii cu temporizator

Temporizatorul camerei foto vă permite să setați o perioadă de întârziere pentru a putea să vă ocupați poziția după ce ați atins butonul obturatorului.



1 Deschideți  **Cameră foto**.

2 Accesați  > **Temporizator** și selectați o opțiune de întârziere.

3 Reveniți la vizor și atingeți butonul obturatorului. Dispozitivul va face o fotografie la finalizarea numărării.

Utilizarea comenzilor vocale pentru a face fotografii

Puteți utiliza vocea pentru a face fotografii fără a atinge butonul obturatorului.






- 1 Deschideți  **Cameră foto**.
- 2 Accesați  > **Control audio**, activați **Control audio** și selectați o opțiune de comandă audio.
- 3 Reveniți la vizor, apoi roștiți comanda pentru a face o fotografie.

Fotografierea în modurile Portret, Noapte și Apertură mare

Fotografierea în modurile Portret, Noapte și Apertură mare


Utilizarea modului Portret pentru a fotografia portrete


Modul Portret vă permite să aplicați efecte de înfrumusețare și de iluminare fotografiilor dvs. pentru a realiza portrete uluitoare.

- 1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Portret**.
- 2 Încadrați subiectul în vizor.
Pentru a face un selfie, atingeți .
- 3 Puteți face apoi următoarele:
 - Puteți activa efectele de înfrumusețare: Atingeți  și deplasați glisorul pentru a regla setările de înfrumusețare. O valoare mai mare va produce un efect de înfrumusețare mai pronunțat.
Pentru a dezactiva efectele de înfrumusețare, deplasați glisorul setării la cea mai mică valoare.
 - Puteți seta efectele de iluminare: Atingeți  și selectați efectul preferat.
- 4 Atingeți  pentru a face o fotografie.

Realizarea fotografiilor în modul Noapte

Modul Noapte rezolvă limitările impuse de fotografierea pe timp de noapte și în condiții de iluminare scăzută, pentru a asigura detalii mai clare și culori mai luminoase ale fotografiilor. Puteți folosi modul Noapte și atunci când fotografiați subiecte contre-jour și scene cu ape curgătoare, cum ar fi cascade, pentru a crea un contrast mai puternic sau un efect neted și mățos de apă.








- 1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Noapte**.
- 2 Dacă utilizați camera din spate, atingeți **ISO** pe vizor pentru a ajusta sensibilitatea ISO sau **S** pentru a ajusta timpul de expunere.

- 3 Păstrați dispozitivul nemișcat și atingeți .
- 4 Dispozitivul va ajusta timpul de expunere în funcție de luminozitatea ambientală. Țineți dispozitivul nemișcat.
Nu opriți fotografierea înainte de terminarea numărării inverse: fotografia rezultată poate fi neclară.

Utilizarea camerei frontale pentru realizarea portretelor în modul Noapte



Pentru a realiza selfie-uri noaptea sau în situații în care nu există suficientă lumină, puteți utiliza camera frontală în modul Noapte.

Într-un mediu cu lumină insuficientă, puteți porni blițul pentru a obține o imagine bine iluminată a feței dumneavoastră.

- 1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Noapte**.
- 2 Atingeți  pentru a comuta la camera frontală. Apoi, puteți să:
 - Atingeți pictograma în formă de fulger din partea de sus.
Aceasta vă permite să selectați modul  (Auto),  (Dezactivat) sau  (Activat întotdeauna).
 - Atingeți  și ajustați nivelul de înfrumusețare.
- 3 Păstrați dispozitivul nemișcat și atingeți .

Realizarea de fotografii și videoclipuri în modul Apertură mare





Modul Apertură mare vă permite să realizați fotografii și videoclipuri în care fundalul este estompat, în timp ce subiectul rămâne în centrul focalizării.

- 1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Diafragmă**.
- 2 Atingeți locul pe care doriți să focalizați. Pentru rezultate optime, dispozitivul dumneavoastră trebuie să se afle la o distanță de 2 metri (aproximativ 7 picioare) față de subiect.
- 3 Atingeți  în vizor și glisați glisorul pentru a ajusta setările pentru diafragmă. O valoare mai mică a diafragmei va crea un fundal mai estompat.
- 4 Atingeți butonul obturatorului pentru a realiza o fotografie sau un videoclip. Atunci când înregistrați, atingeți vizorul pentru a ajusta focalizarea.

Editarea nivelului de estompare a fundalului în fotografiile realizate în modul Apertură mare

Puteți ajusta focalizarea și nivelul de estompare a fundalului după ce ați realizat o fotografie în modul Apertură mare.

- 1 Mergeți la  **Galerie** > **Albume** > **Cameră foto**.



- 2 Atingeți o fotografie etichetată cu , apoi atingeți  în partea de sus a fotografiei.
- 3 Atingeți fotografia pentru a ajusta focalizarea. Deplasați glisorul din partea inferioară a ecranului pentru a regla diafragma.
- 4 Atingeți  pentru a salva setările.
- 5 Atingeți  pentru a salva fotografia editată ca fotografie nouă. Noua fotografie nu mai permite editarea nivelului de estompare a fundalului.

Zoom la efectuarea fotografiilor

Realizarea fotografiilor cu diferite setări pentru zoom

Capacitățile zoom ale camerei foto a dispozitivului vă permit să captați mai mult dintr-o scenă sau din panorame la distanță.

Realizarea fotografiilor de la distanță





- 1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Fotografie**.
- 2 Orientați camera foto către obiectul aflat la distanță pe care doriți să îl fotografiați. Trageți glisorul pentru zoom sau apropiați ori depărtați degetele pentru a regla nivelul de zoom.
- 3 În vizor, atingeți locul pe care doriți să focalizați. După ce camera foto focalizează, atingeți .

Realizarea fotografiilor panoramice

Realizarea fotografiilor panoramice

Adăugați lărgime peisajului sau grupați fotografiile realizate cu funcția Panoramă. Camera foto face mai multe fotografii ale obiectelor din câmpul de vizualizare și le îmbină într-o singură fotografie panoramică.

Utilizarea camerei spate pentru fotografii panoramice

- 1 Accesați  **Cameră foto** > **Mai multe** și selectați modul **Panoramă**.
- 2 Atingeți  de la baza vizorului pentru a seta direcția de panoramare.
- 3 Îndreptați camera foto spre punctul de pornire, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea.
- 4 Deplasați încet camera foto în direcția săgeții afișate pe ecran. Mențineți stabilitatea dispozitivului și săgeata pe linia centrală pe tot parcursul operațiunii.
- 5 Atingeți  atunci când terminați.

Pictură cu lumină




Pictură cu lumină

Modul Pictură cu lumină vă ajută să captați urme luminoase, permițând obturatorului să rămână deschis pentru o perioadă mai lungă de timp. Nu este necesară ajustarea manuală a diafragmei și obturatorului.

Trebuie doar să selectați din opțiunile dorite în funcție de subiect și condițiile de iluminare. Pentru a reduce tremurul camerei foto, este recomandată utilizarea unui trepied pentru stabilizarea dispozitivului.




Captarea urmelor luminoase ale mașinilor în modul Urme luminoase de trafic

Modul Urme luminoase de trafic vă permite să creați fotografii artistice ale urmelor luminoase ale mașinilor pe timp de noapte.

- 1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Pictură cu lumină > Urme luminoase trafic.**
- 2 Găsiți un loc din care puteți vedea urmele luminoase create de mașini de la distanță. Aveți grijă ca farurile să nu bată direct în camera foto, deoarece acest lucru poate duce la supraexpunerea imaginii.
- 3 Atingeți  pentru a începe fotografierea. Vizualizați fotografia în vizor. Dacă expunerea este potrivită, atingeți  pentru a finaliza fotografierea.

Captați desene luminoase în modul Graffiti de lumină



Modul Graffiti de lumină vă permite să creați modele sau să scrieți cuvinte mișcând o sursă de lumină în fața camerei foto.

- 1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Pictură cu lumină > Graffiti de lumină.**
- 2 Într-un mediu întunecat și fără surse de lumină care să distragă atenția, mișcați în fața camerei foto o sursă de lumină suficient de puternică, de culoare corespunzătoare, cum ar fi o lanternă mică sau o bară luminescentă. Evitați mișcarea exagerată a corpului, deoarece poate afecta rezultatele fotografierii.
- 3 Atingeți  pentru a începe fotografierea. Vizualizați fotografia în vizor. Dacă expunerea este potrivită, atingeți  pentru a finaliza fotografierea.

Fotografierea râurilor și cascadelor în modul Apă de mătase




Modul Apă de mătase vă permite să realizați fotografii cu aspect de mătase a cascadelor și râurilor.

- 1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Pictură cu lumină > Apă de mătase.**
- 2 Această funcție are efect maxim atunci când fotografiați izvoare sau cascade în care apa are un flux puternic.

- 3 Atingeți  pentru a începe fotografierea. Vizualizați fotografia în vizor. Dacă expunerea este potrivită, atingeți  pentru a finaliza fotografierea.

Captarea frumuseții stelelor în modul Urmărire stele

Modul Urmărire stele vă permite să vă utilizați camera foto pentru a capta mișcarea stelelor pe cerul nopții.



- 1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Pictură cu lumină > Urme luminoase stele.**
- 2 Pentru cele mai bune rezultate, alegeți o noapte senină într-o locație fără poluare luminoasă și cu o perspectivă neobstrucționată a cerului.
- 3 Atingeți  pentru a începe fotografierea. Vizualizați fotografia în vizor. Dacă expunerea este potrivită, atingeți  pentru a finaliza fotografierea.

Realizarea fotografiilor HDR

Realizarea fotografiilor HDR

Atunci când faceți fotografii cu iluminare de fundal sau cu un contrast mare al luminii, modul High Dynamic Range (HDR) vă poate ajuta să îmbunătățiți efectele de lumină și umbră în fotografiile dvs., conferindu-le acestora detalii mai clare.

Utilizarea funcției HDR cu camera spate



- 1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe** și selectați **HDR**.
- 2 Țineți dispozitivul nemișcat, cu ajutorul unui trepied, dacă este necesar.
- 3 Atingeți  pentru a face o fotografie.

Fotografii în mișcare

Fotografii în mișcare



Fotografiile în mișcare captează o secundă de mișcare și sunet înainte de a atinge butonul obturatorului și o secundă după atingerea sa.

Realizarea de fotografii în mișcare

Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Se mută imaginea** și atingeți  pentru a face o fotografie.

Redarea fotografiilor în mișcare

Fotografiile în mișcare sunt salvate în format JPG în **Galerie**.


Accesați  **Galerie** > **Albume** > **Cameră foto**, atingeți o fotografie în mișcare, apoi atingeți  în partea superioară a imaginii pentru a o vizualiza.

Fotografia în mișcare se va opri automat după o redare completă. De asemenea, puteți atinge ecranul pentru a opri redarea.

Partajarea fotografiilor în mișcare

Aveți posibilitatea să partajați imagini cu dispozitive Huawei sau Honor prin diverse metode, cum ar fi Wi-Fi Direct, Bluetooth sau Huawei Share.

Mergeți la  **Galerie** > **Albume** > **Cameră foto**, atingeți lung pentru a selecta fotografiile

în mișcare pe care doriți să le partajați, apoi atingeți  pentru a le partaja.

Dacă partajați fotografii în mișcare cu aplicații terțe sau dispozitive incompatibile, acestea vor fi afișate ca imagini statice.


Adăugarea de autocolante la fotografii

Adăugarea de autocolante la fotografii

Adăugați o inscripționare, cum ar fi ora, locația, vremea sau starea de spirit, pentru a face fotografia mai interesantă.

1 Accesați  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Autocolante**.

Dacă acest mod nu există, atingeți  și apoi descărcați **Autocolante**.

2 Atingeți  și selectați o inscripționare. Inscripționarea selectată va fi afișată în vizor.

3 Glisați inscripționarea pentru a-i schimba poziția. De asemenea, puteți edita textul unor anumite tipuri de inscripționări.

4 Atingeți  pentru a face o fotografie.







Înregistrarea videoclipurilor


Înregistrarea videoclipurilor



1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Videoclip**.


2 Ajustați următoarele setări:



- Măriți sau micșorați: pe vizor, apropiați sau depărtați două degete sau trageți glisorul de zoom.
- Focalizați: atingeți zona pe care doriți să o focalizați. Atingeți lung vizorul pentru a bloca expunerea și focalizarea.

- Activați sau dezactivați blițul: atingeți , apoi atingeți  pentru a menține blițul activ sau  pentru a-l dezactiva.
- Ajustați efectul de înfrumusețare: atingeți  și trageți glisorul pentru a regla setările de înfrumusețare.
- Ajustați rezoluția video și frecvența cadrelor: accesați  > **Rezoluție video** și selectați rezoluția dorită. O rezoluție mai mare va avea ca rezultat un videoclip de o calitate mai ridicată și o dimensiune mai mare a fișierului. Atingeți **Frecvență cadre** pentru a selecta frecvența cadrelor.
- Selectați un format video care economisește spațiul de stocare: atingeți  și activați **Format video eficient**.
Când această funcție este activată, dispozitivul va utiliza un format video care ocupă mai puțin spațiu de stocare. Totuși, această opțiune poate determina ca alte dispozitive să nu poată reda videoclipul. Vă rugăm să selectați această opțiune cu mare atenție.

3 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.

În timp ce înregistrați, atingeți lung  sau  pentru a mări sau a micșora încet.

Atingeți  pentru a face o fotografie în timpul înregistrării.

4 Atingeți  pentru a întrerupe și  pentru a încheia înregistrarea.



Modul Filmare lentă

Modul Filmare lentă

Puteți utiliza modul Filmare lentă pentru a captura imagini lent pe o durată de câteva minute sau chiar ore, pentru a le condensa apoi într-un videoclip scurt. Acest lucru vă permite să surprindeți frumusețea schimbării - flori înflorite, nori în derivă și multe altele.

1 Accesați  **Cameră foto** > **Mai multe**, apoi atingeți **Filmare lentă**.






2 Puneți dispozitivul în poziție. Pentru a reduce tremurul camerei foto, utilizați un trepied pentru stabilizarea dispozitivului.

3 Atingeți  pentru a începe înregistrarea. Dacă nu este setată nicio durată de înregistrare, atingeți  pentru a încheia înregistrarea.

Videoclipul înregistrat este salvat automat în Galerie.

Filtre

Filtre

- 1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Fotografie** sau **Videoclip**.
- 2 Atingeți  sau  și selectați un filtru.
 Unele dispozitive nu au pictograma .
- 3 Atingeți butonul obturatorului pentru a realiza o fotografie sau un videoclip.




Ajustarea setărilor camerei foto

Ajustarea setărilor camerei foto

Puteți ajusta setările camerei pentru a face fotografii și videoclipuri mai rapid.

 Următoarele funcții pot fi indisponibile în anumite moduri ale camerei foto.

Reglarea raportului de aspect

- 1 Deschideți  **Cameră foto** și atingeți  pentru a accesa ecranul **Setări**.
- 2 Atingeți **Raport de aspect** pentru a selecta un raport de aspect (de ex. 1:1 sau 4:3).
 Această funcție nu este disponibilă în anumite moduri.



Activarea funcției Eticheta locației

Activați **Etichetă locație** pentru a vă eticheta locația în fotografii și videoclipuri.

Treceți cu degetul în sus pe o fotografie sau un videoclip din Galerie pentru a vizualiza locația în care au fost realizate.

Utilizarea funcției Grilă cameră foto în compunerea fotografiilor

Utilizați funcția Grilă cameră foto pentru a vă ajuta să încadrați fotografia perfectă.

- 1 Mergeți la  **Cameră foto** > .
- 2 Activați **Grilă cameră foto**.
- 3 Liniile tip grilă vor apărea în vizor. Plasați subiectul fotografiei în dreptul unuia dintre punctele de intersecție, apoi atingeți butonul obturatorului.

Activarea modului Reflecție oglindă

Atunci când utilizați camera frontală, atingeți  pentru a activa sau dezactiva **Reflecție oglindă**.


Dezactivarea sunetului pentru obturator

Activați **Opre sonerie** în funcție de necesitate.

Modul Captare zâmbete

Activați **Captare zâmbete**. Camera foto va efectua automat o fotografie în momentul în care detectează un zâmbet în vizor.

Utilizarea liniei orizontale de ghidaj pentru compoziții mai bune

- 1 Atingeți  pentru a accesa ecranul **Setări**.
- 2 Activați **Nivel orizontal** pentru a afișa linia orizontală de ghidaj pe vizor.
Atunci când linia întreruptă se suprapune peste linia continuă, camera este orizontală.

Gestionarea galeriei

Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor

În Galerie, puteți vizualiza, edita și partaja fotografiile și videoclipurile și puteți răsfoi videoclipurile generate automat din acestea.

Vizualizarea în funcție de momentul fotografierii

Fotografiile și videoclipurile sunt stocate în  **Galerie** și pot fi vizualizate în funcție de momentul fotografierii, locație, categorie sau album.


Pe fila **Fotografii**, apropiați două degete pe ecran pentru a comuta la vizualizarea lunară și depărtați-le pentru a intra în vizualizarea zilnică.

Vizualizarea în funcție de album

Puteți vizualiza fotografiile și videoclipurile în funcție de albume în fila **Albume**.


Unele fotografii și videoclipuri sunt salvate în albume implicite. De exemplu, videoclipurile înregistrate cu camera foto sunt salvate în albumul **Cameră foto**. Capturile și înregistrările de ecran sunt salvate în albumul **Capturi de ecran**.

Vizualizarea detaliilor despre fotografii și videoclipuri

- 1 Atingeți o fotografie sau un videoclip pentru a-l vizualiza în modul Ecran complet. Atingeți din nou ecranul pentru a ascunde meniul.
- 2 În modul ecran complet, atingeți  pentru a vizualiza detalii despre fotografie sau videoclip, cum ar fi calea de stocare, rezoluția și dimensiunea.

Căutarea fotografiilor



Localizați rapid o fotografie căutând după cuvinte cheie în Galerie.


- 1 Deschideți  **Galerie**, apoi atingeți caseta de căutare.
- 2 Introduceți un cuvânt cheie (cum ar fi „mâncare”, „peisaj” sau „floare”).
- 3 Se vor afișa fotografii asociate aceluși cuvânt cheie. Atingeți un cuvânt cheie sugerat sau introduceți mai multe cuvinte cheie pentru a găsi mai multe rezultate.

Editarea fotografiilor și videoclipurilor



Galeria oferă o varietate largă de funcții de editare pentru fotografii și videoclipuri.




Editare de bază



1 Deschideți  **Galerie**, atingeți miniatura fotografiei pe care doriți să o editați, apoi atingeți  pentru a accesa funcțiile de editare.

- Decupare și rotație: atingeți , selectați un cadru, apoi glisați întreaga grilă sau doar colțurile acesteia pentru a selecta porțiunea pe care doriți să o păstrați.

Pentru a rotii fotografia, atingeți  și glisați roțița unghiulară la orientarea dorită.

Pentru a rotii fotografia la 90 de grade, atingeți . Pentru a crea o imagine în oglindă a fotografiei, atingeți .

- Adăugarea unui efect filtru: atingeți  pentru a selecta un filtru.
- Ajustarea efectelor fotografice: atingeți  pentru a ajusta luminozitatea, contrastul, saturația și alte calități ale fotografiei.
- Altele: atingeți  pentru a edita fotografia în alte moduri, cum ar fi prin adăugare de pete de culoare, estompare, desene sau elemente de text.

2 Atingeți  pentru a salva editarea sau atingeți  pentru a salva fotografia.

Adăugarea de autocolante la fotografii


1 Atingeți o fotografie, apoi mergeți la  >  > **Autocolante**.

2 Selectați tipul de autocolant pe care doriți să-l adăugați, cum ar fi **Oră**, **Locație**, **Meteo** sau **Dispoziție**.

3 Selectați un autocolant și glisați-l pentru a-i schimba poziția. De asemenea, puteți edita textul de pe anumite tipuri de autocolante.



4 Atingeți  pentru a salva editările și  pentru a salva fotografia.

Distorsionarea fotografiilor


1 Atingeți o fotografie, apoi mergeți la  >  > **Mozaic**.

2 Selectați un stil de mozaic și dimensiunea acestuia pentru a acoperi părți ale unei fotografii.

3 Pentru a elimina stilul de mozaic, atingeți **Radieră** și ștergeți-l din fotografie.




4 Atingeți  pentru a salva editările și apoi atingeți  pentru a salva fotografia.

Redenumirea fotografiilor

- 1 În **Galerie**, atingeți miniatura fotografiei pe care doriți să o redenumiți.
- 2 Accesați  > **Redenumire** și introduceți un nume nou.
- 3 Atingeți **OK**.

Partajarea fotografiilor și videoclipurilor


Există mai multe moduri de a partaja fotografii și videoclipuri din Galerie.

- 1 Deschideți  **Galerie**.
- 2 Utilizați oricare dintre următoarele metode:
 - Partajarea unei singure fotografii sau a unui singur videoclip: Atingeți fotografia sau videoclipul, apoi atingeți .
 - Partajarea mai multor fotografii sau videoclipuri: Într-un album, atingeți lung pentru a selecta mai multe fotografii și videoclipuri, apoi atingeți .



Gestionarea galeriei

Organizați fotografii și videoclipuri în albume pentru a le răsfoi cu ușurință.


Adăugarea albumelor

- 1 Deschideți  **Galerie**, apoi atingeți **Albume**.
- 2 Atingeți **Adaugă album**, apoi denumiți albumul.
- 3 Atingeți **OK**.
- 4 Selectați fotografiile sau videoclipurile pe care doriți să le adăugați.

Mutarea fotografiilor și videoclipurilor

- 1 Deschideți un album, apoi atingeți lung pentru a selecta fotografiile și videoclipurile pe care doriți să le mutați.
 - 2 Atingeți  > **Mutare** pentru a selecta albumul dorit.
 - 3 Odată ce elementele sunt mutate, acestea nu se vor mai afla în albumul original.
-  Albumele **Toate fotografiile** și **Videoclipuri** afișează toate fotografiile și videoclipurile stocate pe dispozitiv.
- Mutarea elementelor în albume nu va afecta vizualizarea din aceste albume.

Ștergerea fotografiilor și videoclipurilor


Atingeți lung pentru a selecta elementele pe care doriți să le ștergeți, apoi mergeți la  > **Ștergeți**.

 Albu­mele **Toate foto­gra­fiile**, **Favori­tele mele**, **Videoclipuri** și **Cameră foto** nu pot fi șterse.

Foto­gra­fiile și video­clipu­rile șterse vor fi mu­tate tem­po­rar în albu­mul **Șterse recent** înainte de a fi șterse defi­ni­tiv după 30 de zile.


Pentru a șterge defi­ni­tiv o foto­gra­fie sau un video­clip manual, atin­geți lung mi­ni­a­tura sa în albu­mul **Șterse recent**, apoi mer­geți la  > **Ștergeți**.

Recuperarea foto­gra­fiilor și video­clipu­rilor șterse

În albu­mul **Șterse recent**, atin­geți lung pentru a selec­ta ele­men­tele pe care doriți să le re­cu­pe­rați, apoi atin­geți  pentru a le res­ta­bili în albu­mele ini­țiale.


Dacă albu­mul ini­țial a fost șters, va fi creat un nou albu­mul.

Adăugarea foto­gra­fiilor și video­clipu­rilor la Favorite

Deschideți o foto­gra­fie sau un video­clip, apoi atin­geți .

Ele­men­tul va apărea atât în albu­mul ori­gi­nal, cât și în albu­mul **Favori­tele mele**.

Ascunderea albu­me­lor

 Albu­mele sis­te­mului, precum **Cameră foto**, **Videoclipuri**, **Favori­tele mele** și **Capturi de ecran** nu pot fi ascunse.

Din fila **Albu­me**, acce­sați  > **Ascunde albu­me** și acti­vați co­mu­ta­toare­le albu­me­lor pe care doriți să le ascun­deți.


Albu­mele ascunse și foto­gra­fiile și video­clipu­rile din ace­stea sunt ascunse și nu pot fi vi­zu­a­lizate în Ga­le­rie.

Aplicații

Aplicații

Aplicații

Localizați o aplicație instalată


Treceți cu degetul în jos din centrul ecranul de pornire pentru a afișa bara de căutare, apoi introduceți numele aplicației. Atunci când găsiți aplicația, atingeți  de lângă numele acesteia.

Dezinstalarea unei aplicații

Puteți dezinstala o aplicație folosind una dintre următoarele metode:


- Atingeți lung pictograma unei aplicații pe care doriți să o dezinstalați până când dispozitivul vibrează, atingeți **Dezinstalați**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a dezinstala aplicația.

- Mergeți la  **Setări** > **Aplicații** > **Aplicații**, atingeți aplicația pe care doriți să o dezinstalați, apoi atingeți **Dezinstalați**.




 Unele aplicații preinstalate ale sistemului nu pot fi dezinstalate, întrucât această operație poate determina apariția unor erori de sistem.


Gestionarea aplicațiilor din fundal

1 Accesați ecranul sarcini recente folosind una dintre următoarele metode, în funcție de metoda de navigare pe care o utilizați:

- **Gesturi:** Treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului și mențineți apăsat.
- **Navigare cu trei taste:** Atingeți .


2 Pe ecranul sarcini recente, puteți să:

- Treceți cu degetul peste ecran pentru a vedea previzualizările aplicațiilor.
- Atingeți previzualizarea unei aplicații pentru a accesa aplicația respectivă.
- Treceți cu degetul în sus peste previzualizarea unei aplicații pentru a închide aplicația respectivă.
- Treceți cu degetul în jos peste previzualizarea unei aplicații pentru a o bloca.  va apărea în partea de sus a previzualizării aplicației. Atingerea  nu va închide această aplicație.
- Treceți cu degetul în jos din nou pentru a o debloca.  va dispărea.

- Atingeți  pentru a închide toate aplicațiile (cu excepția celor pe care le-ați blocat).



Golirea memoriei cache a unei aplicații

Ștergeți fișierele din memoria cache a aplicației pentru a elibera spațiul de stocare.

Accesați  **Setări** > **Aplicații** > **Aplicații**, selectați aplicația a cărei memorie cache doriți să o goliți, apoi accesați **Stocare** > **Goliți memoria cache**.

Agenda




Îmbinarea contactelor duplicat

- 1 Deschideți  **Telefon**, selectați fila **Agendă** de la baza ecranului, apoi atingeți  > **Setări** > **Organizare contacte** > **Îmbinare contacte duplicat**.
- 2 Selectați contactele duplicate pe care doriți să le îmbinați și atingeți **Îmbinare**.



Gestionarea grupurilor de contacte

Puteți trimite în mod convenabil e-mailuri sau mesaje către contacte multiple, creând și gestionând grupuri de contacte. Dispozitivul grupează automat contacte în funcție de companie, oraș și ora ultimului contact, dar puteți crea grupuri noi și în funcție de preferințele dumneavoastră.



Crearea unui grup de contacte

- 1 Deschideți  **Telefon**, selectați fila **Agendă** de la baza ecranului, apoi atingeți **Grupuri**.
- 2 Atingeți , introduceți numele grupului, cum ar fi „Familie” sau „Prietenii”, apoi atingeți **OK**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga contacte în grup, apoi atingeți .

Editarea unui grup de contacte

- 1 Pe ecranul **Grupuri**, selectați grupul pe care doriți să îl editați și atingeți  pentru a adăuga un contact nou.
- 2 Atingeți  pentru **Ștergere membri**, **Ton de apel grup**, **Ștergeți grupul** sau **Redenumire**.



Trimiterea de mesaje sau e-mailuri de grup

Pe ecranul **Grupuri**, deschideți un grup, apoi atingeți  pentru a trimite un mesaj sau atingeți  pentru a trimite un e-mail.

Ștergerea grupurilor de contacte

Pe ecranul **Grupuri**, atingeți lung grupul care va fi șters, apoi atingeți **Ștergeți**.

Ștergerea urmelor contactelor


- 1 Deschideți  **Telefon**, atingeți fila **Agendă** în partea de jos a ecranului, apoi atingeți contactul pentru care doriți să ștergeți urmele.
- 2 Accesați  > **Ștergere istoric** > **Ștergere** pentru a șterge toate apelurile și mesajele înregistrate pentru contactul respectiv.

Telefon

Efectuarea unui apel

Apelarea unui număr sau selectarea unui contact pentru apelare



Folosiți una dintre următoarele metode pentru efectuarea unui apel:

- Deschideți  **Telefon**, introduceți o parte dintr-un număr de telefon, prima literă a numelui unui contact sau inițialele contactului pentru a găsi un contact.
- Pe ecranul **Telefon**, atingeți fila **Agendă** în partea de jos, apoi selectați un contact pentru a efectua un apel.

Atingeți  pentru a încheia un apel.

Utilizarea funcției Apel rapid

După ce ați setat funcția Apel rapid pentru un contact, puteți apela rapid contactul respectiv folosind tasta cifrei alocate.

Accesați  **Telefon** >  > **Setări** > **Apel rapid**, selectați tasta unei cifre, apoi setați un contact pentru acest număr de apel rapid.


Apăsarea butonului de alimentare pentru a încheia un apel

În timpul unui apel, apăsați butonul de alimentare pentru a încheia un apel.



Accesați  **Telefon** >  > **Setări** > **Mai multe** și activați **Butonul de pornire încheie apelul**.

Setarea unui fundal pentru apel



Puteți seta o imagine de fundal ca fundal pentru apel.

- 1 Accesați  **Setări** > **Ecran de pornire și imagine de fundal** > **Imagine de fundal**.
- 2 Selectați o imagine și setați-o ca imagine de fundal.

De asemenea, puteți seta o imagine de profil pentru o persoană de contact, pentru a fi afișată pe fundalul apelului.

- 1 Pe ecranul **Telefon**, atingeți fila **Agendă** în partea de jos, apoi selectați persoana de contact pentru care doriți să setați o imagine de profil.
- 2 Atingeți , apoi atingeți  pentru a seta o imagine de profil pentru persoana de contact.



Efectuarea unui apel internațional

- 1 Contactați-vă operatorul mobil pentru a activa sau a cere informații despre serviciul de apelare internațională.
- 2 Deschideți  **Telefon**, atingeți fila **Agendă** în partea de jos, apoi selectați un contact pentru a efectua un apel.
În cazul numerelor care nu se află în lista de contacte, pe ecranul **Telefon**, atingeți lung tasta cu numărul 0 pentru a afișa +, introduceți codul țării și numărul de telefon, apoi atingeți  pentru a efectua un apel internațional.



Gestionarea jurnalelor de apeluri

Puteți îmbina jurnalele de apeluri ale aceluiași contact sau număr pentru o interfață mai organizată și mai concisă sau puteți șterge jurnalele de apeluri în funcție de necesități.

Îmbinarea jurnalelor de apeluri



- 1 Accesați  **Telefon** >  > **Setări** > **Îmbinare jurnal apeluri**.
- 2 Selectați **După contact**, iar dispozitivul dvs. va îmbina automat jurnalele de apeluri ale aceluiași număr sau contact.


Vizualizarea apelurilor pierdute

- 1 Pentru afișarea tuturor apelurilor pierdute, deschideți  **Telefon**, treceți cu degetul în jos în lista jurnalului de apeluri, apoi atingeți fila **Pierdute**.
Toate apelurile pierdute sunt afișate în roșu în lista jurnalului de apeluri, pentru a le putea identifica rapid pe ecranul **Toate**.
- 2 Atingeți  de lângă un jurnal de apeluri pentru apelare inversă sau trimiterea unui mesaj.

Ștergerea jurnalelor de apeluri

Ștergeți jurnalele de apeluri folosind una dintre următoarele metode:

- În ecranul **Telefon**, atingeți lung un jurnal de apeluri, apoi atingeți **Ștergere intrare**.
- În ecranul **Telefon**, mergeți la  > **Ștergeți intrările**, selectați intrările pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .




- În ecranul **Telefon**, glisați spre stânga peste intrarea pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți .

Setarea unui ton de apel pentru apelurile primite

Puteți seta muzica sau un videoclip favorit ca ton de apel pentru apelurile primite.




Dacă în dispozitivul dumneavoastră au fost introduse două cartele SIM, configurați tonul de apel separat pentru SIM 1 și SIM 2.

Setarea unui ton de apel muzical


- 1 Accesați  **Telefon** >  > **Setări** > **Ton de apel** sau  **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Ton de apel al telefonului**.
- 2 Selectați un ton de apel al sistemului sau atingeți **Muzică de pe dispozitiv** pentru a selecta o melodie din memoria locală drept ton de apel.

Setarea unui ton de apel cu videoclip

Setați un videoclip ca ton de apel pentru apelurile primite.

- 1 Accesați  **Telefon** >  > **Setări** > **Ton de apel** sau  **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Ton de apel al telefonului**.
- 2 Atingeți **Tonuri de apel cu videoclip** și selectați un videoclip pentru a previzualiza efectul în cazul apelurilor primite.
- 3 Atingeți **Aplicați** pentru a seta videoclipul ca ton de apel.

Setarea unui ton de apel pentru un contact

- 1 Deschideți  **Telefon**, atingeți fila **Agendă** în partea de jos a ecranului, apoi selectați contactul pentru care doriți să setați un ton de apel.
- 2 În ecranul cu detaliile contactului, atingeți **Ton de apel** și selectați un ton de apel.

Utilizarea tehnologiei VoLTE pentru a efectua apeluri

Voice over LTE (VoLTE) este o tehnologie de transmitere de date pe bază de IP, care asigură servicii de apelare și de date în rețele 4G.


După activarea funcției VoLTE, puteți efectua apeluri în timp ce accesați internetul. Dacă dispozitivul acceptă dual SIM dual VoLTE, puteți primi un apel pe o cartelă SIM chiar dacă cealaltă cartelă SIM se află deja în cursul unui apel.

VoLTE vă oferă, de asemenea, o durată mai scurtă de conectare a apelului și apeluri vocale și video de calitate mai ridicată.

Activarea VoLTE

- 1 Contactați operatorul de telefonie mobilă pentru a activa funcțiile 4G și VoLTE pentru cartela dumneavoastră SIM. Dacă atât suportul cartelei SIM principale, cât și cel al cartelei SIM secundare de pe un dispozitiv dual SIM acceptă tehnologia 4G și VoLTE, funcțiile 4G și VoLTE pot fi activate pentru ambele cartele SIM.


2 Accesați  **Setări > Rețea mobilă > Date mobile**. În zona de setări de rețea a cartelei SIM 1 sau SIM 2, activați comutatorul **Apeluri 4G**.


-  • Această funcție poate varia în funcție de operator.
- Rețeaua 4G servește ca exemplu în acest caz. Dacă dispozitivul dvs acceptă rețele 5G, operațiile sunt identice.
- Serviciile 5G sunt disponibile numai în anumite țări și regiuni.

Efectuarea unui apel video

Apelurile video sunt posibile numai atunci când ambele părți utilizează dispozitive cu funcția VoLTE activată.

1 Deschideți  **Telefon**, atingeți fila **Agendă** din partea de jos a ecranului, apoi selectați contactul pe care doriți să îl apelați.

2 Atingeți  pentru a efectua un apel video.





În timpul unui apel vocal, puteți de asemenea să atingeți  pentru a comuta la un apel video.

Gestionarea apelurilor primite




Puteți utiliza funcția apel în așteptare pentru a răspunde apelurilor primite atunci când sunteți deja angajat într-o convorbire anterioară. Dacă nu puteți prelua un apel deoarece dispozitivul este defect sau semnalul rețelei este slab, puteți seta funcția de redirectionare a apelurilor pentru a redirectiona apelurile către un alt număr sau dispozitiv.


Preluarea sau respingerea unui apel primit

Dacă primiți un apel atunci când ecranul este blocat:

- Glisați  la dreapta pentru a prelua apelul.
- Glisați  la stânga pentru a respinge apelul.
- Atingeți  pentru a respinge apelul și a răspunde cu un mesaj SMS.
- Atingeți  pentru a seta un memento de apelare inversă.


Dacă primiți un apel atunci când ecranul este deblocat:



- Atingeți  pentru a prelua apelul.
- Atingeți  pentru a respinge apelul.
- Atingeți  pentru a respinge apelul și a răspunde cu un mesaj SMS.


- Atingeți  pentru a seta un memento de apelare inversă.

Activarea apelului în așteptare



Funcția Apel în așteptare vă permite să răspundeți la apeluri primite atunci când sunteți deja angajat într-o convorbire, punând în așteptare primul apel.

-  Această funcție trebuie să fie oferită de operatorul de telefonie. Pentru detalii, contactați operatorul.

Mergeți la  **Telefon** >  > **Setări**. În meniul cartelei SIM pentru care doriți să activați funcția Apel în așteptare, mergeți la **Mai multe** > **Apel în așteptare**.


-  Această funcție poate varia în funcție de operator.


Preluarea unui nou apel primit în timpul unui apel


- 1 Atunci când preluați un apel în timp ce sunteți deja angajat într-o convorbire anterioară, atingeți  pentru a răspunde.
- 2 Atingeți  sau atingeți un apel în așteptare din lista cu apeluri pentru a comuta între cele două apeluri.

Activarea redirectionării apelurilor


După activarea funcției Redirecționare apeluri, apelurile care satisfac condițiile vor fi automat transferate către un număr de telefon specificat.


-  Această funcție trebuie să fie oferită de operatorul de telefonie. Pentru detalii, contactați operatorul.

- 1 În ecranul **Telefon**, mergeți la  > **Setări** și atingeți **Redirecționare apeluri** sub cartela SIM pentru care doriți să activați redirectionarea apelurilor.
- 2 Selectați și activați o metodă de redirectionare, apoi introduceți și confirmați numărul destinație.

-  Această funcție poate varia în funcție de operator.

Dezactivarea redirectionării apelurilor

- 1 În ecranul **Telefon**, mergeți la  > **Setări** și atingeți **Redirecționare apeluri** sub cartela SIM pentru care doriți să dezactivați redirectionarea apelurilor.
- 2 Selectați modul de redirectionare pe care doriți să-l anulați și dezactivați-l.



-  Această funcție poate varia în funcție de operator.

Filtrarea și blocarea apelurilor spam

Setați reguli diferite de blocare pentru a bloca apelurile de vânzări, frauduloase și alte tipuri de apeluri spam.

Filtrarea apelurilor spam






1 Accesați  **Telefon** >  > **Blocat** >  și setați regulile de blocare.

În mod alternativ, accesați  **Optimizare** > **Blocat** >  pentru a seta regulile de blocare.

2 Atingeți **Reguli de blocare a apelurilor** și activați comutatoarele aferente regulilor de blocare.

Blocarea apelurilor primite de la numere specificate

Puteți bloca apelurile primite de la numere specificate folosind una dintre următoarele metode:

- Accesați  **Telefon** >  > **Blocat** >  > **Listă de blocări**, atingeți , apoi adăugați numerele de telefon pe care doriți să le blocați.
- Pe ecranul **Telefon**, atingeți fila **Agendă** în partea de jos, atingeți contactul pe care doriți să îl blocați, apoi accesați  > **Adăugare la lista neagră**.

Setarea opțiunii de primire a notificărilor pentru apelurile blocate


Accesați  **Telefon** >  > **Blocat** >  > **Primiți notificări** și setați dacă doriți sau nu să primiți notificări pentru apelurile blocate.

SOS și apeluri de urgență

Utilizarea funcției SOS de urgență

Dacă vă confrunțați cu o urgență, puteți trimite rapid și pe ascuns un mesaj SOS către contactele de urgență.

1 Activați funcția GPS și permiteți ca funcția SOS de urgență să acceseze locația dumneavoastră.


2 Accesați  **Setări** > **Securitate** > **SOS de urgență**, activați **Trimiteți, de asemenea, un mesaj SOS**, apoi setați contactele de urgență.


După ce ați activat funcția SOS de urgență, dacă întâmpinați o urgență, apăsați butonul de alimentare de cinci ori în succesiune rapidă, iar dispozitivul dumneavoastră va trimite automat un mesaj cu locația dumneavoastră curentă către contactele de urgență.

După trimiterea mesajului, dispozitivul dumneavoastră va afișa ecranul pentru apel de urgență, din care veți putea apela rapid un serviciu de urgență sau unul dintre contactele de urgență.

Efectuarea apelurilor de urgență





În caz de urgență, puteți efectua apeluri de urgență direct de pe ecranul de blocare al dispozitivului, chiar dacă nu are semnal.

 Funcția de apel de urgență se află sub rezerva reglementărilor locale și a operatorilor individuali de telefonie mobilă. Problemele de rețea sau alte tipuri de interferențe pot împiedica funcționalitatea apelurilor de urgență.

- 1 Din ecranul de blocare, accesați ecranul pentru introducerea parolei și atingeți **Urgență**. Dacă vă aflați într-o zonă cu semnal bun și dispozitivul dumneavoastră are conexiune la internet, acesta va obține automat locația dumneavoastră și o va afișa pe ecran.
- 2 Introduceți numărul local de urgență și atingeți  pentru apelarea numărului respectiv. În mod alternativ, atingeți **Informații de urgență** și selectați un contact de urgență pentru apelare.

Realizarea altor operații în timpul unui apel

În timpul unui apel se afișează ecranul de apelare.






- Atingeți  pentru a activa modul hands-free.
- Atingeți  pentru a iniția un alt apel (opțiune disponibilă numai dacă sunt activate apelurile în conferință). Această funcție trebuie să fie oferită de operatorul de rețea. Pentru detalii, contactați operatorul.
- Atingeți  pentru a utiliza tastatura telefonului.
- În timpul unui apel, puteți ascunde ecranul de apelare și puteți accesa alte aplicații revenind la ecranul anterior sau la ecranul de pornire folosind modul de navigație curent. Pentru a reveni la ecranul de apelare, atingeți bara verde din partea stângă a barei de stare.
- Atingeți  pentru a încheia apelul.

Mesagerie

Trimiterea și gestionarea mesajelor

Puteți trimite și gestiona mesaje care includ text, emoji-uri, imagini, fișiere audio și multe altele. De asemenea, puteți gestiona mesajele din lista de mesaje.

Trimiterea mesajelor

- 1 Deschideți  **Mesagerie** și atingeți .
- 2 În ecranul **Mesaj nou**, introduceți conținutul mesajului. Atingeți  pentru a adăuga alte tipuri de conținut, de ex. imagini și fișiere audio.
- 3 În caseta destinatarilor, atingeți , selectați contacte sau grupuri de contacte, apoi atingeți .
Pentru a trimite un mesaj de grup celor care nu sunt incluși în lista de contacte, atingeți oriunde în gol în caseta destinatarilor și introduceți numărul de telefon al destinatarului dorit. Apăsăți tasta Enter de pe tastatură după introducerea fiecărui număr de telefon.

4 După încheierea editării, atingeți  pentru a trimite mesajul.

Salvarea unei schițe de mesaj

De pe ecranul **Mesaj nou**, atingeți  pentru a salva schița unui mesaj.


Anularea trimiterii unui mesaj

Pe ecranul **Mesagerie**, accesați  > **Setări** > **Avansate** și activați **Anulați mesajele**.

La șase secunde de la trimiterea mesajului, puteți atinge de două ori mesajul pentru a anula trimiterea sa.



Vizualizarea mesajelor și trimiterea răspunsurilor

1 În ecranul **Mesagerie**, selectați un contact pentru a vizualiza conversația cu acesta.

2 Pentru a răspunde la un mesaj, introduceți răspunsul în caseta de text, apoi atingeți . Mesajele noi vor fi afișate în panoul de notificări sub formă de bannere și le puteți atinge acolo pentru a răspunde.



Marcarea mesajelor drept citite

Puteți utiliza oricare dintre următoarele metode pentru a marca mesajele drept citite:

- Mesajele noi vor fi afișate în panoul de notificări sub formă de bannere și le puteți marca drept citite.
- În ecranul **Mesagerie**, glisați degetul spre stânga peste mesajul pe care doriți să îl marcați ca fiind citit, apoi atingeți .
- În ecranul **Mesagerie**, accesați  > **Marcați toate ca citite**.

Ștergerea unui mesaj

Puteți șterge mesaje folosind una dintre următoarele metode:

- Pe ecranul **Mesagerie**, treceți cu degetul spre stânga pe mesajul care va fi șters, apoi atingeți .
- Atingeți lung un mesaj, selectați mai multe mesaje pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți . Mesajele șterse nu pot fi recuperate.

Filtrarea și blocarea mesajelor spam





Setați reguli diferite de blocare, cum ar fi lista de blocări, pentru a bloca apelurile de vânzări, frauduloase și alte tipuri de mesaje spam.

Blocarea mesajelor spam

Accesați  **Mesagerie** >  > **Blocat** >  și setați regulile de blocare.

De asemenea, puteți accesa  **Optimizare** > **Blocat** >  pentru a seta regulile de blocare.

Blocarea mesajelor de la numere specifice

- 1 Accesați  **Mesagerie** >  > **Blocat** >  > **Listă de blocări**.
- 2 Atingeți  și adăugați numerele pe care doriți să le blocați. Mesajele SMS și MMS trimise de aceste numere vor fi blocate în totalitate.

Blocarea mesajelor care conține cuvinte cheie specifice

- 1 Accesați  **Mesagerie** >  > **Blocat** >  > **Lista de blocare a cuvintelor cheie**.
- 2 Atingeți  și adăugați cuvintele cheie care vor fi filtrate. Toate mesajele care conțin aceste cuvinte cheie vor fi blocate.

Setarea opțiunii de primire a notificărilor pentru mesaje blocate




Accesați  **Mesagerie** >  > **Blocat** >  > **Primiți notificări** și setați dacă doriți să primiți notificări atunci când sunt blocate mesaje.

Calendar



Adăugarea și gestionarea evenimentelor

Evenimentele vă ajută să planificați și să gestionați activități în viața și activitatea dumneavoastră zilnică, cum ar fi participarea la ședințe ale companiei, stabilirea de întâlniri sociale și efectuarea de rambursări cu cardul de credit. Puteți adăuga evenimente și seta mementouri pentru a vă ajuta la organizarea din avans a programului dumneavoastră.


Crearea unui eveniment

- 1 Deschideți  **Calendar** și atingeți .
- 2 Introduceți detaliile evenimentului, cum ar fi titlul, locația și ora de început și de terminare.
- 3 Atingeți **Adăugați memento** pentru a seta ora mementoului pentru eveniment.
- 4 Atingeți  pentru a salva evenimentul.


Importul mementourilor pentru ședințe

- 1 Accesați  **Calendar** >  > **Gestionare conturi**.
- 2 Atingeți **Adăugați un cont**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga adresele de e-mail de serviciu (din contul Exchange) în calendar, pentru a consulta mementourile de ședințe.

Căutarea evenimentelor



- 1 Pe ecranul **Calendar**, atingeți .
- 2 Introduceți cuvinte cheie privind evenimentul în caseta de căutare, cum ar fi titlul sau locația.

Partajarea unui eveniment

- 1 Pe ecranul **Calendar**, atingeți un eveniment din calendar sau atingeți sub program.
- 2 Atingeți  și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja evenimentul folosind metoda preferată.

Ștergerea evenimentelor



Puteți șterge evenimente folosind următoarele metode:

- Din ecranul **Calendar** atingeți evenimentul de șters și apoi atingeți .
- Din ecranul **Programare** atingeți lung un eveniment, selectați evenimentele pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .

Setarea unei notificări în Calendar



Setați tipul de notificare pentru calendar în funcție de cerințele dumneavoastră. Puteți seta notificări în bara de stare, notificare banner, notificări sonore și multe altele.

De asemenea, puteți schimba timpul predefinit pentru memento pentru a controla momentul în care dispozitivul vă trimite un memento.

- 1 Accesați  **Calendar** >  > **Setări**.
- 2 În setările mementoului, setați **Timp predefinit pentru memento** și **Oră memento pentru evenimentele care au loc toată ziua**.
- 3 Atingeți **Notificări** și activați **Permitere notificări**. Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta un tip de notificare.

Personalizarea vizualizării calendarului

Setați ziua de început a săptămânii, dacă se afișează sau nu numerele săptămânii și multe altele în setările de vizualizare a calendarului.

- 1 Accesați  **Calendar** >  > **Setări**.
- 2 Setăți ziua de început a săptămânii, dacă se afișează sau nu numerele săptămânii, etc.



Setarea de calendare alternative

Setați funcția Calendar pentru a afișa și alte calendare, precum calendarul lunar chinezesc sau calendarul islamic.

- Accesați  **Calendar** >  > **Setări** > **Alternare calendare** și selectați un alt calendar.

Vizualizarea sărbătorilor naționale/regionale

Vizualizați sărbătorile naționale/regionale în calendar pentru a vă ajuta să vă planificați călătoriile.




- 1 Accesați  **Calendar** >  > **Setări** > **Sărbători naționale/regionale**.
- 2 Activați comutatorul unei țări/regiuni și dispozitivul va descărca automat informațiile pentru sărbătoarea țării/regiunii respective și le va afișa în Calendar.

Ceas

Alarma

Puteți seta alarme pentru a reda un sunet sau vibrații la anumite ore.

Setarea unei alarme

- 1 Accesați  **Ceas** > **Alarmă**, atingeți  și setați o oră.
- 2 Selectați un sunet pentru alarmă. Sunetul va fi redat atunci când îl selectați. Puteți apăsa butoanele pentru volum pentru ajustarea volumului acestuia.
- 3 Setați următoarele opțiuni în funcție de preferințe:
 - Repetare
 - Vibrează
 - Durată sonerie
 - Durata de amânare
 - Etichetă
- 4 Când ați terminat, atingeți .

Modificarea sau ștergerea unei alarme

Atingeți o alarmă existentă pentru a o modifica sau șterge.

Amânarea unei alarme

Dacă nu doriți să vă ridicați din pat când sună alarma, atingeți pur și simplu butonul de amânare sau apăsați butonul de pornire.

Durata amânării este setată la crearea alarmei.




Oprirea unei alarme

Când sună o alarmă, glisați spre stânga sau spre dreapta butonul care apare în partea de jos a ecranului pentru a o opri.




Temporizatorul și cronometrul

Puteți utiliza temporizatorul pentru numărătoare inversă de la o oră specificată. De asemenea, puteți utiliza cronometrul pentru a măsura durata unui eveniment.

Temporizatorul



Accesați  **Ceas** > **Temporizator**, setați durata și atingeți  pentru a porni temporizatorul. Pentru a-l opri, atingeți .

Cronometrul

Accesați  **Ceas** > **Cronometru** și atingeți  pentru a porni cronometrul. Pentru a-l opri, atingeți .


Vizualizarea orelor din orașe la nivel global


Utilizați **Ceas** pentru a consulta ora locală în diferite fusuri orare din jurul lumii.

Accesați  **Ceas** > **Ceas global**, atingeți  și introduceți numele orașului sau selectați un oraș din lista de orașe.

Afișarea funcției Ceasuri duale pe ecranul de blocare

Dacă vă aflați la distanță de fusul orar al orașului de reședință, utilizați **Ceasuri duale** pentru a afișa ora orașului de reședință și pe cea a locației curente pe ecranul de blocare.

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Data și ora**, activați **Ceasuri duale** și setați o **Oraș de reședință**. Ora orașului de reședință și cea a locației curente vor fi afișate împreună pe ecranul de blocare.

 Pe ecranul de blocare va fi afișat un singur ceas dacă locația curentă este în același fus orar ca orașul de reședință.

Note






Gestionarea aplicației Note

Puteți sorta notele pe categorii și le puteți pune în foldere diferite, puteți șterge notele nedorite și puteți partaja note cu alte persoane.

Atunci când vizualizați o listă de note sau o notă individuală în aplicația Note, atingeți bara de stare din partea de sus a ecranului pentru a reveni rapid la prima notă sau la începutul notei pe care o vizualizați.




Crearea unei note

Puteți crea note pentru a vă înregistra gândurile și inspirațiile.

- 1 Accesați  **Note** > **Note**, apoi atingeți .
- 2 Introduceți titlul și conținutul notei.
- 3 Atingeți  pentru a introduce o imagine în notă, dacă este nevoie. Atingeți lung imaginea, apoi glisați-o în poziția dorită în cadrul notei.
- 4 Dacă doriți să vă organizați notele pentru a le accesa și vizualiza mai ușor, atingeți  pentru a adăuga o etichetă la notă după finalizarea acesteia.
- 5 Atingeți  pentru a salva nota.

Crearea unei activități



Puteți crea activități cu oră de începere stabilită, pentru a nu uita că trebuie să le finalizați. Dacă setați o oră de începere, dispozitivul vă va trimite o notificare la ora menționată.

- 1 Mergeți la  **Note** > **De făcut**, apoi atingeți .
- 2 Introduceți activitatea.
- 3 Atingeți , setați o oră pentru trimiterea memento-ului, apoi atingeți **OK**.
- 4 Atingeți **Salvare**.

Sortarea elementelor din Note după categorie


Sortați elementele din note pentru a le găsi mai ușor. Notele din categorii diferite sunt afișate în culori diferite.

Puteți sorta elementele din note folosind una dintre următoarele metode:

- În ecranul **Toate notele** sau **Toate activitățile**, treceți cu degetul spre stânga pe un element, atingeți , apoi selectați o categorie.
- Atingeți lung o notă sau o activitate, selectați-le pe cele pe care doriți să le clasificați în aceeași categorie, apoi atingeți  pentru a selecta o categorie.


Partajarea elementelor din Note


Puteți partaja elementele din Note sub formă de fișiere text sau imagini.


Pe ecranul **Toate notele** sau **Toate activitățile**, atingeți elementul care urmează să fie partajat, atingeți , apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a îl partaja.

Ștergerea elementelor din Note

Puteți șterge elementele din note folosind una dintre următoarele metode:





- Pe ecranul **Toate notele** sau **Toate activitățile**, treceți cu degetul spre stânga pe o notă sau o activitate de făcut, apoi atingeți  pentru a o șterge.

- Atingeți lung o notă sau o activitate de făcut pe care vreți să o ștergeți, selectați sau glisați peste casetele de selectare ale altor note sau activități de făcut pe care vreți să le ștergeți, apoi atingeți .


Pentru a restabili un element șters din Note, atingeți **Toate notele** sau **Toate activitățile**, selectați elementul pe care doriți să îl restabiliți în **Șterse recent**, apoi atingeți .

Înregistrarea sunetului




Înregistrarea sunetului

- 1 În folderul **Instrumente**, deschideți  **Înregistrare sunet** și atingeți  pentru a începe o înregistrare.
- 2 În timpul unei înregistrări, puteți atinge  pentru a adăuga o etichetă.
- 3 După ce ați terminat, atingeți  pentru a opri înregistrarea.
- 4 De asemenea, puteți atinge lung o înregistrare, apoi o puteți partaja, redenumi sau șterge. Înregistrările sunt salvate în **Fișiere > Categoriile > Memorie internă > Sounds**.




Redarea unei înregistrări

Fișierele înregistrării sunt enumerate pe ecranul de pornire al aplicației  **Înregistrare sunet**. Atingeți o înregistrare pentru a o reda.



Pe ecranul de redare a înregistrării, puteți să:

- Atingeți  pentru a omite părțile în care sunetul este dezactivat.
- Atingeți  pentru a regla viteza redării.
- Atingeți  pentru a adăuga o etichetă.
- Atingeți o etichetă pentru a o redenumi.

Editarea unei înregistrări

- 1 Pe ecranul de pornire al  **Înregistrare sunet**, atingeți o înregistrare.
- 2 Atingeți  pentru a afișa forma de undă a înregistrării.
- 3 Glisați barele de început și sfârșit pentru a regla lungimea clipului. Apropiați degetele pe forma de undă pentru a mări sau micșora, reglând astfel lungimea clipului cu mai multă exactitate.
- 4 Atingeți  și selectați **Păstrați partea selectată** sau **Ștergeți partea selectată**.

Partajarea înregistrărilor


- 1 Pe ecranul de start  **Înregistrare sunet**, atingeți înregistrarea pe care doriți să o partajați pentru a o reda.
- 2 Mergeți la  > **Partajare**.
- 3 Selectați metoda de partajare preferată și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja înregistrarea.

E-mail

Adăugarea conturilor de e-mail


Adăugați contul de e-mail în **E-mail** și puteți utiliza dispozitivul pentru a avea mereu acces confortabil la e-mail.

Adăugarea unui cont de e-mail personal

- 1 Deschideți  **E-mail** pe dispozitiv și selectați furnizorii de căsuțe de e-mail disponibili sau atingeți **Altele**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola, atingeți **Conectare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura setările serverului. Sistemul se va conecta apoi automat la server și va verifica setările serverului.

Adăugarea unui cont Exchange






Microsoft Exchange oferă servicii de mesagerie digitală în cadrul unei companii. În cazul în care contul de e-mail al companiei utilizează servere Exchange, vă puteți conecta la e-mailul de serviciu prin intermediul dispozitivului.

- 1 Contactați administratorul serverului pentru e-mailul de serviciu pentru a obține numele domeniului, adresa serverului, numărul portului și tipul de securitate.
- 2 Deschideți  **E-mail**, și selectați **Exchange**.
- 3 Introduceți adresa de e-mail, numele de utilizator și parola.
- 4 Atingeți **Inițializare manuală**. Pe ecranul **Configurare cont**, setați parametrii cum ar fi numele domeniului contului de e-mail, adresa serverului, numărul portului și tipul de securitate.
- 5 Atingeți **Înainte**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurația. Sistemul se va conecta apoi automat la server și va verifica setările serverului.


Trimiterea e-mailurilor

Selectați un cont de e-mail și scrieți e-mailuri pe care să le trimiteți la adresele de e-mail ale destinatarilor.

Trimiterea unui e-mail




- 1 Deschideți  **E-mail**, apoi atingeți .
- 2 Introduceți adresa de e-mail a destinatarului sau atingeți  pentru a selecta un contact sau un grup, apoi atingeți .
- 3 Adăugați adresele destinatarilor cărora doriți să le trimiteți e-mailul CC sau BCC. Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, va trebui să selectați și adresa de e-mail de pe care doriți să trimiteți e-mailul.
- 4 Scrieți e-mailul și introduceți subiectul, apoi atingeți .

Salvarea unui e-mail ca Schiță

Pe ecranul **Scrieți** introduceți adresa de e-mail a destinatarului, subiectul sau conținutul e-mailului, apoi atingeți  pentru a salva e-mailul ca schiță.



Mergeți în **Inbox > Afișare toate folderele > Mesaje nefinalizate** pentru a vizualiza e-mailurile schiță.

Trimiterea unui răspuns la e-mail



- 1 Pe ecranul **Inbox**, deschideți e-mailul la care doriți să răspundeți.
- 2 Atingeți  pentru a trimite un răspuns doar expeditorului sau atingeți  pentru a trimite un răspuns tuturor persoanelor din fir.
- 3 După ce scrieți răspunsul, atingeți .

Setarea criptării pentru e-mailurile trimise

Puteți cripta e-mailurile care sunt trimise pentru protejarea informațiilor personale. E-mailurile criptate pot fi vizualizate doar de destinatarii care au certificatele digitale necesare, asigurând astfel securitatea informațiilor.



- 1 Solicitați și instalați un certificat digital.
 -  Trebuie să solicitați un certificat digital de la o autoritate de certificare terță de încredere înainte de a-l instala. Procedura de procesare variază de la o autoritate la alta. Pentru detalii, consultați site-ul web al autorității relevante.
- 2 Din ecranul **Inbox**, accesați  > **Setări**.
- 3 Atingeți contul pentru care doriți să setați criptarea, atingeți **Criptare e-mail**, apoi activați opțiunea **Criptare e-mailuri trimise**.
- 4 Dacă certificatul a fost instalat, selectați **Certificat de criptare** și setați **Algoritm de criptare**, în funcție de preferințe.
Dacă nu a fost instalat niciun certificat, activați **Trimiteți e-mailuri criptate fără a instala certificate**.

Setarea răspunsurilor automate pentru un cont Exchange

- 1 Accesați  **E-mail** >  > **Setări**.
- 2 Selectați contul Exchange pentru care doriți să setați răspunsuri automate, atingeți **Răspunsuri automate**, apoi activați comutatorul **Răspunsuri automate**.
- 3 Setati ora sau conținutul răspunsului automat, apoi atingeți **Terminat**.

Setarea notificărilor pentru e-mailuri



Setați un mod de notificare pentru e-mailuri în funcție de necesități:

- 1 Accesați  **E-mail** >  > **Setări** > **Generale** > **Notificări** și activați **Permitere notificări**.
- 2 Selectați contul de e-mail pentru care doriți să trimiteți notificările, activați comutatorul **Permitere notificări**, apoi setați un mod de notificare.

Vizualizarea și gestionarea e-mailurilor

Primiți, vizualizați și gestionați e-mailurile din inbox.

Vizualizarea unui e-mail


- 1 Deschideți  **E-mail**, apoi treceți cu degetul în jos pe ecranul **Inbox** pentru a reîmprospăta lista de e-mailuri.
Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, atingeți **Inbox** și selectați contul de e-mail pe care doriți să îl vizualizați.
- 2 Deschideți un e-mail, apoi vizualizați-l, trimiteți un răspuns, redirecționați-l sau ștergeți-l.
Dacă primiți o notificare despre un eveniment important prin e-mail, atingeți  > **Adăugare la calendar** pentru a importa evenimentul în calendarul dvs..
- 3 Treceți cu degetul spre stânga sau dreapta pentru a vizualiza e-mailul următor sau pe cel anterior.

Organizarea e-mailurilor în funcție de subiect

Pe ecranul **Inbox**, accesați  > **Setări** > **Generale**, apoi activați **Organizare după subiect**.

Sincronizarea e-mailurilor


După ce sincronizarea automată a e-mailului este activată, e-mailurile de pe dispozitivul dvs. vor fi sincronizate automat cu cele de pe serverul de e-mail.

- 1 În ecranul **Inbox**, mergeți la  > **Setări**.
- 2 Atingeți contul pentru care doriți să sincronizați e-mailurile, apoi activați comutatorul **Sincronizare e-mail**.
- 3 Atingeți **Planificare sincronizată** pentru a seta perioada de sincronizare automată.

Căutarea unui e-mail

Pe ecranul **Inbox**, atingeți caseta de căutare, apoi introduceți cuvinte cheie, cum ar fi subiectul sau conținutul e-mailului.



Ștergerea e-mailurilor

Pe ecranul **Inbox**, atingeți lung e-mailul pe care doriți să-l ștergeți, glisați peste casetele de selectare ale celorlalte e-mailuri pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .

Gestionarea conturilor de e-mail

Puteți adăuga mai multe conturi de e-mail astfel încât să le puteți gestiona în același timp.


Adăugarea conturilor de e-mail

- 1 Accesați  **E-mail** >  > **Setări** > **Adăugați un cont**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii de e-mail existent sau atingeți **Altele**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un cont de e-mail. Repetați pașii pentru fiecare cont de e-mail pe care doriți să-l adăugați.

Comutarea între conturile de e-mail

Pe ecranul **Inbox**, atingeți **Inbox** și selectați contul de e-mail pe care doriți să-l utilizați.

Schimbarea numelui contului și a semnăturii

Pe ecranul **Inbox**, accesați  > **Setări** și selectați contul. Puteți seta sau schimba **Numele contului**, **Semnătura** și **Cont implicit**.

Deconectarea de la un cont de e-mail



Pe ecranul **Inbox**, accesați  > **Setări**, selectați un cont și atingeți **Eliminați contul**.

Gestionarea contactelor VIP





Contactele de e-mail importante pot fi adăugate drept Contacte VIP. E-mailurile de la contactele VIP vor fi stocate automat în inbox-ul VIP.

Adăugarea unui contact VIP

Puteți adăuga contacte VIP folosind una dintre următoarele metode:

- Mergeți la  **E-mail** >  > **Setări** > **Contacte VIP**. Pe ecranul **Listă VIP**, mergeți la **Adăugare** > **Creare** sau atingeți **Adaugă din Contacte**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
- Deschideți un e-mail, atingeți numele contului expeditorului sau destinatarului, apoi atingeți **Adăugare în lista VIP**.

Ștergerea unui contact VIP

- 1 Accesați  **E-mail** >  > **Setări** > **Contacte VIP**.
- 2 Pe ecranul **Listă VIP**, atingeți .
- 3 Selectați contactul VIP ce urmează să fie șters, apoi atingeți .


Calculator

Calculator

Utilizați calculatorul de pe dispozitiv pentru calcule matematice simple și pentru calcularea funcțiilor exponențiale, logaritmice și trigonometrice.

Utilizarea calculatorului de bază





Puteți deschide calculatorul folosind una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din mijlocul ecranului de pornire pentru a afișa caseta de căutare. Căutați **Calculator** și primul rezultat va fi aplicația preinstalată **Calculator**.
- Găsiți **Calculator** în folderul **Instrumente**.
- Treceți cu degetul în sus de la baza ecranului de blocare pentru a afișa panoul de comenzi rapide și atingeți  pentru a deschide calculatorul.

Utilizarea calculatorului științific

Deschideți calculatorul și rotiți dispozitivul pentru orientarea tip peisaj.


Copierea, ștergerea sau golirea numerelor


- Copiați rezultatul unui calcul: Atingeți lung rezultatul calculului, atingeți **Copiați**, apoi lipiți rezultatul în altă parte, cum ar fi într-o notă sau un mesaj.
- Ștergeți ultima cifră: Atingeți .
- Goliți afișajul: Atingeți . Puteți atinge de asemenea  pentru a goli afișajul după ce ați atins  pentru a finaliza calculul.


Lanternă

Lanternă

Puteți aprinde lanterna folosind una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și atingeți  pentru a porni sau opri lanterna.

- Treceți cu degetul în sus de la baza ecranului de blocare pentru a afișa panoul de comenzi rapide și atingeți  pentru a porni sau opri lanterna.

Atunci când lanterna este pornită, va fi afișată o notificare pe ecranul de blocare. Atingeți  pentru a opri lanterna.

Busolă

Busolă

1 Puteți deschide **Busolă** folosind una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din mijlocul ecranului de pornire pentru a afișa caseta de căutare. Căutați **Busolă** și primul rezultat va fi aplicația preinstalată **Busolă**.
- Găsiți **Busolă** în folderul **Instrumente**.

2 Pentru a bloca direcția curentă, atingeți cadranul busolei. Marcajele scalei vor deveni albastre dacă greșiți direcția.


Pentru localizare exactă, țineți dispozitivul la orizontală sau la verticală atunci când folosiți **Busolă**.

Modul Aplicație geamănă

Modul Aplicație geamănă

Funcția Aplicație geamănă vă permite să vă conectați la două conturi de WeChat simultan, scăpând de neplăcerea comutării constante între conturi, astfel încât să puteți separa viața personală de cea profesională.

 **Aplicație geamănă** va funcționa numai cu anumite aplicații.

- 1** Accesați  **Setări** > **Aplicații** > **Aplicație geamănă**, apoi activați comutatorul pentru aplicația pentru care doriți să creați o aplicație geamănă.
- 2** Două pictograme ale aceleiași aplicații vor fi afișate pe ecranul de pornire pentru ca să vă conectați simultan la conturi separate.
- 3** Pentru a dezactiva funcția Aplicație geamănă, atingeți lung versiunea geamănă a aplicației, apoi atingeți **Ștergere**. Toate datele aplicației gemene vor fi șterse.


Accesarea rapidă a funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor


Accesarea rapidă a funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor

Puteți accesa funcțiile utilizate frecvent ale anumitor aplicații din pictogramele aplicațiilor respective de pe ecranul de pornire, putând chiar adăuga comenzi rapide pentru aceste funcții pe ecranul de pornire.

Accesarea rapidă a funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor

Atingeți lung o pictogramă de aplicație până când se afișează un meniu pop-up. Apoi atingeți o funcție utilizată frecvent pentru a o accesa.

De exemplu, atingeți lung pictograma , apoi atingeți un mod de fotografiere din meniul pop-up pentru a-l accesa.

 Dacă nu se afișează niciun meniu pop-up după ce atingeți lung pictograma unei aplicații, înseamnă că aplicația respectivă nu acceptă această funcție.


Adăugarea funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor pe ecranul de pornire

Atingeți lung pictograma unei aplicații din ecranul de pornire pentru a deschide meniul pop-up. Atingeți lung funcția dorită și glisați-o pe ecranul de pornire pentru a crea o comandă rapidă.

Optimizare

Curățarea

Puteți utiliza **Curățare** din **Optimizare** pentru a scana fișiere mari sau inutile, cum ar fi fișiere inutile ale aplicațiilor, pachete de instalare nedorite, date WeChat și multe altele. După ce sunt detectate, puteți alege dacă să ștergeți sau nu fișierele conform sugestiilor.

- 1 Deschideți  **Optimizare**, apoi atingeți **Curățare**.
- 2 După finalizarea scanării, atingeți **Curățare** după fiecare articol și ștergeți fișierele de care nu aveți nevoie.

Ștergerea fișierelor duplicat

Optimizare poate identifica fișierele duplicat pe dispozitiv.

Pe ecranul **Curățare**, atingeți **Fișiere duplicat**, apoi selectați fișierele nedorite pentru a le șterge.

Gestionarea utilizării datelor

Deschideți  **Optimizare**, apoi atingeți **Utilizare date** pentru a vizualiza utilizarea datelor și a gestiona accesul la rețea.

Vizualizarea și gestionarea aplicațiilor cu consum ridicat de date mobile

- 1 Puteți afla nivelul comparativ de date mobile utilizat de aplicații accesând **Datele utilizate în această lună** pe ecranul Utilizare date.
- 2 Atingeți o aplicație cu consum ridicat de date mobile pentru a seta limite de utilizare a datelor mobile, datelor în roaming sau datelor de fundal.

Vizualizarea și setarea permisiunii de acces la rețea a unei aplicații

Pe ecranul Utilizare date, atingeți **Acces la rețea**, apoi schimbați setările aplicațiilor care consumă un volum mare de date (cum ar fi aplicațiile de redare video), pentru a putea fi folosite doar atunci când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi.

Activarea sau dezactivarea Economizorului de date inteligent

Activați Economizorul de date inteligent pentru a împiedica aplicațiile să folosească date mobile în fundal.

- 1 Pe ecranul Utilizare date, atingeți **Economizor de date inteligent**, apoi activați-l.

Pictograma  se va afișa apoi pe bara de stare.

- 2 Dacă doriți să permiteți acces nerestricționat la date pentru anumite aplicații, chiar și atunci când rulează în fundal, activați comutatoarele pentru aplicațiile respective.


Adăugarea mementourilor de utilizare a datelor mobile

Adăugați planuri de date pentru cartelele SIM și mementouri de utilizare în Optimizare pentru a fi informat cu privire la consumul de date.

- 1 Pe ecranul utilizare date, accesați **Mai multe setări de date > Limită de date lunară** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un plan de date.
- 2 Pe ecranul **Mai multe setări de date**, atingeți **Mementouri de utilizare**. De acolo, puteți seta dacă se va trimite o notificare sau dacă datele mobile vor fi dezactivate atunci când limita de date lunară sau limita de date în roaming a fost atinsă.
- 3 Pe ecranul **Mai multe setări de date**, puteți seta dacă se afișează datele utilizate atunci când ecranul este blocat.

Optimizarea cu o singură atingere

Utilizați funcția **OPTIMIZARE** a **Optimizare** pentru a vă menține dispozitivul în stare optimă.

- 1 Deschideți  **Optimizare** și atingeți **OPTIMIZARE**.
- 2 Rezultatele și recomandările vor fi afișate după finalizarea optimizării.

Clonare telefon

HiSuite

Introducere în HiSuite

Huawei **HiSuite** de la Huawei este un instrument pentru PC utilizat pentru gestionarea dispozitivelor inteligente Huawei Android (inclusiv telefoane și tablete).

După ce ați instalat **HiSuite** pe computer, puteți gestiona date precum contactele, mesajele, imaginile, videoclipurile și aplicațiile, puteți crea copii de rezervă ale datelor și puteți restabili datele pe dispozitiv și puteți actualiza dispozitivul la cea mai recentă versiune.


- 1 Accesați site-ul web Huawei oficial pe computer, căutați **HiSuite**, apoi descărcați și instalați cea mai recentă versiune a **HiSuite**.
- 2 Folosiți un cablu USB pentru a conecta dispozitivul la computer. Atunci când o casetă de dialog cu titlul **Utilizați USB pentru** apare pe dispozitiv, selectați **Transfer de fișiere**.
- 3 Pe computer, deschideți **HiSuite**, setați modul de conexiune pentru cablu USB. Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili o conexiune între dispozitiv și computer.

Copierea de rezervă și restabilirea datelor folosind HiSuite

După instalarea **HiSuite** pe computer și conectarea computerului la dispozitiv, puteți utiliza **HiSuite** pentru copierea de rezervă a datelor (cum ar fi contacte, mesaje, jurnale de apeluri, fotografii, videoclipuri, fișiere audio și documente) de pe dispozitiv pe computer. De asemenea, puteți restabili date pe dispozitiv de pe computer.

Copierea de rezervă a datelor pe un computer

- 1 Pe pagina de pornire **HiSuite**, faceți clic pe **Copiere rez.**
- 2 Selectați elementele pentru care doriți să faceți copii de rezervă.
- 3 Faceți clic pe **Copiere rez.**, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta parola și indiciul pentru parolă, apoi confirmați setările.
Datele din copia de rezervă nu se vor putea restabili dacă uitați parola.
- 4 **HiSuite** va efectua apoi o copie de rezervă a datelor selectate. Mențineți cablul USB conectat cât timp datele sunt salvate în copia de rezervă.
- 5 Faceți clic pe **Efectuat** după salvarea tuturor datelor în copia de rezervă.

Copiile de rezervă ale datelor sunt salvate în **C:\Users\User name\Documents\Hisuite\backup** în computer, în mod implicit. Pentru a schimba directorul pentru copii de rezervă de pe computer, accesați  > **Setări** > **Copie de rezervă**.


Restabilirea datelor

- 1 Pe pagina de pornire **HiSuite**, faceți clic pe **Restabilire**.
- 2 Faceți clic pe **Fișiere copie de siguranță**, selectați elementele pe care doriți să le restabiliți pe dispozitiv, apoi faceți clic pe **Restabilire**.
- 3 Introduceți parola pentru copia de rezervă a datelor, apoi faceți clic pe **OK**.
- 4 **HiSuite** va restabili apoi elementele selectate. Mențineți cablul USB conectat cât timp datele sunt restabilite.
- 5 Faceți clic pe **Efectuat** după restabilirea cu succes a tuturor datelor.

Actualizarea sau restabilirea sistemului folosind HiSuite

După instalarea aplicației **HiSuite** pe computer și conectarea dispozitivului la computer, puteți utiliza **HiSuite** pentru a actualiza sistemul dispozitivului.

Actualizarea sistemului

-  Datele cu caracter personal se pot șterge în timpul unei actualizări de sistem. Este recomandat să efectuați o copie de rezervă a datelor înainte de a actualiza dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispozitivul este încărcat cel puțin la 20% și păstrați cablul USB conectat pe tot parcursul procesului de actualizare. Nu opriți sau reporniți dispozitivul și nu scoateți sau introduceți carduri de memorie.
- Este posibil ca anumite aplicații terțe, cum ar fi aplicațiile de banking online și de jocuri, să nu fie compatibile cu ultima versiune de sistem. Poate fi nevoie de o perioadă de timp până la lansarea unei versiuni compatibile a aplicației de către dezvoltatori.

Pe ecranul de pornire **HiSuite**, faceți clic pe **Actualizare**. Dacă este detectată o nouă versiune, numărul versiunii va fi afișat și puteți face clic pe numărul versiunii pentru a începe actualizarea sistemului.

După finalizarea actualizării, dispozitivul va reporni automat.

Sugestii

Sugestii



Sugestii vă oferă o mulțime de informații, astfel încât să vă puteți familiariza rapid cu dispozitivul dumneavoastră și a beneficia la maximum de bateria telefonului. În **Sugestii**, puteți găsi de asemenea un set complet de ghiduri de utilizare pentru instrucțiuni mai detaliate.


- Carduri cu descrieri realiste: Navigați printre carduri ușor de citit cu un clip scurt sau o imagine pentru a vă familiariza rapid cu cele mai utile funcții ale dispozitivului dumneavoastră. Cardurile sunt clasificate pe categorii, astfel încât puteți trece direct la o categorie de care sunteți interesat.
- Ghiduri de utilizare: Găsiți instrucțiuni detaliate în ghidurile de utilizare complexe.
- Încercați funcțiile: Un buton **Încercați acum** este disponibil pe anumite carduri pentru ca dumneavoastră să încercați funcția imediat.

Setări

Căutarea opțiunilor în Setări

Căutarea opțiunilor în Setări

V-ați săturat să navigați prin nenumărate meniuri cu setări? Le puteți căuta simplu folosind caseta de căutare.


- Treceți cu degetul în jos din mijlocul ecranului pentru a afișa caseta de căutare. Introduceți numele unei setări pentru a obține rezultate de căutare.
- Deschideți  **Setări** și introduceți numele unei setări în caseta de căutare din partea de sus a ecranului, pentru a obține rezultate de căutare.


Wi-Fi

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectarea la internet prin Wi-Fi este un mod eficient de economisire a datelor mobile. De asemenea, puteți activa funcția de monitorizare a securității Wi-Fi pentru a evita hotspoturile riscante și a asigura un acces sigur la internet.

Conectarea la o rețea Wi-Fi




 Vă recomandăm să fiți extrem de precauți atunci când vă conectați la un hotspot Wi-Fi public gratuit pentru a evita riscurile de securitate și pierderile economice rezultate în urma scurgerii de date cu caracter personal.

- 1 Accesați  **Setări** > **Wi-Fi** și activați **Wi-Fi**.
- 2 Conectați-vă la o rețea Wi-Fi pe ecranul **Wi-Fi** utilizând una dintre metodele următoare:
 - Selectați o rețea Wi-Fi la care să vă conectați din **Rețele disponibile**. Este necesară o parolă pentru rețelele criptate.
 - Pentru a adăuga manual o rețea Wi-Fi, derulați în partea inferioară a ecranului, atingeți **Adăugați rețea** și introduceți codul SSID și parola după cum vi se solicită pentru a finaliza conexiunea.

Pictograma  afișată în bara de stare indică faptul că dispozitivul este conectat la Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Puteți utiliza funcția Wi-Fi Direct pentru a transfera date între dispozitive Huawei. Wi-Fi Direct poate transfera fișiere mari mult mai rapid decât prin Bluetooth, fără a fi nevoie să asociați dispozitivele.

- 1 Pe dispozitivul destinatar, mergeți la  **Setări** > **Wi-Fi** și activați **Wi-Fi**.
 - 2 Mergeți la **Mai multe setări** > **Wi-Fi Direct** pentru a începe să căutați dispozitive din apropiere, care au Wi-Fi Direct activată.
 - 3 Pe dispozitivul expeditor, atingeți lung pentru a selecta fișierele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți  și selectați **Wi-Fi Direct**.
 Acești pași pot fi diferiți dacă partajați fișiere direct dintr-o aplicație.
 - 4 Atingeți pictograma dispozitivului destinatar pentru a stabili o conexiune, apoi partajați fișierele.
 - 5 Pe dispozitivul destinatar, acceptați solicitarea de transfer prin Wi-Fi Direct.
- Pentru a vizualiza fișierele primite, deschideți **Fișiere**, apoi mergeți la **Memorie internă** > **Wi-Fi Direct** din fila **Categorii**.

Wi-Fi+

Dacă funcția Wi-Fi+ este activată, atunci când dispozitivul dvs. detectează o rețea Wi-Fi la care a fost conectat anterior sau care este gratuită, va activa automat Wi-Fi și se va conecta la acea rețea. Dispozitivul dvs. va evalua, de asemenea, stabilitatea rețelelor Wi-Fi și va comuta la datele mobile atunci când semnalul Wi-Fi este slab.

- 1 Mergeți la  **Setări** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **Mai multe setări** și activați sau dezactivați **Wi-Fi+**.

Bluetooth



Elemente de bază despre Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul la căști, difuzoare și kituri de mașină Bluetooth. Puteți utiliza Bluetooth și pentru a partaja date între dispozitive.

Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră se află la o distanță de maximum 10 m de celelalte dispozitive Bluetooth.

Activarea sau dezactivarea Bluetooth

Puteți activa sau dezactiva Bluetooth în oricare dintre următoarele moduri:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți  pentru a activa sau dezactiva **Bluetooth**. Atingeți lung comutatorul pentru a intra în ecranul de setări **Bluetooth**.
- Accesați  **Setări** > **Bluetooth**, apoi activați sau dezactivați **Bluetooth**.


Setarea unui nume Bluetooth

Setați un nume Bluetooth pentru dispozitiv pentru a-l identifica cu ușurință în timpul conectării.

- 1 Pe ecranul de setări **Bluetooth**, activați comutatorul **Bluetooth**.
- 2 Atingeți **Nume dispozitiv**, introduceți un nume, apoi atingeți **OK**.



Asocierea cu un dispozitiv Bluetooth

- 1 Activați Bluetooth pe dispozitivul țintă și setați-l pentru a putea fi descoperit. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați ghidul de utilizare a dispozitivului.
- 2 De pe dispozitiv accesați ecranul de setări **Bluetooth** și activați **Bluetooth** pentru ca dispozitivul să caute automat dispozitive Bluetooth din apropiere.
- 3 Din lista de **Dispozitive disponibile**, selectați-l pe cel la care doriți să asociați dispozitivul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza asocierea.


Pe ecranul de setări **Bluetooth**, atingeți  pentru a vizualiza sugestii pentru conectarea diferitelor dispozitive Bluetooth.

Transferul fișierelor prin Bluetooth

Puteți utiliza tehnologia Bluetooth pentru a transfera videoclipuri, imagini, contacte, și multe altele pe un alt dispozitiv, cu condiția ca dispozitivele să se afle în raza de funcționare a tehnologiei Bluetooth.

- 1 Asociați dispozitivele expeditor și destinatar prin Bluetooth.
- 2 Pe dispozitivul expeditor, atingeți lung un fișier, selectați fișierele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți  și selectați **Bluetooth**.
 Operațiile pot diferi în cazul în care partajați fișierele direct din aplicații.
- 3 Atingeți numele Bluetooth al dispozitivului destinatar pentru a începe partajarea.
- 4 Pe dispozitivul destinatar, acceptați solicitarea de transfer Bluetooth.



Anularea asocierii la un dispozitiv Bluetooth

- 1 Pe ecranul de setări **Bluetooth**, activați comutatorul **Bluetooth**.
- 2 În lista de **Dispozitive asociate**, atingeți  din dreptul numelui dispozitivului pentru care doriți să anulați asocierea, apoi atingeți **Anulați asocierea**.

Date mobile

Conectarea la date mobile

- 1 Verificați dacă aveți la dispoziție o conexiune de date mobile pe cartela SIM.
- 2 Conectați-vă la datele mobile folosind una dintre următoarele metode:


- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți cu degetul în jos mai departe pentru a afișa toate comutatoarele comenzilor rapide. Atingeți  pentru a activa **Date mobile**.
- Accesați  **Setări** > **Rețea mobilă** > **Date mobile** și activați **Date mobile**.

Pentru a economisi energia bateriei și pentru a reduce consumul de date mobile, dezactivați serviciile de date mobile atunci când nu aveți nevoie de ele.

Gestionarea cartelelor SIM

Puteți activa sau dezactiva cartelele SIM și le puteți denumi pentru o identificare mai simplă a acestora.

Activarea sau dezactivarea unei cartele SIM

Accesați  **Setări** > **Rețea mobilă** > **Gestionare SIM**, apoi activați sau dezactivați comutatorul pentru SIM 1 sau SIM 2, în funcție de preferințe.

Dacă este dezactivată, o cartelă SIM nu poate fi utilizată pentru apeluri, mesagerie sau accesul la internet.


Denumirea unei cartele SIM

Puteți denumi cartelele SIM pentru o identificare și gestionare mai simplă a acestora. De exemplu, puteți marca una dintre cartelele SIM ca fiind „Serviciu”, iar pe cealaltă ca fiind „Personală”.


Accesați  **Setări** > **Rețea mobilă** > **Gestionare SIM** și atingeți  pentru a edita numele cartelei SIM.

Configurarea setărilor Dual SIM

Dacă în dispozitiv sunt introduse două cartele SIM, puteți seta una dintre ele ca fiind SIM implicit de date mobile, iar cealaltă poate fi setată drept SIM implicit pentru apelare sau puteți seta redirectionarea apelurilor între cele două cartele SIM.


 Această funcție este disponibilă numai pentru dispozitivele dual SIM.


Setarea unei cartele SIM implicite pentru datele mobile și a uneia implicite pentru apelare

Accesați  **Setări** > **Rețea mobilă** > **Gestionare SIM** și setați SIM 1 sau SIM 2 drept implicită pentru datele mobile sau implicită pentru apelare.

Activarea redirectionării apelurilor între cartelele SIM

După activarea redirectionării apelurilor între cele două cartele SIM, apelurile primite pe o cartelă SIM indisponibilă vor fi redirectionate către cealaltă cartelă.


-  Această caracteristică necesită asistența operatorului de telefonie mobilă. Pentru detalii, contactați operatorul.


- 1 Mergeți la  **Setări > Rețea mobilă > Gestionare SIM > Redirecționare apeluri între cartele SIM.**
- 2 Selectați un mod de redirecționare a apelurilor și activați comutatorul corespunzător. Funcția Redirecționare apeluri între cartele SIM este activată atunci când ambele comutatoare sunt activate.

Hotspot-ul Wi-Fi personal




După ce funcția **Hotspot personal** a fost activată, puteți partaja datele mobile sau rețeaua Wi-Fi la care dispozitivul este conectat în prezent cu alte dispozitive.

Partajarea conexiunii la rețea printr-un hotspot personal


-  Elementele din lista următoare sunt disponibile numai în anumite țări și regiuni. Dacă dispozitivul dvs nu oferă un element anume, înseamnă că funcția respectivă nu este acceptată.

- 1 Mergeți la  **Setări > Rețea mobilă > Hotspot personal.**
- 2 Setați **Nume dispozitiv** și **Parola**.
- 3 În cazul unei rețele Wi-Fi, puteți seta banda de frecvență AP a hotspotului Wi-Fi. Accesați **Mai multe > Banda AP** și atingeți **2,4 GHz** sau **5 GHz**.
- 4 În cazul datelor mobile, puteți seta o limită a datelor mobile pentru o singură sesiune. Mergeți la **Mai multe > Limită de date** și setați limita. Când s-a atins această limită, dispozitivul va dezactiva automat hotspotul.
- 5 Activați **Hotspot personal** și dispozitivul va partaja conexiunea de date mobile sau rețeaua Wi-Fi la care sunteți conectat cu celelalte dispozitive.

Partajarea conexiunii la rețea prin Bluetooth

- 1 Accesați  **Setări > Bluetooth**, activați **Bluetooth**, selectați un dispozitiv, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza asocierea.
- 2 Accesați  **Setări > Rețea mobilă > Hotspot personal > Mai multe** și activați **Tethering prin Bluetooth**.
- 3 În ecranul de setări **Bluetooth** al dispozitivului asociat, atingeți  de lângă numele dispozitivului, apoi activați **Acces internet** pentru a stabili o conexiune la internet și a partaja conexiunea la rețea.


Partajarea conexiunii la rețea prin USB

- 1 Utilizați un cablu USB pentru a conecta dispozitivul la un computer.
- 2 Pe dispozitiv, accesați  **Setări > Rețea mobilă > Hotspot personal > Mai multe** și activați **Tethering prin USB** pentru a partaja datele mobile sau rețeaua Wi-Fi.

Activarea roamingului de date

După activarea serviciului de roaming internațional, puteți activa această caracteristică pentru a utiliza date mobile atunci când călătoriți în altă țară sau regiune.

- Această funcție are nevoie de asistență din partea operatorului de telefonie. Pentru detalii, contactați operatorul.
- Atunci când utilizați serviciul de roaming internațional, pot apărea costuri suplimentare cu traficul de date. Pentru detalii cu privire la tarifele pentru date în roaming, contactați operatorul.

Accesați  **Setări** > **Rețea mobilă** > **Date mobile**. În meniul cartelei SIM pentru care doriți să activați roaming-ul de date, activați **Roaming de date**.

Dacă dispozitivul dvs are două cartele SIM, configurați setări separate pentru SIM 1 și SIM 2.

Mai multe conexiuni

NFC


Near Field Communication (NFC) este o tehnologie de comunicații wireless pe rază scurtă, care permite dispozitivelor mobile și altor dispozitive electronice să se conecteze într-o multitudine de moduri.


- Activați opțiunea **Citire și scriere/P2P** pe ecranul setărilor NFC, dacă aceasta este disponibilă. Această funcție poate varia în funcție de operator.

Activarea sau dezactivarea funcției NFC

Puteți activa sau dezactiva funcția NFC astfel:


- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți cu degetul în jos mai departe pentru a afișa toate comutatoarele comenzilor rapide.

Atingeți  pentru a activa sau dezactiva **NFC**. Atingeți lung comutatorul pentru a intra în ecranul de setări **NFC**.

- Accesați  **Setări** > **Mai multe conexiuni** > **NFC** și activați sau dezactivați comutatorul **NFC**.

Efectuarea plăților rapide cu NFC


Dacă ați instalat o aplicație de plată (cum ar fi Alipay sau WeChat) pe dispozitiv și ați activat serviciul de plată, puteți efectua plăți cu NFC.





- 1 Accesați  **Setări** > **Mai multe conexiuni** > **NFC** și activați **NFC**.
- 2 Atingeți **Aplicația implicită** pe ecranul de setări **NFC**, apoi selectați o aplicație de plată implicită, cum ar fi WeChat.

- 3 Activați plăți NFC în aplicația de plată. De exemplu, în WeChat, accesați **Me > Settings > General** și activați **Enable NFC**.
- 4 Țineți senzorul NFC al dispozitivului (localizat în apropierea camerei spate) în dreptul senzorului unui terminal POS pentru a intra automat în ecranul de plată. Finalizați plata cu ajutorul parolei sau amprenteii.


Huawei Beam

Atingeți senzorii NFC a două dispozitive Huawei pentru a transfera rapid date între cele două dispozitive, fără a fi necesară asocierea acestora și chiar fără a fi nevoie să confirmați transferul prin atingere.

-  Activați opțiunea **Citire și scriere/P2P** pe ecranul setărilor NFC, dacă este disponibilă. Această funcție poate varia în funcție de operator.

- 1 Mergeți în  **Setări > Mai multe conexiuni** și activați **NFC** și **Huawei Beam** pe ambele dispozitive.
- 2 Pe dispozitivul expeditor, atingeți lung un fișier, selectați fișierele pe care doriți să le partajați, atingeți  și selectați **Huawei Beam**.
 -  Operațiile pot diferi în cazul în care partajați fișierele direct din aplicații.
- 3 Mențineți cele două dispozitive deblocate și cu ecranul pornit, apoi atingeți senzorii NFC (situați în jurul camerei din spate) ai celor două dispozitive până când se aude un semnal sonor și ecranul de partajare se micșorează, indicând faptul că dispozitivele s-au conectat cu succes și transferul a început.
 -  Odată ce transferul a început, puteți separa ușor cele două dispozitive, dar păstrați-le la o distanță de cel mult 10 cm (4 in) unul față de celălalt.

Conectarea la computer folosind un cablu USB


- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB. După ce driverul este instalat automat pe computer, va fi afișată o literă de unitate care corespunde dispozitivului dvs.
- 2 Pe dispozitiv, trageți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi accesați **Setări > Atingeți pentru mai multe opțiuni** și selectați unul dintre următoarele moduri:
 - **Transfer de fotografii:** Utilizați Picture Transfer Protocol (PTP) pentru a transfera fotografii între dispozitiv și computer. Pe noua unitate de pe computer puteți vizualiza fotografiile stocate pe dispozitiv sau să copiați și să inserați fotografii între cele două dispozitive.
 - **Transfer de fișiere:** Utilizați Media Transfer Protocol (MTP) pentru a transfera fișiere media între dispozitiv și computer. Pe noua unitate de pe computer puteți vizualiza fișierele stocate pe dispozitiv sau să copiați și să inserați fișiere între cele două dispozitive.
 -  Instalați Windows Media Player 11 sau o versiune mai recentă pe computer pentru a vizualiza fișierele media de pe dispozitivul dvs.

- **Intrare MIDI:** Utilizați Musical Instrument Digital Interface (MIDI) pentru a folosi dispozitivul ca intrare audio pentru a reda muzică pe computer.

Imprimarea



Conectați-vă dispozitivul la o imprimantă cu certificare Mopria prin Wi-Fi, apoi veți putea să imprimați imagini și documente de pe dispozitivul dvs.

Conectarea dispozitivului la o imprimantă

- 1 Consultați manualul imprimantei sau consultați-vă cu producătorul acesteia pentru a verifica dacă aceasta deține certificarea Mopria.
În caz contrar, consultați-vă cu producătorul acesteia pentru a instala aplicația sau pluginul aferent acesteia pe dispozitivul dumneavoastră.
- 2 Conectați dispozitivul și imprimanta la aceeași rețea Wi-Fi prin oricare dintre următoarele metode:
 - Conectare la un router: activați Wi-Fi pe imprimantă și conectați-o la router. Pe dispozitivul dumneavoastră, activați **Wi-Fi**, conectați-l la același router, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea setărilor.
 - Utilizați Wi-Fi Direct: dacă imprimanta acceptă Wi-Fi Direct, urmați instrucțiunile din manualul imprimantei pentru a activa această funcție. Pe dispozitivul dumneavoastră, activați **Wi-Fi Direct**, apoi atingeți imprimanta pentru a stabili conexiunea.
 - Conectare la hotspotul imprimantei: Dacă imprimanta poate deveni hotspot Wi-Fi, urmați instrucțiunile din manualul imprimantei pentru a activa hotspotul și pentru a seta o parolă. Pe dispozitivul dumneavoastră, activați **Wi-Fi**, atingeți hotspotul imprimantei, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea setărilor.
- 3 Accesați  **Setări** > **Mai multe conexiuni** > **Imprimare** > **Serviciu de imprimare implicit** și activați **Serviciu de imprimare implicit**.
- 4 Selectați imprimanta din rezultatele căutării și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga imprimanta.

Imprimarea fișierelor

Pentru a imprima fișiere în **Galerie** și **Note**, efectuați următorii pași:

- Imprimarea unei imagini: Deschideți  **Galerie**. Deschideți imaginea pe care doriți să o imprimați, accesați **Mai multe** > **Tipărire / export ca PDF**, selectați imprimanta, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza imprimarea.
- Imprimarea unei note: Deschideți  **Note**. Deschideți nota pe care doriți să o imprimați, atingeți **Imprimare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza imprimarea.

Conectarea la o rețea VPN


O rețea privată virtuală (VPN) este o conexiune temporară care extinde o rețea privată într-o rețea publică, criptând transmiterea de date pentru a asigura securitate.

Atunci când lucrați în afara biroului, puteți folosi un VPN pentru a vă conecta securizat la intranetul companiei.


Următoarele tipuri de servere sunt compatibile:

- PPTP: Acronim pentru Point-to-Point Tunneling Protocol, oferă criptare MPPE.
- L2TP: Acronim pentru Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol, oferă criptare IPSec PSK și IPSec RSA.
- IPSec Xauth: Oferă criptare PSK, RSA și Hybrid RSA.

Conectarea la un server PPTP

- 1 Obțineți numele și adresa serverului VPN de la administratorul serverului VPN.
- 2 Accesați  **Setări** > **Mai multe conexiuni** > **VPN** > **Adăugați o rețea VPN**, introduceți numele VPN, setați tipul serverului la PPTP, apoi introduceți adresa serverului.
- 3 Dacă serverul VPN nu are o adresă DNS, atingeți **Afișați opțiunile avansate**, apoi introduceți domeniul DNS, adresa serverului DNS și calea de redirectionare.
- 4 Atingeți **Salvați**.
- 5 Atingeți VPN-ul pe care tocmai l-ați configurat, introduceți numele de utilizator și parola VPN-ului, apoi atingeți **Conectați**.

Conectarea la un server L2TP/IPSec PSK

- 1 Obțineți numele serverului VPN, adresa serverului, cheia L2TP (opțional), identificatorul IPSec (opțional) și cheia prepartajată IPSec de la administratorul serverului VPN.
- 2 Accesați  **Setări** > **Mai multe conexiuni** > **VPN** > **Adăugați o rețea VPN**, introduceți numele serverului VPN, setați tipul de server la L2TP/IPSec PSK, apoi introduceți adresa serverului, cheia L2TP, identificatorul IPSec și cheia prepartajată IPSec.
- 3 Dacă serverul VPN nu are o adresă DNS, atingeți **Afișați opțiunile avansate** și introduceți domeniul DNS, adresa serverului DNS și calea de redirectionare.
- 4 Atingeți **Salvați**.
- 5 Atingeți VPN-ul pe care tocmai l-ați configurat, introduceți numele de utilizator și parola VPN-ului, apoi atingeți **Conectați**.

Ecran de pornire și imagini de fundal

Gestionarea ecranului de pornire

Puteți personaliza aspectul ecranului de pornire pentru a corespunde obiceiurilor de utilizare a dispozitivului.

Mutarea pictogramei unei aplicații pe ecranul de pornire

Atingeți lung pictograma aplicației până când dispozitivul vibrează, apoi glisați-o în poziția dorită de pe ecranul de pornire.

Păstrarea pictogramelor de pe ecranul de pornire aliniate

Apropiati două degete pe ecranul de pornire pentru a accesa modul **Setări ecran de pornire**, apoi activați **Aliniere automată**. Atunci când această funcție este activată, spațiile goale se vor umple automat pe măsură ce sunt eliminate aplicațiile.

Blocarea poziției pictogramelor pe ecranul de pornire

Apropiati două degete pe ecranul de pornire pentru a accesa modul **Setări ecran de pornire**, apoi activați **Blocați aspectul**.

Selectarea modelului de aspect pentru ecranul de pornire


Apropiati două degete pe ecranul de pornire, accesați **Setări ecran de pornire > Aspect**, apoi selectați un model de aspect pe care îl preferați.

Așezarea pictogramelor aplicațiilor în foldere

Pentru o gestionare simplă a pictogramelor aplicațiilor de pe ecranul de pornire, puteți include aplicații similare într-un folder și puteți da un nume folderului respectiv.

- 1 Atingeți lung pictograma unei aplicații până când dispozitivul vibrează, apoi glisați-o peste o altă aplicație. Un folder va fi creat automat pentru a găzdui ambele aplicații.
- 2 Deschideți un folder, atingeți numele acestuia și apoi introduceți un nume dorit.

Adăugarea pictogramelor aplicațiilor într-un folder sau eliminarea acestora

Deschideți un folder și atingeți . Apoi, puteți să:

- Selectați una sau mai multe aplicații și să atingeți **OK** pentru a le adăuga în folder.
 - Deselectați una sau mai multe aplicații și să atingeți **OK** pentru a le elimina din folder.
- Dacă deselectați toate aplicațiile, folderul va fi șters.

Sertarul cu aplicații

Puteți pune aplicațiile într-un sertar și puteți afișa numai aplicațiile utilizate frecvent pe ecranul de pornire pentru a simplifica ecranul de pornire.

Activarea funcției Sertar aplicații

Accesați  **Setări > Ecran de pornire și imagine de fundal > Stil ecran de pornire**, apoi selectați **Sertar**.

După activare puteți trece cu degetul în sus pe ecranul de pornire pentru a accesa toate aplicațiile din sertar.

Adăugarea aplicațiilor din Sertar pe ecranul de pornire

În modul Sertar, puteți trece cu degetul în sus pe ecranul de pornire pentru a afișa Sertar aplicații. Atingeți lung aplicația pe care doriți să o adăugați până când dispozitivul vibrează, apoi glisați-o în poziția dorită pe ecranul de pornire.

Mutarea aplicațiilor înapoi în Sertar

Atingeți lung pictograma unei aplicații până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți

Eliminare. Această operațiune va elimina pictograma aplicației de pe ecranul de pornire, însă nu o va dezinstala.

Veți putea să o găsiți în continuare în sertarul cu aplicații.

Dezactivarea stilului Sertar

Pentru a dezactiva stilul Sertar, setați **Stil ecran de pornire** la **Standard**.

Afișaj și luminozitate

Luminozitatea, culoarea și temperatura de culoare

Puteți seta luminozitatea ecranului, modul de culoare și temperatura de culoare în funcție de preferințe.




Reglarea automată a luminozității ecranului

Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** și activați **Automat**.


Dispozitivul va regla automat luminozitatea ecranului în funcție de condițiile de lumină ambiantă.

Reglarea manuală a luminozității ecranului

Puteți regla manual luminozitatea ecranului folosind una dintre următoarele metode:


- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. În secțiunea , glisați glisorul pentru a regla luminozitatea ecranului.
- Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate**. În secțiunea , glisați glisorul pentru a regla luminozitatea ecranului.

Reglarea modului de culoare

Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** > **Mod reglare culoare și temperatură**, apoi selectați modul de culoare pe care îl preferați. Modul **Normală** va fi mai plăcut vederii și este, așadar, recomandat.

- **Normală:** tonuri în culori naturale
- **Intens:** tonuri în culori vii


Reglarea temperaturii de culoare

Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** > **Mod reglare culoare și temperatură**, apoi selectați temperatura de culoare pe care o preferați. **Implicit** și **Cald** vor fi mai plăcute vederii și sunt, așadar, recomandate.



- **Implicit**: o tentă naturală
- **Cald**: o tentă gălbuie
- **Rece**: o tentă albuie
- Puteți atinge oriunde pe cercul de culoare sau puteți glisa punctul pentru a regla temperatura de culoare.

Modul Confort ochi


Modul Confort vizual poate reduce eficient lumina albastră și regla ecranul pentru a afișa culori mai calde, pentru a ameliora oboseala ochilor și pentru a proteja vederea.

-  După fiecare jumătate de oră de utilizare a ecranului, odihniți-vă ochii timp de minim 10 minute.
- Priviți la distanță pentru a adapta mușchii de focalizare ai ochilor și a evita oboseala vizuală.
- Cultivarea unor bune obiceiuri de îngrijire a ochilor vă va proteja vederea și va preveni apariția miopiei.


Activarea sau dezactivarea modului Confort vizual

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide. Atingeți  pentru a activa sau dezactiva **Confort ochi**. Atingeți lung  pentru a accesa ecranul de setări pentru **Confort vizual**.

- Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** > **Confort vizual**, apoi activați sau dezactivați **Activați toată ziua**.

După ce modul **Confort vizual** este activat, pictograma  va fi afișată în bara de stare, iar ecranul va căpăta o tentă galbenă ca rezultat al emiterii unei cantități mai mici de lumină albastră.

Setarea unui program pentru modul Confort vizual


Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** > **Confort vizual**, activați **Planificată**, apoi setați **Oră de început** și **Oră încheiere** în funcție de preferințele dumneavoastră.

Activarea și dezactivarea reducerii scintilațiilor

Mergeți la  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** > **Confort vizual** și activați sau dezactivați **Reducere scintilații**.


Activarea opțiunii **Reducere scintilații** va reduce scintilațiile ecranului, dar poate afecta negativ culorile și luminozitatea.

Personalizarea modului Confort vizual

Mergeți la  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** > **Confort vizual**, activați opțiunea **Activați toată ziua** sau configurați **Planificată**, apoi ajustați glisorul de sub **Nivel filtrare** pentru a personaliza cantitatea de lumină albastră pe care doriți să o filtrați.

Modul Luminozitate redusă

În condiții de lumină scăzută sau noaptea, puteți activa **Mod întunecat** pentru a aplica o paletă de culori mai întunecate, ceea ce ajută la prevenirea iritării ochilor cauzate de lumina excesivă a ecranului.

Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate**, apoi activați sau dezactivați **Mod întunecat**.

Reglarea setărilor pentru stilul de text

Puteți regla dimensiunea textului sistemului și dimensiunea afișajului aplicației precum și stilul textului.

Mărirea sau micșorarea dimensiunii textului

Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** > **Dimensiunea textului și a afișajului**, apoi glisați glisorul pentru **Dimensiune text**.


Mărirea sau micșorarea dimensiunii afișajului

Dimensiune afișaj determină dimensiunea conținutului (inclusiv text și imagini) afișat în aplicații.


Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** > **Dimensiunea textului și a afișajului**, apoi glisați glisorul pentru **Dimensiune afișaj**.

Rezoluția ecranului

Utilizarea funcției Rezoluție inteligentă a ecranului


Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** > **Rezoluție ecran** și activați **Rezoluție inteligentă**. Dispozitivul va regla automat rezoluția ecranului în funcție de starea de funcționare de la momentul respectiv.

Setarea rezoluției ecranului

Accesați  **Setări > Afișaj și luminozitate > Rezoluție ecran**, apoi selectați o rezoluție de ecran în funcție de preferințe. O rezoluție mai mare a ecranului va duce la un afișaj mai clar, însă va consuma mai multă energie.

Afișare pe tot ecranul

Aplicarea funcției Afișare pe ecranul complet

- Majoritatea aplicațiilor instalate pe dispozitivul dumneavoastră se vor adapta automat pentru a fi afișate corect în modul ecran complet.
- În cazul aplicațiilor care nu se adaptează, accesați  **Setări > Afișaj și luminozitate > Mai multe setări de afișare > Afișare pe ecran complet**, apoi activați comutatoarele acestora. Activarea funcției **Afișare pe ecran complet** poate face ca unele aplicații să fie afișate incorect, de exemplu, prin extinderea în mod necorespunzător.


Afișarea numelui operatorului și a vitezei rețelei în bara de stare

Puteți verifica numele operatorului și viteza rețelei aruncând o singură privire în bara de stare.

Accesați  **Setări > Afișaj și luminozitate > Mai multe setări de afișare**, apoi activați sau dezactivați **Afișare nume operator** și **Afișare viteză rețea** în funcție de preferințe.


Comutarea între orientările Portret și Peisaj

Senzorul de gravitate încorporat al dispozitivului vă permite să comutați automat între orientările orizontală și peisaj atunci când rotiți ecranul.

Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide. Atingeți  pentru a activa sau dezactiva această funcție.

Sunete și vibrații

Modul Vibrații și mai multe setări de sunet

- 1 Accesați  **Setări > Sunete și vibrații**, apoi activați sau dezactivați **Vibrează în modul silențios** în funcție de preferințe.
- 2 Atingeți **Mai multe setări de sunet**. Apoi puteți seta sunetul pentru următoarele elemente:
 - **Tonuri atingere Telefon**
 - **Blocare ecran**

- Captură de ecran
- Atingere ecran
- Vibrare la atingere
- Sunet de pornire

 Această funcție poate varia în funcție de dispozitiv.



Modul Nu deranjați


Nu deranjați vă ajută să preveniți eventualele întreruperi în momentele în care trebuie să vă concentrați. Atunci când acest mod este activat, sunetele apelurilor și mesajelor vor fi dezactivate, iar notificările banner nu vor fi afișate.



Activarea sau dezactivarea modului Nu deranjați

Puteți activa sau dezactiva modul Nu deranjați folosind una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți cu degetul în jos mai departe pentru a afișa toate comutatoarele comenzilor rapide.


Atingeți  pentru a activa sau dezactiva **Nu deranjați**. Puteți atinge lung  pentru a accesa ecranul de setări pentru **Nu deranjați**.

- Mergeți la  **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Nu deranjați**, apoi activați sau dezactivați **Nu deranjați**.

Când modul Nu deranjați este activ, în bara de stare va fi afișat . Puteți verifica notificări pe ecranul de blocare sau glisând în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Treceți cu degetul spre stânga sau dreapta pe notificare sau atingeți  pentru a o amâna.


Când primiți apeluri, notificări sau mesaje, acestea vor avea sunetul oprit, ecranul nu se va aprinde și notificările tip banner nu vor fi afișate.

Setarea unui program pentru modul Nu deranjați

- 1 Mergeți la  **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Nu deranjați** și dezactivați **Nu deranjați**.
- 2 Activați **Planificată**. Dispozitivul dvs va intra în modul Nu deranjați la ora specificată în zilele de sâmbătă și duminică, în mod implicit.
- 3 Atingeți **Planificată** pentru a seta perioada de timp și ciclul de repetare.
- 4 Puteți, de asemenea, atinge **Adăugare** pentru a seta ore de activare multiple.


Stabilirea excepțiilor în modul Nu deranjați

Cât timp sunteți în modul **Nu deranjați**, puteți permite dispozitivului să sune pentru apeluri și mesaje din anumite surse, pentru a nu rata nimic important.

Accesați  **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Nu deranjați**, apoi activați **Nu deranjați** sau **Planificată**. Apoi, puteți să:

- Atingeți **Apeluri** sau **Mesaje** și selectați una dintre opțiuni. Dacă setați o excepție, dispozitivul va suna pentru apeluri sau mesaje din sursa selectată.
- După activarea **Apeluri repetate**, un al doilea apel de la același număr de telefon la maximum 15 minute diferență nu va avea sunetul dezactivat.


Setarea tonului notificărilor SMS

- 1 Accesați  **Setări** > **Sunete și vibrații**, iar apoi atingeți **Ton de mesaje**.
- 2 Dacă sunt utilizate două cartele SIM, puteți seta tonuri pentru notificări SMS pentru fiecare în parte.
- 3 Selectați un ton prestabilit sau atingeți **Muzică de pe dispozitiv** pentru a selecta o melodie din memoria locală ca ton pentru notificările SMS.

Setarea tonului notificărilor


Puteți seta un ton global pentru notificări sau puteți seta tonuri pentru aplicații specifice, cum ar fi Note sau Calendar.

Setarea tonului implicit pentru notificări

- 1 Accesați  **Setări** > **Sunete și vibrații**, apoi atingeți **Sunet de notificare**.
- 2 Selectați un ton prestabilit sau atingeți **Muzică de pe dispozitiv** pentru a selecta o melodie din memoria locală ca ton pentru notificări.

Setarea tonului notificărilor pentru o anumită aplicație

Puteți seta tonul notificărilor pentru anumite aplicații efectuând următorii pași:


- 1 Mergeți la  **Setări** > **Aplicații** > **Aplicații**.
- 2 Selectați o aplicație (de exemplu, **Note**).
- 3 Mergeți la **Notificări** > **Note** > **Sunet**.
- 4 Selectați un ton presetat sau atingeți **Muzică de pe dispozitiv** pentru a selecta o melodie din memoria telefonului drept ton pentru notificări.

Notificări

Ecusoanele de aplicație

Atunci când apar notificări noi pentru o aplicație, pe pictograma aplicației respective va apărea un ecuson cu număr. De asemenea, puteți seta o bulină drept ecuson sau puteți ascunde ecusonul în cazul unor aplicații anume sau în cazul tuturor aplicațiilor.


Dezactivarea ecusoanelor de aplicație

- 1 Accesați  **Setări** > **Notificări**, apoi atingeți **Ecusoane cu pictograma aplicației**.
- 2 Dezactivați comutatorul unor aplicații anume sau al tuturor aplicațiilor.


Modificarea modului de afișare a ecusonului

Pe ecranul **Ecusoane cu pictograma aplicației**, atingeți **Mod afișare ecuson**, apoi selectați **Numere** sau **Puncte** în funcție de preferințe.

Notificările ecranului de blocare

Mergeți la  **Setări** > **Notificări** și activați **Ascundeți conținutul notificării**. Conținutul notificărilor nu va mai fi afișat pe ecranul de blocare al dispozitivului în viitor. Când opțiunea **Ascundeți conținutul notificării** este dezactivată, conținutul noilor notificări va fi afișat pe ecranul de blocare.




Mai multe setări pentru notificări

Accesați  **Setări** > **Notificări** > **Mai multe setări pentru notificări** și activați **Activare ecran**. Dispozitivul dvs. va porni automat ecranul atunci când acesta primește o notificare.


Dezactivarea sau schimbarea modului de afișare a notificărilor de la aplicații

Dezactivarea notificărilor pentru aplicații


Puteți alege să nu primiți notificări de la aplicații în oricare dintre următoarele moduri:

- După ce primiți o notificare de la o aplicație, găsiți-o în panoul de notificări, glisați spre stânga pe notificare, mergeți la  > **Mai multe setări**, apoi dezactivați **Permitere notificări**.
- Mergeți la  **Setări** > **Notificări**, găsiți aplicația pentru care doriți să dezactivați notificările, apoi dezactivați **Permitere notificări**.
- Mergeți la  **Setări** > **Aplicații** > **Aplicații**, atingeți pictograma aplicației pe care doriți să setați, apoi atingeți **Notificări** și dezactivați **Permitere notificări**.

Schimbarea modului în care aplicațiile trimit notificări

- 1 Mergeți la  **Setări** > **Notificări**, selectați o aplicație, apoi activați **Permitere notificări**.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a configura modul în care sunt trimise notificările:
 - Dezactivați sunetul notificărilor
 - Selectați stilul notificării (inclusiv la notificările de pe ecranul de blocare și bannere).

- Selectați un sunet pentru notificare.
- Activați sau dezactivați vibrațiile la notificare.
- Activați sau dezactivați funcția care permite notificări de la aplicații chiar și atunci când este activat modul Nu deranjați.


 Metodele de trimitere a notificărilor acceptate de o aplicație pot varia.

Date biometrice și parolă

Funcția ID amprentă


Puteți înregistra o amprentă și o puteți utiliza apoi pentru a debloca ecranul și pentru a accesa funcțiile Seif, Blocare aplicație și multe altele.

Înregistrarea unei amprente folosind senzorul de amprentă de pe ecran

- 1 Accesați  **Setări** > **Date biometrice și parolă** > **ID amprentă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta sau introduce parola ecranului de blocare.
- 2 Atingeți **Amprentă pe ecran nouă** pentru a începe înregistrarea amprente.
- 3 Așezați vârful unui deget pe senzorul de amprentă integrat în ecran. Atunci când simțiți o vibrație, ridicați degetul apoi apăsați din nou. Mișcați degetul pentru a înregistra diferitele sale părți.
- 4 După finalizarea înregistrării, atingeți **OK**.


Atunci când ecranul este blocat, ridicați dispozitivul, iar senzor de amprentă integrat în ecran va apărea. Acum, puteți să vă așezați degetul pe senzorul de amprentă pentru a debloca ecranul.

Redenumirea sau ștergerea unei amprente


- 1 Accesați  **Setări** > **Date biometrice și parolă** > **ID amprentă** și introduceți parola ecranului de blocare.
- 2 În secțiunea **Listă amprentă**, atingeți o amprentă înregistrată pentru a o redenumi sau șterge.

Identificarea unei amprente

Identificarea amprente vă permite să vă asociați degetele cu amprente înregistrate.


- 1 Accesați  **Setări** > **Date biometrice și parolă** > **ID amprentă** și introduceți parola ecranului de blocare.
- 2 În secțiunea **Listă amprentă**, atingeți **Identificare amprentă**.
- 3 Atingeți senzorul de amprente cu degetul. Amprenta recunoscută va fi evidențiată.

Utilizarea amprentei pentru a accesa seiful

- 1 Accesați  **Setări** > **Date biometrice și parolă** > **ID amprentă** și introduceți parola ecranului de blocare.
- 2 Activați comutatorul pentru **Accesare Seif** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a asocia amprenta cu seiful.

Acum puteți să accesați  **Fișiere** > **Categorii**, să atingeți **Seif**, apoi puteți să utilizați amprenta pentru a o accesa.

Utilizarea amprentei pentru a accesa o aplicație blocată

- 1 Accesați  **Setări** > **Date biometrice și parolă** > **ID amprentă** și introduceți parola ecranului de blocare.
- 2 Activați comutatorul pentru **Accesare Blocare aplicație** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă asocia amprenta cu funcția Blocare aplicație.

Acum puteți atinge o aplicație blocată de pe ecranul de pornire și vă puteți utiliza amprenta pentru a o accesa.

Activarea și utilizarea funcției Plată cu amprenta

Puteți utiliza amprenta pentru a verifica plățile într-o aplicație pentru plată.


Accesați aplicația pentru plată și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru activarea acestei funcții.

Recunoașterea facială

Recunoaștere facială vă permite să deblocați dispozitivul sau să accesați aplicațiile blocate cu ajutorul datelor faciale, chiar și în mediile întunecate.

Asigurați-vă că priviți direct către ecranul dispozitivului atunci când utilizați funcția de recunoaștere facială.

Înregistrarea informațiilor faciale

- 1 Accesați  **Setări** > **Date biometrice și parolă** > **Recunoaștere facială**, apoi introduceți parola ecranului de blocare.
- 2 Selectați **Activați opțiunea de ridicare pentru activare**.
- 3 Atingeți **Începeți** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă înregistra datele faciale.


Setarea unei înfățișări alternative

Puteți adăuga o înfățișare alternativă pentru o recunoaștere facială mai exactă și accesibilă.

Pe ecranul **Recunoaștere facială**, atingeți **Setați o înfățișare alternativă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra alte date faciale.

Activarea funcției Deblocare facială

Pe ecranul **Recunoaștere facială**, atingeți **Deblocare dispozitiv**, apoi selectați o metodă de deblocare.

-  Dacă ați activat PrivateSpace sau ați adăugat mai mulți utilizatori pe telefon, puteți utiliza funcția Deblocare facială numai în MainSpace sau pe contul de proprietar.

Accesarea funcției Blocare aplicație cu ajutorul recunoașterii faciale

Pe ecranul **Recunoaștere facială**, activați **Accesare Blocare aplicație**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga datele faciale în funcția Blocare aplicație.

Apoi puteți atinge o aplicație blocată de pe ecranul de pornire și puteți utiliza recunoașterea facială pentru a accesa aplicația respectivă.

Dezactivarea sau ștergerea datelor faciale

Pe ecranul **Recunoaștere facială**, aveți următoarele posibilități:


- Dezactivarea datelor faciale pentru anumite funcții: Dezactivați **Deblocare dispozitiv** sau **Accesare Blocare aplicație** conform cerințelor. Aceste acțiuni nu vor șterge datele faciale.
- Ștergerea datelor faciale: Atingeți **Ștergere date faciale** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a șterge datele faciale.

Parola ecranului de blocare

Puteți seta o parolă numerică, un model sau o parolă hibrid ca parolă a ecranului de blocare.

Setați parola ecranului de blocare

Puteți seta o parolă numerică, un model sau o parolă hibrid.

- 1 Accesați  **Setări** > **Date biometrice și parolă** și atingeți **Parolă blocare ecran**.
- 2 Introduceți o parolă care conține 6 cifre.
- 3 Alternativ, atingeți **Schimbare metodă de deblocare ecran** și selectați un tip de parolă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce o parolă nouă.

Modificarea parolei ecranului de blocare


- 1 Pe ecranul **Date biometrice și parolă**, accesați **Schimbați parola ecranului de blocare**.
- 2 Introduceți parola originală a ecranului de blocare.
- 3 Introduceți o parolă nouă sau atingeți **Schimbare metodă de deblocare ecran** pentru a selecta un tip de parolă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce o parolă nouă.

Dezactivarea parolei ecranului de blocare

Pe ecranul **Date biometrice și parolă**, accesați **Dezactivare parolă blocare ecran**.

Aplicații

Vizualizarea sau modificarea setărilor aplicațiilor

Accesați  **Setări** > **Aplicații** > **Aplicații**, apoi atingeți o aplicație. Puteți să o opriți forțat, dezinstalați, îi puteți goli memoria cache, puteți vizualiza și schimba permisiunile aplicației, puteți seta modurile de notificare și multe altele.

Baterie

Verificarea consumului de energie




Accesați  **Setări** > **Baterie** (sau  **Optimizare** > ). Puteți să:

- Atingeți **Consum baterie** pentru a vizualiza aplicațiile cu consum mare de energie. Atingeți o aplicație cu consum mare de energie pentru a activa sau dezactiva alertele privind consumul de energie.
- Atingeți **Detalii consum baterie** pentru a afla mai multe despre consumul de energie al componentelor software și hardware.

Gestionarea energiei

Pe ecranul **Baterie**, puteți verifica timpul estimat rămas până la descărcarea bateriei și puteți activa un mod de economisire a energiei pentru a prelungi autonomia dispozitivului.

Optimizarea setărilor privind consumul de energie al dispozitivului

Accesați  **Setări** > **Baterie** (sau  **Optimizare** > ) și atingeți **Optimizați utilizarea bateriei**. Dispozitivul va analiza automat problemele curente referitoare la consumul energiei, va optimiza anumite setări și va recomanda alte optimizări ale setărilor.

Activarea modului de economisire a energiei



Optimizare oferă două moduri de economisire a energiei:


- **Modul de Economisire a energiei** reduce consumul de energie prin limitarea activităților aplicațiilor din fundal, a efectelor vizuale și a sunetelor.
- **Mod Ultra de economisire a energiei** controlează strict aplicațiile din fundal pentru a asigura cea mai lungă durată de alimentare pentru dispozitiv. În acest mod veți putea utiliza doar aplicațiile selectate și toate comutatoarele sistemului, cu excepția celor pentru Wi-Fi și date mobile, vor fi dezactivate.


Pe ecranul **Baterie** selectați un mod de economisire a energiei:

- Atunci când nivelul bateriei este extrem de scăzut, activați **Mod Ultra de economisire a energiei**. Apoi dispozitivul va afișa un ecran de pornire negru.

Pentru a adăuga aplicații pe care doriți să le utilizați în **Mod Ultra de economisire a**

energiei, atingeți  și selectați aplicațiile din listă. Puteți atinge  pentru a elimina

aplicațiile sau  din colțul superior drept pentru a ieși din **Mod Ultra de economisire a energiei**.

- Atunci când nivelul bateriei nu este extrem de scăzut, dar cu toate acestea doriți să economisiți energie, activați **Modul de Economisire a energiei**. Apoi, pictograma  va fi afișată în bara de stare.


i **Mod Ultra de economisire a energiei** nu este disponibil pe unele dispozitive. Dacă această opțiune nu este afișată, înseamnă că dispozitivul dvs. nu acceptă această funcție.

Activarea modului Performanță

Mod performanță ajustează setările de alimentare pentru a oferi performanță maximă. Aceasta va face ca bateria să se descarce mai rapid, în special dacă sunt utilizate aplicații cu grafică complexă.

Dacă nivelul de încărcare a bateriei este suficient, mergeți la  **Setări** > **Baterie** (sau 

Optimizare > ) și activați **Mod performanță**.




Apoi, pictograma  va fi afișată în bara de stare.

i **Mod performanță** nu este disponibil pe unele dispozitive. Dacă această opțiune nu este afișată în **Optimizare**, înseamnă că dispozitivul dvs. nu acceptă această funcție.

Setările bateriei

De asemenea, puteți seta dacă nivelul de încărcare a bateriei în procente va fi afișat în bara de stare și dacă mențineți conexiunea la rețea atunci când ecranul dispozitivului este oprit.

Afișarea nivelului de încărcare a bateriei în procente în bara de stare

Accesați  **Setări** > **Baterie** (sau  **Optimizare** > ) , atingeți **Procent baterie** și alegeți să afișați nivelul bateriei în procente, în sau în afara pictogramei pentru baterie din bara de stare.


Rămâneți conectat cât timp dispozitivul este în repaus

Dacă doriți ca dispozitivul să primească în continuare mesaje sau să descarce date în modul repaus, setați dispozitivul să rămână conectat când este în repaus. Țineți cont că acest lucru poate crește consumul de energie.

Pe ecranul **Baterie**, atingeți **Mai multe setări ale bateriei**, apoi activați sau dezactivați **Rămâneți conectat când dispozitivul este în modul repaus** după cum este necesar.

Stocare

Verificarea utilizării spațiului de stocare


Accesați  **Setări** > **Stocare** pentru verificarea utilizării spațiului de stocare și optimizarea acesteia, în cazul în care vi se pare necesar.

Securitate

Funcția Blocare aplicație

Puteți bloca aplicații care conțin date confidențiale, cum ar fi aplicațiile de conversații și plată, pentru a preveni accesul neautorizat.


Activarea funcției Aplicație blocată

Accesați  **Setări** > **Securitate** > **Aplicații blocate** > **Activare**, setați parola pentru funcția Aplicație blocată și selectați aplicațiile care urmează să fie blocate.

Dacă ați activat deblocarea facială sau cu amprentă, puteți asocia funcția Aplicație blocată cu un ID facial sau cu un ID amprentă, după cum vi se solicită.

 Nu toate dispozitivele acceptă funcțiile cu amprentă.


Schimbarea parolei sau a întrebărilor de securitate pentru funcția Aplicație blocată

Accesați ecranul setărilor **Blocare aplicație**, accesați  > **Tip parolă**, apoi selectați **Parola ecranului de blocare** sau **Cod PIN personalizat** ca parolă pentru Aplicație blocată.

Dacă selectați **Cod PIN personalizat**, puteți continua prin setarea unei parole și a unor întrebări de securitate noi.

Anularea sau dezactivarea funcției Aplicație blocată



Pe ecranul setărilor **Blocare aplicație**, efectuați următoarele operații:

- Anularea funcției Aplicație blocată: În lista aplicațiilor blocate, dezactivați comutatoarele de lângă aplicațiile pentru care doriți să anulați blocarea.
- Resetarea funcției Aplicație blocată: Accesați  > **Dezactivați Blocare aplicație** > **DEZACTIVARE**. Astfel veți anula toate blocările și veți goli toate setările funcției Aplicație blocată.

Deblocarea inteligentă

Funcția Deblocare inteligentă vă permite să deblocați dispozitivul cu un dispozitiv Bluetooth, cum ar fi o brățară inteligentă. Atunci când este detectat un dispozitiv Bluetooth compatibil, puteți debloca dispozitivul fără să fie nevoie să vă verificați identitatea folosind o parolă, de exemplu.

1 Setați o parolă pentru ecranul de blocare al dispozitivului.



- 2 Mergeți la  **Setări > Date biometrice și parolă > Deblocare inteligentă**, apoi activați **Deblocare inteligentă**.
- 3 Atingeți  pentru a efectua asocierea cu un dispozitiv Bluetooth, cum ar fi o brățară inteligentă. După ce asocierea este efectuată cu succes, numele dispozitivului Bluetooth va fi afișat în lista **Dispozitive asociate** pe ecranul de setări al **Deblocare inteligentă**.
- 4 Atingeți numele dispozitivului Bluetooth din lista **Dispozitive asociate**, atingeți **Ok**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta acest dispozitiv drept **Deblocare dispozitiv**.
Apoi, dispozitivul dvs. se va debloca automat atunci când dispozitivul Bluetooth se află în proximitatea acestuia.

Pentru a afla mai multe despre **Deblocare inteligentă**, atingeți  pe ecranul de setări al **Deblocare inteligentă**.

Setarea unui cod PIN pentru cartela SIM

Codul PIN este codul de identitate al cartelei SIM și poate fi setat drept cod de blocare pentru cartela SIM. După ce veți face acest lucru, vi se va cere să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul, precum și atunci când mutați cartela SIM pe un dispozitiv nou, pentru a preveni accesul neautorizat.





Înainte de a utiliza această funcție, trebuie să obțineți codul PIN al cartelei SIM de la operatorul dvs.

- 1 Mergeți în  **Setări > Securitate > Mai multe setări > Criptare și acreditări** pentru a intra în ecranul de configurare a blocării SIM.
 - 2 Activați **Blocați cardul SIM**, introduceți codul PIN, apoi atingeți **OK**.
Pentru a schimba codul PIN, atingeți **Schimbați codul PIN pentru SIM** și urmați instrucțiunile.
-  • Va trebui să introduceți o cheie de deblocare a codului PIN (codul PUK) pentru a debloca cartela SIM dacă depășiți numărul maxim de încercări greșite la introducerea codului PIN. Va trebui să setați un nou cod PIN după ce deblocați cartela SIM cu ajutorul codului PUK. În cazul în care depășiți numărul maxim de încercări greșite de a introduce codul PUK, cartela SIM va fi blocată.
 - Codul PUK-ul poate fi obținut numai de la operatorul dvs. de rețea.

Fixarea unui ecran

Puteți fixa ecranul unei aplicații, astfel încât să vă puteți concentra atenția asupra acestuia. Încercați această funcție atunci când jucați jocuri, vizionați videoclipuri și multe altele.

Accesați  **Setări > Securitate > Mai multe setări > Fixarea ecranului** și activați **Fixarea ecranului**.


- Atunci când utilizați navigarea cu gesturi, treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului și mențineți apăsat pentru a accesa ecranul sarcinilor recente, apoi atingeți  pe previzualizarea unei aplicații. Pentru desprindere, treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului de două ori.
- Atunci când utilizați funcția de navigare cu trei taste, atingeți  pentru a accesa ecranul sarcini recente, apoi atingeți  de pe previzualizarea unei aplicații. Pentru desprindere, atingeți lung .

Modul de siguranță

Modul de siguranță utilizează un sistem de operare simplificat în care sunt disponibile doar funcții de bază și aplicații preinstalate. Poate fi utilizat pentru a localiza aplicații terțe, ducând la erori de sistem.

Funcțiile modului de siguranță

După instalarea anumitor aplicații terțe, dispozitivului poate să nu funcționeze corect. În acest caz, puteți intra în modul de siguranță pentru a verifica dacă problema a fost cauzată de o aplicație terță sau de sistem.

- Dacă sistemul funcționează adecvat în modul de siguranță, este posibil ca o aplicație terță să fie cauza problemei. În modul de siguranță, accesați  **Setări > Aplicații > Aplicații**, găsiți aplicația terță în cauză și dezinstalați-o după comutarea la modul normal.
- Dacă sistemul nu funcționează corespunzător în modul de siguranță, cauza problemei este sistemul. Creați o copie de rezervă a datelor, apoi mergeți cu dispozitivul și dovada achiziției la un centru de service autorizat pentru clienți Huawei, pentru asistență.

Cum să intrați și să ieșiți din modul de siguranță

- Intrați în **Mod sigur**: În timpul procesului de pornire, apăsați lung simultan butoanele de alimentare și de creștere a volumului până când apare ecranul de selectare. Apăsați butonul pentru volum pentru a selecta **Safe mode** și apăsați butonul de alimentare pentru a intra în modul de siguranță. În modul de siguranță, **Mod sigur** este afișată în colțul inferior stâng.
- Ieșiți din **Mod sigur**: Reporniți dispozitivul pentru a ieși.

Confidențialitate


Gestionarea permisiunilor

Este posibil ca aplicațiile să necesite anumite permisiuni, cum ar fi permisiuni de acces la Locație, pentru a vă furniza serviciile aferente.

Cu toate acestea, unele aplicații pot obține prea multe permisiuni inutile, existând anumite riscuri pentru confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră. Puteți monitoriza permisiunile acordate fiecărei aplicații și le puteți refuza pe cele pe care le considerați inutile.

Gestionarea permisiunii de acces la locație

Cu ajutorul permisiunii de acces la locație, aplicațiile pot obține locația dumneavoastră pentru a vă furniza servicii pe bază de locație. De exemplu, dacă o aplicație tip hartă obține permisiunea de acces la locație, aceasta vă poate furniza servicii de localizare și navigație. Puteți dezactiva permisiunea dacă nu aveți nevoie de aceste servicii.

- 1 Accesați  **Setări** > **Aplicații** > **Manager permisiuni**.
- 2 Pe ecranul **Manager permisiuni**, accesați **Locație**, atingeți aplicația pe care doriți să o gestionați, apoi selectați o opțiune.

Gestionarea permisiunilor de acces la alte date confidențiale

De asemenea, puteți gestiona permisiunile de acces la datele cu caracter personal, cum ar fi Agendă, Mesagerie, Jurnal apeluri, Senzori corporali, Calendar și Cameră foto pentru a vă bucura de servicii mai bune și a vă proteja confidențialitatea.

Pe ecranul **Manager permisiuni**, atingeți permisiunea pe care doriți să o gestionați, apoi activați sau dezactivați comutatorul aferent fiecărei aplicații, în funcție de necesități.


Servicii de localizare


Unele aplicații trebuie să obțină informații despre locație pentru a furniza servicii mai bune. Puteți activa sau dezactiva serviciile de localizare și puteți acorda sau refuza permisiunea de acces la informațiile despre locație în cazul anumitor aplicații, în funcție de necesități.

Activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare

Puteți activa sau dezactiva serviciile de localizare în oricare din următoarele moduri:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți cu degetul în jos mai departe pentru a afișa toate comutatoarele comenzilor rapide.

Atingeți  pentru a activa sau dezactiva această funcție.


- Alternativ, mergeți la  **Setări** > **Locație** și activați sau dezactivați **Accesează locația mea**.

După dezactivarea serviciilor de localizare, dispozitivul dvs. va opri colectarea și utilizarea informațiilor despre locație pentru toate aplicațiile și serviciile, cu excepția anumitor aplicații preinstalate. Atunci când aceste aplicații sau servicii au nevoie de informații despre locație, dispozitivul dvs. vă va reaminti să folosiți serviciile de localizare din nou.

Îmbunătățirea preciziei serviciilor de localizare


Puteți îmbunătăți precizia funcției de poziționare a dispozitivului dvs. permițându-le aplicațiilor și serviciilor să scaneze rețelele Wi-Fi și dispozitivele Bluetooth din apropiere sau

să acceseze datele de corecție provenite de la sistemele de navigație globală prin satelit (GNSS).

Mergeți la  **Setări > Locație > Setări avansate**, apoi setați opțiunile în funcție de necesități.

Permiterea sau interzicerea obținerii informațiilor despre locație de către aplicații

Puteți permite sau interzice unei aplicații să acceseze informații despre locație, inclusiv prin acordarea unui acces unic sau permanent sau prin refuzarea accesului la informațiile despre locație în timpul utilizării aplicației.

- 1 Mergeți la  **Setări > Confidențialitate > Manager permisiuni**, atingeți **Locație**, apoi verificați ce aplicații au primit acces la informații despre locație.
- 2 Atingeți aplicația ale cărei setări doriți să le schimbați, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a acorda sau refuza permisiuni.


Funcții de accesibilitate

Accesibilitate

Aplicațiile de citire a ecranului sunt concepute pentru a ajuta utilizatorii cu deficiențe de vedere să folosească dispozitivul.

Activarea funcției Corecția culorii pentru personalizarea culorii ecranului

Corecția culorii ajută persoanele cu deficiențe de vedere să vadă conținutul de pe ecran mai ușor.

- 1 Accesați  **Setări > Funcții de accesibilitate > Accesibilitate > Corecția culorii** și activați **Corecția culorii**.
- 2 Atingeți **Mod de corectare** pentru a selecta un mod de corecție a culorii.

Utilizarea gesturilor de mărire

Utilizați gesturile de mărire pentru a mări ecranul.

Pe ecranul **Accesibilitate > Mărire**, atingeți **Mărire**, apoi activați funcția.

Măriți sau micșorați prin atingerea ecranului de trei ori la rând.

- În timp ce este mărit, depărtați două sau mai multe degete pentru a mări și mai mult, apoi apropiați două sau mai multe degete pentru a micșora din nou.
- Glisați ecranul cu două sau mai multe degete pentru a vizualiza alte părți ale acestuia.

Activarea inversării culorilor

Inversarea culorilor vă permite să inversați culoarea textului și a fundalului. Dacă Inversarea culorilor este activată, dispozitivul va afișa textul în alb și fundalul în negru.

Pe ecranul **Accesibilitate**, activați **Inversarea culorilor**.

Utilizarea unei comenzi rapide pentru a activa o funcție de accesibilitate

Puteți utiliza butoanele pentru volum pentru a activa rapid o funcție de accesibilitate.

- 1 Pe ecranul **Accesibilitate**, atingeți **Comandă rapidă accesibilitate**.
- 2 Atingeți **Selectare funcție** pentru a selecta funcția pe care doriți să o activați cu ajutorul comenzii rapide.
- 3 Activați **Comandă rapidă accesibilitate**. Acum puteți apăsa lung butoanele de creștere și reducere a volumului simultan timp de 3 secunde pentru a activa funcția.


Ajustarea funcției Întârziere la atingere continuă

Întârziere la atingere continuă vă permite să ajustați durata de timp necesară pentru ca ecranul să răspundă atunci când atingeți lung un element.

Pe ecranul **Accesibilitate**, atingeți **Întârziere la atingere continuă**, apoi selectați o opțiune de întârziere conformă cu preferințele dumneavoastră.

Modul pentru o singură mână


Puteți comuta la vizualizarea mini-ecran pentru a putea utiliza cu ușurință dispozitivul cu o singură mână.

- 1 Mergeți la  **Setări > Funcții de accesibilitate > Modul cu o singură mână**, apoi activați **Modul cu o singură mână**.
- 2 Accesați **Modul cu o singură mână** utilizând una dintre următoarele metode, în funcție de modul de navigare pe care îl folosiți pe dispozitiv.
 - Dacă utilizați **Gesturi**, treceți cu degetul pe diagonală dinspre unul dintre colțurile inferioare.
 - Dacă utilizați **Navigare cu trei taste**, treceți cu degetul spre stânga sau dreapta pe bara de navigare.
- 3 Atingeți zona goală pentru a ieși.

Modul cu o singură mână nu va funcționa dacă pe dispozitiv este activată funcția Mărire prin gesturi.


Împiedicarea atingerii neintenționate

Activați **Împiedicarea atingerii neintenționate** pentru a preveni operațiile neintenționate provocate de atingerile accidentale ale ecranului, de ex. atunci când dispozitivul se află în buzunar sau în rucsac.

Mergeți la  **Setări > Funcții de accesibilitate** și activați sau dezactivați **Împiedicarea atingerii neintenționate** după cum este necesar.

Pornirea/Oprirea programată


Utilizați funcția **Pornire și oprire programate** pentru a porni și a opri dispozitivul la ore prestabilite, pentru a economisi energie și pentru a preveni întreruperile atunci când vă odihniți.

- 1 Accesați  **Setări > Funcții de accesibilitate > Pornire și oprire programate** și activați **Pornire și oprire programate**.
- 2 Setati orele de pornire și de oprire, precum și ciclul de repetare. Dispozitivul va porni și se va opri automat la orele specificate.

Pentru a nu mai folosi această funcție, dezactivați **Pornire și oprire programate**.


Sistem și actualizări

Limbă și regiune

- 1 Accesați  **Setări > Sistem și actualizări > Limbă și tastatură > Limbă și regiune**, apoi selectați limba pe care doriți să o utilizați.
- 2 Dacă limba nu este listată, atingeți **Adăugați o limbă**, apoi localizați-o și atingeți-o pentru a o adăuga în listă.
- 3 Atingeți **Regiune** pentru a selecta o țară/regiune, astfel încât conținutul afișat să se adapteze la cultura și obiceiurile locale ale țării/regiunii selectate.

Metoda de introducere

Puteți descărca o metodă de introducere terță parte și o puteți seta ca metodă de introducere implicită.

- 1 Descărcați metoda de introducere dintr-un magazin oficial de aplicații.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o configura ca metodă de introducere implicită sau accesați  **Setări > Sistem și actualizări > Limbă și tastatură > Tastatură implicită** și selectați metoda de introducere.

Data și ora

Dispozitivul se poate sincroniza cu data, ora și fusul orar local prin rețeaua mobilă. De asemenea, puteți seta manual data, ora și fusul orar pentru dispozitiv.

Accesați  **Setări > Sistem și actualizări > Data și ora**, apoi setați opțiunile în funcție de necesități.

Setarea automată sau manuală a datei și orei

- Activați **Setare automată** și dispozitivul se va sincroniza la data și ora locală prin rețeaua mobilă.
- Pentru setarea manuală a datei și orei, dezactivați **Setare automată**.

Schimbarea fusului orar

- Activați **Setare automată** și dispozitivul se va sincroniza cu fusul orar local prin rețeaua mobilă.
- Pentru setarea manuală a fusului orar, dezactivați **Setare automată**.




Schimbarea formatului orei

- Activați **Perioadă de 24 ore** și dispozitivul va afișa ora în formatul cu 24 de ore.
- Dezactivați **Perioadă de 24 ore** și dispozitivul va afișa ora în formatul cu 12 ore.

Copierea de rezervă cu ajutorul unui dispozitiv de stocare extern


Copierea de rezervă cu ajutorul unui card de memorie

Introduceți un card de memorie în dispozitiv, astfel încât să puteți crea cu ușurință copii de rezervă ale datelor dvs. pentru a le păstra în siguranță.

- 1 Mergeți la  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Copiere de rezervă și restabilire** > **Copie de rezervă date** > **Unitate de stocare externă** și atingeți **Card de memorie**.
 - 2 Atingeți **COPIE DE REZERVĂ**, selectați datele pentru care doriți să creați o copie de rezervă și atingeți **Backup**.
 - 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta parola și sugestia pentru parolă. Datele vor fi criptate și va fi creată o copie de rezervă. Această parolă va fi solicitată în cazul în care doriți să restabiliți copia de rezervă a datelor.
Pentru a reseta parola, mergeți în ecranul pentru copierea de rezervă pe **Card de memorie** și selectați  > **Resetare parolă**.
-  Noua parolă este valabilă doar pentru copiile de rezervă create ulterior.
- 4 După finalizarea copierii de rezervă, puteți găsi copia de rezervă a datelor în folderul **Huawei** din **Fișiere** > **Categorii** > **Card de memorie**.



Puteți merge în ecranul pentru copierea de rezervă pe **Card de memorie** și puteți activa **Copie de rezervă automată**. Astfel, dispozitivul dvs. va crea automat copii de rezervă ale datelor dvs. la fiecare șapte zile în timp ce se încarcă, ecranul este stins, iar nivelul bateriei este de minim 75%.

Restabilirea copiei de rezervă de pe un card de memorie

- 1 Mergeți la  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Copiere de rezervă și restabilire** > **Copie de rezervă date** > **Unitate de stocare externă** și atingeți **Card de memorie**.
- 2 Selectați copia de rezervă pe care doriți să o restabiliți din lista **RESTABILITI DIN COPIA DE REZERVĂ**.
- 3 Selectați datele pe care doriți să le restabiliți, atingeți **Restabilire** și introduceți parola atunci când vi se solicită.

Copierea de rezervă cu ajutorul unui dispozitiv de stocare USB

În cazul unui spațiu de stocare insuficient pe dispozitivul dvs., puteți crea copii de rezervă ale fișierelor mari și ale datelor pe un dispozitiv de stocare USB, cum ar fi o unitate flash USB sau un cititor de carduri.



- 1 Conectați-vă dispozitivul la un dispozitiv de stocare USB folosind un cablu USB OTG.
- 2 Pe ecranul **Unitate de stocare externă** al dispozitivului dvs., atingeți **Stocare USB**.
- 3 Atingeți **COPIE DE REZERVĂ**, selectați datele pentru care doriți să creați o copie de rezervă și atingeți **Backup**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta parola și sugestia pentru parolă. Datele vor fi criptate și va fi creată o copie de rezervă. Această parolă va fi solicitată în cazul în care doriți să restabiliți copia de rezervă a datelor.
Pentru a reseta parola, mergeți în ecranul pentru copierea de rezervă pe **Stocare USB** și activați  > **Resetare parolă**.
 Noua parolă este valabilă doar pentru copiile de rezervă create ulterior.

Restabilirea datelor dvs. de pe un dispozitiv de stocare USB

- 1 Conectați-vă dispozitivul la un dispozitiv de stocare USB folosind un cablu USB OTG.
- 2 Pe ecranul **Unitate de stocare externă** al dispozitivului dvs., atingeți **Stocare USB**.
- 3 Selectați copia de rezervă pe care doriți să o restabiliți din lista **RESTABILITI DIN COPIA DE REZERVĂ**.
- 4 Selectați datele pe care doriți să le restabiliți, atingeți **Restabilire** și introduceți parola atunci când vi se solicită.

Copierea de rezervă cu ajutorul unui dispozitiv NAS

Puteți crea copii de rezervă ale datelor dvs. importante pe un dispozitiv de stocare atașat la o rețea (NAS), cunoscut și sub denumirea de server privat de stocare în cloud. Dispozitivul NAS conține foldere partajate în care puteți stoca copii de rezervă ale datelor.

- 1 Pe ecranul **Unitate de stocare externă** al dispozitivului dvs., atingeți **Folder partajat**.
- 2 Pe dispozitivul dvs. căutați dispozitivele NAS disponibile în rețeaua Wi-Fi, apoi atingeți-l pe cel dorit și adăugați folderele partajate.
- 3 Atingeți **COPIE DE REZERVĂ**, selectați datele pentru care doriți să creați o copie de rezervă și atingeți **Backup**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta parola și sugestia pentru parolă. Datele vor fi criptate și va fi creată o copie de rezervă. Această parolă va fi solicitată în cazul în care doriți să restabiliți copia de rezervă a datelor.
Pentru a reseta parola, mergeți în ecranul pentru copierea de rezervă pe **Folder partajat** și activați  > **Resetare parolă**.
 Noua parolă este valabilă doar pentru copiile de rezervă create ulterior.


Restabilirea datelor dvs. de pe un dispozitiv NAS

- 1 Pe ecranul **Unitate de stocare externă** al dispozitivului dvs., atingeți **Folder partajat**.
- 2 Pe dispozitivul dvs. căutați dispozitivele NAS disponibile în rețeaua Wi-Fi, apoi atingeți-l pe cel dorit și adăugați folderele partajate.
- 3 Selectați copia de rezervă pe care doriți să o restabiliți din lista **RESTABILIȚI DIN COPIA DE REZERVĂ**.
- 4 Selectați datele pe care doriți să le restabiliți, atingeți **Restabilire** și introduceți parola atunci când vi se solicită.

Resetarea dispozitivului


Resetarea setărilor de rețea

Această operațiune va reseta setările dvs. pentru Wi-Fi, rețeaua de date mobile și Bluetooth. Aceasta nu va modifica alte setări de pe dispozitiv și nu va șterge date.

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Resetare**, atingeți **Resetare setări de rețea**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta setările de rețea.


Restabilirea tuturor setărilor

Această operație va reseta toate setările de rețea și parola ecranului de blocare. Dacă dispozitivul dvs. acceptă funcția de recunoaștere facială sau a amprenteii, amprentele și datele faciale înregistrate vor fi, de asemenea, șterse. Celelalte date sau fișiere nu vor fi șterse de pe dispozitivul dvs.

Mergeți la  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Resetare**, atingeți **Resetare toate setările**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta toate setările.

Restabilirea setărilor din fabrică

Această operație va șterge toate datele de pe dispozitivul dvs, inclusiv conturile, datele aplicațiilor și setările sistemului, aplicațiile instalate, muzica, imaginile, toate fișierele din memoria internă, conținutul cipului de securitate, precum și toate datele locale – de sistem, ale aplicațiilor și cele cu caracter personal – asociate conturilor HUAWEI ID. Aveți grijă să creați copii de rezervă ale datelor înainte de a restabili setările din fabrică ale dispozitivului.

Mergeți la  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Resetare** > **Resetare telefon**, atingeți **Resetați telefonul** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a restabili setările din fabrică.

Modul simplu

Modul Simplu adoptă un aspect mai concis pentru o navigație simplă, mărește pictogramele și fonturile pentru ecranul de pornire și maximizează volumul.

Activarea modului Simplu

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Mod simplu** și atingeți **Activați**.


Atingeți lung orice pictogramă pentru a o glisa în locația dorită sau pentru a o dezinstala dacă nu este o aplicație obligatorie.

ieșirea din modul Simplu

Deschideți **Setări** și atingeți **Părăsiți modul Simplu**.

Actualizarea online a sistemului

Dacă este disponibilă o actualizare, dispozitivul vă va indica să descărcați și să instalați pachetul de actualizare.

-  • Înainte de actualizare, asigurați-vă că dispozitivul funcționează cu o versiune oficială de sistem. În caz contrar, actualizarea poate să nu reușească și dispozitivul poate experimenta probleme necunoscute.
- Creați o copie de rezervă a datelor utilizatorului înainte de actualizare.
- După actualizare, aplicațiile terțe care nu sunt compatibile cu versiunea nouă a sistemului pot deveni indisponibile. În anumite cazuri, poate trece o perioadă de timp până la lansarea unei versiuni compatibile a aplicației.
- În timpul actualizării, nu opriți sau reporniți dispozitivul, nu scoateți cardul de memorie și nu introduceți un card de memorie.

1 Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** și atingeți **Actualizare software**.

2 Atunci când este disponibilă o actualizare, puteți instala și descărca manual pachetul de actualizare sau puteți actualiza dispozitivul automat în timpul nopții.


- Descărcați și instalați pachetul de actualizare: Accesați **Versiune nouă** > **DESCĂRCARE ȘI INSTALARE**. Pentru a evita utilizarea de date, conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi atunci când descărcați pachetul de actualizare.

Dispozitivul va reporni automat după finalizarea actualizării.

- Actualizare pe timp de noapte: Atingeți  și activați **Descărcare auto. prin Wi-Fi** și **Actualizare pe timp de noapte**.

Dispozitivul se va actualiza automat și va reporni între orele 02:00 - 04:00.

Pentru a asigura o actualizare de succes în timpul nopții, asigurați-vă că dispozitivul este pornit, ecranul este blocat, nu există alarme setate pentru această perioadă de timp și nivelul bateriei este mai mare de 35%. Conectați dispozitivul la un încărcător, dacă este necesar.

Pentru dezactivarea actualizărilor automate, atingeți  pe ecranul **Actualizare software**, apoi dezactivați **Descărcare auto. prin Wi-Fi**.

Despre telefon

Declinarea răspunderii legale

Copyright © Huawei 2020. Toate drepturile rezervate.

Acest ghid servește doar ca referință. Produsul real, inclusiv, dar fără a se limita la culoare, dimensiune și dispunere a ecranului, poate varia. Toate enunțurile, informațiile și recomandările din acest ghid nu constituie nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită.

Vizitați <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pentru a afla adresa de e-mail și numărul pentru asistență actualizate pentru țara sau regiunea dvs.

Model: AQM-LX1

EMUI 10.1_01