

HUAWEI nova 8i

Ghidul utilizatorului



Cuprins

Elemente esențiale

Gesturi de bază	1
Navigare în sistem	4
Blocarea și deblocarea ecranului	5
Familiarizarea cu ecranul de pornire	7
Pictograme de notificare și de stare	8
Comutatoarele comenzilor rapide	9
Accesarea rapidă a funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor	11
Widgeturile de pe ecranul de pornire	11
Setarea imaginii de fundal	12
Capturi de ecran și înregistrarea ecranului	12
Vizualizarea și golirea notificărilor	15
Reglarea setărilor de sunet	15
Introducerea de text	17
Ferestre multiple	17
Pornirea, oprirea și repornirea dispozitivului	21
Încărcarea	22

Funcții inteligente

AI Lens	24
HiTouch	25
AI Search	26
Huawei Share	26
Comutarea canalelor audio între dispozitive	29

Cameră foto și galerie

Pornirea camerei foto	30
Realizarea fotografiilor	30
Fotografierea în modurile Portret, Noapte și Apertură mare	33
Master AI	34
Zoom la efectuarea fotografiilor	34
Macro	35
Realizarea fotografiilor panoramice	35
Realizarea fotografiilor HDR	35
Adăugarea de autocolante la fotografii	36
Realizarea de fotografii cu rezoluție înaltă	36
Modul Pro	37
Înregistrarea videoclipurilor	39
Modul Filmare lentă	40
Ajustarea setărilor camerei foto	41
Gestionarea galeriei	42

Categorisirea inteligentă a fotografiilor

47

Aplicații

Aplicații	49
Agenda	50
Telefon	52
Mesagerie	58
Calendar	61
Ceas	62
Note	63
Înregistrarea sunetului	66
E-mail	67
Calculator	70
Lanternă	71
Busolă	71
Oglindă	72
Modul Aplicație geamă	73
Optimizare	73
HiSuite	75
Sugestii	77

Setări

Căutarea opțiunilor în Setări	79
Wi-Fi	79
Date mobile	80
Mai multe conexiuni	83
Ecran de pornire și imagini de fundal	89
Afișaj și luminozitate	90
Sunete și vibrații	94
Notificări	96
Date biometrice și parolă	98
Aplicații	101
Baterie	101
Stocare	103
Securitate	104
Confidențialitate	106
Funcții de accesibilitate	108
Utilizatori și conturi	110
Sistem și actualizări	111
Despre telefon	114

Elemente esențiale




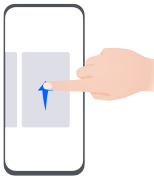
Gesturi de bază


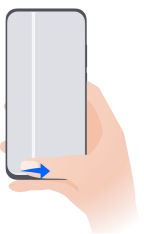

Gesturi de bază și comenzi rapide

 Această funcție poate varia în funcție de dispozitiv.

Gesturi de navigare în sistem



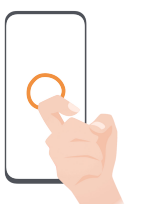
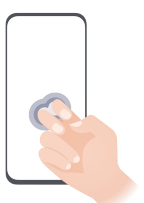
Mergeți la **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Navigare sistem** și confirmați că funcția **Gesturi** este selectată.

	Revenire la ecranul anterior Treceți cu degetul dinspre marginea stângă sau dreaptă către centrul ecranului pentru a reveni la ecranul anterior.
	Revenire la ecranul de pornire Treceți cu degetul în sus din partea inferioară a ecranului pentru a reveni la ecranul de pornire.
	Vizualizarea sarcinilor recente Treceți cu degetul în sus din partea inferioară a ecranului și mențineți pentru a vizualiza sarcinile recente.
	Închiderea unei aplicații Atunci când vizualizați sarcinile recente, treceți cu degetul în sus peste o previzualizare a aplicației pentru a închide aplicația respectivă.


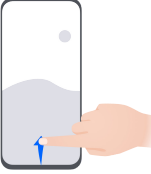

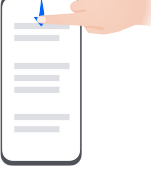
 	<p>Comutarea aplicațiilor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Glisați de-a lungul marginii de jos a ecranului. <p>Înainte de a folosi acest gest, mergeți la Navigare sistem > Setări și confirmați că opțiunea Glisați peste partea de jos pentru a comuta aplicațiile este activată.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Treceți cu degetul în partea inferioară a ecranului cu o mișcare în formă de arc. <p> Această funcție poate varia în funcție de dispozitiv.</p>
--	---

Gesturi cu încheietura degetului

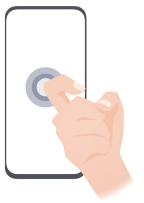


Mergeți la **Setări > Funcții de accesibilitate > Comenzi rapide și gesturi** pentru a activa **Efectuați o captură de ecran, Înregistrați ecranul**.


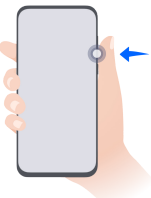
	<p>Realizarea unei capturi de ecran</p> <p>Loviți ecranul de două ori cu încheietura degetului pentru a realiza o captură de ecran.</p>
	<p>Realizarea unei capturi de ecran derulant</p> <p>Loviți ecranul cu încheietura degetului și trasați un „S” pentru a realiza o captură de ecran derulant.</p>
	<p>Realizarea unei capturi parțiale a ecranului</p> <p>Loviți ecranul cu o încheietură a degetului și trasați o zonă închisă pentru a realiza o captură parțială a ecranului.</p>
	<p>Înregistrarea ecranului</p> <p>Loviți ecranul de două ori cu două încheieturi ale degetelor pentru a începe sau a finaliza o înregistrare a ecranului.</p>

Mai multe gesturi

	<p>Accesarea modului de editare a ecranului de pornire Apropiati două degete pe ecranul de pornire.</p>
	<p>Afișarea panoului pentru comandă rapidă pe ecranul de blocare Treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului de blocare.</p>
	<p>Afișarea barei de căutare Treceți cu degetul în jos pe ecranul de pornire.</p>
	<p>Deschiderea panoului de notificări Treceți cu degetul în jos din bara de stare.</p>

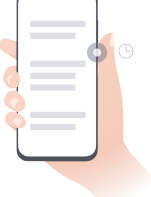Comenzi rapide pentru butoane

	<p>Oprirea și repornirea Apăsați lung butonul de alimentare până când sunt afișate opțiunile Opriți alimentarea și Reporniți.</p>
	<p>Creșterea volumului Apăsați butonul de creștere a volumului.</p>
	<p>Reducerea volumului Apăsați butonul de reducere a volumului.</p>

	<p>Realizarea unei capturi de ecran Apăsați simultan butoanele de alimentare și de reducere a volumului.</p>
	<p>Instantaneu ultra Pentru a face o fotografie atunci când ecranul este oprit sau blocat, apăsați de două ori butonul de reducere a volumului.</p>

 Această funcție poate varia în funcție de dispozitiv.


Navigare în sistem

Schimbarea modului de navigare a sistemului

Navigarea cu ajutorul gesturilor

Mergeți la **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Navigare sistem** și selectați **Gesturi**.

Apoi, puteți efectua următoarele:

- Accesați ecranul anterior: Treceți cu degetul spre interior, dinspre marginea stângă sau dreaptă.
- Reveniți la ecranul de pornire: Treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului.
- Accesați ecranul de sarcini recente: treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului și apăsați lung.
- Închideți o aplicație: din ecranul de sarcini recente, treceți cu degetul în sus peste o previzualizare a aplicației. Treceți cu degetul în jos peste previzualizarea unei aplicații pentru a bloca o aplicație. O aplicație blocată nu va fi ștearsă când atingeți  pe ecranul de sarcini recente.
- Comutați aplicații: treceți cu degetul peste partea de jos a ecranului în forma unui arc. Sau, atunci când opțiunea **Glisați peste partea de jos pentru a comuta aplicațiile** este activată, treceți cu degetul peste marginea de jos a ecranului.




Puteți activa opțiunea **Afișare bară de navigare** pentru a afișa bara de navigare pentru a vă ajuta la operațiunile cu gesturi.

 Această funcție poate varia în funcție de dispozitiv.


Utilizarea navigării cu trei taste

Mergeți la **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Navigare sistem** și selectați **Navigare cu trei taste**.

Apoi, puteți efectua următoarele:

- Atingeți  pentru a reveni la meniul anterior sau pentru a ieși din aplicația curentă.
- Atingeți  pentru a reveni la ecranul de pornire.
- Atingeți  pentru a accesa ecranul de sarcini recente.

Puteți atinge **Setări** pentru a configura mai multe setări.

- Selectați o combinație pentru tasta de navigare.
- Activați **Ascundeți tastele de navigare** pentru a vă permite să ascundeți bara de navigare atunci când nu este utilizată.
- Atingeți pictograma  (dacă este disponibilă în combinația pentru tasta de navigare selectată) pentru a deschide panoul de notificări.

Utilizarea funcției Andocarea navigației pentru operarea dispozitivului

Accesați **Setări > Sistem și actualizări > Navigare sistem > Mai multe** și activați opțiunea **Andocarea navigației**.

După afișarea butonului Andocarea navigației, puteți face următoarele:

- Glisați butonul în poziția dorită.
- Atingeți butonul pentru a reveni.
- Atingeți lung butonul, apoi ridicați degetul pentru a reveni la ecranul de pornire.
- Atingeți lung butonul, apoi treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza sarcinile recente.

 Disponibilitatea acestei funcții variază în funcție de dispozitiv.

Blocarea și deblocarea ecranului

Blocarea și deblocarea ecranului

Blocarea ecranului

Dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o anumită perioadă de timp, ecranul se va bloca automat și dispozitivul va intra în modul inactivitate pentru a economisi energie.

Alternativ, puteți bloca manual ecranul în oricare dintre următoarele moduri:


- Apăsăți butonul de alimentare.
- Pe ecranul de pornire, apropiați două degete pentru a intra în modul de editare a ecranului. Atingeți **Obiecte widget**, apoi glisați pictograma **Blocare ecran** pe ecranul de pornire. Acum puteți atinge pictograma **Blocare ecran** pentru a bloca ecranul.

Setarea perioadei de expirare pentru ecran

Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate > Inactivitate** și selectați o perioadă de expirare pentru ecran.

Activarea ecranului

Puteți activa ecranul în oricare dintre următoarele moduri:

- Apăsați butonul de pornire.
 - Mergeți la **Setări > Funcții de accesibilitate > Comenzi rapide și gesturi > Treziți ecranul** și activați **Ridicați pentru a porni, Atingeți de două ori pentru activare și/sau Deschideți palma pentru activare**. Apoi folosiți funcția corespunzătoare pentru a activa ecranul.
-  Dacă dispozitivul dvs. nu are această opțiune, înseamnă ca această funcție nu este acceptată.

Deblocarea ecranului cu o parolă

După activarea ecranului, treceți cu degetul în sus din mijlocul ecranului pentru a afișa panoul de introducere a parolei. Apoi introduceți parola ecranului de blocare.

Utilizarea funcției Deblocare facială

Aprindeți ecranul și aliniați-l cu fața. Dispozitivul se va debloca după recunoașterea feței.

Deblocarea dispozitivului cu ajutorul amprentei

Apăsați degetul a cărui amprentă este înregistrată pe senzorul de amprentă pentru a debloca dispozitivul.

Schimbarea modului de afișare a ecranului de blocare

Când utilizați o temă oficială, puteți seta să afișați numărul de pași și semnătura pe ecranul de blocare.

Afișarea semnăturii pe ecranul de blocare

Accesați **Setări > Ecran de pornire și imagine de fundal**, atingeți **Semnătură blocare ecran**, apoi introduceți textul care urmează să fie afișat pe ecranul de blocare.

Pentru a elimina semnătura, atingeți **Semnătură blocare ecran** și ștergeți textul.

Accesarea aplicațiilor de pe ecranul de blocare

Puteți accesa aplicațiile utilizate în mod obișnuit, precum Cameră foto, Înregistrare sunet și Calculator de pe ecranul de blocare.

- Activați ecranul și treceți cu degetul în sus pe pictograma Camerei foto din colțul din dreapta jos pentru a deschide **Cameră foto**.
- Activați ecranul și treceți cu degetul în sus din partea inferioară a ecranului de blocare pentru a deschide panoul de comenzi rapide. Apoi atingeți aplicația pe care doriți să o

aceseți dintre comenzile rapide disponibile, cum ar fi **Lanternă**, **Calculator** sau **Temporizator**.

Familiarizarea cu ecranul de pornire

Familiarizarea cu ecranul de pornire


Din ecranul de pornire puteți să:

- Verificați starea dispozitivului și notificările din bara de stare localizată în partea de sus a ecranului.
- Treceți cu degetul spre stânga sau dreapta pentru a vizualiza aplicațiile și widgeturile afișate pe ecranul de pornire.


















Pictograme de notificare și de stare

Pictogramele pentru notificare și stare

 Pictogramele pentru starea rețelei pot varia în funcție de regiunea sau furnizorul dvs. de servicii de rețea.

Funcțiile acceptate pot varia în funcție de modelul dispozitivului. Este posibil ca unele dintre pictogramele următoare să nu apară pe dispozitivul dvs.

	Conectat la o rețea 5G		Conectat la o rețea 4G
	Conectat la o rețea 3G		Conectat la o rețea 2G
	Putere maximă semnal		Roaming
	Economizor de date activat		Nicio cartelă SIM detectată
	Hotspot activat		Hotspot conectat
	Conectat la Wi-Fi		Hotspot deconectat
	Comutare rețea prin Wi-Fi+		Alarmă setată
	Baterie descărcată		Nivel baterie scăzut
	Încărcare		Încărcare rapidă
	Încărcare super rapidă		Încărcare wireless super rapidă
	Încărcare wireless rapidă		Încărcare wireless normală
	Mod de economisire a energiei activat		Balanță digitală activată
	Bluetooth activat		Baterie dispozitiv Bluetooth
	Dispozitiv Bluetooth conectat		VPN conectat
	Mod La volan		Dispozitiv de proiecție conectat
	Serviciu de localizare activat		Modul Confort vizual activat
	Căști conectate		Căști cu microfon conectate

	Apelare		VoLTE activat
	Apel pierdut		SMS necitit
	Fără sunet		Vibrații
	NFC activat		Modul Nu deranjați activat
	Sincronizare date		Sincronizarea datelor a eșuat
	Mod Performanță activat		E-mail nou
	Memento de eveniment		Mai multe notificări
	Mod Avion activat		


Comutatoarele comenzilor rapide

Utilizarea comutatoarelor pentru comenzi rapide


Activarea comutatoarelor pentru comenzi rapide

Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide.



- Atingeți un comutator pentru comenzi rapide pentru a activa sau dezactiva funcția aferentă.
- Atingeți lung un comutator pentru comenzi rapide pentru a accesa ecranul de setări al funcției aferente. (opțiune acceptată de unele funcții)
- Atingeți  pentru a accesa ecranul cu setările sistemului.

Personalizarea comutatoarelor pentru comenzi rapide

Atingeți , atingeți lung un comutator pentru comenzi rapide, apoi glisați-l în poziția dorită.


Accesarea rapidă a funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor

Accesarea funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor de pe ecranul de pornire

Puteți accesa funcțiile utilizate frecvent ale anumitor aplicații din pictogramele aplicațiilor respective de pe ecranul de pornire, putând chiar adăuga comenzi rapide pentru aceste funcții pe ecranul de pornire.

Accesarea rapidă a funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor

Atingeți lung o pictogramă de aplicație până când este afișat un meniu pop-up, apoi atingeți o funcție utilizată frecvent, pentru a o accesa.

De exemplu, atingeți lung pictograma , apoi atingeți un mod de fotografiere, cum ar fi Selfie sau Video, din meniul pop-up pentru a-l accesa.

i Dacă nu se afișează niciun meniu pop-up după ce atingeți lung pictograma unei aplicații, înseamnă că aplicația respectivă nu acceptă această funcție.

Adăugarea funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor pe ecranul de pornire

Atingeți lung pictograma unei aplicații din ecranul de pornire pentru a deschide meniul pop-up. Atingeți lung funcția dorită și glisați-o pe ecranul de pornire pentru a crea o comandă rapidă.



Widgeturile de pe ecranul de pornire


Adăugarea, mutarea sau ștergerea widgeturilor de pe ecranul de pornire

Puteți adăuga, muta sau șterge widgeturile de pe ecranul de pornire, cum ar fi Blocare ecran, Meteo, Note, Ceas, Agendă și Calendar, în funcție de nevoile personale.

Adăugați Meteo, Ceas și alte widgeturi pe ecranul de pornire

- 1 Apropiați două degete pe ecranul de pornire pentru a accesa modul cu setările ecranului de pornire.
- 2 Atingeți **Obiecte widget**, apoi treceți cu degetul la stânga pentru a vizualiza toate widgeturile.
- 3 Unele widgeturi, precum **Meteo**, au formate diferite. Atingeți widgetul pentru a afișa toate formatele, apoi treceți cu degetul la dreapta pentru a restrânge.
- 4 Atingeți un widget pentru a-l adăuga pe ecranul de pornire. Dacă pe ecranul curent nu este spațiu suficient, atingeți lung widgetul, apoi glisați-l pe un alt ecran.

 Pentru a configura aplicația **Meteo**, deschideți-o și atingeți  pentru a seta configurațiile conform instrucțiunilor de pe ecran.

De exemplu, pentru a comuta între Celsius și Fahrenheit, mergeți la  > **Unitate de temperatură** și selectați unitatea de temperatură dorită.


Mutarea sau ștergerea unui widget

Atingeți lung un widget de pe ecranul de pornire până când dispozitivul vibrează, apoi glisați-l în poziția dorită sau atingeți **Eliminare**.

Setarea imaginii de fundal

Setarea imaginii de fundal

Utilizarea unei imagini de fundal presetate

- 1 Mergeți la **Setări** > **Ecran de pornire și imagine de fundal** > **Imagine de fundal**.
- 2 Atingeți o imagine pe care doriți să o setați ca imagine de fundal.
- 3 Setați următoarele opțiuni în funcție de preferințe:
 - **Estompare**: aplică un efect de estompare, care poate fi reglat prin tragerea glisorului.
 - **Derulant**: permite derularea imaginii de fundal pe ecranul de pornire.
- 4 Atingeți , apoi stabiliți dacă doriți să setați imaginea ca imagine de fundal pentru **Ecran de blocare**, **Ecran de pornire** sau **Ambele**.

Capturi de ecran și înregistrarea ecranului

Realizarea unei capturi de ecran


Utilizarea unei articulații de deget pentru a realiza o captură de ecran

- 1 Mergeți la **Setări** > **Funcții de accesibilitate** > **Comenzi rapide și gesturi** > **Efectuați o captură de ecran** și asigurați-vă că funcția **Capturi de ecran cu articulația degetului** este activată.
- 2 Loviți ușor ecranul de două ori în succesiune rapidă cu o articulație pentru a realiza o captură de ecran.

Utilizarea unei combinații de taste pentru a realiza o captură de ecran

Apăsăți lung butoanele de alimentare și reducere volum simultan pentru a realiza o captură de ecran.

Utilizarea unei comenzi rapide pentru a realiza o captură de ecran

Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide. Atingeți  pentru a realiza o captură de ecran.

Partajarea și editarea unei capturi de ecran sau comutarea la funcția Captură ecran derulant



După ce realizați o captură de ecran, o miniatură va fi afișată în colțul din stânga jos al ecranului. Apoi, puteți efectua următoarele operații:

- Treceți cu degetul în jos pe miniatură pentru a realiza o captură de ecran derulantă.
- Treceți cu degetul în sus pe miniatură pentru a selecta un mod de partajare a capturii de ecran cu prietenii dvs.
- Atingeți miniatura pentru a o edita sau șterge. De asemenea, puteți atinge **Captură ecran derulant** pentru a realiza o captură de ecran derulantă.

Capturile de ecran sunt salvate în mod implicit în **Galerie**.

Utilizarea unei articulații de deget pentru a realiza o captură de ecran derulantă



- 1 Loviți ușor ecranul cu articulația degetului și mențineți pentru a desena un „S”. Ecranul va fi derulat automat până la capăt pentru a capta întreaga pagină.
- 2 Puteți atinge ecranul în orice punct pentru a opri captura de ecran.

Trecerea cu trei degete în jos pe ecran pentru a realiza o captură de ecran

- 1 Mergeți la **Setări > Funcții de accesibilitate > Comenzi rapide și gesturi > Efectuați o captură de ecran** și asigurați-vă că funcția **Captură de ecran cu trei degete** este activată.
- 2 Treceți cu trei degete din centrul ecranului spre partea de jos pentru a face o captură de ecran.

Precauții la utilizarea capturii de ecran folosind articulația degetului

- Atingeți de două ori consecutiv ecranul în același loc și cu o viteză adecvată.
- Țineți articulația degetului vertical față de ecran.
- Dacă doriți să realizați mai mult de o captură de ecran, așteptați 2 secunde înainte de a lovi din nou ecranul.
- Dacă ecranul este echipat cu folie de protecție, ciocăniți mai tare sau scoateți folia și reîncercați.

Utilizarea a două articulații de deget pentru începerea înregistrării ecranului

- 1 Accesați **Setări > Funcții de accesibilitate > Comenzi rapide și gesturi > Înregistrați ecranul**, apoi asigurați-vă că funcția **Înregistrați ecranul** este activată.
- 2 Loviți ușor ecranul de două ori în succesiune rapidă, cu două articulații, pentru a începe înregistrarea ecranului. Pentru a opri înregistrarea, loviți din nou ecranul de două ori.



Vizualizarea și golirea notificărilor

Vizualizarea și golirea notificărilor

Vizualizarea notificărilor

Dacă apare un memento de notificare, puteți să deblocați ecranul și să treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și a vizualiza notificarea.


Golirea notificărilor

- Puteți elimina o notificare trecând cu degetul la dreapta pe aceasta.
- Puteți atinge  pentru a goli toate notificările.
-  Unele notificări de sistem și notificările din aplicațiile care rulează în prim plan nu pot fi șterse.

Setările modului Nu deranjați pentru notificări

Dacă doriți să nu vă deranjeze o notificare, treceți cu degetul spre stânga peste aceasta,

atingeți  și alegeți dintre opțiuni, inclusiv **Dezactivați notificările**, **Utilizați notificări discrete** și **AMÂNARE**.

-  Unele notificări de sistem și notificările din aplicațiile care rulează în prim plan nu pot fi dezactivate sau întârziate.

Reglarea setărilor de sunet

Reglarea setărilor de sunet

Apăsarea unui buton de volum pentru a regla volumul

Apăsați butonul creștere sau reducere volum pentru a regla volumul.

Apăsarea butonului de alimentare pentru a dezactiva sunetul dispozitivului atunci când acesta sună

Atunci când dispozitivul sună pentru un apel primit sau o alarmă, puteți apăsa butonul de alimentare pentru a dezactiva sunetul.

Modificarea sunetului și a setărilor pentru vibrații

Puteți seta tonul de mesaje, tonul pentru notificări și tonul de apel în funcție de preferințe, precum și modelul de vibrații.

1 Mergeți la **Setări > Sunete și vibrații** și atingeți **Ton de apel al telefonului, Ton de mesaje** sau **Ton notificări**.

2 Apoi, puteți efectua următoarele operații:

- Setarea tonului.

Selectați un ton presetat sau atingeți **Muzică de pe dispozitiv** pentru a selecta o melodie salvată local.

Dacă sunt utilizate două cartele SIM, puteți seta tonuri pentru fiecare în parte.

- Setarea modelului de vibrații.

Atingeți **Vibrație** și selectați un model de vibrații după preferințe.

 Disponibilitatea acestei funcții variază în funcție de dispozitiv.

Utilizarea unei comenzi rapide pentru a comuta între modurile Sunet, Vibrații sau Silențios

1 Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide.

2 Atingeți pictograma  **Sunet**,  **Silențios** sau  **Vibrații** pentru a comuta între moduri.

În modul Sunet, telefonul redă toate sunetele în mod normal.

În modul Silențios, telefonul dezactivează sunetul doar pentru tonurile de apel ale apelurilor primite, pentru mesaje, notificări și notificări ale unor aplicații terțe. Alte sunete, inclusiv cele pentru alarme, apeluri vocale, muzică, videoclipuri și jocuri, nu vor fi dezactivate.

În modul Vibrații, sunetul telefonului este dezactivat, iar acesta vibrează pentru a oferi alerte discrete pentru apeluri sau mesaje.

De asemenea, puteți merge la **Setări > Sunete și vibrații** pentru a comuta între modurile **Sunet, Vibrații și Silențios**.

Efecte haptice sistem

Sistemul utilizează efecte haptice pentru a oferi feedback atunci când efectuați anumite operații, cum ar fi atunci când atingeți lung un text, un contact sau alte elemente de pe ecran.

Mergeți la **Setări > Sunete și vibrații > Mai multe setări** și activați sau dezactivați **Efecte haptice sistem** conform preferințelor.

Setarea volumului implicit

Mergeți la **Setări > Sunete și vibrații**, apoi puteți seta volumul pentru următoarele elemente:

- **Sonerie, mesaje, notificări**

- Alarmer
- Muzică, Videoclipuri, Jocuri
- Apeluri

Setați Mai multe setări





În ecranul **Sunete și vibrații**, atingeți **Mai multe setări** și setați mai multe metode de notificare în funcție de preferințele dvs. De exemplu, puteți seta **Tonuri atingere Telefon și Captură de ecran**.

 Această funcție poate varia în funcție de dispozitiv.

Introducerea de text

Selectarea, copierea, lipirea sau partajarea textului

Puteți selecta textul afișat pe ecran, îl puteți copia sau decupa în clipboard, iar apoi îl puteți lipi în altă parte. De asemenea, îl puteți partaja în mai multe moduri.

- 1 Atingeți lung textul, până când apare .
 -  Ceea ce se întâmplă după ce atingeți lung textul poate diferi în funcție de aplicație. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 2 Trageți  și  pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectați-le pe toate** pentru a selecta tot textul.
- 3 Atingeți **Copiați** sau **Decupați**, după cum este necesar.
- 4 Atingeți lung spațiul în care doriți să inserați textul până când apare **Lipește**, apoi atingeți **Lipește**.

Ferestre multiple

Activarea modului Ecran divizat

Funcția Ferestre multiple vă permite să deschideți aplicații în ecrane divizate pentru sarcini multiple.


Activarea modului Ecran divizat:

- 1 Deschideți o aplicație și treceți cu degetul spre interior dinspre marginea stângă sau dreaptă și țineți apăsat pentru a deschide zona Andocare ferestre multiple.




2 Glisați pictograma unei aplicații afară din zona Andocare ferestre multiple.

Comutarea panourilor din ecranul divizat:

Atingeți lung  din partea de sus a unui panou din ecranul divizat până când panoul este micșorat, apoi glisați-l în cealaltă parte a ecranului pentru a comuta panourile.

Ieșirea din modul Ecran divizat:


Atingeți lung  sau  din mijlocul liniei de divizare a ecranului și glisați până când dispăre unul dintre panouri.

-  • Disponibilitatea modului Ecran divizat variază în funcție de aplicație.
- Modul Ecran divizat poate fi utilizat de maximum două aplicații simultan.





Glisarea și plasarea între aplicații cu funcția Ferestre multiple

Utilizați funcția Ferestre multiple pentru a glisa și a plasa ușor imagini, text și documente între aplicații.

- Pentru a glisa și a plasa o imagine: atunci când luați notițe cu **Note**, deschideți **Fișiere**, selectați fotografia pe care doriți să o adăugați și glisați-o în editorul **Note**.
- Pentru a glisa și a plasa un text: atunci când trimiteți un mesaj SMS, deschideți **Note**, atingeți lung textul pe care doriți să îl trimiteți, apoi glisați-l în caseta de introducere a textului mesajului.

- Pentru a glisa și a plasa un document: atunci când scrieți un e-mail, deschideți **Fișiere**, selectați documentul pe care doriți să îl atașați și glisați-l în editorul de e-mail.
-  Nu toate aplicațiile acceptă în totalitate funcția de glisare și plasare cu Ferestre multiple.

Adăugarea, mutarea sau eliminarea unei aplicații din zona Andocare ferestre multiple

- Pentru a adăuga o aplicație: în Andocare ferestre multiple, atingeți , atingeți aplicația pe care doriți să o adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.
- Pentru a muta o aplicație: în Andocare ferestre multiple, atingeți , glisați aplicația dorită în orice loc din zona de andocare, apoi atingeți **Efectuat**.
- Pentru a elimina o aplicație: în zona Andocare ferestre multiple, atingeți , atingeți  în colțul din dreapta sus al pictogramei aplicației pe care doriți să o eliminați, apoi atingeți **Efectuat**.

Comutarea între modurile Ecran divizat și Fereastră flotantă

- Pentru a comuta de la modul Ecran divizat la modul Fereastră flotantă: atingeți lung bara din partea de sus a unui panou din ecranul divizat, apoi glisați-l spre partea stângă/dreaptă a ecranului atunci când sunteți în modul Portret sau spre marginea inferioară, atunci când sunteți în modul Peisaj.
- Pentru a comuta din modul Fereastră flotantă în modul Ecran divizat: atingeți lung bara din partea de sus a ferestrei flotante, apoi glisați-o în partea de sus/jos a ecranului în modul Portret sau în partea stângă/dreaptă ecranului în modul Peisaj.

Vizualizarea Ferestre multiple pentru o singură aplicație

Puteți crea două ferestre de sarcini pentru aceeași aplicație (precum E-mail sau Note) și puteți glisa imagini, text sau documente între acestea.

-  Această funcție nu este disponibilă în anumite aplicații.

1 Accesați vizualizarea ecran divizat din cadrul unei aplicații.

- Deschideți aplicația E-mail.
- Treceți cu degetul spre interior dinspre marginea stângă sau dreaptă a dispozitivului și țineți apăsat pentru a deschide zona Andocare ferestre multiple.
- Atingeți lung pictograma E-mail și glisați-o în ecran care să accesați vizualizarea ecran divizat.

2 Glisați imagini, text sau documente între ferestrele ecranului divizat.

- **Pentru a glisa o imagine:** selectați o imagine dintr-o fereastră a ecranului divizat și glisați-o în cealaltă fereastră.
- **Pentru a glisa text:** atingeți lung textul și selectați partea dorită dintr-o fereastră a ecranului divizat, apoi atingeți din nou lung textul și glisați-l în cealaltă fereastră.

- **Pentru a glisa un document:** selectați un document dintr-o fereastră a ecranului divizat și glisați-l în cealaltă fereastră.

Dezactivarea ferestrelor multiple

Funcția Ferestre multiple este activată în mod implicit. Pentru a o dezactiva, mergeți la **Setări** > **Funcții de accesibilitate** > **Ferestre multiple**, apoi dezactivați **Andocare ferestre multiple**.

Utilizarea ferestrei flotante

Deschideți o fereastră flotantă în timp ce jucați un joc și puteți conversa cu un prieten fără a rata o secundă din acțiune.

Pentru a afișa fereastra flotantă:

- 1 Treceți cu degetul spre interior dinspre marginea stângă sau dreaptă și țineți apăsat pentru a deschide zona Andocare ferestre multiple.



- 2 Atingeți pictograma unei aplicații din zona Andocare ferestre multiple pentru a deschide aplicația într-o fereastră flotantă.

Pentru a re poziționa fereastra flotantă:

Glisați bara din partea superioară a ferestrei flotante pentru a muta fereastra în locația dorită.


Redimensionarea ferestrei flotante:


Trageți de marginea de jos sau de colțurile ferestrei flotante pentru a o redimensiona.

Pentru a afișa conținutul pe ecran complet:


Atingeți  din partea superioară a ferestrei flotante pentru a o afișa pe ecran complet.

Pentru a minimiza fereastra flotantă:

Atingeți  în partea de sus a ferestrei flotante pentru a o reduce la o bulă flotantă.


 Bula flotantă poate găzdui cel mult 10 ferestre flotante minimizate.

Pentru a închide fereastra flotantă:

Atingeți  din partea superioară a ferestrei flotante pentru a o închide.

Găsirea și comutarea între ferestrele flotante pentru aplicații

Puteți găsi și comuta rapid între ferestrele flotante ale aplicațiilor utilizând funcția de gestionare a ferestrelor flotante.

- 1 Asigurați-vă că ați deschis ferestre flotante pentru mai multe aplicații și că le-ați minimizat în cercul flotant.
- 2 Atingeți cercul flotant pentru a afișa previzualizări ale tuturor ferestrelor flotante:
 - **Pentru a naviga printre previzualizările ferestrelor flotante:** treceți cu degetul în sus sau în jos pentru a găsi previzualizare ferestrei flotante pentru aplicația dorită.
 - **Pentru a afișa fereastra flotantă pentru o aplicație:** atingeți previzualizarea ferestrei flotante aferente aplicației respective pentru a o afișa într-o fereastră flotantă.
 - **Pentru a închide fereastra flotantă pentru o aplicație:** atingeți  de pe previzualizare ferestrei flotante pentru a o închide.

Pornirea, oprirea și repornirea dispozitivului

Pornirea și oprirea sau repornirea dispozitivului

Pornirea și oprirea dispozitivului

Pentru oprirea dispozitivului, apăsați lung butonul de alimentare timp de câteva secunde, atingeți **Opriți alimentarea și Atingeți pentru oprire**.

Pentru pornirea dispozitivului, apăsați lung butonul de alimentare timp de câteva secunde, până când dispozitivul începe să vibreze și afișează sigla.

Repornirea dispozitivului

Reporniți dispozitivul în mod regulat pentru a șterge memoria cache și a păstra dispozitivul în stare optimă. Repornirea poate uneori remedia o problemă a dispozitivului.

Trebuie doar să apăsați lung butonul de alimentare timp de câteva secunde, apoi să atingeți **Reporniți și Atingeți pentru repornire**.

Repornirea forțată a dispozitivului

Puteți reporni forțat dispozitivul dacă nu funcționează sau nu se oprește în mod normal. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să apăsați lung și în același timp butonul de pornire și cel de reducere volum, timp de 10 secunde sau mai mult.

Încărcarea

Încărcarea dispozitivului

Dispozitivul vă va alerta atunci când rămâne fără energie. Asigurați-vă că încărcați dispozitivul la timp, pentru a împiedica oprirea sa automată după consumarea energiei.

Măsuri de precauție pentru încărcare

- Încărcați dispozitivul folosind încărcătorul standard și cablul USB furnizate împreună cu dispozitivul. Utilizarea altor încărcătoare poate provoca incendii, explozii sau alte riscuri.
- Nu utilizați încărcătorul în zone umede, cum ar fi în baie. Nu manevrați încărcătorul cu mâinile ude.
- Nu încărcați dispozitivul atunci când există umezeală în interior.
- După conectarea dispozitivului la un încărcător sau la alt dispozitiv cu ajutorul unui cablu USB, dispozitivul dvs. va inspecta automat portul USB. Dacă este detectată umezeală în portul USB, dispozitivul va activa automat măsurile de siguranță și va opri încărcarea. Deconectați dispozitivul de la portul USB și așteptați uscarea portului USB.
- Nu acoperiți dispozitivul sau încărcătorul în timpul încărcării.
- Dacă dispozitivul nu pornește la apăsarea lungă a butonului de alimentare, este probabil ca bateria să fie descărcată. Încărcați dispozitivul timp de 10 minute și porniți-l din nou.
- Dacă dispozitivul s-a încărcat complet sau nu se încarcă, deconectați încărcătorul de la dispozitiv și scoateți-l din priză.
- Dacă autonomia bateriei scade vizibil, mergeți la un centru de service autorizat de Huawei pentru a înlocui bateria.
- Se recomandă să evitați utilizarea telefonului în timpul încărcării.




Încărcarea cu ajutorul unui încărcător cu cablu

Pentru a încărca dispozitivul în siguranță, utilizați încărcătorul și cablul USB furnizate împreună cu dispozitivul dvs.

1 Utilizați un cablu USB pentru a conecta încărcătorul la dispozitivul dvs.

2 Introduceți încărcătorul într-o priză de curent.

Când auziți un bip, înseamnă că dispozitivul dvs. a început să se încarce, iar pictograma modului de încărcare și nivelul curent al bateriei vor fi afișate pe ecranul de încărcare animat.





Pictogramă	Mod de încărcare
	SuperCharge
	Încărcare rapidă
	Încărcare standard

Încărcarea dispozitivului folosind un PC

- 1 Conectați dispozitivul la un PC sau la alt dispozitiv folosind un cablu USB.
- 2 Atunci când caseta de dialog **Utilizați USB pentru** se afișează pe dispozitiv, atingeți **Doar încărcare**.
Dacă anterior a fost setată o altă opțiune, caseta de dialog nu se va afișa. Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, atingeți **Setări**, apoi selectați **Doar încărcare**.

Prezentarea pictogramelor bateriei

Puteți verifica nivelul bateriei de pe pictograma bateriei afișată pe ecranul dispozitivului.

Pictogramă baterie	Nivel baterie
	Mai puțin de 4% baterie rămasă
	Se încarcă, mai puțin de 10% baterie rămasă
	Se încarcă, 10%–90% baterie rămasă
	Se încarcă, cel puțin 90% baterie rămasă Dacă lângă pictograma bateriei se afișează 100% sau dacă este afișat un mesaj de terminare a încărcării pe ecranul de blocare, bateria este complet încărcată.

Funcții inteligente

AI Lens


Activarea funcției AI Lens

Există mai multe modalități de a accesa **AI Lens**.


Din Camera foto

Deschideți **Cameră foto**, selectați modul **Fotografie** și atingeți  pentru a accesa **AI Lens**.

Din bara de căutare

Când ecranul este deblocat, treceți cu degetul în jos din centrul ecranului de pornire pentru a deschide caseta de căutare, apoi atingeți semnul  din dreapta acesteia pentru a accesa **AI Lens**.



Din ecranul de blocare

Porniți ecranul când este blocat, treceți cu degetul în sus din partea inferioară pentru a deschide panoul de comenzi rapide și atingeți  pentru a debloca ecranul și a accesa **AI Lens**.

Scanare pentru cumpărături

Când vedeți un articol pe care doriți să îl cumpărați într-o revistă sau atunci când vă plimbați, puteți folosi aplicația **AI Lens** pentru a căuta rapid articolul și pentru a compara prețurile pe mai multe platforme de cumpărături, înainte de a face achiziția.

Scanarea pentru cumpărături folosind camera foto

- 1 Mergeți la **Cameră foto** > **Fotografie**, atingeți  și apoi atingeți .
- 2 Poziționați articolul pe care doriți să-l cumpărați în vizor și așteptați să fie recunoscut.
- 3 După ce aplicația **AI Lens** identifică articolul, vor fi afișate linkuri pentru achiziționarea acestuia de pe diferite platforme de cumpărături.

Scanare pentru traducere

AI Lens vă permite să scanați și să traduceți un anumit text scris într-o limbă străină, astfel încât să puteți citi cu ușurință indicatoare rutiere, meniuri sau descrieri de pe produsele cosmetice atunci când călătoriți sau faceți cumpărături în străinătate.

Scanare pentru traducere utilizând camera foto



- 1 Mergeți la **Cameră foto** > **Fotografie**, atingeți , apoi atingeți .

- 2 Selectați limba sursă și limba țintă din lista de limbi.
- 3 Poziționați textul pe care doriți să îl traduceți în vizor și așteptați să fie tradus.

Scanare pentru a afla mai multe detalii

AI Lens vă permite să aflați mai multe despre operele de artă întâlnite sau atracțiile turistice vizitate, scanând obiecte cu camera foto.




Scanarea pentru a afla detalii folosind camera foto

- 1 Mergeți la **Cameră foto > Fotografie**, atingeți  și apoi atingeți .
- 2 Poziționați obiectul în vizor și așteptați să fie identificat.
- 3 Atingeți cardul cu informații pentru a obține informații suplimentare.

Scanare pentru numărarea caloriilor

AI Lens vă permite să numărați caloriile și substanțele nutritive dintr-un produs alimentar scanându-l cu camera foto.



Scanarea și numărarea caloriilor utilizând camera foto

- 1 Mergeți la **Cameră foto > Fotografie**, atingeți , apoi atingeți .
 - 2 Poziționați alimentele în vizor și așteptați afișarea informațiilor despre conținutul în calorii și substanțe nutritive per 100g.
-  Informațiile sunt doar cu titlu de referință.

Scanarea codurilor pentru servicii și informații

Puteți scana diferite tipuri de coduri QR și coduri de bare cu **AI Lens**, apoi puteți atinge rezultatul identificat, urmând să fiți redirecționat către alte pagini pentru mai multe servicii și informații.

Scanarea codurilor utilizând camera foto

- 1 Mergeți la **Cameră foto > Fotografie**, atingeți , apoi atingeți .
- 2 Poziționați codul QR sau codul de bare în cadrul de scanare și așteptați să fie recunoscut.

HiTouch

Activarea funcției AI Touch

Când vedeți orice conținut care vă interesează pe dispozitiv, atingeți lung ecranul cu două degete ușor despărțite pentru a afișa funcția **AI Touch**, astfel încât să aflați mai multe detalii.

Mergeți la **Setări > HUAWEI Assistant > AI Touch** și activați **AI Touch**.

Cumpărături cu AI Touch

Atunci când vedeți un articol pe care doriți să îl cumpărați, puteți utiliza funcția **AI Touch** pentru a căuta rapid articolul și pentru a compara prețurile pe mai multe platforme de cumpărături înainte de a face achiziția.


Atingeți lung ecranul cu două degete pentru cumpărături vizuale

- 1 Mergeți la **Setări > HUAWEI Assistant > AI Touch** și activați **AI Touch**.
- 2 Când vedeți un articol pe dispozitiv pe care doriți să îl cumpărați, atingeți lung ecranul cu două degete ușor depărtate.
- 3 Când pe ecran sunt afișate mai multe articole, ajustați dimensiunea și poziția casetei de identificare pentru a se potrivi în jurul articolului pe care doriți să îl cumpărați.
- 4 După identificarea articolului, vor fi afișate linkuri pentru a-l cumpăra pe diferite platforme de cumpărături.

AI Search

Căutarea aplicațiilor și setărilor pe dispozitiv

Puteți căuta cuvinte cheie pentru a găsi aplicații, setări, fișiere, contacte și note pe dispozitiv. Treceți cu degetul în jos din centrul ecranului și introduceți un cuvânt cheie în caseta de căutare, precum numele unei aplicații sau o setare, pentru a găsi conținutul corespunzător.

În cazul în care căutați o aplicație instalată pe dispozitiv, atingeți  pentru a localiza aplicația.

Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share este o tehnologie de partajare wireless care vă permite să transferați rapid imagini, videoclipuri, documente și alte tipuri de fișiere între dispozitive. Această tehnologie utilizează Bluetooth pentru a descoperi dispozitive din apropiere care acceptă Huawei Share și Wi-Fi Direct pentru transferul datelor fără a utiliza datele mobile.


Activarea sau dezactivarea Huawei Share

Puteți activa sau dezactiva Huawei Share în oricare dintre următoarele moduri:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide, apoi porniți sau opriți **Huawei Share**. Puteți atinge lung **Huawei Share** pentru a-i accesa ecranul de setări.
- Mergeți la **Setări > Mai multe conexiuni > Huawei Share** pentru a activa sau dezactiva **Huawei Share**.

Partajarea fișierelor între dispozitiv și computer prin Huawei Share

Puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja rapid și ușor fișiere wireless între dispozitiv și un computer (Windows sau macOS).

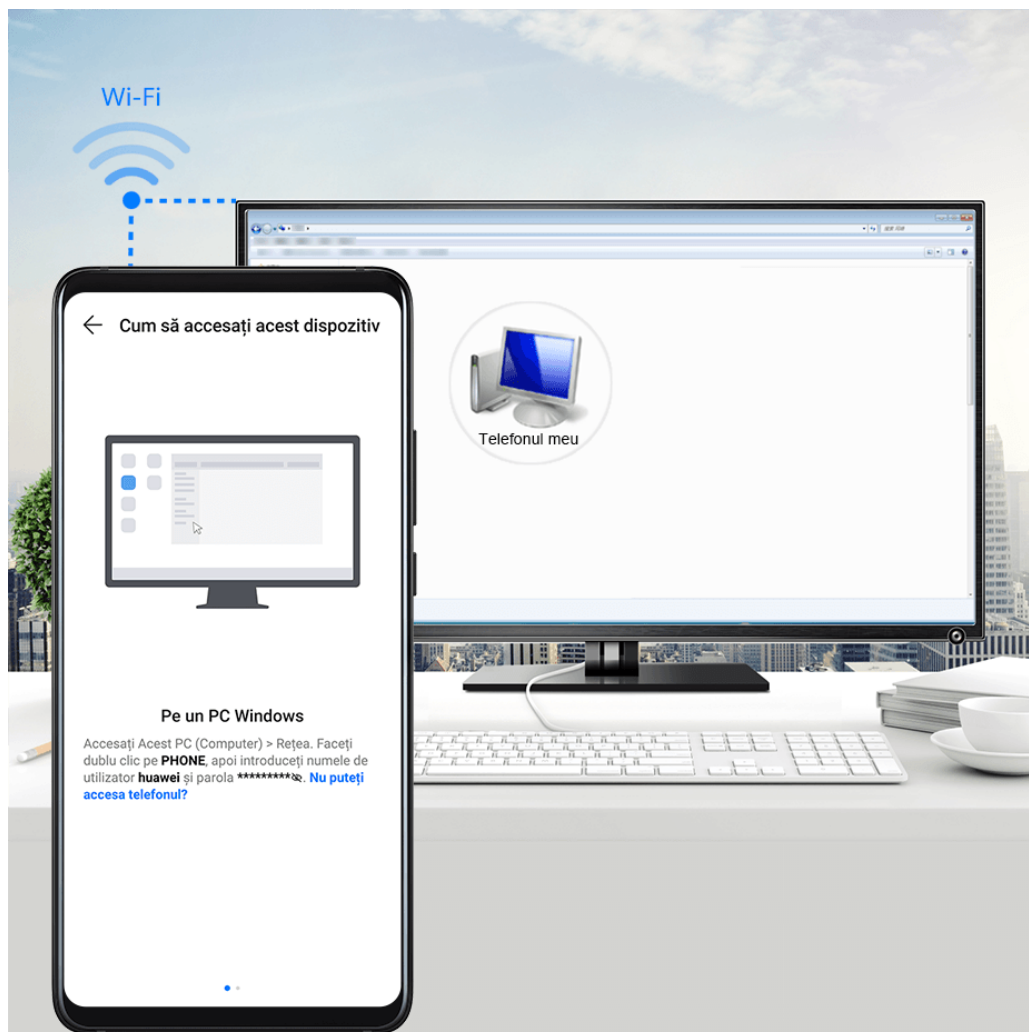

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul și computerul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- 2 Pe dispozitiv, accesați setările **Huawei Share** și activați **Huawei Share** și **Partajare computer**.
- 3 Notați-vă numele afișat lângă **Nume afișat pe computere**, precum și numele de utilizator și parola afișate în secțiunea **Verificare**.
- 4 Efectuați următoarele operații pe un computer Windows (desktop sau laptop) sau un computer macOS (laptop):
 - Windows: Mergeți la **Acest PC (Computer) > Rețea** pe computer.
 - macOS: Mergeți la **Finder > Accesare > Rețea** pe computer.
- ⓘ Momentan, această funcție este disponibilă numai pe computerele Mac cu macOS 10.8 până la 10.14.
- 5 Pe computer, faceți dublu clic pe numele dispozitivului și introduceți numele de utilizator și parola notate anterior.
- 6 Deschideți un folder partajat de pe dispozitiv, cum ar fi folderul Memorie internă sau Album pentru a vizualiza, edita sau copia fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Modificările aduse la fișierele din folderele partajate pe computer vor fi sincronizate automat cu dispozitivul și vice-versa.


Imprimarea printr-o singură atingere cu Huawei Share

Dacă aveți în apropiere o imprimantă compatibilă cu Huawei Share, puteți folosi Huawei Share pentru a găsi imprimanta și a imprima imagini sau fișiere PDF stocate pe dispozitiv.



- 1** În funcție de tipul de imprimantă, asigurați-vă de următoarele:
 - Imprimante compatibile cu Wi-Fi: Imprimanta trebuie să fie pornită și conectată la aceeași rețea cu dispozitivul.
 - Imprimante compatibile cu WiFi Direct: Imprimanta trebuie să fie pornită și să aibă funcția WiFi Direct activată.
 - Imprimante compatibile Bluetooth: Imprimanta trebuie să fie pornită și să poată fi descoperită prin Bluetooth.
- 2** Pe dispozitiv, previzualizați fișierul care va fi imprimat, apoi mergeți la **Partajare > Huawei Share**.
- 3** Odată ce imprimanta a fost descoperită, atingeți numele acesteia pe dispozitiv și ajustați setările pe ecranul de previzualizare. Apoi atingeți **TIPĂRIRE** pentru imprimare.



În cazul în care conectați pentru prima dată o imprimantă Bluetooth la dispozitiv, găsiți imprimanta pe dispozitiv, atingeți numele imprimantei, apoi apăsați lung butonul de alimentare al imprimantei pentru aproximativ 1 secundă, pentru a confirma conexiunea.

-  Pentru o lista cu imprimante compatibile, atingeți **Ajutor** de pe ecranul de partajare Huawei Share, selectați **Imprimante**, apoi atingeți **Ce imprimante sunt acceptate?**.

Comutarea canalelor audio între dispozitive

Comutarea pe un dispozitiv de ieșire diferit în timpul redării

Când redați muzică sau videoclipuri în căști, puteți comuta rapid redarea pe un alt dispozitiv, fără a fi nevoie să decuplați căștile cu fir sau să deconectați căștile Bluetooth.

- 1** Activați Bluetooth pe dispozitiv și conectați-l la căștile cu fir sau la un dispozitiv audio Bluetooth (precum căști Bluetooth, un difuzor Bluetooth sau un dispozitiv instalat în mașină).
 - 2** După asocierea cu succes, veți vedea cardul **Dispozitiv curent de ieșire audio** sau **Dispozitiv curent de intrare/ieșire audio** dacă treceți cu degetul în jos pe panoul de notificări de pe dispozitiv. Atingeți  pe card pentru a afișa dispozitivele de ieșire audio care sunt disponibile la momentul actual. Selectați dispozitivul la care doriți să comutați semnalul audio.
-  Dacă dispozitivul acceptă căști cu fir cu un port care nu este tip C, canalul de ieșire audio al dispozitivului va fi comutat de la **Acest dispozitiv** la căștile cu fir în mod implicit.

Cameră foto și galerie

Pornirea camerei foto

Lansarea camerei foto

Există mai multe modalități de deschidere a aplicației Cameră foto.

De pe ecranul de pornire


De pe ecranul de pornire, deschideți **Cameră foto**.

De pe ecranul de blocare

Dacă ecranul este blocat, porniți ecranul, apoi treceți cu degetul în sus pe pictograma camerei foto din colțul inferior drept pentru a deschide camera.


Utilizarea funcției Instantaneu ultra

Dacă este activată, trebuie doar să apăsați de două ori butonul de reducere a volumului pentru a deschide camera foto sau pentru a face un instantaneu atunci când ecranul este stins sau blocat.

- 1 Mergeți la **Cameră foto** >  > **Instantaneu ultra** și selectați **Deschideți aplicația Cameră foto** sau **Faceți un instantaneu**.
- 2 Acum puteți deschide camera sau puteți face un instantaneu fără a debloca ecranul.

Realizarea fotografiilor

Realizarea fotografiilor

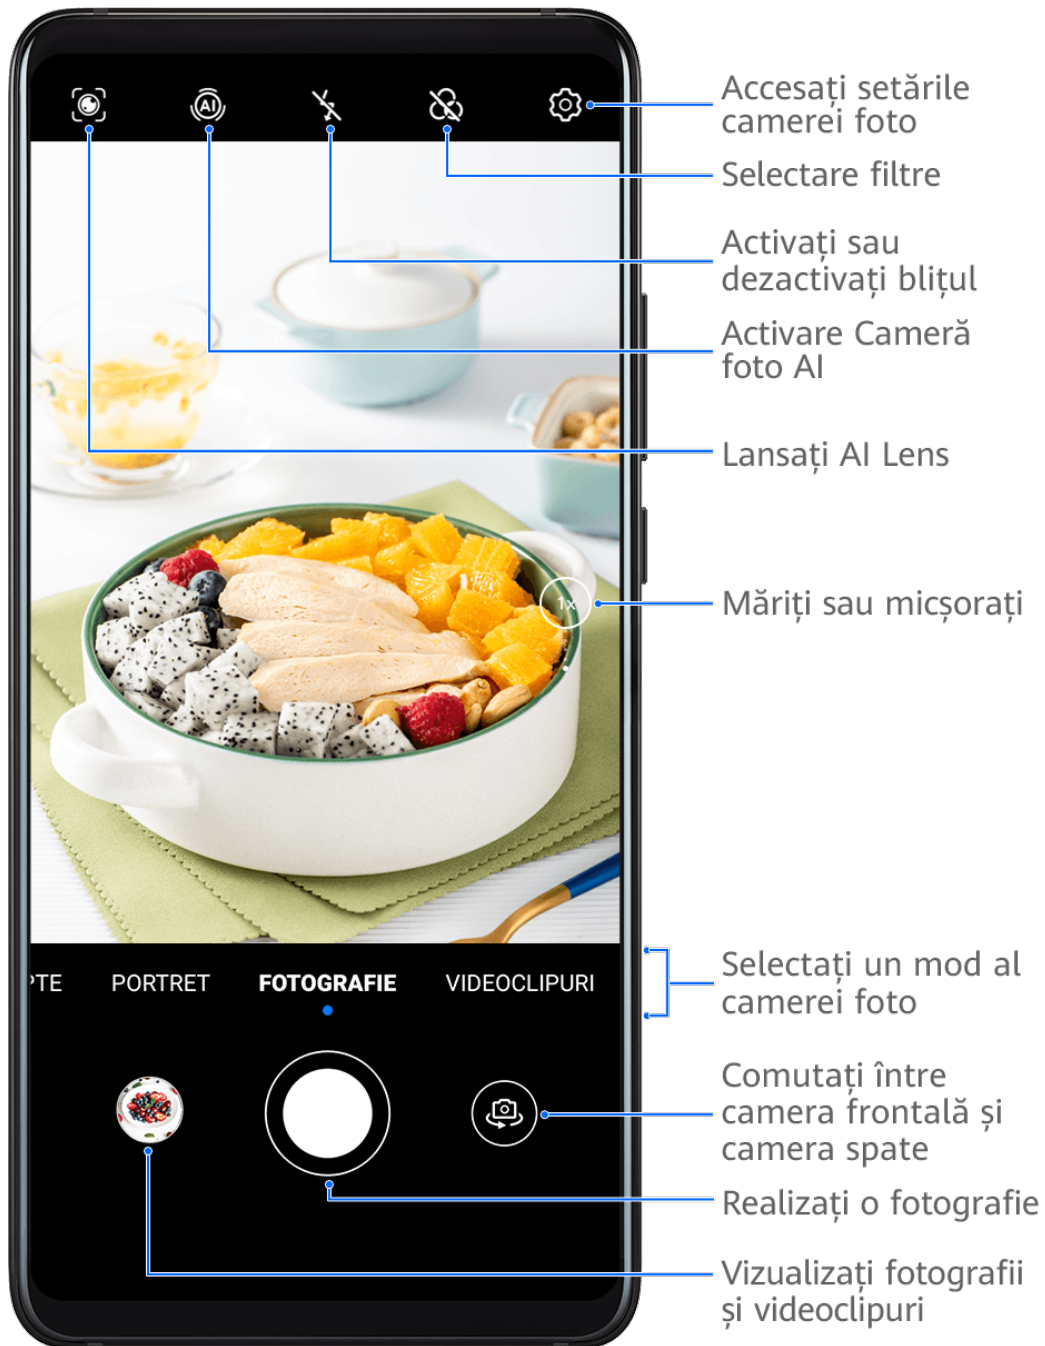







i Valorile menționate au doar rol informativ.


1 Deschideți **Cameră foto**.

2 Apoi, puteți să faceți următoarele operații:

- Să focalizați: atingeți locația pe care doriți să focalizați.
Pentru a regla separat focalizarea și măsurarea expunerii, atingeți lung vizorul și glisați individual cadrul sau inelul respectiv în locația dorită.
- Să ajustați luminozitatea: atingeți vizorul. Când apare simbolul ☀️ în dreptul cadrului de focalizare, glisați-l în sus sau în jos.
- Să măriți sau să micșorați: apropiați sau depărtați două degete pe vizor sau deplasați glisorul de zoom.
- Să selectați un mod al camerei foto: treceți cu degetul în sus, în jos, spre stânga sau spre dreapta peste opțiunile de mod ale camerei foto.



- Să activați sau să dezactivați blițul: atingeți  și selectați  (Automat),  (Pornit),  (Oprit), or  (Pornit permanent).

Dacă selectați  (Automat) și camera foto detectează că vă aflați într-un mediu slab iluminat, în vizor va apărea o pictogramă pentru bliț, iar acesta va porni automat atunci când faceți o fotografie.

 Aceste funcții nu sunt disponibile în anumite moduri ale camerei foto.


3 Atingeți butonul obturatorului pentru a fotografia.

Folosirea gesturilor pentru a face fotografii

- 1** Deschideți **Cameră foto** și atingeți  pentru a comuta la camera frontală.
- 2** Atingeți  și activați **Control gest**.
- 3** Reveniți la vizor și țineți palma la aproximativ 20 cm (8 in.) de ecran.
- 4** Când camera frontală vă detectează palma, dispozitivul dvs. va face o fotografie, după o scurtă numărătoare inversă.


Utilizarea obturatorului flotant pentru realizarea fotografiilor

Puteți activa obturatorul flotant astfel încât să se afișeze în vizorul camerei foto, urmând ca apoi să îl glisați în poziția dorită pentru a putea face fotografii rapid.

- 1** Mergeți la **Cameră foto** >  și activați **Obturator flotant**.
- 2** Obturatorul flotant va fi afișat în vizor. Îl puteți glisa oriunde doriți.
- 3** Atingeți obturatorul flotant pentru a face o fotografie.

Realizarea de fotografii cu temporizator

Temporizatorul camerei foto vă permite să setați o numărătoare inversă pentru a putea să vă poziționați după ce ați atins butonul obturatorului.

- 1** Mergeți la **Cameră foto** >  > **Temporizator** și selectați o numărătoare inversă.
- 2** Reveniți la vizor și atingeți butonul obturatorului. Dispozitivul va face o fotografie la finalizarea numărătorii.

Utilizarea funcției Control audio pentru a face fotografii

Puteți utiliza vocea pentru a face fotografii fără a atinge butonul obturatorului.

- 1** Mergeți la **Cameră foto** >  > **Control audio** și selectați o opțiune.
- 2** Reveniți la vizor, apoi roștiți comanda pentru a face o fotografie.

Fotografierea în modurile Portret, Noapte și Apertură mare

Fotografierea în modurile Portret, Noapte și Apertură mare

Utilizarea modului Portret pentru a fotografia portrete



Modul Portret vă permite să aplicați efecte de înfrumusețare și de iluminare fotografiilor dvs. pentru a realiza portrete uluitoare.

1 Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Portret**.

2 Încadrați subiectul în vizor.



Pentru a face un selfie, atingeți .

3 Puteți face apoi următoarele:

- Să activați efectul de înfrumusețare: Atingeți  și ajustați setările de înfrumusețare. Pentru a dezactiva efectul de înfrumusețare, mutați glisorul setării la cea mai mică valoare, sau atingeți .

- Să setați efectul de iluminare: Atingeți  și selectați efectul preferat.

- Porniți blițul: Atunci când utilizați camera frontală, atingeți pictograma în formă de fulger din partea de sus.

Selectați  (Automat) sau  (Întotdeauna pornit).



 Această funcție poate varia în funcție de dispozitiv.

4 Atingeți  pentru a face o fotografie.

Realizarea fotografiilor în modul Noapte

Modul Noapte oferă fotografiilor dvs. detalii mai clare și culori mai deschise chiar și atunci când fotografiați în condiții de lumină redusă sau pe timp de noapte.

1 Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Noapte**.

2 Dacă utilizați camera spate, atingeți  pe vizor pentru a ajusta sensibilitatea ISO sau  pentru a ajusta timpul de expunere.


3 Stabilizați dispozitivul și atingeți butonul obturatorului.

4 Dispozitivul va ajusta timpul de expunere în funcție de luminozitatea ambientală. Țineți dispozitivul nemișcat până la terminarea numărătorii inverse. De asemenea, puteți atinge butonul obturatorului pentru a opri numărătoarea inversă și a face o fotografie imediat.

 Această funcție poate varia în funcție de dispozitiv.

Realizarea de fotografii în modul Apertură mare


Modul Apertură mare vă permite să realizați fotografii în care fundalul este estompat, în timp ce subiectul rămâne în centrul focalizării.




- 1 Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Diafragmă**.
- 2 Atingeți locul pe care doriți să focalizați. Pentru rezultate optime, dispozitivul trebuie să se afle la o distanță de 2 m (aprox. 7 ft) față de subiect.
- 3 Atingeți  în vizor și glisați pentru a ajusta setările pentru apertură. O valoare mai mică a diafragmei va crea un fundal mai estompat.
- 4 Atingeți butonul obturatorului pentru a fotografia.

Master AI

Realizați fotografii cu aspect profesional


Master AI este o funcție preinstalată care vă ajută să faceți fotografii mai bune identificând în mod inteligent obiectele și scenele (de ex. mâncare, plajă, cer albastru, vegetație sau text) și optimizând culorile și luminozitatea în consecință.

 Master AI apare ca Fotografie AI sau Cameră foto AI pe anumite dispozitive.


- 1 Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Fotografie**.
- 2 Atingeți pentru a activa .
- 3 Încadrați subiectul în vizor. După ce camera identifică subiectul fotografiat, vă va recomanda automat un mod (de ex. Portret, Vegetație sau Text).
- 4 Pentru a dezactiva modul recomandat, atingeți  din dreptul descrierii modului sau dezactivați .

Zoom la efectuarea fotografiilor

Realizarea de fotografii cu unghi larg

- 1 Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Fotografie**.
- 2 Asigurați-vă că funcția  este activată.
- 3 Orientați camera foto către obiectul pe care doriți să îl fotografiați. Camera va recomanda automat modul **Unghi foarte larg** dacă detectează o clădire. Atingeți **Larg** pentru a avea un unghi mai larg.


Puteți, de asemenea, să mutați glisorul de zoom din vizor sau să apropiați/depărtați degetele pentru a ajusta nivelul de zoom. O valoare mai mică va avea ca rezultat un unghi mai larg.

- 4 Atingeți  pentru a face o fotografie.

Macro

Utilizarea modului Super macro pentru a fotografia prim-planuri

Cu modul Super macro, puteți fotografia obiecte mici, cum ar fi picături de rouă și frunze, pentru a explora și a înregistra detalii din mediul înconjurător.

- 1 Mergeți la **Cameră foto > Mai multe** și selectați modul **Super macro**.
Dacă dispozitivul vă permite, puteți, de asemenea, deplasa glisorul de zoom în vizor pentru a realiza o fotografie macro cu o distanță focală de sub 1x.
- 2 Atingeți  pentru a face o fotografie.




Realizarea fotografiilor panoramice

Realizarea fotografiilor panoramice

Adăugați lărgime peisajului sau grupați fotografiile realizate cu funcția Panoramă. Camera foto face mai multe fotografii ale obiectelor din câmpul de vizualizare și le îmbină într-o singură fotografie panoramică.

Utilizarea camerei spate pentru fotografii panoramice


Modul **Panoramă** combină mai multe imagini într-o fotografie panoramică unitară. Pur și simplu mutați camera în timp ce fotografiați, iar aceasta va avea grijă de restul.

- 1 Mergeți la **Cameră foto > Mai multe** și selectați modul **Panoramă**.
- 2 Atingeți  și setați direcția de panoramare.
- 3 Îndreptați camera foto spre punctul de pornire, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. Deplasați încet camera foto în direcția săgeții afișate pe ecran. Păstrați săgeata pe linia de centru atunci când faceți fotografia.
- 4 Când ați terminat, atingeți .

Realizarea fotografiilor HDR

Utilizarea funcției HDR pentru a face fotografii




Atunci când faceți fotografii cu iluminare de fundal sau cu un contrast mare al luminii, modul High Dynamic Range (HDR) vă poate ajuta să îmbunătățiți efectele de lumină și umbră în fotografiile dvs., conferindu-le acestora detalii mai clare.

- 1 Mergeți la **Cameră foto** > **Mai multe** și selectați modul **HDR**.
- 2 Țineți dispozitivul nemișcat.
- 3 Atingeți  pentru a face o fotografie.

Adăugarea de autocolante la fotografii

Adăugarea de autocolante la fotografii


Adăugați un autocolant, cum ar fi ora, vremea, starea de spirit sau un fel de mâncare, pentru a face fotografiile mai interesante.



- 1 Mergeți la **Cameră foto** > **Mai multe** și selectați modul **Autocolante**.
Dacă opțiunea **Autocolante** nu este afișată, atingeți , apoi descărcați **Autocolante**.
- 2 Atingeți  și selectați un autocolant. Autocolantul selectat va fi afișat în vizor.
- 3 Glisați autocolantul pentru a-i schimba poziția. De asemenea, puteți edita textul de pe anumite tipuri de autocolante.
- 4 Atingeți  pentru a face o fotografie.

Realizarea de fotografii cu rezoluție înaltă

Realizarea fotografiilor de înaltă rezoluție

Realizați fotografii de înaltă rezoluție dacă doriți să le imprimați mai târziu sau să le afișați pe un ecran mare.

- 1 Mergeți la **Cameră foto** > **Mai multe** și selectați modul **Rezoluție mare**.
 - 2 Dacă vi se afișează o pictogramă de selectare pentru rezoluție mare (cum ar fi ⁵⁰MP, deasupra vizorului), atingeți pictograma și selectați ⁵⁰MP sau ⁵⁰AI^{MP}, în funcție de preferințe.
 -  Pictograma de selectare pentru rezoluție mare poate diferi de la un dispozitiv la altul.
- Atunci când fotografiați obiecte sau scene bine iluminate, selectați ⁵⁰AI^{MP} pentru a realiza fotografii de înaltă calitate.. Realizarea fotografiei poate dura mai mult. Mențineți dispozitivul nemișcat când se realizează fotografia.

- Pentru a realiza rapid o fotografie de înaltă rezoluție, selectați **50_{MP}**.
- 3** Încadrați subiectul în vizor, apoi atingeți zona pe care doriți să o focalizați.
În modul **Rezoluție mare** nu puteți mări sau să micșora imaginea și nici nu puteți regla raportul de aspect.
- 4** Atingeți  pentru a face o fotografie.
-  Această funcție poate varia în funcție de dispozitiv.

Modul Pro

Utilizarea modului Pro pentru a fotografia ca un profesionist

Modul Pro vă permite să ajustați fin fotografiile și videoclipurile și vă oferă control complet asupra sensibilității ISO, modului de focalizare și a altor setări atunci când fotografiați sau înregistrați videoclipuri.


Utilizarea modului Pro pentru a fotografia ca un profesionist




1 Mergeți la **Camera foto > Mai multe** și selectați modul **Pro**.

2 Apoi, puteți efectua următoarele acțiuni:




- Ajustarea modului de măsurare a expunerii: atingeți **M** și selectați un mod de măsurare a expunerii.

Mod de măsurare a expunerii	Descriere
 Central	Se concentrează pe lumina din centrul ecranului. Se folosește la fotografierea portretelor.


Mod de măsurare a expunerii	Descriere
 Punctual	Se concentrează asupra luminii dintr-o zonă mică a ecranului, cum ar fi ochii subiectului.

- Ajustarea sensibilității ISO: atingeți **ISO** și deplasați glisorul.
În condiții de iluminare scăzută, creșteți sensibilitatea ISO. În condiții de iluminare optimă, reduceți sensibilitatea ISO pentru a evita zgomotul de imagine.
- Ajustarea timpului de expunere: atingeți **S** și deplasați glisorul.
Timpul de expunere influențează cantitatea de lumină care pătrunde în obiectivul camerei foto. Când fotografiați scene fixe sau portrete, creșteți timpul de expunere. Când fotografiați scene sau obiecte în mișcare, scădeți timpul de expunere.
- Ajustarea valorii de compensare a expunerii (EV): atingeți **EV** și deplasați glisorul.
Creșteți valoarea EV în condiții de iluminare scăzută și reduceți valoarea EV în condiții de iluminare optimă.
- Ajustarea focalizării: atingeți **AF** și selectați un mod de focalizare.

Mod de focalizare	Scenarii aplicabile
AF-S (simplu)	Subiecte staționare
AF-C (continuu)	Subiecte în mișcare
MF (manual)	Atingeți zona pe care doriți să focalizați, de ex. fața subiectului.

- Ajustarea culorii predominante: atingeți **WB** și selectați un mod.
Când faceți fotografii în lumina directă a soarelui, selectați . În condiții de iluminare redusă, selectați .
Atingeți  pentru a regla temperatura de culoare.
- Alegerea formatului de stocare: Atingeți **JPG** pentru a selecta un format de stocare.

3 Atingeți butonul obturatorului pentru a fotografia.




-  Schimbarea unei anumite setări va determina uneori schimbarea altor setări. Reglați-le în funcție de cerințele dvs. efective.


Înregistrarea videoclipurilor




Înregistrarea videoclipurilor

1 Deschideți **Cameră foto** și selectați modul **Videoclipuri**.


2 Ajustați următoarele setări:

- Mărire sau micșorare: apropiați sau depărtați degetele pe vizor sau deplasați glisorul de zoom.
- Focalizare: atingeți locația pe care doriți să focalizați. Atingeți lung vizorul pentru a bloca expunerea și a focaliza.
- Activarea sau dezactivarea blițului: atingeți , apoi atingeți  pentru a păstra blițul activat sau  pentru a-l dezactiva.

Când utilizați camera frontală pentru a înregistra videoclipuri, puteți seta blițul pe  (Activat în permanență) atunci când nu există lumină suficientă. Camera foto va crește luminozitatea ecranului pentru a ilumina fața subiectului.



- Ajustarea efectului de înfrumusețare: atingeți  și deplasați glisorul pentru a regla setările de înfrumusețare.
- Ajustarea rezoluției video și a frecvenței cadrelor: mergeți la  > **Rezoluție video** și selectați rezoluția dorită. O rezoluție mai mare va avea ca rezultat un videoclip de o calitate mai ridicată și o dimensiune mai mare a fișierului. Atingeți **Frecvență cadre** pentru a selecta frecvența cadrelor.
- Selectarea unui format video care economisește spațiu de stocare: atingeți  și activați **Format video eficient**. Când această funcție este activată, dispozitivul va utiliza un format video care ocupă mai puțin spațiu de stocare. Totuși, această opțiune poate determina ca alte dispozitive să nu poată reda videoclipul. Selectați această opțiune, ținând seama de acest lucru.

 Nu toate dispozitivele acceptă aceste funcții.

3 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.

În timp ce înregistrați, atingeți lung  sau  pentru a mări sau a micșora fără întreruperi.



Atingeți  pentru a face o fotografie în timp ce înregistrați.

4 Atingeți  pentru a pune înregistrarea pe pauză și  pentru a încheia înregistrarea.

Modul Filmare lentă

Utilizarea modului Filmare lentă pentru a crea un scurt videoclip

Puteți utiliza modul Filmare lentă pentru a captura imagini lent pe o durată de câteva minute sau chiar ore, pentru a le condensa apoi într-un videoclip scurt. Acest lucru vă permite să surprindeți frumusețea schimbării - flori care înfloresc, nori în derivă și multe altele.

- 1 Mergeți la **Cameră foto** > **Mai multe** și selectați modul **Filmare lentă**.
- 2 Puneți dispozitivul în poziție. Ca să reduceți tremurul camerei foto, utilizați un trepied pentru stabilizarea dispozitivului.
- 3 Atingeți  pentru a începe înregistrarea, apoi atingeți  pentru a încheia înregistrarea.

Videoclipul înregistrat este salvat automat în Galerie.

Ajustarea setărilor camerei foto

Ajustarea setărilor camerei foto

Puteți ajusta setările camerei pentru a face fotografiile și videoclipuri mai rapid.

 Următoarele funcții pot fi indisponibile în anumite moduri ale camerei foto.

Reglarea raportului de aspect

Mergeți la **Cameră foto** >  > **Raport de aspect** și selectați un raport de aspect.

 Această funcție nu este disponibilă în anumite moduri.


Activarea funcției Etichete locație

Pentru a activa funcția **Etichetă locație**, activați mai întâi serviciile de localizare pentru

dispozitivul dvs., apoi mergeți la **Cameră foto** > . Fotografiile și videoclipurile dvs. vor fi apoi etichetate cu informații despre locație.

Puteți să atingeți și să treceți cu degetul în sus pe o fotografie sau un videoclip din Galerie pentru a vizualiza locația în care a fost realizat.

Pentru a activa serviciile de localizare pe dispozitivul dvs.:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări (treceți cu degetul în jos mai departe pentru a afișa toate comutatoarele comenzilor rapide, dacă este necesar), apoi activați .
- Mergeți la **Setări** > **Locație** și activați **Accesează locația mea**.

Utilizarea funcției Grilă cameră foto pentru alcătuirea fotografiilor


Utilizați funcția Grilă cameră foto pentru a vă ajuta să încadrați fotografia perfectă.

- 1 Activați opțiunea **Grilă cameră foto**. Vor apărea apoi linii tip grilă în vizor.

- 2 Plasați subiectul fotografiei în dreptul unuia dintre punctele de intersectare, apoi atingeți butonul obturatorului.

Dezactivarea sunetului pentru obturator

Activați **Oprire sonerie** pentru a anula sunetul obturatorului camerei foto.

 Această funcție este disponibilă numai în anumite țări și regiuni.

Modul Captare zâmbete

Activați **Captare zâmbete**. Camera foto va efectua automat o fotografie în momentul în care detectează un zâmbet în vizor.

Utilizarea funcției Nivel orizontal pentru compoziții mai bune


Activați **Nivel orizontal** pentru a afișa linia orizontală de ghidaj pe vizor.

Atunci când linia întreruptă se suprapune peste linia continuă, camera este orizontală.

Gestionarea galeriei

Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor

În Galerie, puteți vizualiza, edita și partaja fotografiile și videoclipurile și puteți răsfoi videoclipurile generate automat din acestea.

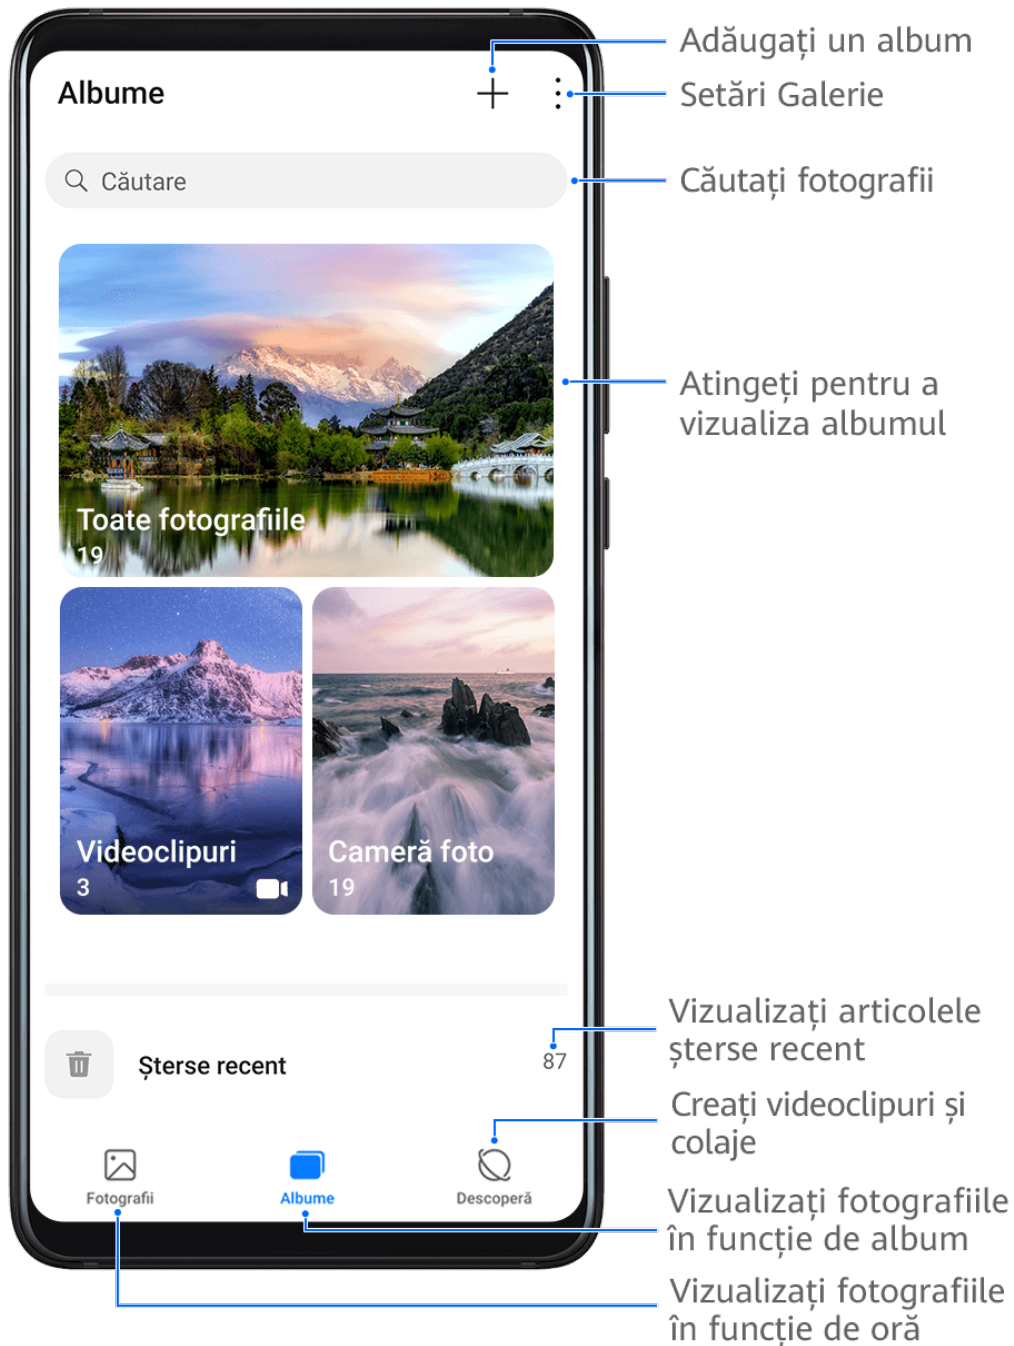

Vizualizarea în funcție de momentul fotografierii

Deschideți **Galerie**. În fila **Fotografii** apropiați două degete pe ecran pentru a comuta la vizualizarea lunară și depărtați-le pentru a comuta la vizualizarea zilnică.

De asemenea, puteți glisa și urmări bila de pe margine pentru a vizualiza ora.

Vizualizarea în funcție de album

Puteți vizualiza fotografiile și videoclipurile în funcție de albume în fila **Albume**.


Unele fotografii și videoclipuri sunt salvate în albume implicite. De exemplu, videoclipurile înregistrate cu camera foto sunt salvate în albumul **Cameră foto**. Capturile și înregistrările de ecran sunt salvate în albumul **Capturi de ecran**.

Vizualizarea în funcție de categorie

Galeria sortează în mod inteligent fotografiile în categorii, permițându-vă să treceți rapid prin albume mari în funcție de categorie.

Atingeți un album dintr-o categorie pe fila **Descoperă** (cum ar fi gastronomie, portret sau scene) pentru a vizualiza fotografiile din albumul respectiv.

Vizualizarea detaliilor despre fotografii și videoclipuri

- 1 În Galerie atingeți o fotografie sau un videoclip pentru a le vizualiza în modul Ecran complet. Atingeți din nou ecranul pentru a ascunde meniul.
- 2 În modul ecran complet, atingeți  pentru a vizualiza detalii despre fotografie sau videoclip, cum ar fi calea de stocare, rezoluția și dimensiunea.

Căutarea rapidă a fotografiilor în Galerie




Localizați rapid o fotografie căutând după cuvinte cheie în Galerie.

- 1 Deschideți **Galerie**, apoi atingeți caseta de căutare de sus.
- 2 Introduceți un cuvânt cheie (cum ar fi „mâncare”, „peisaj” sau „floare”).
- 3 Vor fi afișate fotografiile asociate aceluși cuvânt cheie, precum și cuvinte cheie sugerate. Atingeți un cuvânt cheie sugerat sau introduceți mai multe cuvinte cheie pentru a găsi mai multe rezultate.

Editarea fotografiilor și videoclipurilor




Galeria oferă o varietate largă de funcții de editare pentru fotografii și videoclipuri.

Editare de bază




- 1 Deschideți **Galerie**, atingeți miniatura fotografiei pe care doriți s-o editați, apoi atingeți  pentru a accesa funcțiile de editare.
 - Decupare și rotație: atingeți **Decupați**, selectați un cadru, apoi glisați întreaga grilă sau doar colțurile acesteia pentru a selecta porțiunea pe care doriți să o păstrați. Pentru a roti fotografia, atingeți **Decupați** și glisați roțița unghiulară la orientarea dorită.
 - Pentru a roti fotografia la 90 de grade, atingeți . Pentru a crea o imagine în oglindă a fotografiei, atingeți .
 - Adăugarea unui efect filtru: atingeți **Filtru** pentru a selecta un filtru.
 - Ajustarea efectelor fotografice: atingeți **Ajustare** pentru a ajusta luminozitatea, contrastul, saturația și alte aspecte ale fotografiei.
 - Altele: atingeți **Mai multe** pentru a edita fotografia în alte moduri, cum ar fi prin adăugarea de pete de culoare, estompare, desene sau elemente de text.

2 Atingeți  sau  pentru a salva editările.


Adăugarea de autocolante la fotografii

- 1 În Galerie, atingeți o fotografie, apoi mergeți la  > **Mai multe** > **Autocolante**.
- 2 Selectați tipul de autocolant pe care doriți să-l adăugați, cum ar fi **Oră**, **Meteo** sau **Dispoziție**.
- 3 Selectați un autocolant și glisați-l pentru a-i schimba poziția. De asemenea, puteți edita textul de pe anumite tipuri de autocolante.
- 4 Atingeți  pentru a salva editările și atingeți  pentru a salva fotografia.

Distorsionarea fotografiilor



- 1 În Galerie, atingeți o fotografie, apoi mergeți la  > **Mai multe** > **Mozaic**.
- 2 Selectați un stil de mozaic și dimensiunea acestuia pentru a acoperi părți ale unei fotografii.
- 3 Pentru a elimina stilul de mozaic, atingeți **Radieră** și ștergeți-l din fotografie.
- 4 Atingeți  pentru a salva editările și atingeți  pentru a salva fotografia.

Redenumirea fotografiilor

- 1 În Galerie, atingeți miniatura fotografiei pe care doriți să o redenumiți.
- 2 Mergeți la  > **Redenumire** și introduceți un nume nou.
- 3 Atingeți **OK**.


Partajarea fotografiilor și videoclipurilor

Există mai multe moduri de a partaja fotografii și videoclipuri din **Galerie**:

- Partajarea unei singure fotografii sau a unui singur videoclip: Atingeți fotografia sau videoclipul, apoi atingeți .
- Partajarea mai multor fotografii sau videoclipuri: Într-un album, atingeți lung pentru a selecta mai multe fotografii și videoclipuri, apoi atingeți .

Partajarea securizată a fotografiilor

Înainte de a trimite o fotografie, puteți alege să ștergeți informațiile sensibile, cum ar fi locația, ora și specificațiile camerei.


- 1 Deschideți **Galerie**.
- 2 Selectați una sau mai multe fotografii și atingeți .

- 3** Atingeți pictograma Confidențialitate din colțul din dreapta sus al ecranului de pornire. În caseta de dialog afișată **Opțiuni de confidențialitate**, activați comutatoarele **Eliminați informațiile fotografiei** și **Eliminați informațiile privind locația**, apoi atingeți **OK**.
- i** Dacă opțiunea **Etichetă locație** era dezactivată în momentul realizării fotografiei, comutatorul **Eliminați informațiile privind locația** nu va mai fi afișat în caseta de dialog **Opțiuni de confidențialitate** atunci când partajați fotografia.



Organizarea albumelor

Organizați fotografiile și videoclipurile în albume pentru a le răsfoi cu ușurință.


Adăugarea albumelor

- 1 Mergeți la **Galerie > Albume**.
- 2 Atingeți , denumiți albumul, apoi atingeți **OK**.
- 3 Selectați fotografiile sau videoclipurile pe care doriți să le adăugați, apoi mutați-le sau copiați-le în album.


Sortarea albumelor

- 1 Mergeți la **Galerie > Albume >**  și atingeți **Sortare albume**.
- 2 Glisați  de lângă un album în poziția dorită. Atingeți **Resetare** pentru a reseta albumele la ordinea implicită.

Mutarea fotografiilor și videoclipurilor

- 1 Deschideți un album, apoi atingeți lung pentru a selecta fotografiile și videoclipurile pe care doriți să le mutați.
 - 2 Atingeți  > **Mutare** pentru a selecta albumul dorit.
 - 3 Odată ce elementele sunt mutate, acestea nu se vor mai afla în albumul original.
- i** Albumele **Toate fotografiile** și **Videoclipuri** afișează toate fotografiile și videoclipurile stocate pe dispozitiv.
- Mutarea elementelor în albume nu va afecta vizualizarea din aceste albume.

Ștergerea fotografiilor și videoclipurilor


Atingeți lung pentru a selecta elementele pe care doriți să le ștergeți, apoi mergeți la  > **Ștergeți**.

- i** Anumite albume presetate, cum ar fi albumele **Toate fotografiile**, **Favoritele mele**, **Videoclipuri** și **Cameră foto**, nu pot fi șterse.


Fotografiile și videoclipurile șterse vor fi mutate temporar în albumul **Șterse recent** înainte de a fi șterse definitiv după 30 de zile.

Pentru a șterge definitiv o fotografie sau un videoclip manual, atingeți lung miniatura sa în albumul **Șterse recent**, apoi mergeți la  > **Ștergeți**.


Recuperarea fotografiilor și videoclipurilor șterse


În albumul **Șterse recent**, atingeți lung pentru a selecta elementele pe care doriți să le recuperați, apoi atingeți  pentru a le restabili în albumele inițiale. Dacă albumul inițial a fost șters, va fi creat un nou album.

Adăugarea fotografiilor și videoclipurilor la Favorite

Deschideți o fotografie sau un videoclip, apoi atingeți . Elementul va apărea atât în albumul original, cât și în albumul **Favoritele mele**.

Ascunderea albumelor

Puteți ascunde fotografiile și videoclipurile din Galerie pentru a le menține private. În fila **Albume**, atingeți un album, atingeți lung pentru a selecta fotografiile și videoclipurile pe care doriți să le ascundeți, apoi mergeți la  > **Ascundere** > **OK**. Fotografiile și videoclipurile selectate vor fi ascunse. Apoi, puteți efectua următoarele operații:



- În fila **Albume**, mergeți la  > **Elemente ascunse** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile ascunse.
- În **Elemente ascunse**, atingeți lung pentru a selecta fotografiile și videoclipurile, apoi atingeți **Anulați ascunderea**. Aceste fotografii și videoclipuri vor fi restabilite în albumele inițiale.

Categorisirea inteligentă a fotografiilor

Clasificarea inteligentă a fotografiilor

Galeria sortează automat fotografiile în categorii precum portrete, locații și peisaje, astfel încât să găsiți rapid ce căutați.

Mergeți la **Galerie** > **Descoperă** pentru a vizualiza fotografiile organizate în categorii.

Pentru a elimina o fotografie dintr-un album, atingeți lung pentru a selecta fotografia, apoi atingeți  (sau  pentru portrete).

 Nu toate fotografiile pot fi eliminate din albumele categoriei.


Vizualizarea și setarea albumelor Persoane

După ce ați făcut un număr suficient de fotografii, Galeria va crea automat albume de tipul Persoane pentru persoane sau grupuri, identificând fețele din fotografii. Acest lucru are loc atunci când dispozitivul se încarcă și ecranul este stins.

Puteți denumi albumele Persoane și puteți stabili relația persoanelor cu dvs.

Albumele cu fotografii de grup necesită un anumit număr de fotografii care conțin între 2 și 10 fețe care au fost deja denumite în albumele Persoane.

1 Mergeți la **Galerie** > **Descoperă** și vizualizați albumele Persoane generate.

2 Atingeți un album, mergeți la  > **Editați**, apoi setați numele și relația (de exemplu **Bebeluş** sau **Mama**).


După ce ați terminat, puteți găsi un album Persoane introducând numele sau relația în bara de căutare.

Aplicații

Aplicații

Funcțiile elementare ale aplicației


Localizați o aplicație instalată

Treceți cu degetul în jos din centrul ecranului de pornire pentru a afișa bara de căutare, apoi introduceți numele aplicației. Atunci când găsiți aplicația, atingeți  de lângă numele acesteia.

Dezinstalarea unei aplicații


Puteți dezinstala o aplicație folosind oricare dintre următoarele metode:

- Când utilizați stilul **Standard** pentru ecranul de pornire, atingeți lung pictograma aplicației pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Dezinstalați** și urmați instrucțiunile.
- Când utilizați stilul **Sertar** pentru ecranul de pornire, atingeți lung pictograma aplicației din sertar, apoi atingeți **Dezinstalați** și urmați instrucțiunile.
- Mergeți la **Setări > Aplicații > Aplicații**, atingeți aplicația, apoi atingeți **Dezinstalați**.




 Unele aplicații de sistem preinstalate nu pot fi dezinstalate, întrucât dezinstalarea acestora poate determina apariția unor erori de sistem.

Gestionarea aplicațiilor din fundal

1 Accesați ecranul sarcini recente folosind una dintre următoarele metode, în funcție de metoda de navigare pe care o utilizați:

- **Gesturi:** Treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului și mențineți apăsat.
- **Navigare cu trei taste:** Atingeți .

2 Pe ecranul sarcini recente, puteți să:

- Treceți cu degetul peste ecran pentru a vedea previzualizările aplicațiilor.
- Atingeți previzualizarea unei aplicații pentru a accesa aplicația respectivă.
- Treceți cu degetul în sus peste previzualizarea unei aplicații pentru a închide aplicația respectivă.
- Treceți cu degetul în jos peste previzualizarea unei aplicații pentru a o bloca.  va apărea în partea de sus a previzualizării aplicației. Atingerea  nu va închide această aplicație.
- Treceți cu degetul în jos din nou pentru a o debloca.  va dispărea.

- Atingeți  pentru a închide toate aplicațiile (cu excepția celor pe care le-ați blocat).

Golirea memoriei cache a unei aplicații

Ștergeți fișierele din memoria cache a aplicației pentru a elibera spațiul de stocare.



Accesați **Setări** > **Aplicații** > **Aplicații**, selectați aplicația a cărei memorie cache doriți să o goliți, apoi accesați **Stocare** > **Goliți memoria cache**.

Agenda


Crearea și editarea informațiilor contactelor

Puteți crea contacte în mai multe moduri, precum și vizualiza și gestiona lista de contacte.


Crearea contactelor

- 1 Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă**, apoi atingeți .
În cazul în care creați un contact pentru prima dată, atingeți **Adăugați un contact nou** pentru a începe să adăugați un contact.
- 2 Setati o imagine de profil pentru contactul respectiv, introduceți informațiile contactului, cum ar fi numele, organizația și numărul de telefon, apoi atingeți .


Importul contactelor

- 1 Pe ecranul **Agendă**, accesați  > **Setări** > **Import/export**.
- 2 Selectați **Import prin Bluetooth**, **Importați prin Wi-Fi Direct** sau **Importați din spațiul de stocare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a importa contacte.

Îmbinarea contactelor duplicat

- 1 În ecranul **Agendă**, accesați  > **Setări** > **Organizare contacte** > **Îmbinare contacte duplicat**.
- 2 Selectați contactele duplicat pe care doriți să le îmbinați și atingeți **Îmbinare**.

Căutarea contactelor


- 1 Deschideți **Agendă**, mergeți la  > **Setări** > **Afișare preferințe** și atingeți **Toate contactele** pentru a afișa toate contactele. Asigurați-vă că pictograma aferentă din partea de jos este activată.
- 2 Căutați contacte folosind una dintre următoarele metode:
 - Treceți cu degetul în jos din mijlocul ecranului de pornire și introduceți în caseta de căutare un cuvânt cheie pentru contactul pe care doriți să îl găsiți (cum ar fi numele, inițialele sau adresa de e-mail).

De asemenea, puteți adăuga cuvinte cheie multiple, cum ar fi „John London”, pentru a găsi rapid contacte care se potrivesc.

- În partea de sus a ecranului **Agendă**, introduceți cuvinte cheie pentru contactul pe care doriți să îl găsiți în caseta de căutare.

Partajarea contactelor

1 În ecranul **Agendă**:

- Atingeți lung contactul pe care doriți să-l partajați, apoi atingeți **Partajare contact**.
- Atingeți contactul pe care doriți să îl partajați, apoi accesați  > **Partajare contact**.

2 Selectați o metodă de partajare, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru partajarea contactului.

Exportul contactelor




1 În ecranul **Agendă**, mergeți la > **Setări** > **Import/export**.



2 Atingeți **Exportați în spațiul de stocare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru exportul contactelor.

Contactele vor fi exportate în fișiere **.vcf**. Puteți căuta și vizualiza aceste fișiere **.vcf** în **Fișiere**.

Ștergerea contactelor

Ștergeți contactele folosind una dintre următoarele metode:

- Atingeți lung contactul pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți **Ștergeți**.
- Atingeți contactul pe care doriți să-l ștergeți, apoi mergeți la  > **Ștergere contact**.
- În ecranul **Agendă**, mergeți la  > **Setări** > **Organizare contacte** > **Ștergere contacte multiple**, selectați contactele pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .



Pentru a restabili contactele șterse, mergeți la  > **Setări** > **Organizare contacte** > **Șterse recent**, atingeți lung contactul pe care doriți să îl restabiliți, selectați orice alte contacte pe care doriți să le restabiliți, apoi atingeți .

Gestionarea grupurilor de contacte



Puteți trimite în mod convenabil e-mailuri sau mesaje către contacte multiple, creând și gestionând grupuri de contacte. Dispozitivul grupează automat contacte în funcție de companie, oraș și ora ultimului contact, dar puteți crea grupuri noi și în funcție de preferințele dumneavoastră.

Crearea unui grup de contacte

1 Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă**, apoi atingeți **Grupuri**.



- 2 Atingeți , introduceți numele grupului, cum ar fi „Familie” sau „Prietenii”, apoi atingeți **OK**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga contacte în grup, apoi atingeți .

Editarea unui grup de contacte

- 1 Pe ecranul **Grupuri**, selectați grupul pe care doriți să îl editați și atingeți  pentru a adăuga un contact nou.
- 2 Atingeți  pentru **Ștergere membri**, **Ton de apel grup**, **Ștergeți grupul** sau **Redenumire**.



Trimiterea de mesaje sau e-mailuri de grup

În ecranul **Grupuri**, deschideți un grup. Apoi, puteți efectua următoarele:

- Atingeți  pentru a trimite un mesaj de grup.
- Atingeți  pentru a trimite un e-mail de grup.

Ștergerea grupurilor de contacte


În ecranul **Grupuri**, efectuați una dintre următoarele acțiuni pentru a șterge un grup de contacte de pe dispozitiv:

- Atingeți lung grupul și selectați **Ștergeți**.
- Atingeți , selectați grupurile pe care doriți să le ștergeți și atingeți .

Crearea informațiilor personale

Puteți crea o carte de vizită cu informații personale, pe care o puteți partaja cu alte persoane. De asemenea, puteți adăuga informații personale pentru situații de urgență astfel să puteți apela rapid pentru a cere ajutor în caz de urgență.

Crearea unei cărți de vizită personale

- 1 Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă**, apoi atingeți **Cardul meu**.
- 2 Setați imaginea de profil și introduceți informații personale, cum ar fi numele, adresa de lucru și numărul de telefon.
- 3 Atingeți  pentru a crea automat o carte de vizită cu cod QR. Puteți partaja cartea de vizită folosind codul QR.


Telefon

Efectuarea unui apel

Apelarea unui număr sau selectarea unui contact pentru a efectua un apel


Folosiți una dintre următoarele metode pentru efectuarea unui apel:

- Deschideți **Telefon**, introduceți o parte dintr-un număr de telefon, prima literă a numelui unui contact sau inițialele unui contact pentru a găsi un contact, apoi atingeți pentru a efectua un apel.
- Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă**, apoi căutați un contact sau selectați un contact din lista de contacte pentru a efectua un apel.

Atingeți  pentru a încheia apelul.

Utilizarea funcției Apel rapid

După ce ați setat funcția Apel rapid pentru un contact, puteți apela rapid contactul respectiv folosind tasta cifrei alocate.



Mergeți la **Telefon** >  > **Setări** > **Apel rapid**, selectați o tastă numerică, apoi setați un contact pentru acest număr de apelare rapidă.

Setarea unui fundal pentru apel


Pentru a seta o imagine de fundal ca fundal de apel, efectuați următoarele:

- 1 Mergeți la **Setări** > **Ecran de pornire și imagine de fundal** > **Imagine de fundal**.
- 2 Selectați o imagine și setați-o ca imagine de fundal.

De asemenea, puteți seta o imagine de profil pentru o persoană de contact, pentru a fi afișată pe fundalul apelului.

- 1 Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă** apoi selectați un contact.
- 2 Atingeți  și apoi  pentru a seta o imagine de profil pentru contactul selectat.


Efectuarea unui apel internațional

- 1 Contactați operatorul mobil pentru a activa sau a cere informații despre serviciul de apelare internațională.
- 2 Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă**, apoi selectați un contact pentru a efectua un apel.
- 3 Pentru numerele care nu se află în lista de contacte, deschideți ecranul de apelare și apăsați lung tasta cu numărul **0** până când se afișează pictograma **+**. Introduceți codul de țară și numărul de telefon, apoi atingeți  pentru a efectua un apel internațional.


Gestionarea jurnalului de apeluri

Puteți îmbina jurnalele de apeluri ale aceluiași contact sau număr pentru o interfață mai organizată și mai concisă sau puteți șterge jurnalele de apeluri în funcție de necesități.

Îmbinarea jurnalelor de apeluri



- 1 Mergeți la **Telefon** >  > **Setări** > **Îmbinare jurnal apeluri**.
- 2 Selectați **După contact**, iar dispozitivul dvs. va îmbina automat jurnalele de apeluri ale aceluiași număr sau contact.

Vizualizarea apelurilor pierdute

- 1 Pentru afișarea tuturor apelurilor pierdute, deschideți **Telefon**, treceți cu degetul în jos în lista jurnalului de apeluri, apoi atingeți fila **Pierdute**.
Toate apelurile pierdute sunt afișate cu roșu în lista jurnalului de apeluri, pentru a le putea identifica rapid. Le puteți găsi, de asemenea, pe ecranul **Toate**.
- 2 Atingeți  de lângă o intrare din jurnalul de apeluri pentru a apela înapoi sau trimite un mesaj.

Ștergerea jurnalelor de apeluri


Ștergeți jurnalele de apeluri folosind una dintre următoarele metode:

- În ecranul **Telefon**, atingeți lung un jurnal de apeluri, apoi atingeți **Ștergere intrare**.
- În ecranul **Telefon**, mergeți la  > **Ștergeți intrările**, selectați intrările pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți **Ștergeți**.
- În ecranul **Telefon**, treceți cu degetul spre stânga peste intrarea pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți .



Setarea unui ton de apel pentru apelurile primite

Puteți seta muzica sau un videoclip favorit ca ton de apel pentru apelurile primite.

Dacă aveți dispozitivul în buzunar, volumul tonului de apel va crește treptat. Acest lucru vă ajută să nu pierdeți apeluri importante.


-  Dacă dispozitivul dvs. are două cartele SIM, configurați setări separate pentru SIM 1 și SIM 2.

Setarea unui ton de apel muzical

- 1 Mergeți la **Telefon** >  > **Setări** > **Ton de apel**.
Alternativ, mergeți la **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Ton de apel al telefonului**.
 - 2 Selectați un ton de apel al sistemului sau atingeți **Muzică de pe dispozitiv** pentru a selecta o melodie din memoria locală drept ton de apel.
 - 3 Dacă selectați un ton de apel de sistem, atingeți **Vibrație** pe același ecran, apoi selectați **Sincronizat (implicit)**. Când sunteți apelat, dispozitivul dvs. va vibra în ritm cu tonul de apel de sistem redat.
-  Nu toate produsele acceptă vibrații și tonuri de apel sincronizate.

Setarea unui ton de apel video

Setați un videoclip ca ton de apel pentru apelurile primite pe dispozitivul dvs.

- 1 Mergeți la **Telefon** >  > **Setări** > **Ton de apel**.
Sau mergeți la **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Ton de apel al telefonului**.
- 2 Atingeți **Tonuri de apel video** și selectați un videoclip. Apoi puteți previzualiza cum vor arăta apelurile primite.
- 3 Atingeți **Setare** pentru a seta videoclipul ca ton de apel.

Setarea unui ton de apel pentru un contact

Setați un ton de apel diferit pentru un anumit contact pentru a distinge mai ușor atunci când acesta vă apelează.





- 1 Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă**, apoi selectați contactul pentru care doriți să setați un ton de apel.
- 2 În ecranul cu detaliile contactului, atingeți **Ton de apel** și selectați un ton de apel.

Gestionarea apelurilor primite





Puteți utiliza funcția apel în așteptare pentru a răspunde apelurilor primite atunci când sunteți deja angajat într-o convorbire anterioară. Dacă nu puteți prelua un apel deoarece dispozitivul este defect sau semnalul rețelei este slab, puteți seta funcția de redirectionare a apelurilor pentru a redirectiona apelurile către un alt număr sau dispozitiv.

Preluarea sau respingerea unui apel primit

Dacă primiți un apel atunci când ecranul este blocat:


- Glisați  spre dreapta pentru a răspunde la apel.
- Glisați  spre stânga pentru a respinge apelul.
- Atingeți  pentru a respinge apelul și a răspunde cu un mesaj.
- Atingeți  pentru a seta un memento de a apela înapoi.


Dacă primiți un apel atunci când ecranul este deblocat:

- Atingeți  pentru a răspunde la apel.
- Atingeți  pentru a respinge apelul.
- Atingeți  pentru a respinge apelul și a răspunde cu un mesaj.
- Atingeți  pentru a seta un memento de a apela înapoi.

Activarea apelului în așteptare


Funcția Apel în așteptare vă permite să răspundeți la un apel primit atunci când sunteți deja angajat într-o convorbire, punând în așteptare primul apel. Această funcție trebuie să fie acceptată de operatorul de rețea. Pentru detalii, contactați operatorul.


Mergeți la **Telefon** >  > **Setări** și apoi mergeți la **Mai multe** > **Apel în așteptare**.

 Dacă dispozitivul dvs. are două cartele SIM, configurați setări separate pentru SIM 1 și SIM 2.

Această funcție poate varia în funcție de operator.

Preluarea unui nou apel primit în timpul unui apel

1 Atunci când preluați un apel în timp ce sunteți deja angajat într-o convorbire anterioară, atingeți  pentru a răspunde.


2 Atingeți  sau atingeți un apel în așteptare din lista cu apeluri pentru a comuta între cele două apeluri.

Activarea redirectionării apelurilor

Dacă funcția Redirecționare apeluri este activată, apelurile care satisfac condițiile prestabilite de dvs. vor fi automat transferate către un număr de telefon specificat. Această funcție trebuie să fie acceptată de operatorul de rețea. Pentru detalii, contactați operatorul.


1 Deschideți **Telefon**, mergeți la  > **Setări** și atingeți **Redirecționare apeluri**.

2 Selectați și activați o metodă de redirecționare, apoi introduceți și confirmați numărul destinatar.

 Dacă dispozitivul dvs. are două cartele SIM, configurați setări separate pentru SIM 1 și SIM 2.

Această funcție poate varia în funcție de operator.

Dezactivarea redirectionării apelurilor



1 Deschideți **Telefon**, mergeți la  > **Setări** și atingeți **Redirecționare apeluri**.

2 Selectați modul de redirecționare și dezactivați-l.

Filtrarea și blocarea apelurilor spam

Setați reguli diferite de blocare pentru a bloca apelurile de vânzări, frauduloase și alte tipuri de apeluri spam.

Filtrarea apelurilor spam





1 Mergeți la **Telefon** >  > **Blocat** > .

În mod alternativ, mergeți la **Optimizare** > **Blocat** > .



2 Atingeți **Reguli de blocare a apelurilor** și activați comutatoarele aferente regulilor de blocare.

Blocarea apelurilor primite de la numere specifice

Puteți bloca apelurile primite de la numere specifice folosind una dintre următoarele metode:

- Mergeți la **Telefon** >  > **Blocat** >  > **Lista de blocări**, atingeți , apoi adăugați numerele de telefon pe care doriți să le blocați.
- Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă**, atingeți contactul pe care doriți să îl blocați, apoi selectați  > **Adăugare la lista neagră**.

Setarea opțiunii de primire a notificărilor pentru apelurile blocate

Mergeți la **Telefon** >  > **Blocat** >  > **Primiți notificări** și setați dacă doriți să primiți notificări atunci când sunt blocate apeluri.

SOS și apeluri de urgență

Utilizarea funcției SOS de urgență

Dacă vă confrunțați cu o situație de urgență, puteți trimite rapid și discret un mesaj SOS sau puteți efectua un apel SOS către contactele de urgență.

- 1** Mergeți la **Setări** > **Securitate** > **SOS de urgență** și atingeți **Contacte de urgență** pentru a adăuga un contact de urgență.
- 2** Activați **Trimiteți, de asemenea, un mesaj SOS** și **Apelare SOS automată** și setați permisiunile aferente conform instrucțiunilor.


Dacă ați activat funcția SOS de urgență și vă aflați într-o situație de urgență, apăsați butonul de pornire de cinci ori în succesiune rapidă și dispozitivul va trimite automat un mesaj cu locația dvs. curentă către contactele de urgență. De asemenea, dispozitivul va apela automat contactele de urgență, pe rând, și va reda un mesaj SOS preînregistrat, apoi va încheia apelul automat.

Dacă funcția **Apelare SOS automată** este dezactivată, după trimiterea mesajului dispozitivul va afișa ecranul pentru apel de urgență, din care veți putea apela rapid un serviciu de urgență sau unul dintre contactele de urgență.

Efectuarea apelurilor de urgență





În caz de urgență, puteți efectua apeluri de urgență direct de pe ecranul de blocare al dispozitivului, chiar dacă nu are semnal.

- ⚠️ Funcția de apel de urgență se află sub rezerva reglementărilor locale și a operatorilor individuali de telefonie mobilă. Problemele de rețea sau alte tipuri de interferențe pot împiedica funcționalitatea apelurilor de urgență.

- 1 Din ecranul de blocare, accesați ecranul pentru introducerea parolei și atingeți **Urgență**. Dacă vă aflați într-o zonă cu semnal bun și dispozitivul are conexiune la internet, acesta va obține automat locația dvs. și o va afișa pe ecran.
- 2 Introduceți numărul local de urgență și atingeți  pentru apelarea numărului respectiv. În mod alternativ, atingeți **Informații de urgență** și selectați un contact de urgență pentru apelare.

Efectuarea de operațiuni în timpul apelului

În timpul unui apel se afișează ecranul de apelare cu opțiuni.

- Atingeți  pentru a comuta canalul audio la difuzor.
- Atingeți  pentru a începe un alt apel. Această funcție trebuie să fie oferită de operatorul dvs. Pentru detalii, contactați operatorul.
- Atingeți  pentru a utiliza funcția telefon.
- În timpul unui apel, puteți ascunde ecranul de apelare și puteți accesa alte aplicații revenind la ecranul anterior sau la ecranul de pornire folosind modul de navigație curent de pe dispozitiv.
Pentru a reveni la ecranul de apelare, atingeți pictograma verde din partea stângă a barei de stare.
- Atingeți  pentru a încheia un apel.



Utilizarea mesageriei vocale

Deviați apelurile către mesageria vocală atunci când dispozitivul dvs. este oprit sau nu are semnal. Apelanții pot lăsa un mesaj vocal pe care îl puteți asculta ulterior.

Această funcție are nevoie de asistență service din partea operatorului de telefonie.

Contactați-vă operatorul de telefonie mobilă pentru detalii.

Activarea mesageriei vocale

- 1 Mergeți la **Telefon** >  > **Setări** și atingeți **Mai multe**.
 - 2 Mergeți la **Mesagerie vocală** > **Număr mesagerie vocală**, introduceți numărul de mesagerie vocală obținut de la operator, apoi atingeți **OK**.
-  Dacă dispozitivul dvs. are două cartele SIM, configurați setări separate pentru SIM 1 și SIM 2.

Ascultarea unui mesaj din mesageria vocală






Atingeți lung tasta 1 pe ecranul telefon, apoi introduceți numărul de mesagerie vocală.

Mesagerie


Trimiterea și gestionarea mesajelor

Puteți trimite și gestiona mesaje care includ text, emoji-uri, imagini, fișiere audio și multe altele. De asemenea, puteți gestiona mesajele din lista de mesaje.

Trimiterea mesajelor

- 1 Deschideți **Mesagerie** și atingeți .
- 2 În ecranul **Mesaj nou**, introduceți conținutul mesajului. Atingeți  pentru a adăuga alte tipuri de conținut, cum ar fi imagini și fișiere audio.
- 3 În caseta destinatarului, atingeți , selectați contactele sau grupurile de contacte, apoi atingeți . Pentru a trimite un mesaj de grup celor care nu sunt incluși în lista de contacte, atingeți oriunde în gol în caseta destinatarilor și introduceți numărul de telefon al destinatarului dorit. Apăsăți tasta Enter de pe tastatură după introducerea fiecărui număr de telefon.
- 4 După ce finalizați editarea, atingeți  pentru a trimite mesajul.

Salvarea unei schițe de mesaj

În ecranul **Mesaj nou**, atingeți  sau reveniți la ecranul anterior în timp ce editați un mesaj, pentru a salva o schiță.


 Această funcție poate varia în funcție de dispozitiv.

Anularea trimiterii unui mesaj

În ecranul **Mesagerie**, mergeți la  > **Setări** > **Avansate**, apoi activați **Anulați mesajele**.

La șase secunde de la trimiterea unui mesaj, puteți atinge de două ori mesajul pentru a anula trimiterea sa.

Vizualizarea mesajelor și trimiterea răspunsurilor



- 1 În ecranul **Mesagerie**, selectați un contact pentru a vizualiza conversațiile.
- 2 Pentru a răspunde la un mesaj, introduceți conținutul mesajului în caseta de text, apoi atingeți .

Notificările pentru mesajele noi vor fi afișate ca bannere în panoul de notificări și le puteți atinge pentru a răspunde la mesaje.

Marcarea mesajelor drept citite



Puteți utiliza oricare dintre următoarele metode pentru a marca mesajele drept citite:

- Mesajele noi vor fi afișate în panoul de notificări sub formă de bannere și le puteți marca drept citite.

- În ecranul **Mesagerie**, glisați degetul spre stânga peste mesajul pe care doriți să îl marcați ca fiind citit, apoi atingeți .
- În ecranul **Mesagerie**, accesați  > **Marcați toate ca citite**.

Ștergerea unui mesaj




Puteți șterge mesaje folosind una dintre următoarele metode:

- Pe ecranul **Mesagerie**, treceți cu degetul spre stânga pe mesajul care va fi șters, apoi atingeți .
- Atingeți lung un mesaj, selectați mai multe mesaje pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți . Mesajele șterse nu pot fi recuperate.

Filtrarea și blocarea mesajelor spam




Setați reguli diferite de blocare, cum ar fi lista de blocări, pentru a bloca apelurile de vânzări, frauduloase și alte tipuri de mesaje spam.

Blocarea mesajelor spam

- 1 Mergeți la **Mesagerie** >  > **Blocat** > .
În mod alternativ, mergeți la **Optimizare** > **Blocat** > .

- 2 Atingeți **Reguli de blocare a mesajelor** și activați **Blocare numere necunoscute**. Dispozitivul va bloca apoi toate mesajele de la numere necunoscute.



Blocarea mesajelor de la numere specifice

- 1 Mergeți la **Mesagerie** >  > **Blocat** >  > **Lista de blocări**.
- 2 Atingeți  și adăugați numerele pe care doriți să le blocați. Mesajele SMS și MMS trimise de aceste numere vor fi blocate.

Blocarea mesajelor care conțin cuvinte cheie specifice

- 1 Mergeți la **Mesagerie** >  > **Blocat** >  > **Lista de blocări a cuvintelor cheie**.
- 2 Atingeți  și adăugați cuvintele cheie care vor fi filtrate. Toate mesajele care conțin aceste cuvinte cheie vor fi blocate.

Setarea opțiunii de primire a notificărilor pentru mesaje blocate



- Mergeți la **Mesagerie** >  > **Blocat** >  > **Primiți notificări** și setați dacă doriți să primiți notificări atunci când mesajele sunt blocate.

Calendar


Utilizarea funcției Evenimente

Evenimentele vă ajută să programați activități în viața de zi cu zi și viața profesională, cum ar fi participarea la ședințe ale companiei, stabilirea de întâlniri sociale și efectuarea de rambursări cu cardul de credit. Puteți adăuga evenimente și seta mementouri pentru a vă ajuta la organizarea în avans a programului dvs.


Adăugarea unui eveniment

- 1 Deschideți **Calendar** și atingeți .
- 2 Introduceți detaliile evenimentului, cum ar fi titlul, locația și ora de început și de încheiere.
- 3 Atingeți **Adăugați memento** pentru a seta ora mementoului pentru eveniment.
- 4 La final, atingeți .


Căutarea unui eveniment

- 1 Pe ecranul **Calendar**, atingeți .
- 2 Introduceți cuvinte cheie privind evenimentul în caseta de căutare, cum ar fi titlul și locația.

Partajarea unui eveniment

- 1 Deschideți **Calendar**, apoi atingeți un eveniment de pe un ecran al calendarului sau din fila programului.
- 2 Atingeți  pentru a partaja evenimentul în modul dorit, când este indicat acest lucru.

Ștergerea unui eveniment

Pe ecranul **Calendar**, atingeți evenimentul pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți .

Setarea unei notificări pentru Calendar


Setați tipul de notificare pentru calendar în funcție de cerințele dvs. Puteți seta notificări în bara de stare, notificări banner și notificări cu ton de apel. După setarea orei mementoului implicit, dispozitivul dvs. va trimite o notificare la ora specificată.

Mergeți la **Calendar** >  > **Setări**.

- Atingeți **Timp predefinit pentru memento** sau **Oră memento pentru evenimentele care au loc toată ziua** pentru a seta ora mementoului.
- Atingeți **Notificări** și activați **Permitere notificări**. Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta un tip de notificare.


Personalizarea setărilor pentru vizualizarea calendarului

Puteți personaliza setările pentru vizualizarea calendarului, de exemplu prin specificarea primei zile a săptămânii și dacă doriți să se afișeze numărul săptămânii.

- 1 Mergeți la **Calendar** >  > **Setări**.
- 2 Selectați prima zi a săptămânii sau activați comutatorul pentru afișarea numărului săptămânii.


Setarea funcției Calendare alternative

Puteți comuta la alte calendare, precum calendarul lunar chinezesc sau calendarul islamic.

Mergeți la **Calendar** >  > **Setări** > **Alternare calendare** și selectați un calendar pe care doriți să îl utilizați.

Vizualizarea sărbătorilor naționale/regionale

Vizualizați sărbătorile naționale/regionale în calendar pentru a vă ajuta să vă planificați călătoria.



- 1 Mergeți la **Calendar** >  > **Setări** > **Sărbători naționale/regionale**.
- 2 Activați comutatorul unei țări/regiuni, iar dispozitivul va descărca automat informațiile despre sărbătorile țării/regiunii respective și le va afișa în Calendar.

Ceas

Setarea alarmelor

Puteți seta alarme pentru a reda un sunet sau vibrații la anumite ore.

Setarea unei alarme

- 1 Mergeți la **Ceas** > **Alarmă** și atingeți  pentru a adăuga o alarmă.
- 2 Setati sunetul pentru alarmă, modelul pentru vibrații, ciclul de repetare și alte setări după cum este necesar.
- 3 Când ați terminat, atingeți  .

Modificarea sau ștergerea unei alarme

Atingeți o alarmă existentă pentru a o modifica sau șterge.

Amânarea unei alarme

Dacă nu doriți să vă ridicați din pat când sună alarma, atingeți pur și simplu butonul de amânare sau apăsați butonul de pornire.

Durata amânării este setată la crearea alarmei.


Oprirea unei alarme


Când sună o alarmă, glisați spre stânga sau spre dreapta butonul care apare în partea de jos a ecranului pentru a o opri.

Utilizarea temporizatorului sau cronometrului



Puteți utiliza temporizatorul pentru numărătoare inversă de la o oră specificată. De asemenea, puteți utiliza cronometrul pentru a măsura durata unui eveniment.

Temporizatorul

Mergeți la **Ceas > Temporizator**, setați durata și atingeți  pentru a porni temporizatorul.

Pentru a-l opri, atingeți .

Cronometrul

Mergeți la **Ceas > Cronometru** și atingeți  pentru a porni cronometrul. Pentru a-l opri, atingeți .

Vizualizarea orelor din orașe la nivel global


Utilizați **Ceas** pentru a consulta ora locală în diferite fusuri orare din întreaga lume.

Mergeți la **Ceas > Ceas global**, atingeți  și introduceți numele unui oraș sau selectați unul din lista de orașe.

Afișarea ceasurilor duale pe ecranul de blocare

Dacă vă aflați la distanță de fusul orar al orașului de reședință, utilizați **Ceasuri duale** pentru a afișa ora orașului de reședință și pe cea a locației curente pe ecranul de blocare.

Mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Data și ora**, activați **Ceasuri duale** și setați un **Oraș de reședință**. Ora orașului de reședință și cea a locației curente vor fi afișate împreună pe ecranul de blocare.







 Pe ecranul de blocare va fi afișat un singur ceas dacă locația curentă este în același fus orar ca orașul de reședință.

Note

Crearea unei note




Pentru a vă gestiona rapid gândurile și inspirațiile, puteți crea note folosind modurile Scriere de mână (pentru a scrie sau desena conținut) și Scanare document.

Adăugarea unui conținut la o notă

- 1 Mergeți la **Note > Note** și atingeți .
- 2 Introduceți titlul și conținutul notei. Apoi, puteți efectua următorii pași:
 - Atingeți  pentru a adăuga o listă de verificare.
 - Atingeți  pentru a schimba stilul textului, alinierea paragrafelor și fundalul.
 - Atingeți  pentru a insera o imagine. Atingeți lung imaginea, apoi glisați-o în poziția dorită în cadrul notei.
 - Pentru a vă organiza notele pentru acces mai ușor și vizualizare mai facilă, atingeți  după terminare, pentru a adăuga o etichetă pentru această notă.
- 3 Atingeți  pentru a salva nota.

Adăugarea unei note scrise de mână

Puteți adăuga o notă scrisă de mână pentru a nota gânduri și idei care ar putea fi dificil de transmis prin text.




- 1 Mergeți la **Note > Note** și atingeți .
- 2 Atingeți  pentru a scrie sau a desena conținutul necesar în culoarea selectată.
- 3 Atingeți  pentru a salva nota.

Crearea activităților

Puteți crea activități pentru a ține evidența elementelor esențiale de zi cu zi, precum listele zilnice de cumpărături, sarcinile de serviciu și sarcinile casnice.

Adăugarea unei activități

Puteți adăuga o activitate și puteți seta un memento pentru oră pentru aceasta. Dacă ați marcat activitatea ca importantă, vi se va afișa un memento pe ecran complet atunci când ecranul este blocat.

- 1 Mergeți la **Note > De făcut** și atingeți .
- 2 Introduceți activitatea.
- 3 Atingeți , setați o oră și atingeți **OK**.
- 4 Activați  pentru a marca activitatea ca importantă.
- 5 Atingeți **Salvare**.

 Această funcție poate varia în funcție de dispozitiv.

Gestionarea aplicației Note


Puteți sorta elementele din Note după categorie și le puteți pune în foldere diferite, puteți șterge elementele nedorite și puteți partaja elemente cu alte persoane.


Atunci când vizualizați o listă de elemente sau un element individual din aplicația Note, atingeți bara de stare din partea de sus a ecranului pentru a reveni rapid la primul element sau la începutul elementului pe care îl vizualizați.

Utilizați funcția Blocare aplicație pentru aplicația Note sau blocați o notă

Activați funcția Blocare aplicație pentru Note: Mergeți la **Setări > Securitate > Aplicație blocată**, introduceți parola pentru blocarea ecranului sau modificați parola de blocare a aplicației, după cum vi se indică, apoi activați comutatorul de lângă Note.

Blocați o notă: Deschideți nota pe care doriți să o blocați în Note, apoi mergeți la  >





Adăugare blocare și urmați instrucțiunile de pe ecran. Pentru a debloca nota, mergeți la  > **Eliminare blocare**.


Dacă dispozitivul dvs. permite deblocarea cu amprentă sau cu recunoaștere facială, puteți utiliza autentificarea rapidă în următorul mod: Mergeți la **Note >  > Setări > Blocare notă**, activați **Deblocare cu ID amprentă** și **Deblocare cu Recunoaștere facială**.

Sortarea elementelor din Note după categorie

Pentru a sorta notele în foldere diferite după categorie, puteți adăuga etichete de culori diferite.

Puteți sorta elementele din Note folosind oricare dintre următoarele metode:

- Pe ecranul **Toate notele**, treceți cu degetul spre stânga pe un element, selectați  sau  pentru a muta acest element în partea superioară sau adăugați-i un marcaj cu stea.
- Pe ecranul **Toate notele** sau **Toate activitățile**, treceți cu degetul spre stânga pe un element, atingeți  și selectați un blocnotes pentru acest element.
- Atingeți lung o notă sau o activitate, selectați-le pe cele pe care doriți să le clasificați în aceeași categorie, apoi atingeți .


 Elementele dintr-un cont de Exchange nu pot fi mutate.

Sincronizarea elementelor din Note



Treceți cu degetul în jos din lista de e-mailuri Exchange pentru a sincroniza notele și sarcinile din contul curent în Note. Apoi, notele și activitățile corespunzătoare vor fi generate automat. Un folder denumit după contul de Exchange va fi generat automat în Note.

Partajarea elementelor din Note


Puteți partaja elemente din Note în următoarele moduri:

- Pentru a partaja o singură notă sau o singură activitate, deschideți elementul pe care doriți să-l partajați din ecranul **Toate notele** sau **Toate activitățile**, apoi atingeți  și alegeți o modalitate de partajare.

Notele pot fi partajate atingând **Ca imagine**, **Ca text**, **Exportare ca document** sau **Pe un alt dispozitiv**.



-  Notele scrise de mână nu pot fi exportate atingând **Exportare ca document**, iar alte tipuri de note pot fi exportate în fișiere TXT sau HTML. Puteți vizualiza notele salvate după cum urmează: deschideți **Fișiere**, căutați și atingeți **Documents**, apoi atingeți **Notepad**.
- Pentru a partaja mai multe note, mergeți la ecranul **Toate notele**, atingeți lung o notă, selectați-le pe cele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți  și partajați-le conform indicațiilor.


Imprimarea articolelor din Note

- 1 Pe ecranul **Toate notele**, deschideți articolul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Mergeți la  > **Imprimare**, apoi selectați o imprimantă și configurați setările de imprimare după cum vi se solicită.

Ștergerea elementelor din Note

Puteți șterge elementele din Note folosind oricare dintre următoarele metode:

- Pe ecranul **Toate notele** sau **Toate activitățile**, treceți cu degetul spre stânga pe un element și atingeți  pentru a-l șterge.
- Atingeți lung o notă sau o activitate pe care vreți să o ștergeți, selectați sau glisați peste casetele de selectare ale altor note sau activități pe care vreți să le ștergeți, apoi atingeți .

Pentru a restabili un element șters din Note, atingeți **Toate notele** sau **Toate activitățile**, selectați elementul pe care doriți să îl restabiliți din **Șterse recent**, apoi atingeți .

Înregistrarea sunetului

Înregistrarea sunetului

- 1 În folderul **Instrumente**, deschideți **Înregistrare sunet** și atingeți  pentru a începe o înregistrare.

2 În timpul înregistrării, puteți atinge **Etichetă** pentru a adăuga o etichetă.




3 După ce ați terminat, atingeți  pentru a opri înregistrarea.

4 De asemenea, puteți atinge lung o înregistrare pentru a o partaja, redenumi sau șterge. Pentru a vizualiza toate înregistrările, deschideți **Fișiere**, apoi căutați și accesați **Sounds**.

Redarea unei înregistrări

Fișierele înregistrărilor sunt enumerate pe ecranul de pornire al aplicației **Înregistrare sunet**. Atingeți o înregistrare pentru a o reda.

Pe ecranul de redare a înregistrării, puteți să:

- Atingeți  pentru a omite părțile în care sunetul este dezactivat.
- Atingeți  pentru a regla viteza de redare.
- Atingeți  pentru a adăuga o etichetă.
- Atingeți o etichetă pentru a o redenumi.

Editarea unei înregistrări

1 Pe ecranul de pornire al aplicației **Înregistrare sunet**, atingeți o înregistrare.

2 Atingeți  pentru a afișa forma de undă a înregistrării.

3 Glisați barele de început și sfârșit pentru a regla lungimea clipului. Apropiati degetele pe forma de undă pentru a mări sau micșora, reglând astfel lungimea clipului cu mai multă exactitate.

4 Atingeți  și selectați **Păstrați partea selectată** sau **Ștergeți partea selectată**.

Partajarea înregistrărilor

1 Pe ecranul de pornire al aplicației **Înregistrare sunet**, atingeți înregistrarea pe care doriți să o partajați.

2 Mergeți la  > **Partajare**.





3 Selectați metoda de partajare preferată și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja înregistrarea.

E-mail


Utilizarea e-mailurilor

Selectați un cont de e-mail, apoi scrieți un e-mail și trimiteți-l la adresele de e-mail ale destinatarilor.

Trimiterea e-mailurilor




- 1 Deschideți **E-mail** și atingeți .
- 2 Introduceți adresa de e-mail a destinatarului sau atingeți  pentru a selecta un contact sau un grup, apoi atingeți .
- 3 Adăugați adresele destinatarilor cărora doriți să le trimiteți e-mailul în câmpul CC sau CCI. Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, va trebui să selectați și adresa de e-mail de pe care doriți să trimiteți e-mailul.
- 4 Scrieți e-mailul, introduceți subiectul, apoi atingeți .

Salvarea unui e-mail ca schiță

Pe ecranul **Scrieți**, introduceți adresa de e-mail a destinatarului, subiectul sau conținutul e-mailului, apoi atingeți  pentru a salva e-mailul ca schiță.



Pentru a vizualiza schițele de e-mailuri, mergeți la **Inbox > Afișare toate folderele > Mesaje nefinalizate**.

Trimiterea unui răspuns la un e-mail

- 1 Pe ecranul **Inbox**, deschideți e-mailul la care doriți să răspundeți.
- 2 Atingeți  pentru a trimite un răspuns expeditorului e-mailului sau atingeți  pentru a trimite un răspuns tuturor persoanelor din firul de mesaje.
- 3 După ce scrieți răspunsul, atingeți .


Setarea criptării pentru e-mailurile trimise

Puteți cripta e-mailurile care sunt trimise pentru protejarea informațiilor confidențiale. E-mailurile criptate pot fi vizualizate doar de destinatarii care au certificatele digitale necesare, asigurând astfel securitatea informațiilor.

- 1 Solicitați și instalați un certificat digital.
 -  Trebuie să solicitați un certificat digital de la o autoritate de certificare terță de încredere înainte de a-l instala. Procedura de procesare variază de la o autoritate la alta. Pentru detalii, consultați site-ul web al autorității relevante.
- 2 Din ecranul **Inbox**, accesați  > **Setări**.
- 3 Atingeți contul pentru care doriți să setați criptarea, atingeți **Criptare e-mail**, apoi activați opțiunea **Criptare e-mailuri trimise**.
- 4 Dacă certificatul a fost instalat, selectați **Certificat de criptare** și setați **Algoritm de criptare** în funcție de preferințe. Dacă nu a fost instalat niciun certificat, activați **Trimiteți e-mailuri criptate fără a instala certificate**.

Setarea notificărilor pentru e-mailuri


Setați un mod de notificare pentru e-mailuri, în funcție de necesitate.

- 1 Mergeți la **E-mail** >  > **Setări** > **Generale** > **Notificări** și activați **Permitere notificări**.
- 2 Selectați contul de e-mail pentru care doriți să setați notificările, activați comutatorul **Permitere notificări**, apoi setați un mod de notificare.

Vizualizarea și gestionarea e-mailurilor

Primiți, vizualizați și gestionați e-mailurile din inbox.

Vizualizarea e-mailurilor


- 1 Deschideți **E-mail**, apoi treceți cu degetul în jos pe ecranul **Inbox** pentru a reîmprospăta lista de e-mailuri.
Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, atingeți **Inbox** și selectați contul de e-mail pe care doriți să îl vizualizați.
- 2 Deschideți un e-mail, apoi vizualizați-l, trimiteți un răspuns, redirecționați-l sau ștergeți-l.
Dacă primiți o notificare despre un eveniment important prin e-mail, mergeți la  > **Adăugare la calendar** pentru a importa evenimentul în calendar.
- 3 Treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pe ecranul e-mailului pentru a vizualiza e-mailul anterior sau următor.

Organizarea e-mailurilor în funcție de subiect

Pe ecranul **Inbox**, mergeți la  > **Setări** > **Generale**, apoi activați **Organizare după subiect**.

Sincronizarea automată a e-mailurilor


După ce sincronizarea automată a e-mailurilor este activată, e-mailurile de pe dispozitivul dvs. vor fi sincronizate automat cu cele de pe serverul de e-mail.

- 1 Din ecranul **Inbox**, accesați  > **Setări**.
- 2 Atingeți contul pentru care doriți să sincronizați e-mailurile, apoi activați comutatorul **Sincronizare e-mail**.
- 3 Atingeți **Planificare sincronizată** pentru a seta perioada de sincronizare automată.

Căutarea e-mailurilor

Pe ecranul **Inbox**, atingeți caseta de căutare, apoi introduceți cuvinte cheie, cum ar fi subiectul sau conținutul e-mailului.

Ștergerea e-mailurilor

Pe ecranul **Inbox**, atingeți lung e-mailul pe care doriți să îl ștergeți, atingeți și orice alt e-mail pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți .


Gestionarea mai multor conturi de e-mail

Puteți adăuga și gestiona mai multe conturi de e-mail.


Comutarea între conturile de e-mail

Pe ecranul **Inbox**, atingeți **Inbox** și selectați contul de e-mail pe care doriți să-l utilizați.

Schimbarea numelui contului și a semnăturii

Pe ecranul **Inbox**, mergeți la  > **Setări**, selectați un cont și setați opțiunile **Numele contului**, **Semnătura** și **Cont implicit** corespunzătoare.

Deconectarea de la un cont de e-mail


Pe ecranul **Inbox**, mergeți la  > **Setări**, selectați un cont și atingeți **Eliminați contul**.

Gestionarea contactelor VIP




Contactele de e-mail importante pot fi adăugate drept contacte VIP. E-mailurile de la contactele VIP vor fi stocate automat în inboxul VIP.

Adăugarea unui contact VIP

Puteți adăuga contacte VIP folosind una dintre următoarele metode:

- Mergeți la **E-mail** >  > **Setări** > **Contacte VIP**. Pe ecranul **Listă VIP**, selectați **Adăugare** > **Creare** sau atingeți **Adaugă din Contacte**.
- Deschideți un e-mail, atingeți destinatarul sau expeditorul, apoi atingeți **Adăugare în lista VIP** în caseta de dialog pop-up.

Ștergerea unui contact VIP

- 1 Mergeți la **E-mail** >  > **Setări** > **Contacte VIP**.
- 2 Pe ecranul **Listă VIP**, atingeți .
- 3 Selectați contactul VIP pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți .


Calculator

Calculatorul


Utilizați calculatorul de pe dispozitiv pentru calcule matematice simple și pentru calcularea funcțiilor exponențiale, logaritmice și trigonometrice.

Utilizarea calculatorului elementar





Puteți deschide Calculatorul în următoarele moduri (în funcție de modelul dispozitivului dvs.):

- Treceți cu degetul în jos din mijlocul ecranului de pornire pentru a afișa caseta de căutare. Căutați **Calculator** și primul rezultat va fi aplicația preinstalată **Calculator**.
- Găsiți **Calculator** în folderul **Instrumente**.
- Treceți cu degetul în sus din partea inferioară a ecranului de blocare pentru a deschide panoul de comenzi rapide, apoi atingeți .

Utilizarea calculatorului științific

Deschideți aplicația Calculator și mergeți la  > **Științific**.



Copierea, ștergerea sau golirea numerelor

- Copiați rezultatul unui calcul: Atingeți lung rezultatul calculului, atingeți **Copiați**, apoi lipiți rezultatul în altă parte, cum ar fi într-o notă sau un mesaj.
- Ștergeți ultima cifră: Atingeți .
- Goliți afișajul: Atingeți . Puteți atinge de asemenea  pentru a goli afișajul după ce ați atins  pentru a finaliza calculul.


Lanternă

Lanterna

Puteți aprinde lanterna folosind una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și atingeți  pentru a porni sau opri lanterna.
- Treceți cu degetul în sus de la baza ecranului de blocare pentru a afișa panoul de comenzi rapide și atingeți  pentru a porni sau opri lanterna.

Atunci când lanterna este pornită, va fi afișată o notificare pe ecranul de blocare. Atingeți

 pentru a opri lanterna.

Busolă

Busola

Busola vă arată direcția spre care este îndreptat dispozitivul, precum și coordonatele dvs. și datele de altitudine curente.

 Disponibilitatea acestei funcții variază în funcție de dispozitiv.

1 Puteți deschide Busola folosind una dintre următoarele metode:


- Treceți cu degetul în jos din mijlocul ecranului de pornire pentru a afișa caseta de căutare. Căutați **Busolă** și primul rezultat va fi aplicația **Busolă** preinstalată.
- Găsiți **Busolă** în folderul **Instrumente**.

2 Pentru a vizualiza locația, coordonatele și altitudinea la care vă aflați:

- Dacă țineți dispozitivul pe orizontală, ecranul Busolei va afișa un cadran cu direcția spre care este îndreptat dispozitivul dvs., coordonatele actuale și altitudinea.
- Dacă țineți dispozitivul în poziție verticală, ecranul Busolei va afișa vizorul camerei din spate de pe dispozitiv, împreună cu direcția spre care este îndreptat dispozitivul dvs., coordonatele actuale și altitudinea.

3 Pentru a bloca direcția curentă, atingeți cadranul busolei. Marcajele de pe cadran vor deveni albastre dacă vă abateți de la traseu.

Pentru o localizare mai exactă, țineți dispozitivul pe orizontală sau pe verticală atunci când folosiți Busola.






Pentru date mai exacte privind altitudinea, atingeți  și activați **Calibrare online altitudine**.

Oglindă

Utilizarea dispozitivului ca oglindă

Vă puteți folosi dispozitivul ca oglindă, pentru a vă verifica aspectul.

Mergeți la **Instrumente** > **Oglindă**. Apoi, puteți să faceți următoarele operații:

- Să măriți sau să micșorați imaginea: trageți glisorul pentru zoom din partea de jos. De asemenea, puteți atinge ecranul de două ori pentru a mări și puteți atinge de două ori din nou pentru a restabili vizualizarea originală.
- Să salvați imaginea: atingeți ecranul pentru a fixa imaginea curentă. Atingeți ecranul din nou pentru a relua procesul. Atunci când imaginea este fixată, atingeți  pentru a o salva. Puteți găsi imaginea salvată în **Galerie**.
- Să ajustați luminozitatea oglinzii: atingeți  sau  din partea superioară a ecranului.
- Să aburiți ecranul: atingeți  și activați **Suflați**. Apoi suflați în microfon pentru a crea efectul de aburire a ecranului. Ștergeți ecranul pentru a elimina efectul de aburire.
- Să modificați rama oglinzii: atingeți  pentru a comuta la o altă ramă.
- Să creați un efect de oglindă spartă: atingeți lung ecranul pentru a „sparge” oglinda, creând și efectul sonor. Atingeți ecranul din nou pentru a „repara” oglinda.

Modul Aplicație geamănă

Activarea funcției Aplicație geamănă

Funcția Aplicație geamănă vă permite să vă conectați la două conturi WhatsApp sau Facebook simultan, astfel încât să puteți separa viața personală de cea profesională.

i **Aplicație geamănă** este acceptată doar de anumite aplicații.

Mergeți la **Setări > Aplicații > Aplicație geamănă** și activați **Aplicație geamănă**. Apoi, aplicația geamănă va fi afișată pe ecranul de pornire.

Optimizare

Curățarea spațiului de stocare al dispozitivului

Puteți utiliza **Curățare** din **Optimizare** pentru a scana fișiere mari sau inutile, cum ar fi fișiere inutile ale aplicațiilor, pachete de instalare nedorite, date WeChat și multe altele. După ce sunt detectate, puteți alege dacă să ștergeți sau nu fișierele conform sugestiilor.

- 1 Deschideți **Optimizare**, apoi atingeți **Curățare**.
- 2 După finalizarea scanării, atingeți **Curățare** după fiecare articol și ștergeți fișierele de care nu aveți nevoie.

Curățarea automată a coșului sistemului

- 1 Deschideți **Optimizare**, apoi atingeți **Curățare**.
- 2 Treceți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului, iar dispozitivul va curăța automat coșul sistemului.

Curățarea manuală a coșului sistemului

Pe lângă curățarea automată, dispozitivul va detecta și recomanda, de asemenea, fișiere inutile pe care să le curățați manual.

Pe ecranul **Curățare**, atingeți **Curățare** de lângă o categorie, selectați elementele pe care doriți să le curățați, apoi atingeți **ȘTERGEȚI**.

Ștergerea fișierelor duplicat

Optimizare poate identifica fișierele duplicat pe dispozitiv.

Pe ecranul **Curățare**, atingeți **Fișiere duplicat**, apoi selectați fișierele nedorite pentru a le șterge.

Gestionarea utilizării de date

Deschideți **Optimizare**, apoi atingeți **Utilizare date** pentru a vizualiza utilizarea datelor și a gestiona accesul la rețea.

Vizualizarea și gestionarea aplicațiilor cu consum ridicat de date mobile


- 1 Puteți afla nivelul comparativ de date mobile utilizat de aplicații accesând **Datele utilizate în această lună** pe ecranul Utilizare date.
- 2 Atingeți o aplicație cu consum ridicat de date mobile pentru a seta limite de utilizare a datelor mobile, datelor în roaming sau datelor de fundal.

Vizualizarea și setarea permisiunii de acces la rețea a unei aplicații

Pe ecranul Utilizare date, atingeți **Acces la rețea**, apoi schimbați setările aplicațiilor care consumă un volum mare de date (cum ar fi aplicațiile de redare video), pentru a putea fi folosite doar atunci când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi.

Activarea sau dezactivarea Economizorului de date inteligent




Activați Economizorul de date inteligent pentru a împiedica aplicațiile să folosească date mobile în fundal.

- 1 Pe ecranul Utilizare date, atingeți **Economizor de date inteligent**, apoi activați-l.
Pictograma  se va afișa apoi pe bara de stare.
- 2 Dacă doriți să permiteți acces nerestricționat la date pentru anumite aplicații, chiar și atunci când rulează în fundal, activați comutatoarele pentru aplicațiile respective.

Filtrarea și blocarea apelurilor spam





Setați reguli diferite de blocare pentru a bloca apelurile de vânzări, frauduloase și alte tipuri de apeluri spam.

Filtrarea apelurilor spam



- 1 Mergeți la **Telefon** >  > **Blocat** > .
În mod alternativ, mergeți la **Optimizare** > **Blocat** > .
- 2 Atingeți **Reguli de blocare a apelurilor** și activați comutatoarele aferente regulilor de blocare.

Blocarea apelurilor primite de la numere specifice

Puteți bloca apelurile primite de la numere specifice folosind una dintre următoarele metode:

- Mergeți la **Telefon** >  > **Blocat** >  > **Lista de blocări**, atingeți , apoi adăugați numerele de telefon pe care doriți să le blocați.
- Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă**, atingeți contactul pe care doriți să îl blocați, apoi selectați  > **Adăugare la lista neagră**.

Setarea opțiunii de primire a notificărilor pentru apelurile blocate

Mergeți la **Telefon** >  > **Blocat** >  > **Primiți notificări** și setați dacă doriți să primiți notificări atunci când sunt blocate apeluri.

Filtrarea și blocarea mesajelor spam

Setați reguli diferite de blocare, cum ar fi lista de blocări, pentru a bloca apelurile de vânzări, frauduloase și alte tipuri de mesaje spam.



Blocarea mesajelor spam


1 Mergeți la **Mesagerie** >  > **Blocat** > .

În mod alternativ, mergeți la **Optimizare** > **Blocat** > .

2 Atingeți **Reguli de blocare a mesajelor** și activați **Blocare numere necunoscute**. Dispozitivul va bloca apoi toate mesajele de la numere necunoscute.


Blocarea mesajelor de la numere specifice

1 Mergeți la **Mesagerie** >  > **Blocat** >  > **Lista de blocări**.



2 Atingeți  și adăugați numerele pe care doriți să le blocați. Mesajele SMS și MMS trimise de aceste numere vor fi blocate.

Blocarea mesajelor care conțin cuvinte cheie specifice

1 Mergeți la **Mesagerie** >  > **Blocat** >  > **Lista de blocări a cuvintelor cheie**.

2 Atingeți  și adăugați cuvintele cheie care vor fi filtrate. Toate mesajele care conțin aceste cuvinte cheie vor fi blocate.

Setarea opțiunii de primire a notificărilor pentru mesaje blocate

Mergeți la **Mesagerie** >  > **Blocat** >  > **Primiți notificări** și setați dacă doriți să primiți notificări atunci când mesajele sunt blocate.

Optimizarea cu o singură atingere

Utilizați funcția **OPTIMIZARE** din aplicația **Optimizare** pentru a vă menține dispozitivul în stare optimă.

1 Deschideți **Optimizare** și atingeți **OPTIMIZARE**.

2 Așteptați până când aplicația **Optimizare** finalizează verificarea dispozitivului și vă oferă rezultatele optimizării.

Prezentarea HiSuite

Huawei **HiSuite** este un instrument pentru PC utilizat la gestionarea dispozitivelor inteligente Huawei (inclusiv telefoane și tablete).

Cu Huawei **HiSuite**, puteți utiliza un computer pentru a gestiona datele dispozitivului, cum ar fi contacte, mesaje, imagini, videoclipuri și aplicații. Puteți utiliza, de asemenea, acest instrument la copierea de rezervă sau restabilirea datelor, sau pentru a actualiza dispozitivul la cea mai recentă versiune.

- 1** Accesați site-ul web oficial Huawei de pe computer, căutați **HiSuite**, apoi descărcați și instalați cea mai recentă versiune.
- 2** Conectați dispozitivul la computer printr-un cablu USB. Atunci când este afișată caseta de dialog **Utilizați USB pentru** pe dispozitiv, selectați **Transfer de fișiere**.
- 3** Pe computer, deschideți Huawei **HiSuite** și selectați **USB**. Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili o conexiune între dispozitiv și computer.

Copierea de rezervă și restabilirea datelor folosind HiSuite

După instalarea **HiSuite** pe computer și conectarea computerului la dispozitiv, puteți utiliza **HiSuite** pentru copierea de rezervă a datelor (cum ar fi contacte, mesaje, jurnale de apeluri, fotografii, videoclipuri, fișiere audio și documente) de pe dispozitiv pe computer. De asemenea, puteți restabili date pe dispozitiv de pe computer.

Copierea de rezervă a datelor pe un computer

- 1** Deschideți **HiSuite** pe computer, apoi faceți clic pe **Copiere rez.** din ecranul de pornire.
- 2** Selectați elementele pentru care doriți să faceți copii de rezervă.
- 3** Faceți clic pe **Copiere rezervă**, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta parola și indiciul pentru parolă, apoi confirmați setările.
Datele din copia de rezervă nu vor putea fi restabilite dacă uitați parola.
- 4** **HiSuite** va efectua apoi o copie de rezervă a datelor selectate. Mențineți cablul USB conectat cât timp datele sunt salvate în copia de rezervă.
- 5** Faceți clic pe **Efectuat** după salvarea tuturor datelor în copia de rezervă.

În mod implicit, datele de rezervă sunt salvate în **C:\Users\User name\Documents\HiSuite \backup** pe computer. Pentru a schimba directorul pentru copii de rezervă de pe computer,

accesați  > **Settings** > **Back Up**.

Restabilirea datelor

- 1** Pe pagina de pornire **HiSuite**, faceți clic pe **Restabilire**.
- 2** Faceți clic pe **Fișiere copie de siguranță**, selectați elementele pe care doriți să le restabiliți pe dispozitiv, apoi faceți clic pe **Restabilire**.
- 3** Introduceți parola pentru copia de rezervă a datelor, apoi faceți clic pe **OK**.


4 HiSuite va restabili apoi elementele selectate. Mențineți cablul USB conectat cât timp datele sunt restabilite.

5 Faceți clic pe **Efectuat** după restabilirea cu succes a tuturor datelor.

Actualizarea sau sistemului folosind aplicația HiSuite

După instalarea aplicației **HiSuite** pe computer și conectarea dispozitivului la computer, puteți utiliza **HiSuite** pentru a actualiza sistemul dispozitivului.

Actualizarea sistemului

-  • Datele cu caracter personal se pot șterge în timpul unei actualizări de sistem. Este recomandat să efectuați o copie de rezervă a datelor înainte de a actualiza dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispozitivul este încărcat cel puțin la 20% și păstrați cablul USB conectat pe tot parcursul procesului de actualizare. Nu opriți sau reporniți dispozitivul și nu scoateți sau introduceți carduri de memorie.
- Este posibil ca anumite aplicații terțe, cum ar fi aplicațiile de banking online și de jocuri, să nu fie compatibile cu ultima versiune de sistem. Poate fi nevoie de o perioadă de timp până la lansarea unei versiuni compatibile a aplicației de către dezvoltatori.

Pe ecranul de pornire **HiSuite**, faceți clic pe **Actualizare**. Dacă este detectată o nouă versiune, numărul versiunii va fi afișat și puteți face clic pe numărul versiunii pentru a începe actualizarea sistemului.

După finalizarea actualizării, dispozitivul va reporni automat.

Sugestii

Sugestii


Sugestii vă oferă o mulțime de informații, astfel încât să vă puteți familiariza rapid cu dispozitivul dvs. și să beneficiați la maxim de funcțiile oferite de acesta. În **Sugestii**, puteți găsi un set complet de ghiduri de utilizare pentru instrucțiuni mai detaliate.

Introducere în **Sugestii**:

- Carduri cu descrieri realiste: Navigați printre cardurile ușor de citit, cu imagini sau clipuri scurte, pentru a vă familiariza rapid cu cele mai utile funcții ale dispozitivului dvs. Cardurile sunt clasificate pe categorii, astfel încât să puteți trece direct la o categorie de care sunteți interesat.
- Mai multe sugestii: Găsiți instrucțiuni detaliate în ghidurile de utilizare.
- Eu: Configurați setările conexe. De exemplu, verificați dacă există actualizări pentru aplicația **Sugestii**.

Funcțiile principale oferite de **Sugestii**:

- Căutare: Găsiți ceea ce căutați printr-o simplă căutare în bara de căutare **Sugestii**. Rezultatele căutării vor include, de asemenea, subiecte care vă pot interesa.

- Acordați calificative (Îmi place sau Nu îmi place): Evaluați cardurile și oferiți feedback.
- Încercați funcțiile: Pe anumite carduri este disponibil un buton **Încercați acum** pentru ca dvs. să încercați funcția imediat.
-  Disponibilitatea acestei funcții variază în funcție de dispozitiv.

Setări

Căutarea opțiunilor în Setări

Găsiți rapid ce căutați

V-ați săturat să navigați prin nenumărate meniuri cu setări? Le puteți căuta simplu folosind caseta de căutare.


- Treceți cu degetul în jos din mijlocul ecranului pentru a afișa caseta de căutare. Introduceți numele unei setări pentru a obține rezultate de căutare.
- Deschideți **Setări** și introduceți numele unei setări în caseta de căutare din partea de sus a ecranului, pentru a obține rezultate de căutare.

Wi-Fi

Despre Wi-Fi

Conectarea la internet prin Wi-Fi este un mod eficient de economisire a datelor mobile. De asemenea, puteți activa funcția de monitorizare a securității Wi-Fi pentru a evita hotspoturile riscante și a asigura un acces sigur la internet.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

 Vă recomandăm să fiți extrem de precauți atunci când vă conectați la un hotspot Wi-Fi public gratuit pentru a evita riscurile de securitate și pierderile economice rezultate în urma scurgerii de date cu caracter personal.



- 1 Accesați **Setări** > **Wi-Fi** și activați **Wi-Fi**.
- 2 Conectați-vă la o rețea Wi-Fi pe ecranul **Wi-Fi** utilizând una dintre metodele următoare:
 - Selectați o rețea Wi-Fi la care să vă conectați din **Rețele disponibile**. Este necesară o parolă pentru rețelele criptate.
 - Pentru a adăuga manual o rețea Wi-Fi, derulați în partea inferioară a ecranului, atingeți **Adăugați rețea** și introduceți codul SSID și parola după cum vi se solicită pentru a finaliza conexiunea.

Pictograma  afișată în bara de stare indică faptul că dispozitivul este conectat la Wi-Fi.

Transferul datelor utilizând Wi-Fi Direct

Puteți utiliza funcția Wi-Fi Direct pentru a transfera date între dispozitive Huawei. Wi-Fi Direct vă permite să transferați fișiere mari către un dispozitiv din apropiere mai rapid decât prin Bluetooth și fără a fi nevoie să asociați dispozitivele.

- 1 Pe dispozitivul destinatar, mergeți la **Setări** > **Wi-Fi** și activați **Wi-Fi**.

- 2 Apoi mergeți la **Mai multe setări > Wi-Fi Direct** pentru a începe să căutați dispozitive din apropiere, care au opțiunea Wi-Fi Direct activată.
 - 3 Pe dispozitivul expeditor, atingeți lung pentru a selecta fișierele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți  și selectați **Wi-Fi Direct**.
 Acești pași pot fi diferiți dacă partajați fișiere direct dintr-o aplicație.
 - 4 Atingeți pictograma dispozitivului destinat pentru a stabili o conexiune, apoi partajați fișierele.
 - 5 Pe dispozitivul destinat, acceptați solicitarea de transfer prin Wi-Fi Direct.
- Apoi căutați și accesați folderul **Wi-Fi Direct** în **Fișiere** pentru a vizualiza fișierele primite.

Selectarea unei rețele folosind Wi-Fi+

Dacă funcția Wi-Fi+ este activată, atunci când dispozitivul dvs. detectează o rețea Wi-Fi la care a fost conectat anterior sau care este gratuită, va activa automat Wi-Fi și se va conecta la acea rețea. Dispozitivul dvs. va evalua, de asemenea, stabilitatea rețelelor Wi-Fi și va comuta la datele mobile atunci când semnalul Wi-Fi este slab.

- 1 Mergeți la **Setări > Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **Mai multe setări** și activați sau dezactivați **Wi-Fi+**.

Date mobile

Conectarea la date mobile

- 1 Verificați dacă aveți la dispoziție o conexiune de date mobile pe cartela SIM.
- 2 Conectați-vă la datele mobile folosind una dintre următoarele metode:
 - Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți cu degetul în jos din nou pentru a afișa toate comenzile rapide. Activați **Date mobile**.
 - Mergeți la **Setări > Rețea mobilă > Date mobile** și activați **Date mobile**.

Pentru a economisi energia bateriei și consumul de date mobile, dezactivați serviciile de date mobile atunci când nu aveți nevoie de ele.

Gestionarea cartelelor SIM

Puteți activa sau dezactiva cartelele SIM și le puteți denumi pentru o identificare mai simplă a acestora.

Activarea sau dezactivarea unei cartele SIM

Mergeți la **Setări > Rețea mobilă > Gestionare SIM** și activați sau dezactivați o cartelă SIM în funcție de necesități.

Dacă este dezactivată, o cartelă SIM nu poate fi utilizată pentru apeluri, mesagerie sau accesul la internet.


Denumirea unei cartele SIM

Puteți denumi cartelele SIM pentru o identificare și gestionare mai simplă a acestora. De exemplu, puteți marca una dintre cartelele SIM ca fiind „Serviciu”, iar pe cealaltă ca fiind „Personală”.

Mergeți la **Setări > Rețea mobilă > Gestionare SIM** și atingeți  pentru a edita numele cartelei SIM.

Configurarea setărilor Dual SIM

Dacă în dispozitiv sunt introduse două cartele SIM, puteți seta una dintre ele ca fiind SIM implicit pentru date mobile, iar alta drept SIM implicit pentru apelare și puteți seta redirecționarea apelurilor între cele două cartele SIM.


 Această funcție este disponibilă numai pentru dispozitivele Dual SIM.

Setarea cartelei SIM implicite pentru date mobile și a celei implicite pentru apelare

Mergeți la **Setări > Rețea mobilă > Gestionare SIM** și setați SIM 1 sau SIM 2 drept implicită pentru datele mobile sau implicită pentru apelare.

Activarea redirecționării apelurilor între cartelele SIM


După activarea redirecționării apelurilor pe ambele cartele SIM, apelurile primite pe o cartelă SIM indisponibilă vor fi redirecționate către cealaltă cartelă.


 Această funcție trebuie să fie oferită de operatorul dvs. Pentru detalii, contactați operatorul.

- 1** Mergeți la **Setări > Rețea mobilă > Gestionare SIM > Redirecționare apeluri între cartele SIM**.
- 2** Selectați un mod de redirecționare a apelurilor și activați comutatorul aferent. Redirecționarea apelurilor între două cartele SIM va fi activată atunci când este configurată pentru ambele cartele SIM.

Comutarea rapidă a cartelei SIM de date mobile implicită

Dacă pe dispozitiv au fost instalate două cartele SIM, puteți utiliza o comandă rapidă pentru a comuta rapid cartela SIM de date mobile implicită.


- 1** Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți cu degetul în jos din nou pentru a afișa toate comenzile rapide. Activați **Date mobile**.
- 2** Atingeți textul de sub pictograma  până când se afișează un mesaj de informare, apoi selectați o cartelă SIM și atingeți **OK**.

-  Când se afișează mesajul de informare, atingeți **Setări** pentru a accesa ecranul **Gestionare SIM**.

Partajarea conexiunii la rețea cu alte dispozitive

După ce funcția **Hotspot personal** a fost activată, puteți partaja datele mobile sau rețeaua Wi-Fi la care dispozitivul este conectat în prezent cu alte dispozitive.

Partajarea rețelei printr-un hotspot personal


-  • Setările variază în funcție de dispozitiv. Dacă dispozitivul dvs. nu are un anumit element, înseamnă că funcția respectivă nu este acceptată.
- Unele rețele Wi-Fi care necesită autentificare nu pot fi partajate.

Mergeți la **Setări** > **Rețea mobilă** > **Hotspot personal** și activați **Hotspot personal**. Apoi, conexiunea la rețea prin datele mobile sau Wi-Fi va fi partajată cu alte dispozitive.

De asemenea, puteți efectua următoarele operațiuni pentru hotspotul personal:

- Setare **Nume dispozitiv**.
- Setare **Parola**.
- Atingeți **Dispozitive conectate** pentru a vizualiza lista dispozitivelor conectate și lista de blocări. Atingeți un dispozitiv din lista **Dispozitive conectate** pentru a-l muta în **Lista de blocări**, conform instrucțiunilor de pe ecran. De asemenea, puteți elimina un dispozitiv din listă.
- Dacă partajați o rețea de date mobile, puteți atinge **Mai multe** pentru a seta **Limită de date** și **Banda AP**.

Partajarea conexiunii la rețea prin Bluetooth

- 1 Mergeți la **Setări** > **Bluetooth** și activați **Bluetooth**. Selectați un dispozitiv, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza asocierea.
- 2 Mergeți la **Setări** > **Rețea mobilă** > **Hotspot personal** > **Mai multe** și activați **Tethering prin Bluetooth**.
- 3 Pe ecranul cu setări **Bluetooth** al dispozitivului asociat, atingeți  de lângă numele dispozitivului dvs., apoi activați **Acces internet** pentru a partaja rețeaua.

Gestionarea utilizării de date

Deschideți **Optimizare**, apoi atingeți **Utilizare date** pentru a vizualiza utilizarea datelor și a gestiona accesul la rețea.

Vizualizarea și gestionarea aplicațiilor cu consum ridicat de date mobile

- 1 Puteți afla nivelul comparativ de date mobile utilizat de aplicații accesând **Datele utilizate în această lună** pe ecranul Utilizare date.
- 2 Atingeți o aplicație cu consum ridicat de date mobile pentru a seta limite de utilizare a datelor mobile, datelor în roaming sau datelor de fundal.

Vizualizarea și setarea permisiunii de acces la rețea a unei aplicații

Pe ecranul Utilizare date, atingeți **Acces la rețea**, apoi schimbați setările aplicațiilor care consumă un volum mare de date (cum ar fi aplicațiile de redare video), pentru a putea fi folosite doar atunci când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi.

Activarea sau dezactivarea Economizorului de date inteligent

Activați Economizorul de date inteligent pentru a împiedica aplicațiile să folosească date mobile în fundal.


1 Pe ecranul Utilizare date, atingeți **Economizor de date inteligent**, apoi activați-l.

Pictograma  se va afișa apoi pe bara de stare.

2 Dacă doriți să permiteți acces nerestricționat la date pentru anumite aplicații, chiar și atunci când rulează în fundal, activați comutatoarele pentru aplicațiile respective.

Activarea roaming-ului de date

După activarea serviciului de roaming internațional, puteți activa această funcție pentru a utiliza date mobile atunci când călătoriți în afara țării.

-  • Această funcție trebuie să fie oferită de operatorul dvs. Pentru detalii, contactați operatorul.
- Atunci când utilizați serviciul de roaming internațional, pot apărea costuri suplimentare cu traficul de date. Pentru detalii cu privire la tarifele pentru date în roaming, contactați operatorul.

Mergeți la **Setări > Rețea mobilă > Date mobile** și activați **Roaming de date**.

Dacă dispozitivul dvs. are două cartele SIM, configurați setări separate pentru SIM 1 și SIM 2.

Mai multe conexiuni

Activarea sau dezactivarea modului Avion

Dacă călătoriți cu avionul, puteți activa modul Avion dacă vi se cere din partea companiei aeriene. În modul Avion dispozitivul nu va putea efectua apeluri, trimite sau primi mesaje SMS și nu va putea utiliza datele mobile, însă veți putea să utilizați toate celelalte funcții.


Puteți activa sau dezactiva modul Avion folosind una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți cu degetul în jos mai departe pentru a afișa toate comutatoarele comenzilor rapide.

Atingeți  pentru a activa sau dezactiva **Mod Avion**.

- Mergeți la **Setări > Rețea mobilă**, apoi activați sau dezactivați **Mod Avion**.

După activarea modului Avion funcțiile Wi-Fi și Bluetooth vor fi dezactivate automat. Le puteți reactiva în cazul în care compania aeriană vă permite acest lucru.

-  Vă rugăm să vă asigurați că dispozitivul a fost actualizat la cea mai recentă versiune de sistem.

Această funcție poate varia în funcție de dispozitiv.

Huawei Share

Huawei Share este o tehnologie de partajare wireless care vă permite să transferați rapid imagini, videoclipuri, documente și alte tipuri de fișiere între dispozitive. Această tehnologie utilizează Bluetooth pentru a descoperi dispozitive din apropiere care acceptă Huawei Share și Wi-Fi Direct pentru transferul datelor fără a utiliza datele mobile.


Activarea sau dezactivarea Huawei Share

Puteți activa sau dezactiva Huawei Share în oricare dintre următoarele moduri:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide, apoi porniți sau opriți **Huawei Share**. Puteți atinge lung **Huawei Share** pentru a-i accesa ecranul de setări.
- Mergeți la **Setări** > **Mai multe conexiuni** > **Huawei Share** pentru a activa sau dezactiva **Huawei Share**.

Partajarea fișierelor între dispozitiv și computer prin Huawei Share

Puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja rapid și ușor fișiere wireless între dispozitiv și un computer (Windows sau macOS).

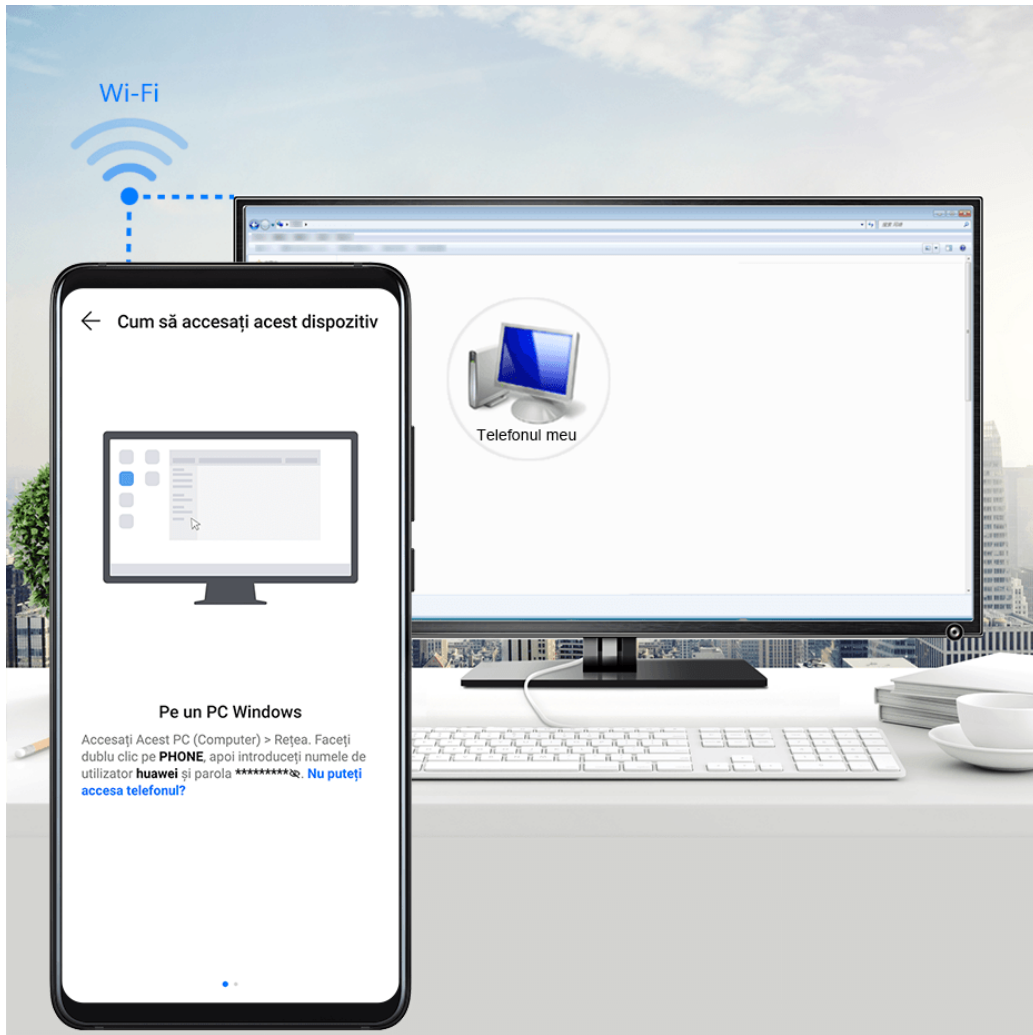

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul și computerul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- 2 Pe dispozitiv, accesați setările **Huawei Share** și activați **Huawei Share** și **Partajare computer**.
- 3 Notați-vă numele afișat lângă **Nume afișat pe computere**, precum și numele de utilizator și parola afișate în secțiunea **Verificare**.
- 4 Efectuați următoarele operații pe un computer Windows (desktop sau laptop) sau un computer macOS (laptop):
 - Windows: Mergeți la **Acest PC (Computer) > Rețea** pe computer.
 - macOS: Mergeți la **Finder > Accesare > Rețea** pe computer.
- ⓘ Momentan, această funcție este disponibilă numai pe computerele Mac cu macOS 10.8 până la 10.14.
- 5 Pe computer, faceți dublu clic pe numele dispozitivului și introduceți numele de utilizator și parola notate anterior.
- 6 Deschideți un folder partajat de pe dispozitiv, cum ar fi folderul Memorie internă sau Album pentru a vizualiza, edita sau copia fișiere din dispozitiv pe computer sau invers. Modificările aduse la fișierele din folderele partajate pe computer vor fi sincronizate automat cu dispozitivul și vice-versa.

Imprimarea printr-o singură atingere cu Huawei Share

Dacă aveți în apropiere o imprimantă compatibilă cu Huawei Share, puteți folosi Huawei Share pentru a găsi imprimanta și a imprima imagini sau fișiere PDF stocate pe dispozitiv.



- 1 În funcție de tipul de imprimantă, asigurați-vă de următoarele:
 - Imprimante compatibile cu Wi-Fi: Imprimanta trebuie să fie pornită și conectată la aceeași rețea cu dispozitivul.
 - Imprimante compatibile cu WiFi Direct: Imprimanta trebuie să fie pornită și să aibă funcția WiFi Direct activată.
 - Imprimante compatibile Bluetooth: Imprimanta trebuie să fie pornită și să poată fi descoperită prin Bluetooth.
- 2 Pe dispozitiv, previzualizați fișierul care va fi imprimat, apoi mergeți la **Partajare > Huawei Share**.
- 3 Odată ce imprimanta a fost descoperită, atingeți numele acesteia pe dispozitiv și ajustați setările pe ecranul de previzualizare. Apoi atingeți **TIPĂRIRE** pentru imprimare. În cazul în care conectați pentru prima dată o imprimantă Bluetooth la dispozitiv, găsiți imprimanta pe dispozitiv, atingeți numele imprimantei, apoi apăsați lung butonul de alimentare al imprimantei pentru aproximativ 1 secundă, pentru a confirma conexiunea.

- i** Pentru o lista cu imprimante compatibile, atingeți **Ajutor** de pe ecranul de partajare Huawei Share, selectați **Imprimante**, apoi atingeți **Ce imprimante sunt acceptate?**.

Transferul de date între dispozitiv și computer folosind un cablu USB

- 1** Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
După ce driverul este instalat automat pe computer, va fi afișat numele de unitate corespunzător dispozitivului dvs. atunci când atingeți **Acest PC (Computer)**.
- 2** Pe dispozitiv, treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări (puteți să treceți cu degetul în jos în continuare pentru a afișa toate comutatoarele comenzilor rapide, dacă este necesar), atingeți **Atingeți pentru mai multe opțiuni** și selectați un mod de conexiune USB pentru transferul de date.
 - Atingeți **Transfer de fotografii** și deschideți unitatea corespunzătoare dispozitivului dvs. de pe computer. Apoi puteți vizualiza și copia imagini de pe dispozitiv pe computer. De asemenea, puteți copia imagini de pe computer pe dispozitiv.
 - Atingeți **Transfer de fișiere** și deschideți unitatea corespunzătoare dispozitivului dvs. de pe computer. Apoi puteți vizualiza și copia clipuri audio, videoclipuri și documente de pe dispozitiv pe computer. De asemenea, puteți copia și lipi aceste fișiere de pe computer pe dispozitiv.
 - i** Instalați Windows Media Player 11 sau o versiune mai recentă pe computer pentru a vizualiza fișierele media de pe dispozitivul dvs.
 - Atingeți **Intrare MIDI** pentru a utiliza dispozitivul ca dispozitiv de intrare audio pentru Musical Instrument Digital Interface (MIDI) și redați muzică pe computer.

Imprimarea imaginilor și documentelor

Conectați-vă dispozitivul la o imprimantă cu certificare Mopria prin Wi-Fi, apoi veți putea să imprimați imagini și documente de pe dispozitivul dvs.

Conectarea dispozitivului la o imprimantă

- 1** Consultați manualul imprimantei sau consultați-vă cu producătorul acesteia pentru a verifica dacă aceasta deține certificarea Mopria.
În caz contrar, consultați-vă cu producătorul acesteia pentru a instala aplicația sau pluginul aferent acesteia pe dispozitivul dvs.
- 2** Conectați-vă dispozitivul și imprimanta la aceeași rețea Wi-Fi prin oricare dintre următoarele metode:
 - Conectarea la un router Wi-Fi: Activați Wi-Fi pe imprimantă și conectați-o la routerul Wi-Fi. Pe dispozitivul dvs., accesați **Setări > Wi-Fi**, activați **Wi-Fi**, atingeți numele aceluiși router Wi-Fi și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setările.
 - Conectarea prin Wi-Fi Direct: Dacă imprimanta acceptă Wi-Fi Direct, urmați instrucțiunile din manualul acesteia pentru a activa funcția. Pe dispozitivul dvs., accesați **Setări > Wi-Fi**, activați **Wi-Fi**, accesați **Mai multe setări > Wi-Fi Direct**, apoi atingeți numele imprimantei pentru a stabili conexiunea.

- Conectarea la hotspotul imprimantei: Dacă imprimanta poate deveni hotspot wireless, urmați instrucțiunile din manualul imprimantei pentru a activa hotspotul și setați o parolă. Pe dispozitivul dvs., accesați **Setări > Wi-Fi**, activați **Wi-Fi**, atingeți hotspotul imprimantei, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setările.
- 3** Accesați **Setări > Mai multe conexiuni > Imprimare > Serviciu de imprimare implicit** și activați **Serviciu de imprimare implicit**.
 - 4** Selectați imprimanta din rezultatele căutării și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga imprimanta.

Imprimarea fișierelor

Pentru a imprima fișiere în **Galerie** și **Note**, efectuați următorii pași:

- Imprimarea unei imagini: Deschideți **Galerie**. Deschideți imaginea pe care doriți să o imprimați, accesați **Mai multe > Tipărire / export ca PDF**, selectați imprimanta, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza imprimarea.
- Imprimarea unei note: Deschideți **Note**. Deschideți nota pe care doriți să o imprimați, atingeți **Mai multe > Imprimare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza imprimarea.

Conectarea la o rețea VPN

O rețea privată virtuală (VPN) este o conexiune temporară care extinde o rețea privată într-o rețea publică, criptând transmiterea de date pentru a asigura securitate.

Atunci când lucrați în afara biroului, puteți folosi un VPN pentru a vă conecta securizat la intranetul companiei.

Următoarele tipuri de servere sunt compatibile:

- PPTP: Acronim pentru Point-to-Point Tunneling Protocol, oferă criptare MPPE.
- L2TP: Acronim pentru Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol, oferă criptare IPSec PSK și IPSec RSA.
- IPSec Xauth: Oferă criptare PSK, RSA și Hybrid RSA.

Conectarea la un server PPTP

- 1** Obțineți datele necesare, cum ar fi numele și adresa serverului VPN, de la administratorul serverului VPN.
- 2** Mergeți la **Setări > Mai multe conexiuni > VPN > Adăugați o rețea VPN**, introduceți numele rețelei VPN, setați tipul serverului ca **PPTP**, apoi introduceți adresa serverului.
- 3** Dacă serverul VPN nu are o adresă DNS, atingeți **Afișați opțiunile avansate** și introduceți domeniul DNS, adresa serverului DNS și calea de redirecționare.
- 4** Atingeți **Salvați**.
- 5** Atingeți VPN-ul pe care tocmai l-ați configurat, introduceți numele de utilizator și parola VPN-ului, apoi atingeți **Conectați**.

Conectarea la un server L2TP/IPSec PSK

- 1 Obțineți numele serverului VPN, adresa serverului, cheia L2TP (opțional), identificatorul IPsec (opțional) și cheia prepartajată IPsec de la administratorul serverului VPN.
- 2 Mergeți la **Setări > Mai multe conexiuni > VPN > Adăugați o rețea VPN**, introduceți numele rețelei VPN, setați tipul de server la **L2TP/IPSec PSK**, apoi introduceți adresa serverului, cheia L2TP, identificatorul IPsec și cheia prepartajată IPsec.
- 3 Dacă serverul VPN nu are o adresă DNS, atingeți **Afișați opțiunile avansate** și introduceți domeniul DNS, adresa serverului DNS și calea de redirecționare.
- 4 Atingeți **Salvați**.
- 5 Atingeți VPN-ul pe care tocmai l-ați configurat, introduceți numele de utilizator și parola VPN-ului, apoi atingeți **Conectați**.

Ecran de pornire și imagini de fundal

Gestionarea aspectului ecranului de pornire

Puteți personaliza aspectul ecranului de pornire pentru a corespunde obiceiurilor de utilizare a dispozitivului.

Mutarea pictogramei unei aplicații pe ecranul de pornire

Atingeți lung pictograma aplicației până când dispozitivul vibrează, apoi glisați-o în poziția dorită de pe ecranul de pornire.

Păstrarea pictogramelor de pe ecranul de pornire aliniate

Apropiati două degete pe ecranul de pornire pentru a accesa modul **Setări ecran de pornire**, apoi activați **Aliniere automată**. Atunci când această funcție este activată, spațiile goale se vor umple automat pe măsură ce sunt eliminate aplicațiile.

Blocarea poziției pictogramelor pe ecranul de pornire

Apropiati două degete pe ecranul de pornire pentru a accesa modul **Setări ecran de pornire**, apoi activați **Blocați aspectul**.

Selectarea modelului de aspect pentru ecranul de pornire

Apropiati două degete pe ecranul de pornire, accesați **Setări ecran de pornire > Aspect**, apoi selectați un model de aspect pe care îl preferați.

Configurarea ecranului de pornire în Setări

De asemenea, puteți accesa **Setări > Ecran de pornire și imagine de fundal > Setări ecran de pornire**, apoi puteți activa **Aliniere automată** și multe altele.

Așezarea pictogramelor aplicațiilor în foldere

Pentru o gestionare simplă a pictogramelor aplicațiilor de pe ecranul de pornire, puteți include aplicații similare într-un folder și puteți da un nume folderului respectiv.

- 1 Atingeți lung pictograma unei aplicații până când dispozitivul vibrează, apoi glisați-o peste o altă aplicație. Un folder va fi creat automat pentru a găzdui ambele aplicații.
- 2 Deschideți un folder, atingeți numele acestuia și apoi introduceți un nume dorit.

Adăugarea pictogramelor aplicațiilor într-un folder sau eliminarea acestora

Deschideți un folder și atingeți . Apoi, puteți să:

- Selectați una sau mai multe aplicații și să atingeți **OK** pentru a le adăuga în folder.
- Deselectați una sau mai multe aplicații și să atingeți **OK** pentru a le elimina din folder. Dacă deselectați toate aplicațiile, folderul va fi șters.

Utilizarea funcției Sertar aplicații pentru stocarea aplicațiilor

Puteți pune aplicațiile într-un sertar și puteți afișa numai aplicațiile utilizate frecvent pe ecranul de pornire pentru a simplifica ecranul de pornire.

 Această funcție poate varia în funcție de dispozitiv.

Activarea funcției Sertar aplicații

Accesați **Setări > Ecran de pornire și imagine de fundal > Stil ecran de pornire**, apoi selectați **Sertar**.

După activare puteți trece cu degetul în sus pe ecranul de pornire pentru a accesa toate aplicațiile din sertar.

Adăugarea aplicațiilor din Sertar pe ecranul de pornire

În modul Sertar, puteți trece cu degetul în sus pe ecranul de pornire pentru a afișa Sertar aplicații. Atingeți lung aplicația pe care doriți să o adăugați până când dispozitivul vibrează, apoi glisați-o în poziția dorită pe ecranul de pornire.

Mutarea aplicațiilor înapoi în Sertar

Atingeți lung pictograma unei aplicații până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți

Eliminare. Această operațiune va elimina pictograma aplicației de pe ecranul de pornire, însă nu o va dezinstala.

Veți putea să o găsiți în continuare în sertarul cu aplicații.

Dezactivarea stilului Sertar

Pentru a dezactiva stilul Sertar, setați **Stil ecran de pornire** la **Standard**.

Afișaj și luminozitate

Reglarea luminozității ecranului, a modului de culoare și a temperaturii de culoare

Puteți seta luminozitatea ecranului, modul de culoare și temperatura de culoare în funcție de preferințe.



Reglarea automată a luminozității ecranului

Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate** și activați **Automat**.

Dispozitivul va regla automat luminozitatea ecranului în funcție de condițiile de lumină ambiantă.

Reglarea manuală a luminozității ecranului

Puteți regla manual luminozitatea ecranului folosind una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. În secțiunea , deplasați glisorul pentru a regla luminozitatea ecranului.
- Mergeți la **Setări > Afișaj și luminozitate**. În secțiunea , deplasați glisorul pentru a regla luminozitatea ecranului.

Reglarea modului de culoare

Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate > Culoare > Mod reglare culoare și temperatură**, apoi selectați modul de culoare pe care îl preferați. Modul **Normală** va fi mai plăcut vederii și este, așadar, recomandat.

- **Normală**: tonuri în culori naturale
- **Intens**: tonuri în culori vii

Reglarea temperaturii de culoare

Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate > Culoare > Mod reglare culoare și temperatură**, apoi selectați temperatura de culoare pe care o preferați. **Implicit** și **Cald** vor fi mai plăcute vederii și sunt, așadar, recomandate.

- **Implicit**: o tentă naturală
- **Cald**: o tentă gălbuie
- **Rece**: o tentă albuie
- Puteți atinge oriunde pe cercul de culoare sau puteți glisa punctul pentru a regla temperatura de culoare.

Activarea sau dezactivarea tonului natural


Ton natural îi permite dispozitivului să simuleze modul în care ochiul omenesc se adaptează la lumina ambiantă pentru a regla automat temperatura de culoare.

Atunci când lumina ambientă are o temperatură de culoare caldă, ecranul va avea o tentă gălbuie; atunci când lumina ambientă are o temperatură de culoare rece, ecranul va avea o tentă albuie.

Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate > Culoare**, apoi activați sau dezactivați **Ton natural**.


Utilizarea modului Confort ochi

Modul Confort ochi poate reduce eficient lumina dăunătoare albastră și poate regla ecranul pentru a afișa culori mai calde, ameliorând oboseala ochilor și protejând vederea.

-  Odihniți-vă ochii cel puțin 10 minute la fiecare jumătate de oră.
 - Priviți la distanță pentru ca ochii dvs. să ia o pauză de la ecran și pentru a atenua oboseala ochilor.
 - Cultivarea unor bune obiceiuri de îngrijire a ochilor vă va proteja vederea și va preveni apariția miopiei.

Activarea sau dezactivarea modului Confort ochi

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide, apoi activați sau dezactivați modul **Confort vizual**. Puteți atinge lung **Confort vizual** pentru a accesa ecranul de setări.
- Mergeți la **Setări > Afișaj și luminozitate > Confort vizual** și activați sau dezactivați **Activați toată ziua**.

După ce modul Confort ochi este activat, va fi afișată pictograma  în bară de stare, iar ecranul va avea o nuanță galbenă, deoarece se emite mai puțină lumină albastră.

Setarea unui program pentru modul Confort vizual

Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate > Confort vizual**, activați **Planificată**, apoi setați **Oră de început** și **Oră încheiere** în funcție de preferințele dumneavoastră.

Personalizarea modului Confort vizual

Mergeți la **Setări > Afișaj și luminozitate > Confort vizual**, activați opțiunea **Activați toată ziua** sau configurați **Planificată**, apoi ajustați glisorul de sub **Nivel filtrare** pentru a personaliza cantitatea de lumină albastră pe care doriți să o filtrați.

Activarea modului Întunecat

Puteți activa modul Întunecat pentru a aplica o schemă de culori întunecată, care să prevină luminozitatea excesivă a ecranului și să economisească baterie.

Mergeți la **Setări > Afișaj și luminozitate > Mod întunecat** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura setările corelate, de ex. momentul începând de la care va intra în vigoare această setare.

-  Disponibilitatea acestei funcții variază în funcție de dispozitiv.

Reglarea setărilor pentru stilul de text

Puteți regla dimensiunea textului sistemului și dimensiunea afișajului aplicației precum și stilul textului.

Mărirea sau micșorarea dimensiunii textului

Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate > Dimensiunea textului și a afișajului**, apoi glisați glisorul pentru **Dimensiune text**.

Mărirea sau micșorarea dimensiunii afișajului

Dimensiune afișaj determină dimensiunea conținutului (inclusiv text și imagini) afișat în aplicații.

Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate > Dimensiunea textului și a afișajului**, apoi glisați glisorul pentru **Dimensiune afișaj**.

Utilizarea funcției Rezoluție inteligentă a ecranului

Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate** și activați **Rezoluție inteligentă**. Dispozitivul va regla automat rezoluția ecranului în funcție de starea de funcționare de la momentul respectiv.

Afișarea pe tot ecranul

Aplicarea funcției Afișare pe ecranul complet

- Majoritatea aplicațiilor instalate pe dispozitivul dumneavoastră se vor adapta automat pentru a fi afișate corect în modul ecran complet.
- În cazul aplicațiilor care nu se adaptează, accesați **Setări > Afișaj și luminozitate > Mai multe setări de afișare > Afișare pe ecran complet**, apoi activați comutatoarele acestora. Activarea funcției **Afișare pe ecran complet** poate face ca unele aplicații să fie afișate incorect, de exemplu, prin extinderea în mod necorespunzător.

Afișarea fantei

- 1 Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate > Mai multe setări de afișare > Decupaj**, apoi selectați **Implicit**.
- 2 Dacă doriți să afișați sau să ascundeți fanta unei aplicații specifice, atingeți **Personalizare**, selectați aplicația, apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:
 - **Auto**
 - **Afișare decupaj**
 - **Ascundere decupaj**

Ascunderea fantei

Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate > Mai multe setări de afișare > Decupaj**, apoi selectați **Ascundere decupaj**.

Afișarea numelui operatorului și a vitezei rețelei în bara de stare

Puteți verifica numele operatorului și viteza rețelei aruncând o singură privire în bara de stare.

Accesați **Setări > Afișaj și luminozitate > Mai multe setări de afișare**, apoi activați sau dezactivați **Afișare nume operator** și **Afișare viteză rețea** în funcție de preferințe.

Sunete și vibrații


Setarea modului Nu deranjați

Nu deranjați vă ajută să preveniți eventualele întreruperi în momentele în care trebuie să vă concentrați. Atunci când acest mod este activat, sunetele apelurilor și mesajelor vor fi dezactivate, iar notificările banner nu vor fi afișate.

Activarea sau dezactivarea modului Nu deranjați

Puteți activa sau dezactiva modul Nu deranjați folosind una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide, apoi activați sau dezactivați modul **Nu deranjați**. Puteți atinge lung **Nu deranjați** pentru a accesa ecranul de setări.
- Mergeți la **Setări > Sunete și vibrații > Nu deranjați** și activați sau dezactivați **Nu deranjați**.

Dacă opțiunea Nu deranjați este activată, în bara de stare va fi afișată pictograma .

Pentru a verifica dacă există notificări, mergeți la ecranul de blocare sau treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Treceți cu degetul la stânga pe o

notificare și atingeți  pentru a întârzia notificarea.

Când primiți apeluri, notificări și mesaje, sunetul dispozitivului va fi dezactivat, iar ecranul nu va porni automat și nu va afișa notificări banner.

Setarea unui program pentru modul Nu deranjați

- 1 Mergeți la **Setări > Sunete și vibrații > Nu deranjați** și dezactivați **Nu deranjați**.
- 2 Activați **Planificată**. Dispozitivul dvs va intra în modul Nu deranjați la ora specificată în zilele de sâmbătă și duminică, în mod implicit.
- 3 Atingeți **Planificată** pentru a seta perioada de timp și ciclul de repetare.
- 4 Puteți, de asemenea, atinge **Adăugare** pentru a seta ore de activare multiple.

Stabilirea excepțiilor în modul Nu deranjați

Cât timp sunteți în modul **Nu deranjați**, puteți permite dispozitivului să sune pentru apeluri și mesaje din anumite surse, pentru a nu rata nimic important.

Accesați **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Nu deranjați**, apoi activați **Nu deranjați** sau **Planificată**. Apoi, puteți să:

- Atingeți **Apeluri** sau **Mesaje** și selectați una dintre opțiuni. Dacă setați o excepție, dispozitivul va suna pentru apeluri sau mesaje din sursa selectată.
- După activarea **Apeluri repetate**, un al doilea apel de la același număr de telefon la maximum 15 minute diferență nu va avea sunetul dezactivat.


Setarea unui ton de apel pentru apelurile primite

Puteți seta muzica sau un videoclip favorit ca ton de apel pentru apelurile primite.

Dacă aveți dispozitivul în buzunar, volumul tonului de apel va crește treptat. Acest lucru vă ajută să nu pierdeți apeluri importante.


- Dacă dispozitivul dvs. are două cartele SIM, configurați setări separate pentru SIM 1 și SIM 2.

Setarea unui ton de apel muzical

- 1 Mergeți la **Telefon** >  > **Setări** > **Ton de apel**. Alternativ, mergeți la **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Ton de apel al telefonului**.
 - 2 Selectați un ton de apel al sistemului sau atingeți **Muzică de pe dispozitiv** pentru a selecta o melodie din memoria locală drept ton de apel.
 - 3 Dacă selectați un ton de apel de sistem, atingeți **Vibrație** pe același ecran, apoi selectați **Sincronizat (implicit)**. Când sunteți apelat, dispozitivul dvs. va vibra în ritm cu tonul de apel de sistem redat.
- Nu toate produsele acceptă vibrații și tonuri de apel sincronizate.

Setarea unui ton de apel video

Setați un videoclip ca ton de apel pentru apelurile primite pe dispozitivul dvs.

- 1 Mergeți la **Telefon** >  > **Setări** > **Ton de apel**. Sau mergeți la **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Ton de apel al telefonului**.
- 2 Atingeți **Tonuri de apel video** și selectați un videoclip. Apoi puteți previzualiza cum vor arăta apelurile primite.
- 3 Atingeți **Setare** pentru a seta videoclipul ca ton de apel.


Setarea unui ton de apel pentru un contact

Setați un ton de apel diferit pentru un anumit contact pentru a distinge mai ușor atunci când acesta vă apelează.

- 1 Deschideți **Telefon**, atingeți fila **Agendă**, apoi selectați contactul pentru care doriți să setați un ton de apel.
- 2 În ecranul cu detaliile contactului, atingeți **Ton de apel** și selectați un ton de apel.


Setarea tonului de notificări pentru o anumită aplicație

Puteți seta tonul pentru notificări la anumite aplicații efectuând următorii pași:

- 1 Mergeți la **Setări > Aplicații > Aplicații**.
 - 2 Selectați o aplicație (de exemplu, **Note**).
 - 3 Mergeți la **Notificări > Notificări privind activitățile > Sunet de notificare**.
 - 4 Apoi, puteți efectua următoarele operații:
 - Setarea unui ton.
Selectați un ton presetat sau atingeți **Muzică de pe dispozitiv** pentru a selecta o melodie salvată local.
 - Setarea unui model de vibrații.
Atingeți **Vibrație** și selectați modelul de vibrații preferat.
Atunci când opțiunea **Sincronizat (implicit)** este selectată, telefonul va vibra în funcție de ritmul tonului.
Pentru alte opțiuni, modelul de vibrații al telefonului este fix.
-  Disponibilitatea acestei funcții variază în funcție de dispozitiv.

Activarea efectelor de sunet Huawei Histen


Efectele de sunet Huawei Histen, cu sunet surround 3D, oferă un sunet dinamic și clar, pentru o experiență audio captivantă.

 Efectele de sunet Huawei Histen sunt disponibile numai atunci când sunt conectate căști.

Mergeți la **Setări > Sunete și vibrații > Efecte sunet Huawei Histen** și selectați o opțiune:

- **Auto**: Identifică automat ceea ce redați și aplică în mod inteligent efecte de sunet pentru a vă optimiza experiența.
- **Audio 3D**: Oferă un sunet spațial, 3D.
- **Natural**: Reproduce fidel sunetul original.
- **Standard**: Necesită un consum de energie mai mic pentru redarea audio. De asemenea, puteți personaliza chiar dvs. setările egalizatorului pentru a obține exact sunetul pe care îl doriți.

Modurile **Auto**, **Audio 3D** și **Standard** vă permit să selectați tipul de căști, astfel încât să puteți alege efectele de sunet în funcție de tipul căștilor.

 Selectarea tipului căștilor este posibilă numai atunci când sunt conectate căști cu jack de 3,5 mm. Dacă dispozitivul dvs. nu are mufă de 3,5 mm, utilizați un adaptor pentru căști Huawei original.

Notificări

Ecusoanele de aplicație

Atunci când apar notificări noi pentru o aplicație, pe pictograma aplicației respective va apărea un ecuson cu număr. De asemenea, puteți seta o bulină drept ecuson sau puteți ascunde ecusonul în cazul unor aplicații anume sau în cazul tuturor aplicațiilor.

Dezactivarea ecusoanelor de aplicație

- 1 Accesați **Setări** > **Notificări**, apoi atingeți **Ecusoane cu pictograma aplicației**.
- 2 Dezactivați comutatorul unor aplicații anume sau al tuturor aplicațiilor.


Modificarea modului de afișare a ecusonului

Pe ecranul **Ecusoane cu pictograma aplicației**, atingeți **Mod afișare ecuson**, apoi selectați **Numere** sau **Puncte** în funcție de preferințe.

Dezactivarea notificărilor pentru aplicații

Dezactivarea notificărilor dintr-o aplicație specifică

Dacă nu doriți să fiți deranjați de notificările dintr-o aplicație, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- După ce primiți o notificare de la aplicația respectivă, treceți cu degetul spre stânga pe aceasta, în panoul de notificări și mergeți la  > **Dezactivați notificările**.
- Mergeți la **Setări** > **Notificări**, localizați și atingeți aplicația pentru care doriți să dezactivați notificările, apoi dezactivați **Permitere notificări**.


Ascunderea conținutului notificărilor pe ecranul de blocare

Pentru activarea acestei funcții:

Mergeți la **Setări** > **Notificări** și activați **Ascundeți conținutul notificării**.

Ascunderea conținutului notificărilor pe ecranul de blocare în mod inteligent


Dacă deblocarea facială a fost configurată pe dispozitivul dvs., funcția **Ascundeți conținutul notificării** din **Setări** > **Notificări** poate oferi o securitate sporită. Ascunde conținutul notificărilor în timp ce dispozitivul dvs. este blocat și afișează bannerul cu conținutul notificării doar atunci când vă identifică fața și nu mai este nimeni altcineva în jur.

-  Recunoașterea facială va fi afectată dacă lumina ambientală este prea puternică sau prea slabă sau dacă senzorul de gesturi este blocat.

Mai multe setări pentru notificările din aplicații

Setarea modului de notificare din aplicații

Mergeți la **Setări** > **Notificări** și selectați o aplicație. Puteți apoi seta modul de notificare.

- Activați **Notificări discrete**: Notificările vor fi afișate numai în panoul de notificări. Nu vor exista bannere, notificări pe ecranul de blocare sau pictograme pe bara de stare, iar dispozitivul nu va suna și nu va vibra.
 - Activați **Ecran de blocare și Bannere**.
 - Setări **Sunet de notificare**: Puteți să schimbați tonul notificărilor, să setați modelul de vibrații sau să selectați **Niciunul**.
 - Activați **Permite întreruperi**: Puteți primi în continuare notificări de la această aplicație, chiar dacă opțiunea Nu deranjați este activată.
-  Această funcție poate varia în funcție de dispozitiv.

Notificările pornesc ecranul

Mergeți la **Setări > Notificări > Mai multe setări pentru notificări** și activați **Activare ecran**. Dispozitivul va activa automat ecranul de blocare atunci când acesta primește o notificare.

Se afișează pictogramele de notificare în bara de stare

Mergeți la **Setări > Notificări > Mai multe setări pentru notificări** și activați **Se afișează pictogramele de notificare în bara de stare**.

Date biometrice și parolă

Configurarea amprentelor

Puteți înregistra o amprentă și o puteți utiliza apoi pentru a debloca ecranul și pentru a accesa funcțiile Seif, Blocare aplicație și multe altele.

Înregistrarea unei amprente

- 1 Accesați **Setări > Date biometrice și parolă > ID amprentă** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta sau introduce parola ecranului de blocare.
- 2 Atingeți **Amprentă nouă** pentru a începe înregistrarea amprentei dumneavoastră.
- 3 Așezați vârful unui deget pe senzorul pentru amprentă. Atunci când simțiți o vibrație, ridicați degetul apoi apăsați din nou. Mișcați degetul pentru a înregistra diferitele sale părți.
- 4 După finalizarea înregistrării, atingeți **OK**.

Acum, puteți să vă așezați degetul pe senzorul de amprentă pentru a debloca ecranul.

Redenumirea sau ștergerea unei amprente

- 1 Accesați **Setări > Date biometrice și parolă > ID amprentă** și introduceți parola ecranului de blocare.
- 2 În secțiunea **Listă amprentă**, atingeți o amprentă înregistrată pentru a o redenumi sau șterge.

Identificarea unei amprente


Identificarea amprenteii vă permite să vă asociați degetele cu amprentele înregistrate.

- 1 Accesați **Setări > Date biometrice și parolă > ID amprentă** și introduceți parola ecranului de blocare.
- 2 În secțiunea **Listă amprentă**, atingeți **Identificare amprentă**.
- 3 Atingeți senzorul de amprente cu degetul. Amprenta recunoscută va fi evidențiată.

Utilizarea amprenteii pentru a accesa seiful

- 1 Accesați **Setări > Date biometrice și parolă > ID amprentă** și introduceți parola ecranului de blocare.
- 2 Activați comutatorul pentru **Accesare Seif** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a asocia amprenta cu seiful.

Acum puteți să accesați **Fișiere > Eu**, să atingeți **Seif**, apoi puteți să utilizați amprenta pentru a o accesa.

-  Vă rugăm să vă asigurați că dispozitivul a fost actualizat la cea mai recentă versiune de sistem.

Utilizarea amprenteii pentru a accesa o aplicație blocată

- 1 Accesați **Setări > Date biometrice și parolă > ID amprentă** și introduceți parola ecranului de blocare.
- 2 Activați comutatorul pentru **Accesare Blocare aplicație** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă asocia amprenta cu funcția Blocare aplicație.

Acum puteți atinge o aplicație blocată de pe ecranul de pornire și vă puteți utiliza amprenta pentru a o accesa.

Activarea și utilizarea funcției Plată cu amprenta


Puteți utiliza amprenta pentru a verifica plățile într-o aplicație pentru plată.

Accesați aplicația pentru plată și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru activarea acestei funcții.

Recunoaștere facială

Funcția Recunoaștere facială vă permite să deblocați dispozitivul sau să accesați aplicațiile blocate cu ajutorul datelor faciale.

Înregistrarea informațiilor faciale

- 1 Accesați **Setări > Date biometrice și parolă > Recunoaștere facială**, apoi introduceți parola ecranului de blocare.
- 2 Selectați **Activați opțiunea de ridicare pentru activare**.
 -  Setările variază în funcție de dispozitiv. Dacă dispozitivul dvs. nu are un anumit element, înseamnă că funcția respectivă nu este acceptată.

3 Atingeți **Începeți** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă înregistra datele faciale.

Activarea funcției Deblocare facială

Pe ecranul **Recunoaștere facială**, atingeți **Deblocare dispozitiv**, apoi selectați o metodă de deblocare.

- i** Dacă ați activat PrivateSpace sau ați adăugat mai mulți utilizatori pe telefon, puteți utiliza funcția Deblocare facială numai în MainSpace sau pe contul de proprietar.

Accesarea funcției Blocare aplicație cu ajutorul recunoașterii faciale

Pe ecranul **Recunoaștere facială**, activați **Accesare Blocare aplicație**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga datele faciale în funcția Blocare aplicație.

Apoi puteți atinge o aplicație blocată de pe ecranul de pornire și puteți utiliza recunoașterea facială pentru a accesa aplicația respectivă.

Dezactivarea sau ștergerea datelor faciale

Pe ecranul **Recunoaștere facială**, aveți următoarele posibilități:

- Dezactivarea datelor faciale pentru anumite funcții: Dezactivați **Deblocare dispozitiv** sau **Accesare Blocare aplicație** conform cerințelor. Aceste acțiuni nu vor șterge datele faciale.
- Ștergerea datelor faciale: Atingeți **Ștergere date faciale** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a șterge datele faciale.

Parola ecranului de blocare

Puteți seta o parolă numerică, un model sau o parolă hibrid ca parolă a ecranului de blocare.

Setați parola ecranului de blocare

Puteți seta o parolă numerică, un model sau o parolă hibrid.

- 1** Accesați **Setări** > **Date biometrice și parolă** și atingeți **Parolă blocare ecran**.
- 2** Introduceți o parolă care conține 6 cifre.
- 3** Alternativ, atingeți **Schimbare metodă de deblocare ecran** și selectați un tip de parolă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce o parolă nouă.

Modificarea parolei ecranului de blocare

- 1** Pe ecranul **Date biometrice și parolă**, accesați **Schimbați parola ecranului de blocare**.
- 2** Introduceți parola originală a ecranului de blocare.
- 3** Introduceți o parolă nouă sau atingeți **Schimbare metodă de deblocare ecran** pentru a selecta un tip de parolă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce o parolă nouă.


Dezactivarea parolei ecranului de blocare

Pe ecranul **Date biometrice și parolă**, accesați **Dezactivare parolă blocare ecran**.

Aplicații

Activarea funcției Aplicație geamănă


Funcția Aplicație geamănă vă permite să vă conectați la două conturi WhatsApp sau Facebook simultan, astfel încât să puteți separa viața personală de cea profesională.

 **Aplicație geamănă** este acceptată doar de anumite aplicații.

Mergeți la **Setări > Aplicații > Aplicație geamănă** și activați **Aplicație geamănă**. Apoi, aplicația geamănă va fi afișată pe ecranul de pornire.


Vizualizarea sau modificarea setărilor aplicațiilor

Mergeți la **Setări > Aplicații > Aplicații** și atingeți o aplicație. Puteți să o opriți forțat, să o dezinstalați, să vizualizați și să modificați permisiunile aplicației, să setați moduri de notificare și multe altele.

 Unele aplicații nu pot fi dezinstalate.

Baterie

Verificarea consumului de energie pe dispozitiv

Mergeți la **Setări > Baterie** (sau **Optimizare > **), de unde puteți face următoarele:

- Consultați **Detalii consum electric** pentru a vedea mai multe informații despre consumul de energie pe ultimele 24 de ore și un clasament cu consumul de energie al aplicațiilor.
- Atingeți un interval de timp din graficul nivelului bateriei pentru a afla mai multe despre consumul de energie pentru perioada respectivă.
- Atingeți o aplicație pentru a vizualiza **Detalii utilizare baterie** sau atingeți **Oprire forțată** pentru a închide aplicația.

 Unele aplicații preinstalate nu pot fi închise.



Gestionarea alimentării

Pe ecranul **Baterie**, puteți verifica timpul estimat rămas până la descărcarea bateriei și puteți activa un mod de economisire a energiei pentru a prelungi autonomia dispozitivului.

Activarea Mod de economisire a energiei

Mod de economisire a energiei: Atunci când nivelul bateriei este mai mare de 10%, unele funcții vor fi dezactivate, aplicațiile din fundal vor fi restricționate, iar efectele vizuale vor fi reduse, în scopul de a reduce consumul de energie. Când nivelul bateriei este mai mic sau egal cu 10%, sunt luate măsuri de economisire a energiei mai stricte pentru a asigura cel mai


lung timp de standby posibil. Este recomandat să activați acest mod atunci când nivelul bateriei este mai mic sau egal cu 20%.


Pentru aceasta, mergeți la **Setări > Baterie** (sau **Optimizare > **) și activați **Mod de economisire a energiei**. Va fi afișată apoi o pictogramă  în bara de stare.

Puteți atinge **Aflați mai multe** pentru a vedea detalii despre măsurile de economisire a energiei.

Activarea modului Performanță

Mod performanță ajustează setările de alimentare pentru a oferi performanță maximă. Aceasta va face ca bateria să se descarce mai rapid, în special dacă sunt utilizate aplicații cu grafică complexă.

Dacă nivelul de încărcare a bateriei este suficient, mergeți la **Setări > Baterie** (sau **Optimizare > **) și activați **Mod performanță**.

Apoi, pictograma  va fi afișată în bara de stare.

i **Mod performanță** nu este disponibil pe unele dispozitive. Dacă această opțiune nu este afișată în **Optimizare**, înseamnă că dispozitivul dvs. nu acceptă această funcție.

Activarea funcției Încărcare inteligentă

Funcția Încărcare inteligentă vă învață obiceiurile de încărcare și gestionează procesul de încărcare în mod inteligent. Această funcție reduce nivelul de uzură a bateriei și prelungeste autonomia bateriei reducând timpul pe care dispozitivul îl petrece fiind încărcat complet. Este recomandat să păstrați această funcție activată.

De exemplu, dacă v-ați obișnuit să vă încărcați dispozitivele peste noapte sau pentru o perioadă mai lungă de timp, funcția Încărcare inteligentă va întrerupe încărcarea când capacitatea bateriei atinge un anumit nivel. Înainte de a vă trezi dimineața, funcția Încărcare inteligentă va relua încărcarea până când dispozitivul este încărcat complet. Această procedură reduce timpul pe care dispozitivul dvs. îl petrece fiind încărcat complet, pentru a încetini uzura bateriei și pentru a prelungi autonomia bateriei.

i Datele despre obiceiurile de încărcare vor fi utilizate doar pe dispozitiv. Nu se creează copii de rezervă și datele nu se încarcă în cloud.

Pentru a activa această funcție, mergeți la **Setări > Baterie > Mai multe setări ale bateriei** și activați **Încărcare inteligentă**.

Activarea funcției Capacitate inteligentă a bateriei


Funcția Capacitate inteligentă a bateriei reglează în mod inteligent capacitatea maximă disponibilă a bateriei în funcție de starea curentă a bateriei, pentru a-i încetini uzura și pentru a-i prelungi durata de exploatare. Este recomandat să păstrați această funcție activată.

Pentru a activa această funcție, mergeți la **Setări > Baterie > Mai multe setări ale bateriei** și activați **Capacitate inteligentă a bateriei**.

Personalizarea setărilor bateriei

De asemenea, puteți seta dacă nivelul de încărcare a bateriei în procente va fi afișat în bara de stare și dacă mențineți conexiunea la rețea atunci când ecranul dispozitivului este oprit.

Afișarea nivelului de încărcare a bateriei în procente în bara de stare

Accesați **Setări > Baterie** (sau **Optimizare > **), atingeți **Procent baterie** și alegeți să afișați nivelul bateriei în procente, în sau în afara pictogramei pentru baterie din bara de stare.

Rămâneți conectat cât timp dispozitivul este în repaus

Dacă doriți ca dispozitivul să primească în continuare mesaje sau să descarce date în modul repaus, setați dispozitivul să rămână conectat când este în repaus. Țineți cont că acest lucru poate crește consumul de energie.

Pe ecranul **Baterie**, atingeți **Mai multe setări ale bateriei**, apoi activați sau dezactivați **Rămâneți conectat când dispozitivul este în modul repaus** după cum este necesar.

Stocare

Verificarea utilizării spațiului de stocare

Accesați **Setări > Stocare** pentru verificarea utilizării spațiului de stocare și optimizarea acesteia, în cazul în care vi se pare necesar.

Curățarea spațiului de stocare al dispozitivului

Puteți utiliza **Curățare** din **Optimizare** pentru a scana fișiere mari sau inutile, cum ar fi fișiere inutile ale aplicațiilor, pachete de instalare nedorite, date WeChat și multe altele. După ce sunt detectate, puteți alege dacă să ștergeți sau nu fișierele conform sugestiilor.

- 1 Deschideți **Optimizare**, apoi atingeți **Curățare**.
- 2 După finalizarea scanării, atingeți **Curățare** după fiecare articol și ștergeți fișierele de care nu aveți nevoie.

Curățarea automată a coșului sistemului

- 1 Deschideți **Optimizare**, apoi atingeți **Curățare**.
- 2 Treceți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului, iar dispozitivul va curăța automat coșul sistemului.

Curățarea manuală a coșului sistemului

Pe lângă curățarea automată, dispozitivul va detecta și recomanda, de asemenea, fișiere inutile pe care să le curățați manual.

Pe ecranul **Curățare**, atingeți **Curățare** de lângă o categorie, selectați elementele pe care doriți să le curățați, apoi atingeți **ȘTERGEȚI**.

Ștergerea fișierelor duplicat


Optimizare poate identifica fișierele duplicat pe dispozitiv.

Pe ecranul **Curățare**, atingeți **Fișiere duplicat**, apoi selectați fișierele nedorite pentru a le șterge.

Securitate

Utilizarea Seifului pentru parole la completarea automată a parolelor

Seiful pentru parole salvează numele de utilizator și parolele dvs. și le completează automat de fiecare dată când vă conectați la o aplicație. Aceste date sunt criptate hardware și stocate doar pe dispozitivul dvs. Huawei nu are acces la acestea și nu le va încărca în rețea sau pe server.

-  Înainte de a utiliza Seiful pentru parole, setați o parolă pentru ecranul de blocare al dispozitivului.
- Seiful pentru parole este compatibil numai cu anumite aplicații.

Conectare mai rapidă cu Seiful parolelor

- 1** Atunci când vă conectați la o aplicație pentru prima dată, dispozitivul vă va cere automat să salvați parola. Atingeți **SALVARE** atunci când vi se solicită acest lucru.
Dacă atingeți accidental **Nu salva niciodată**, puteți activa în continuare funcția de completare automată pentru această aplicație, accesând **Setări > Securitate > Seiful parolelor > Setări de completare automată** și activând comutatorul din dreptul acestei aplicații. Atunci când comutatorul este dezactivat, funcția de completare automată va fi dezactivată.
- 2** Dacă vă deconectați din aplicație, data viitoare când vă conectați, dispozitivul va completa automat numele de utilizator și parola după ce vă verificați identitatea cu parola ecranului de blocare, amprenta digitală sau ID-ul facial.

Atunci când treceți la un nou dispozitiv Huawei, puteți utiliza aplicația **Clonare telefon** pentru a transfera datele din Seiful parolelor pe noul dispozitiv.

Dezactivarea Seifului parolelor

Seiful parolelor este activat în mod implicit, însă poate fi dezactivat dacă este nevoie.

Accesați **Setări > Securitate > Seiful parolelor**, apoi dezactivați **Seiful parolelor**.

Utilizarea funcției Blocare aplicație pentru protejarea confidențialității

Puteți bloca aplicații care conțin date confidențiale, cum ar fi aplicațiile de conversații și plată, pentru a preveni accesul neautorizat.


Activarea funcției Aplicație blocată

Mergeți la **Setări > Securitate > Aplicație blocată > Activare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta parola funcției Aplicație blocată și selectați aplicațiile care urmează să fie blocate.

Dacă ați activat deblocarea facială sau cu amprentă, puteți asocia funcția Aplicație blocată cu un ID facial sau cu un ID de amprentă, după cum vi se solicită.

 Această funcție poate varia în funcție de dispozitiv.


Schimbarea parolei sau a întrebărilor de securitate pentru funcția Aplicație blocată

Accesați ecranul setărilor **Blocare aplicație**, accesați  > **Tip parolă**, apoi selectați **Parola ecranului de blocare** sau **Cod PIN personalizat** ca parolă pentru Aplicație blocată.

Dacă selectați **Cod PIN personalizat**, puteți continua prin setarea unei parole și a unor întrebări de securitate noi.

Anularea sau dezactivarea funcției Aplicație blocată


Pe ecranul setărilor **Blocare aplicație**, efectuați următoarele operații:




- Anularea funcției Aplicație blocată: În lista aplicațiilor blocate, dezactivați comutatoarele de lângă aplicațiile pentru care doriți să anulați blocarea.
- Resetarea funcției Aplicație blocată: Accesați  > **Dezactivați Blocare aplicație > DEZACTIVARE**. Astfel veți anula toate blocările și veți goli toate setările funcției Aplicație blocată.

Fixarea unui ecran

Puteți fixa ecranul unei aplicații, astfel încât să vă puteți concentra atenția asupra acestuia. Încercați această funcție atunci când jucați jocuri, vizionați videoclipuri și multe altele.

Accesați **Setări > Securitate > Mai multe setări > Fixarea ecranului** și activați **Fixarea ecranului**.

- Atunci când utilizați navigarea cu gesturi, treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului și mențineți apăsat pentru a accesa ecranul sarcinilor recente, apoi atingeți  pe previzualizarea unei aplicații. Pentru desprindere, treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului de două ori.

- Atunci când utilizați funcția de navigare cu trei taste, atingeți  pentru a accesa ecranul sarcini recente, apoi atingeți  de pe previzualizarea unei aplicații. Pentru desprindere, atingeți lung .

Modul de siguranță al dispozitivului

Modul de siguranță utilizează un sistem de operare simplificat în care sunt disponibile doar funcții de bază și aplicații preinstalate. Poate fi utilizat pentru a localiza aplicații terțe, ducând la erori de sistem.

Funcțiile modului de siguranță

După instalarea anumitor aplicații terțe, dispozitivului poate să nu funcționeze corect. În acest caz, puteți intra în modul de siguranță pentru a verifica dacă problema a fost cauzată de o aplicație terță sau de sistem.

- Dacă sistemul funcționează adecvat în modul de siguranță, este posibil ca o aplicație terță să fie cauza problemei. În modul de siguranță, accesați **Setări > Aplicații > Aplicații**, găsiți aplicația terță în cauză și dezinstalați-o după comutarea la modul normal.
- Dacă sistemul nu funcționează corespunzător în modul de siguranță, cauza problemei este sistemul. Creați o copie de rezervă a datelor, apoi mergeți cu dispozitivul și dovada achiziției la un centru de service autorizat pentru clienți Huawei, pentru asistență.

Cum să intrați și să ieșiți din modul de siguranță

- Intrați în **Mod sigur**: În timpul procesului de pornire, apăsați lung simultan butoanele de alimentare și de creștere a volumului până când apare ecranul de selectare. Apăsați butonul pentru volum pentru a selecta **Safe mode** și apăsați butonul de alimentare pentru a intra în modul de siguranță. În modul de siguranță, **Mod sigur** este afișată în colțul inferior stâng.
- Ieșiți din **Mod sigur**: Reporniți dispozitivul pentru a ieși.

Confidențialitate

Gestionarea permisiunilor de acces la aplicații

Este posibil ca aplicațiile să necesite anumite permisiuni, cum ar fi permisiuni de acces la Locație, pentru a vă furniza serviciile aferente.

Cu toate acestea, unele aplicații pot obține prea multe permisiuni inutile, existând anumite riscuri pentru confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră. Puteți monitoriza permisiunile acordate fiecărei aplicații și le puteți refuza pe cele pe care le considerați inutile.

Gestionarea permisiunii de acces la locație

După ce i s-a acordat permisiunea de acces la locație, o aplicație poate obține informațiile despre locația dvs. De exemplu, dacă o aplicație tip hartă primește permisiunea de acces la

locație, aceasta vă poate furniza servicii de localizare și navigație. Puteți revoca permisiunea dacă nu aveți nevoie de aceste servicii.

1 Mergeți la **Setări > Aplicații > Gestionare permisiuni**.

2 Pe ecranul **Gestionare permisiuni**, atingeți **Locație**, apoi atingeți pictograma aplicației pentru care doriți să modificați permisiunea pentru a gestiona accesul la locație.

Gestionarea permisiunilor de acces la alte date confidențiale

De asemenea, puteți gestiona permisiunile de acces la datele cu caracter personal, cum ar fi Agendă, Mesagerie, Jurnal apeluri, Senzori corporali, Calendar și Cameră foto pentru a vă bucura de servicii mai bune și a vă proteja confidențialitatea.

Pe ecranul **Gestionare permisiuni**, atingeți permisiunea pe care doriți să o gestionați, apoi activați sau dezactivați comutatorul aferent fiecărei aplicații, în funcție de necesități.


Utilizarea serviciilor de localizare

Unele aplicații trebuie să obțină informații despre locație pentru a furniza servicii mai bune. Puteți activa sau dezactiva serviciile de localizare și puteți acorda sau refuza permisiunea de acces la informațiile despre locație în cazul anumitor aplicații, în funcție de necesități.

Activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare

Puteți activa sau dezactiva serviciile de localizare în oricare din următoarele moduri:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți cu degetul în jos mai departe pentru a afișa toate comutatoarele comenzilor rapide.

Atingeți  pentru a activa sau dezactiva această funcție.

- Alternativ, mergeți la **Setări > Locație** și activați sau dezactivați **Accesează locația mea**.

După dezactivarea serviciilor de localizare, dispozitivul dvs. va opri colectarea și utilizarea informațiilor despre locație pentru toate aplicațiile și serviciile, cu excepția anumitor aplicații preinstalate. Atunci când aceste aplicații sau servicii au nevoie de informații despre locație, dispozitivul dvs. vă va reaminti să folosiți serviciile de localizare din nou.

Îmbunătățirea preciziei serviciilor de localizare

Puteți îmbunătăți precizia funcției de poziționare a dispozitivului dvs. permițându-le aplicațiilor și serviciilor să scaneze rețelele Wi-Fi și dispozitivele Bluetooth din apropiere sau să acceseze datele de corecție provenite de la sistemele de navigație globală prin satelit (GNSS).

-  Disponibilitatea acestei funcții variază în funcție de dispozitiv.

Mergeți la **Setări > Locație > Setări avansate**, apoi setați opțiunile în funcție de necesități.

Permiterea sau interzicerea obținerii informațiilor despre locație de către aplicații

Puteți permite sau interzice unei aplicații să acceseze informații despre locație, inclusiv prin acordarea unui acces unic sau permanent sau prin refuzarea accesului la informațiile despre locație în timpul utilizării aplicației.

- 1 Mergeți la **Setări** > **Confidențialitate** > **Gestionare permisiuni**, atingeți **Locație**, apoi verificați ce aplicații au primit acces la informații despre locație.
- 2 Atingeți aplicația ale cărei setări doriți să le schimbați, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a acorda sau refuza permisiuni.

Funcții de accesibilitate

Utilizarea unei aplicații de citire a ecranului

Aplicațiile de citire a ecranului sunt concepute pentru a ajuta utilizatorii cu deficiențe de vedere să folosească dispozitivul.

Activarea funcției Corecția culorii pentru personalizarea culorii ecranului

Corecția culorii ajută persoanele cu deficiențe de vedere să vadă conținutul de pe ecran mai ușor.

- 1 Accesați **Setări** > **Funcții de accesibilitate** > **Accesibilitate** > **Corecția culorii** și activați **Corecția culorii**.
- 2 Atingeți **Mod de corectare** pentru a selecta un mod de corecție a culorii.

Utilizarea gesturilor de mărire

Utilizați gesturile de mărire pentru a mări ecranul.

Pe ecranul **Accesibilitate** > **Mărire**, atingeți **Mărire**, apoi activați funcția.

Măriți sau micșorați prin atingerea ecranului de trei ori la rând.

- În timp ce este mărit, depărtați două sau mai multe degete pentru a mări și mai mult, apoi apropiați două sau mai multe degete pentru a micșora din nou.
- Glisați ecranul cu două sau mai multe degete pentru a vizualiza alte părți ale acestuia.

Activarea inversării culorilor

Inversarea culorilor vă permite să inversați culoarea textului și a fundalului. Dacă Inversarea culorilor este activată, dispozitivul va afișa textul în alb și fundalul în negru.

Pe ecranul **Accesibilitate**, activați **Inversarea culorilor**.

Utilizarea unei comenzi rapide pentru a activa o funcție de accesibilitate

Puteți utiliza butoanele pentru volum pentru a activa rapid o funcție de accesibilitate.

- 1 Pe ecranul **Accesibilitate**, atingeți **Comandă rapidă accesibilitate**.

- 2 Atingeți **Selectare funcție** pentru a selecta funcția pe care doriți să o activați cu ajutorul comenzii rapide.
- 3 Activați **Comandă rapidă accesibilitate**. Acum puteți apăsa lung butoanele de creștere și reducere a volumului simultan timp de 3 secunde pentru a activa funcția.

Ajustarea funcției Întârziere la atingere continuă


Întârziere la atingere continuă vă permite să ajustați durata de timp necesară pentru ca ecranul să răspundă atunci când atingeți lung un element.

Pe ecranul **Accesibilitate**, atingeți **Întârziere la atingere continuă**, apoi selectați o opțiune de întârziere conformă cu preferințele dumneavoastră.

Operarea dispozitivului cu o singură mână

Puteți comuta la vizualizarea mini-ecran pentru a putea utiliza dispozitivul cu o singură mână.

- 1 Mergeți la **Setări > Funcții de accesibilitate > Modul cu o singură mână** și activați **Modul cu o singură mână**.
- 2 Puteți accesa **Modul cu o singură mână** folosind oricare dintre următoarele metode:
 - Dacă utilizați **Gesturi** și opțiunea **Glisați peste partea de jos pentru a comuta aplicațiile** este activată, treceți cu degetul pe partea de jos a ecranului și țineți apăsat.
 - Dacă utilizați **Gesturi** și opțiunea **Glisați peste partea de jos pentru a comuta aplicațiile** este dezactivată, treceți cu degetul în formă de arc pe partea de jos a ecranului și țineți apăsat.
 - Dacă utilizați **Navigare cu trei taste**, treceți cu degetul pe partea de jos a ecranului.
 - Dacă utilizați **Gesturi** și nu există un comutator **Glisați peste partea de jos pentru a comuta aplicațiile**, treceți cu degetul pe partea de jos a ecranului.
- 3 Atingeți oriunde în afara mini-ecranului pentru a ieși din modul pentru o singură mână. Modul pentru o singură mână nu va funcționa dacă gesturile de mărire sunt activate pe dispozitivul dvs.

 Dacă țineți dispozitivul în mâna stângă, este recomandat să treceți cu degetul dinspre dreapta spre stânga pe partea de jos a ecranului și să țineți apăsat. Mini-ecranul va fi afișat pe partea stângă a ecranului.

Dacă țineți dispozitivul în mâna dreaptă, este recomandat să treceți cu degetul dinspre stânga spre dreapta pe partea de jos a ecranului și să țineți apăsat. Mini-ecranul va fi afișat pe partea dreaptă a ecranului.

Disponibilitatea acestei funcții variază în funcție de dispozitiv.

Vă rugăm să vă asigurați că dispozitivul a fost actualizat la cea mai recentă versiune de sistem.

Activarea sau dezactivarea opțiunii Împiedicarea atingerii neintenționate

Activați **Împiedicarea atingerii neintenționate** pentru a preveni operarea neintenționată provocată de atingerea accidentală a ecranului, de ex. atunci când dispozitivul se află în buzunar sau în rucsac.

Mergeți la **Setări > Funcții de accesibilitate** și activați sau dezactivați **Împiedicarea atingerii neintenționate**.

Setarea pornirii/opririi programate

Utilizați funcția **Pornire și oprire programate** pentru a porni și a opri dispozitivul la ore prestabilite, pentru a economisi energie și pentru a preveni întreruperile atunci când vă odihniți.

- 1 Accesați **Setări > Funcții de accesibilitate > Pornire și oprire programate** și activați **Pornire și oprire programate**.
- 2 Setati orele de pornire și de oprire, precum și ciclul de repetare. Dispozitivul va porni și se va opri automat la orele specificate.

Pentru a nu mai folosi această funcție, dezactivați **Pornire și oprire programate**.

Utilizatori și conturi

Adăugarea unui cont de utilizator sau de oaspete

- 1 Mergeți la **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori**, atingeți **Adăugare utilizator** sau **Adăugare oaspete**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un cont.
- 2 Atingeți **Comutare** pentru a comuta la contul de utilizator sau de oaspete. Configurați setările noului cont conform indicațiilor.
- 3 Instalați aplicații în funcție de necesități. Rețineți că, dacă o versiune mai nouă a unei aplicații a fost instalată de un alt utilizator, instalarea aplicației va eșua.

Pot fi adăugate cel mult trei conturi de utilizator și un cont de oaspete.


Autorizarea unui cont de utilizator sau de oaspete pentru a efectua apeluri și a trimite mesaje

Puteți seta dacă permiteți unui cont de utilizator sau de oaspete să efectueze apeluri, să trimită mesaje SMS și multe altele.

- După accesarea dispozitivului cu contul de deținător, mergeți la **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori**.
- Atingeți contul în cauză și selectați permisiunile pe care doriți să le autorizați.

Comutarea între contul de deținător, utilizator, respectiv oaspete


Puteți comuta la un cont diferit folosind una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, atingeți , apoi atingeți imaginea de profil a contului la care doriți să comutați.
- Mergeți la **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori** și atingeți numele contului la care doriți să comutați.

Ștergerea unui cont de utilizator sau de oaspete

Ștergerea unui cont de utilizator sau de oaspete va determina ștergerea tuturor datelor aferente. Vă rugăm să fiți prudent.

După accesarea dispozitivului de pe contul de deținător, utilizați una dintre următoarele metode pentru a șterge un cont de utilizator sau de oaspete:

- Mergeți la **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori**, atingeți numele contului pe care doriți să-l ștergeți, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l șterge.
- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, atingeți  > **Mai multe setări**, atingeți numele contului pe care doriți să-l ștergeți, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l șterge.

Sistem și actualizări

Schimbarea limbii sistemului și regiunii

- 1 Accesați **Setări > Sistem și actualizări > Limbă și tastatură > Limbă și regiune**, apoi selectați limba pe care doriți să o utilizați.
- 2 Dacă limba nu este listată, atingeți **Adăugați o limbă**, apoi localizați-o și atingeți-o pentru a o adăuga în listă.
- 3 Atingeți **Regiune** pentru a selecta o țară/regiune, astfel încât conținutul afișat să se adapteze la cultura și obiceiurile locale ale țării/regiunii selectate.

Utilizarea unei alte metode de introducere

Puteți descărca o metodă de introducere terță parte și o puteți seta ca metodă de introducere implicită.


- 1 Descărcați metoda de introducere dintr-un magazin oficial de aplicații.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o configura ca metodă de introducere implicită sau accesați **Setări > Sistem și actualizări > Limbă și tastatură > Tastatură implicită** și selectați metoda de introducere.

Setarea datei și orei sistemului

Dispozitivul se poate sincroniza cu data, ora și fusul orar local prin rețeaua mobilă. De asemenea, puteți seta manual data, ora și fusul orar pentru dispozitiv.

Accesați **Setări > Sistem și actualizări > Data și ora**, apoi setați opțiunile în funcție de necesități.

Setarea automată sau manuală a datei și orei

- Activați **Setare automată** și dispozitivul se va sincroniza la data și ora locală prin rețeaua mobilă.
 - Pentru setarea manuală a datei și orei, dezactivați **Setare automată**.
-  Această funcție poate varia în funcție de dispozitiv.

Schimbarea fusului orar

- Activați **Setare automată** și dispozitivul se va sincroniza cu fusul orar local prin rețeaua mobilă.
- Pentru setarea manuală a fusului orar, dezactivați **Setare automată**.

Schimbarea formatului orei

- Activați **Perioadă de 24 ore** și dispozitivul va afișa ora în formatul cu 24 de ore.
- Dezactivați **Perioadă de 24 ore** și dispozitivul va afișa ora în formatul cu 12 ore.

Restabilirea dispozitivului la setările implicite

Resetarea setărilor de rețea

Această operațiune va reseta setările dvs. pentru Wi-Fi, rețeaua de date mobile și Bluetooth. Aceasta nu va modifica alte setări de pe dispozitiv și nu va șterge date.

Accesați **Setări > Sistem și actualizări > Resetare**, atingeți **Resetare setări de rețea**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta setările de rețea.

Restabilirea tuturor setărilor

Această operație va reseta toate setările de rețea, parola de blocare a ecranului și configurația ecranului de pornire. Dacă dispozitivul dvs. acceptă funcția de recunoaștere facială sau a amprentei, amprentele și datele faciale înregistrate vor fi, de asemenea, șterse. Alte tipuri de date sau fișiere nu vor fi șterse de pe dispozitivul dvs. Această operație nu restabilește setările pentru Găsește dispozitivul, Utilizatori și conturi, Administratori dispozitiv sau setările aplicațiilor.

Mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Resetare**, atingeți **Resetare toate setările** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza operațiunea.

Restabilirea setărilor din fabrică

Această operație va șterge toate datele de pe dispozitivul dvs, inclusiv conturile, datele aplicațiilor și setările sistemului, aplicațiile instalate, muzica, imaginile, toate fișierele din memoria internă, conținutul cipului de securitate, precum și toate datele locale – de sistem, ale aplicațiilor și cele cu caracter personal – asociate conturilor HUAWEI ID. Aveți grijă să creați copii de rezervă ale datelor înainte de a restabili setările din fabrică ale dispozitivului.

Mergeți la **Setări > Sistem și actualizări > Resetare > Resetare telefon**, atingeți **Resetați telefonul** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a restabili setările din fabrică.

Activarea sau părăsirea modului Simplu

Modul Simplu adoptă un aspect mai concis pentru o navigație simplă, mărește pictogramele și fonturile pentru ecranul de pornire și maximizează volumul.

 Această funcție poate varia în funcție de dispozitiv.

Activarea modului Simplu

Accesați **Setări > Sistem și actualizări > Mod simplu** și atingeți **APLICARE**.


Atingeți lung orice pictogramă pentru a o glisa în locația dorită sau pentru a o dezinstala dacă nu este o aplicație obligatorie.

Ieșirea din modul Simplu

Deschideți **Setări** și atingeți **Părăsiți modul Simplu**.


Actualizarea online a sistemului dispozitivului

Dacă este disponibilă o actualizare, dispozitivul vă va indica să descărcați și să instalați pachetul de actualizare.


-  • Înainte de actualizare, asigurați-vă că dispozitivul funcționează cu o versiune oficială a sistemului de operare. În caz contrar, actualizarea poate să nu reușească și pot apărea probleme necunoscute.
- Creați o copie de rezervă a datelor utilizatorului înainte de actualizare.
- După actualizare, aplicațiile terțe care nu sunt compatibile cu versiunea nouă a sistemului pot deveni indisponibile. În anumite cazuri, poate trece o perioadă de timp până la lansarea unei versiuni compatibile a aplicației.
- În timpul actualizării, nu opriți sau reporniți dispozitivul, nu scoateți cardul de memorie și nu introduceți un card de memorie.

1 Mergeți la **Setări > Sistem și actualizări** și atingeți **Actualizare software**.

2 Atunci când este disponibilă o actualizare, puteți instala și descărca manual pachetul de actualizare sau puteți actualiza automat dispozitivul în timpul nopții.

- Descărcați și instalați pachetul de actualizare: Accesați **Versiune nouă > DESCĂRCARE ȘI INSTALARE**. Pentru a evita consumul de date mobile, conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi atunci când descărcați pachetul de actualizare. Dispozitivul va reporni automat după finalizarea actualizării.
- Actualizarea pe timp de noapte: Atingeți  și activați **Descărcare auto. prin Wi-Fi și Actualizare pe timp de noapte**. Dispozitivul va realiza actualizarea în intervalul 02:00 - 04:00 și va reporni automat după finalizarea actualizării.

Pentru a asigura o actualizare de succes în timpul nopții, asigurați-vă că dispozitivul este pornit, ecranul este blocat, nu există alarme setate pentru acest interval de timp și nivelul bateriei este mai mare de 35%. Conectați dispozitivul la un încărcător, dacă este necesar.

Pentru a dezactiva actualizările automate, atingeți  pe ecranul **Actualizare software**, apoi dezactivați **Descărcare auto. prin Wi-Fi**.

Despre telefon

Precizare juridică

Copyright © Huawei 2021. Toate drepturile rezervate.

Acest ghid servește doar ca referință. Produsul real, inclusiv, dar fără a se limita la culoare, dimensiune și dispunere a ecranului, poate varia. Toate enunțurile, informațiile și recomandările din acest ghid nu constituie nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită.

Vizitați <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pentru a afla adresa de e-mail și numărul pentru asistență actualizate pentru țara sau regiunea dvs.

Model: NEN-LX1

EMUI 11.0.1_02