

HUAWEI nova 3

Ghidul utilizatorului



HUAWEI

Cuprins

Funcții extraordinare

Sfaturi importante privind utilizarea	1
Sfaturi privind camera foto	1
Administrarea telefonului	2

Dispozitiv nou

Configurarea dispozitivului nou	7
---------------------------------	---

Gesturi și operații

Capturi de ecran și înregistrarea ecranului	9
---	---

Ecran de pornire

Bară de navigare	10
Panou de notificare și bară de stare	10
Blocarea și deblocarea ecranului	11
Gestionarea ecranului de pornire	13

Contacte

Gestionarea cărților de vizită	17
Gestionare Agendă	18
Îmbinarea Agendei din aplicațiile terțe	18

Formarea numerelor

Funcții elementare de apelare	19
VoLTE	20

Cameră foto

Funcții elementare ale camerei foto	21
Utilizarea modului Diafragmă larg deschisă pentru evidențierea subiectelor dvs.	23
Utilizarea modului Panoramă pentru realizarea de fotografii panoramice	23
Utilizarea modului Panoramă 3D pentru a realiza fotografii la 360 de grade	24
Modul Pictură cu lumină	25
Realizarea de fotografii în mișcare	29

Galerie

Personalizarea albumelor Momente importante	31
Gestionarea fotografiilor	32

E-mail

Gestionarea conturilor de e-mail	35
----------------------------------	----

Creare grupuri inteligente	35
Importul evenimentelor importante în Calendar	36
Setarea răspunsului automat la e-mailurile Exchange	36
Calendar	
Vizualizare sărbători globale	37
Notepad	
Gestionați-vă notele pentru a vă păstra înregistrările în ordine	38
HUAWEI ID și utilizatori multipli	
Setarea și folosirea utilizatorilor multipli	40
Conexiunea dispozitivului	
Conectare dispozitiv la dispozitive Bluetooth	42
Partajarea rapidă a datelor prin NFC	43
Conectarea unui dispozitiv USB	44
Huawei Share	47
Securitate și confidențialitate	
Amprentă	50
Activarea sau dezactivarea serviciilor de locație	52
PrivateSpace	53
Activarea funcției Blocare aplicație	56
Crearea și restaurarea copiilor de rezervă	
Copii de rezervă ale datelor la un dispozitiv de stocare USB	57
Resetarea dispozitivului dvs.	57
Wi-Fi și rețea	
Wi-Fi	59
Partajare rețea mobilă cu alte dispozitive	61
Aplicații și notificări	
Aplicație geamă: conectarea simultană la două conturi de socializare	63
Sunete și afișare	
Configurarea modului Nu deranjați	64
Configurare setări de sunet	64
Crearea comenzilor rapide pentru funcțiile utilizate frecvent	65
Spațiu de stocare	
Activarea Curățării spațiului de stocare	66
Asistență inteligentă	

Accesarea funcțiilor dispozitivului de oriunde, cu ajutorul panoului de navigare

67

Sistem

Schimbarea metodei de introducere

68

Activarea corecției culorilor

68

Setări generale

68

Precizare juridică

Aviz juridic

71

Securitatea datelor și a informațiilor personale

73

Obținerea de ajutor

73

Pentru informații suplimentare


74

Funcții extraordinare

Sfaturi importante privind utilizarea

Accesarea funcțiilor dispozitivului de oriunde, cu ajutorul panoului de navigare

Pentru a închide o aplicație sau pentru a reveni la ecranul de pornire, trebuie să utilizați bara de navigare din partea de jos a dispozitivului. Puteți activa funcția Panou de navigare pe dispozitivul dvs. pentru a evita utilizarea butoanelor de navigare și pentru a folosi confortabil dispozitivul, cu o singură mână.

Deschideți  **Setări**. Accesați **Sistem > Navigare sistem > Andocarea navigației** și activați **Andocarea navigației**. Pe ecran va apărea panoul de navigare. Îl puteți trage în locul preferat de pe ecran. Panoul de navigare face posibile următoarele acțiuni:

- **Înapoi:** Atingeți panoul de navigare o singură dată pentru a face un pas înapoi sau atingeți-l de două ori pentru a vă întoarce cu două ecrane.
- **Ecran de pornire:** Atingeți lung panoul de navigare, apoi ridicați degetul pentru a reveni în ecranul de pornire.
- **Vizualizare aplicații de fundal:** Atingeți lung panoul de navigare și apoi treceți cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza aplicațiile care rulează pe fundal.

Sfaturi privind camera foto

Utilizarea modului Panoramă 3D pentru a realiza fotografii la 360 de grade

Încercați funcția Panoramă 3D pentru a captura o imagine la 360 de grade a unei scene sau a unei persoane.

Funcția **Panoramă 3D** prezintă două moduri de fotografiere:

- **Fotografierea obiectelor:** Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Panoramă 3D**. Atingeți lung , apoi urmați solicitările de pe ecran mișcând dispozitivul încet în jurul subiectului, într-o singură direcție. Eliberați  pentru a opri fotografierea. După fotografiere, atingeți miniatura de cameră foto, apoi atingeți **3D** deasupra fotografiei pentru a genera o fotografie panoramică 3D.
- **Fotografierea peisajelor:** Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Panoramă 3D**. Atingeți lung , apoi urmați solicitările de pe ecran mișcând dispozitivul încet în jurul subiectului, într-o singură direcție. Eliberați  pentru a opri fotografierea. După fotografiere, atingeți miniatura de cameră foto, apoi atingeți **3D** deasupra fotografiei pentru a genera o fotografie panoramică 3D.





După ce s-a generat panorama 3D, puteți înclina dispozitivul sau glisa fotografia pentru a vedea efectul 3D.

Utilizarea modului Panoramă pentru realizarea de fotografii panoramice

Panoramele oferă un unghi de vizualizare mai larg spre deosebire de fotografiile normale, permițându-vă să realizați fotografii mai cuprinzătoare ale peisajelor.

Pentru a realiza o fotografie panoramică, camera face mai multe cadre cu obiectele din câmpul vizual, apoi montează cadrele într-unul singur.

i Pentru a face o panoramă, găsiți un loc larg, deschis, la distanță de subiect și încercați să evitați fundalurile cu o singură culoare.


- 1** Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Panoramă.**
- 2** Atingeți  din partea de jos a ecranului pentru a configura direcția de fotografiere.
- 3** Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. Mișcați dispozitivul încet, în direcția indicată. Țineți-l stabil și asigurați-vă că săgeata rămâne aliniată cu linia din mijloc.
- 4** Când ați terminat, atingeți . Camera foto lipește automat fotografiile pentru a crea o panoramă.




Administrarea telefonului


Activarea funcției Blocare aplicație

Funcția Blocare aplicație vă permite să setați o parolă pentru WeChat, Alipay și alte aplicații importante. De îndată ce ați repornit dispozitivul sau ați deblocat ecranul, la deschiderea aplicațiilor pentru prima dată vi se va cere să introduceți parola pentru funcția Blocare aplicație. Funcția Blocare aplicație îmbunătățește protecția informațiilor confidențiale și împiedică accesul neautorizat la aplicațiile importante de pe dispozitiv.

Activarea funcției Blocare aplicație: Deschideți  **Setări**. Mergeți la **Siguranță și confidențialitate > Aplicații blocate**. La prima accesare a aplicației, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta parola și accesați funcția Blocare aplicație. La o accesare ulterioară, puteți introduce direct parola pentru funcția Blocare aplicație. Pe ecranul Blocare aplicație, activați funcția Blocare aplicație pentru aplicațiile pe care doriți să le protejați. Atunci când accesați o aplicație blocată pentru


prima dată trebuie să introduceți parola în caseta text pentru parolă. Dacă ați uitat parola, atingeți **Am uitat parola**, introduceți răspunsul în caseta cu întrebarea legată de securitatea parolei și resetați parola. Dacă nu ați setat securitatea parolei, opțiunea **Am uitat parola** nu este disponibilă.

-  Dacă ați configurat o amprentă și recunoașterea facială pentru deblocarea dispozitivului dvs. și deschideți funcția Blocare aplicație pentru prima dată, puteți urma instrucțiunile de pe ecran pentru a vă asocia amprenta și recunoașterea facială cu funcția Blocare aplicație, astfel încât să puteți debloca mai ușor aplicațiile.


Modificarea parolei funcției Blocare aplicație și a securității parolei: atingeți  pe ecranul Blocare aplicație, apoi atingeți **Modificare parolă** sau **Modificare protecție cu parolă** pentru a modifica parola funcției Blocare aplicație sau securitatea parolei.

Activarea PrivateSpace


Vă faceți griji că prietenii și colegii vă pot vedea informațiile potențial jenante atunci când le arătați fotografiile și alte date de pe dispozitiv? PrivateSpace vă permite să stocați informațiile confidențiale într-un spațiu ascuns pe dispozitiv, cu acces exclusiv pe bază de amprentă sau parolă.

-  Puteți adăuga până la trei utilizatori pe dispozitiv și **Spațiul Privat** pe **Utilizatori**. Dacă ați adăugat deja trei utilizatori în **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori > Adăugare utilizator**, nu mai puteți adăuga alți utilizatori în **Spațiul Privat**.

Activarea PrivateSpace: dacă utilizați PrivateSpace pentru prima oară, deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Activare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea PrivateSpace.

-  Puteți crea un singur PrivateSpace.



Comutarea rapidă între MainSpace și PrivateSpace: din ecranul de blocare puteți comuta rapid între spații, folosind amprenta sau parola. După ce reporniți dispozitivul, vi se va cere să intrați mai întâi în MainSpace, folosind parola. Apoi, puteți comuta între spații, din ecranul de blocare.


Intrarea în PrivateSpace: Puteți intra în PrivateSpace direct din ecranul de blocare, folosind amprenta sau parola. În mod alternativ, deschideți  **Setări** din MainSpace și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Conectare** pentru a intra în PrivateSpace.

Ieșirea din PrivateSpace: atunci când ieșiți din PrivateSpace, toată memoria de sistem utilizată de aceasta se eliberează. Totuși, puteți reveni la PrivateSpace oricând doriți. Pentru a ieși din

PrivateSpace, deschideți  **Setări** și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Ieșire**.

Ștergerea PrivateSpace: ștergând PrivateSpace se vor șterge permanent toate aplicațiile și datele stocate în PrivateSpace, iar aceste date nu vor putea fi restaurate. Puteți șterge PrivateSpace prin următoarele metode:

- Din MainSpace, deschideți  **Setări**, apoi accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat** și atingeți  **> Ștergeți Spațiul Privat**.



- Din PrivateSpace, deschideți  **Setări**, apoi accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Ștergeți**.

Setare imagine de fundal în ecranul de pornire

Ați obosit din cauza imaginilor de fundal implicite? Setăți fotografia care vă place drept imagine de fundal a ecranului de pornire pentru a-l personaliza.

Deschideți  **Setări**, și apoi accesați **Ecran de pornire și imagine de fundal > Imagine de fundal**. Puteți să:

Setarea unei fotografii ca fundal pentru ecranul de pornire: Atingeți **Galerie** sau selectați o imagine de fundal prestabilită pe dispozitiv și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta **Ecran de blocare, Ecran de pornire** sau **Ambele**.

Setarea unei fotografii din Galerie drept imagine de fundal: Aveți o fotografie extraordinară și doriți să o setați drept imagine de fundal? În  **Galerie**, deschideți fotografia care vă place și accesați  > **Setați ca > Fundal**, și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta fotografia drept imagine de fundal pe ecranul de pornire.

Gestionare widgeturi din ecranul de pornire

Doriți să gestionați rapid widgeturile din ecranul de pornire? Puteți să adăugați, să mutați sau să ștergeți widgeturi în/din ecranul de pornire pentru a face ordine în ecranul de pornire și a facilita utilizarea.

Adăugare widgeturi: Atingeți lung o zonă liberă a ecranului de pornire pentru a introduce modul de editare a ecranului de pornire. Atingeți **Obiecte widget**, atingeți lung un widget și glisați-l într-o zonă liberă pe ecranul de pornire sau atingeți widget-ul pe care îl doriți.




- i** Verificați dacă există suficient spațiu pe ecranul de pornire pentru widget. Dacă nu există suficient spațiu, adăugați o pagină goală de ecran sau eliberați spațiu pe pagina curentă a ecranului de pornire.


Ștergere widgeturi: Atingeți lung un widget din ecranul de pornire până când dispozitivul începe să vibreze și apoi selectați **Eliminare**.

Mutare widgeturi: Atingeți lung un widget din ecranul de pornire, până când dispozitivul începe să vibreze. Glisați widgetul în orice poziție de pe ecran.

Stocarea aplicațiilor în Sertar


Doriți să păstrați aplicațiile într-un singur loc de pe ecranul de pornire, pentru ca acesta să aibă un aspect mai ordonat? Puteți activa sertarul de aplicații în ecranul de pornire, pentru a păstra acolo toate aplicațiile și a elibera spațiu pe ecranul de pornire.

Deschideți  **Setări**, accesați **Ecran de pornire și imagine de fundal > Stil ecran de pornire** și selectați **Sertar**. Dacă doriți să reveniți la ecranul de pornire standard, selectați **Standard**.

- i** **Adăugarea în ecranul de pornire a unei pictograme de aplicație din Sertar:** După ce activați sertarul de aplicații, atingeți  în ecranul de pornire pentru a accesa lista aplicațiilor. Din lista aplicațiilor, atingeți lung pictograma aplicației pe care doriți să o adăugați până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-o în poziția dorită pe ecranul de pornire.

Activarea Curățării spațiului de stocare

Viteza dispozitivului poate scădea în timp, pe măsură ce spațiul de stocare disponibil scade. Puteți utiliza curățarea memoriei pentru a elibera spațiu de stocare, a îmbunătăți performanțele sistemului și a asigura buna funcționare a dispozitivului

Deschideți  **Manager telefon**, atingeți **Curățare** și goliți memoria și zona cache în funcție de rezultatele scanării, pentru a îmbunătăți performanțele dispozitivului. Dacă spațiul de stocare disponibil este în continuare mic, puteți face o curățare profundă, pentru a elibera mai mult spațiu, în funcție de rezultatele scanării și de recomandările de curățare.


Dispozitiv nou

Configurarea dispozitivului nou

Înregistrarea unei amprente

Puteți să înregistrați o amprentă în dispozitiv și să o utilizați apoi pentru a debloca ecranul sau pentru a accesa fără parolă funcțiile Seif sau Blocare aplicație.


- ⚠ • Deblocarea cu amprentă este disponibilă numai atunci când metoda de blocare este setată să fie **Model**, **PIN** sau **Parolă**. Vi se va solicita să deblocați dispozitivul utilizând parola de deblocare a ecranului după ce dispozitivul este repornit sau dacă amprenta dvs. nu este recunoscută.
- Înainte de a înregistra o amprentă, asigurați-vă că degetul este curat și uscat.


- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Accesați **Siguranță și confidențialitate > ID amprentă > Gestionare amprentă > Schimbare metodă de deblocare ecran**, selectați **Model**, **Setați un PIN din 4 cifre**, **Personalizare PIN** sau **Parolă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o parolă de deblocare.
- 3 După ce ați setat o parolă de deblocare, atingeți **Amprentă nouă** pentru a înregistra o amprentă.
- 4 Așezați vârful unui deget pe sensorul de amprentă. Apăsați ușor pe sensor, până când dispozitivul începe să vibreze. Repetați acest pas cu diferite părți ale vârfului degetului.
- 5 După ce ați finalizat înregistrarea, atingeți **OK**.


Pentru a debloca ecranul, așezați numai vârful degetului pe sensorul de amprentă.

Conectarea la Wi-Fi

Prin conectarea dispozitivului la o rețea Wi-Fi, puteți economisi în mod eficient datele mobile.

-  Pentru a evita anumite riscuri de securitate (precum accesul neautorizat la datele personale și informațiile financiare), aveți mare grijă atunci când vă conectați la o rețea Wi-Fi publică.

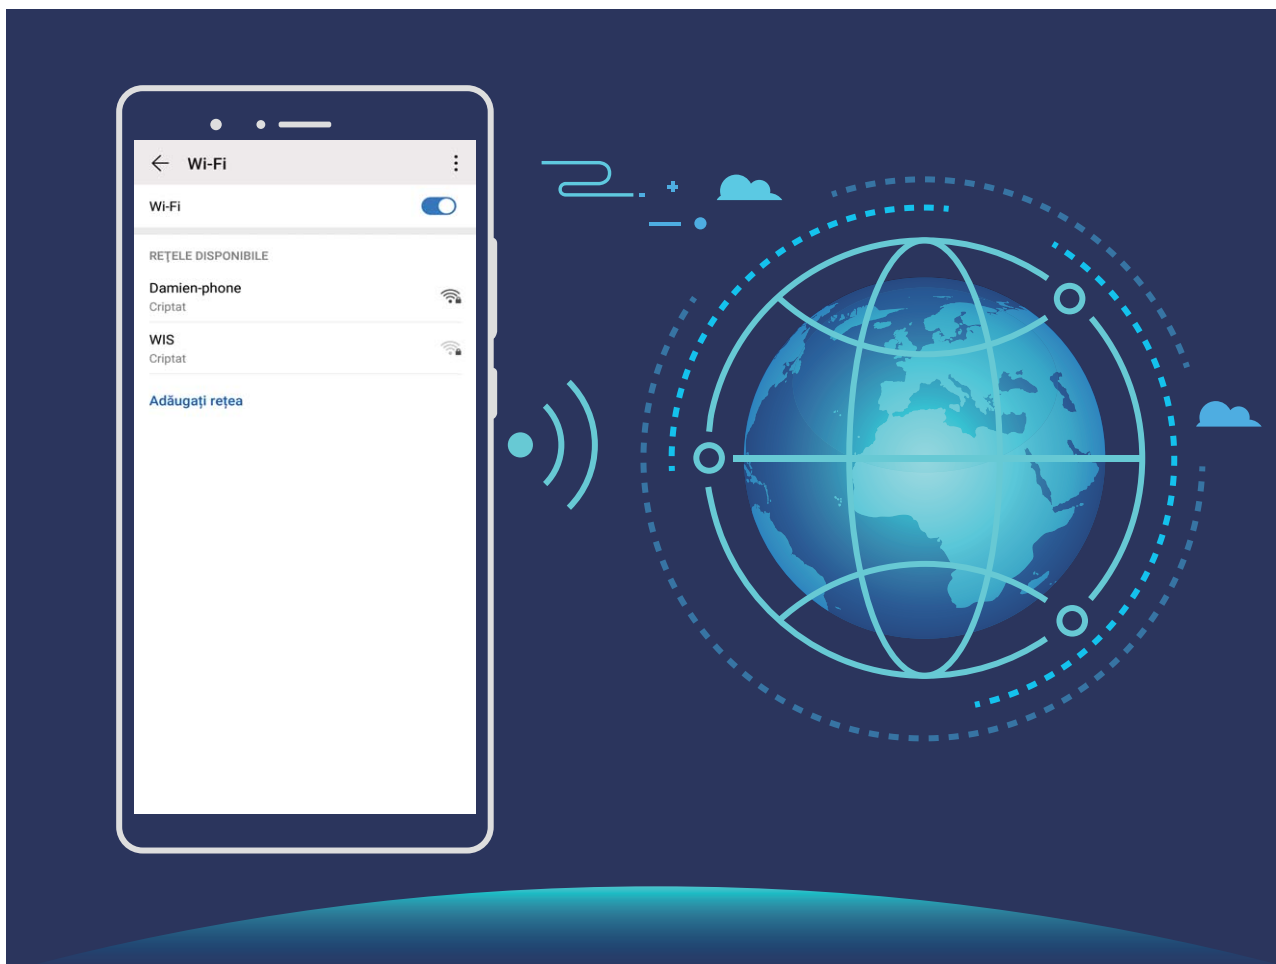


Conectarea la o rețea Wi-Fi: deschideți  **Setări**, accesați **Rețele > Wi-Fi**, și activați **Wi-Fi**. Atingeți o rețea Wi-Fi pentru a o accesa, apoi introduceți parola rețelei sau finalizați autentificarea, dacă vi se solicită acest lucru. În mod alternativ, puteți derula până la sfârșitul meniului, atingeți **Adăugați rețea**, și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un punct de acces la rețea introducând numele și parola acesteia.

Gesturi și operații



Capturi de ecran și înregistrarea ecranului

Realizarea unei capturi a ecranului complet

Utilizarea combinației de butoane pentru a face o captură de ecran: Apăsați lung, simultan, butonul de pornire și cel de reducere a volumului pentru a face o captură a ecranului complet.

Utilizarea comutatorului de comandă rapidă pentru a face o captură de ecran: Treceți degetul în jos din bara de stare, deschideți panoul de comenzi rapide, apoi atingeți  pentru a face o captură cu imaginea ecranului complet.

Utilizarea articulației degetului pentru a face o captură de ecran: Loviți ecranul cu articulația degetului, ușor, de două ori în succesiune rapidă, pentru a face o captură a ecranului complet.

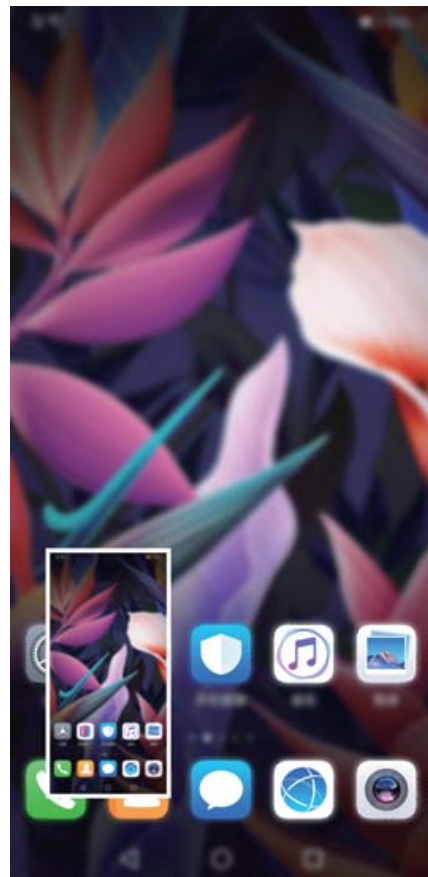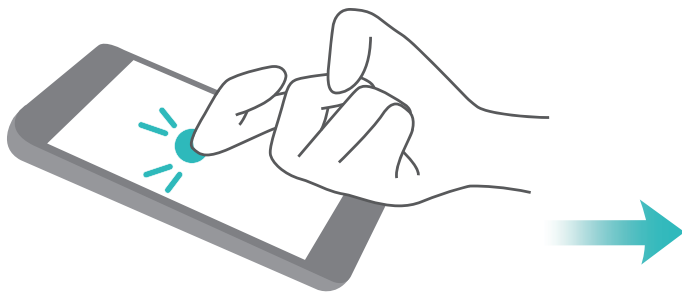


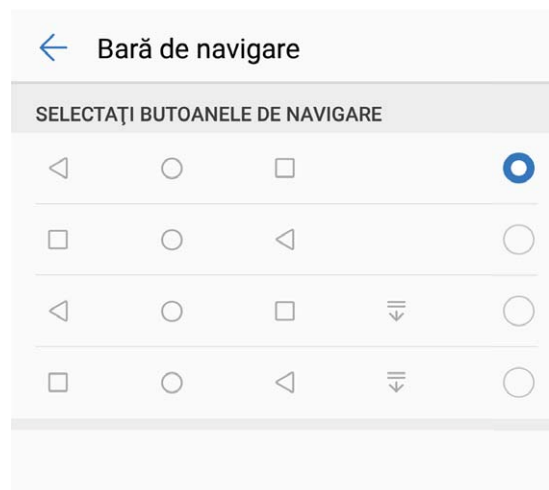
Ecran de pornire





Bară de navigare

Configurarea aspectului barei de navigare

Bara de navigare vă oferă o metodă simplă pentru a accesa ecranul de pornire, a reveni la pagina anterioară, a ieși dintr-o aplicație sau a vizualiza aplicațiile utilizate recent.

Pentru a configura aspectul barei de navigare, accesați  **Setări**, apoi accesați **Sistem > Navigare sistem > Navigare cu trei taste > Setări**, selectați combinația de taste de navigare și activați sau dezactivați **Ascundeți tastele de navigare** în funcție de obiceiurile dvs.



-  **Tasta Înapoi:** Atingeți pentru a reveni la pagina anterioară sau pentru a ieși dintr-o aplicație. Atingeți pentru a închide tastatura de pe ecran atunci când introduceți un text.
-  **Tasta Ecran de pornire:** Atingeți pentru a reveni la ecranul de pornire. Atingeți lung pentru a afișa pictograma HiVoice și treceți cu degetul în sus peste aceasta pentru a activa funcțiile HiVoice.
-  **Tasta Recente:** Atingeți pentru a afișa lista aplicațiilor utilizate recent. Atingeți lung pentru a activa modul ecran divizat.
-  **Tastă de notificare pentru trecerea cu degetul în jos:** Atingeți pentru a deschide panoul de notificări.

Panou de notificare și bară de stare

Dezactivarea notificărilor deranjante din aplicații


Vă deranjează numărul mare de notificări din aplicații, de tipuri atât de variate? Puteți seta și dezactiva notificările din aplicații pentru a evita această situație.

Deschideți  **Setări** și accesați **Notificări**. Aveți următoarele opțiuni:

- **Împiedicarea tuturor aplicațiilor din a trimite notificări push:** Atingeți **Gestionare loturi** și apoi dezactivați **Toate**.

Personalizarea notificărilor

Nu vă încântă mementourile de notificare implicite? Puteți personaliza mementourile de notificare astfel încât să primiți notificările exact cum vă doriți.


Deschideți  **Setări**, apoi accesați **Notificări** > **Mai multe setări pentru notificări**. Aici puteți efectua următoarele:

- **Activarea pornirii ecranului la primirea notificărilor:** activați **Notificările pornesc ecranul**. Dacă ecranul dispozitivului este stins, acesta se activează în momentul primirii notificării.
- **Setarea luminii de notificare intermitente:** activați **Indicator luminos intermitent de notificare** și lumina de notificare se va aprinde intermitent ori de câte ori primiți notificări noi.
- **Setarea metodei de notificare:** atingeți **Metodă de notificare**. În funcție de preferințele dvs., puteți selecta **Pictograme**, **Cifre**, sau **Niciuna**.

Blocarea și deblocarea ecranului

Protejarea confidențialității prin setarea unei parole a ecranului de blocare

Dispozitivul dvs. stochează multe datele sensibile, precum fotografiile personale, informații de contact, aplicații bancare (ca de exemplu, Alipay). Setati o parolă pentru ecranul de blocare, astfel încât dispozitivul să solicite parola la fiecare deblocare a dispozitivului dvs. Parola de ecran de blocare vă ajută să apărați informațiile confidențiale în cazul în care dispozitivul se pierde sau ajunge la persoane neautorizate.

Setarea unei parole pentru ecranul de blocare: Deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate** > **Parolă blocare ecran** și setați tipul de parolă dorit pentru ecranul de blocare.

- **Setarea unui cod PIN:** Un cod PIN este o serie de cifre. Codul PIN se introduce rapid și simplu pentru a debloca dispozitivul. Pentru securitate îmbunătățită, utilizați drept cod PIN o serie lungă de cifre alese la întâmplare. Accesați **Setare parolă de deblocare ecran**, urmați solicitările pentru a configura un PIN. În mod alternativ, atingeți **Schimbare metodă de deblocare ecran**, și setați **Setați un PIN din 4 cifre** sau **Personalizare PIN**.
- **Setarea unui model:** Deblocați dispozitivul prin desenarea unui model prestabilit pe ecran. Pentru a îmbunătăți securitatea, utilizați un model cu segmente suprapuse. Accesați **Setare parolă de deblocare ecran** > **Schimbare metodă de deblocare ecran** > **Model** și desenați același model de două ori. Modelul trebuie să unească cel puțin 4 puncte.
- **Setarea unei parole:** O parolă compusă din cifre, litere și caractere speciale este mai sigură decât un cod PIN sau un model. Pentru o securitate mai bună, utilizați o parolă alcătuită din cel puțin 8 caractere: cifre, litere și caractere speciale. Asigurați-vă că rețineți parola, astfel încât să nu aveți

probleme la deblocarea dispozitivului. Accesați **Setare parolă de deblocare ecran > Schimbare metodă de deblocare ecran > Parolă**, urmați solicitările pentru a configura o parolă.

- **Deblocarea dispozitivului cu o brățară inteligentă:** Dacă dispozitivul acceptă deblocarea cu o brățară inteligentă, ecranul se va aprinde automat în momentul în care brățara ajunge la mai puțin decât 80 de cm de dispozitiv. Trecerea degetului peste ecranul dispozitivului dvs. va debloca imediat dispozitivul. Atingeți **Deblocare inteligentă**, și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
- **Deblocarea dispozitivului cu amprenta:** Dacă dispozitivul acceptă deblocarea cu o amprentă, aceasta este metoda de deblocare recomandată. Amprenta asigură o metodă sigură și rapidă de deblocare a dispozitivului. După setarea parolei ecranului de blocare, atingeți **Înregistrare** în caseta de dialog care se deschide și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă înregistra amprente.
- **Din motive de securitate, nu dezactivați parola ecranului de blocare:** O parolă pentru ecranul de blocare împiedică accesul neautorizat la dispozitiv. Pentru securitatea dispozitivului, nu selectați **Dezactivare parolă de deblocare ecran** drept metodă de blocare a ecranului.
- **Solicitările regulate de introducere a parolei vă ajută să rețineți parola:** Dacă nu ați introdus parola de blocare a ecranului timp de 3 zile, sistemul va solicita parola respectivă pentru a debloca dispozitivul.

Blocarea ecranului pentru a securiza rapid dispozitivul

Dacă nu utilizați dispozitivul o perioadă de timp stabilită, ecranul se stinge și se blochează. Cât timp ecranul rămâne aprins, puteți folosi dispozitivul fără să trebuiască să-l deblocați. Blocați ecranul atunci când nu utilizați dispozitivul, pentru a proteja confidențialitatea și a preveni introducerile accidentale de date.

- **Setați o parolă de ecran de blocare pentru a proteja confidențialitatea informațiilor.** Dispozitivul se poate bloca prin următoarele metode:

Blocarea instantanee a ecranului cu butonul de pornire: Apăsăți butonul de pornire în orice moment pentru a bloca ecranul.

Blocarea ecranului cu o singură atingere: Apropiați două degete pe ecranul de pornire pentru a intra în ecranul de editare. Atingeți **Obiecte widget > Blocare ecran** și adăugați widgetul **Blocare ecran** la ecranul de pornire. Acest lucru contribuie la reducerea uzurii butonului de pornire. După ce ieșiți din modul de editare a ecranului de pornire, atingeți widgetul **Blocare ecran** pentru a bloca pe loc ecranul. Pentru a bloca ecranul prin această metodă, trebuie să treceți întâi în ecranul de pornire, unde se află widgetul **Blocare ecran**.

Gestionarea ecranului de pornire

Gestionare pictograme din ecranul de pornire


Ecranul de pornire este aglomerat cu pictograme de aplicații? Puteți să mutați sau să ștergeți pictogramele de pe ecranul de pornire sau să le sortați și să le mutați în foldere pentru o utilizare mai convenabilă.


Mutarea unei pictograme din ecranul de pornire: Din ecranul de pornire, atingeți lung o pictogramă a aplicației, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi glisați-o în orice poziție de pe ecran.

Ștergerea unei aplicații: Din ecranul de pornire, atingeți lung pictograma aplicației pe care doriți să o deinstalați, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi atingeți **Deinstalați**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a șterge aplicația.


i Pentru a vă asigura că sistemul rulează normal, unele aplicații preinstalate ale sistemului nu se pot deinstala.


Crearea unui folder: Din ecranul de pornire, atingeți lung pictograma aplicației până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageți-o peste o altă aplicație. Cele două pictograme vor fi plasate într-un folder nou.

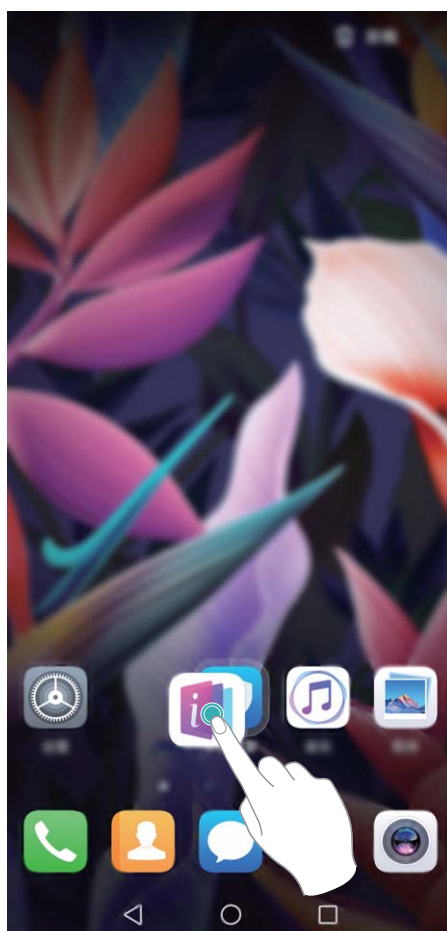

Ștergerea unui folder: Deschideți folderul, atingeți  , deselectați toate aplicațiile, apoi atingeți **OK**. Folderul va fi șters automat și toate pictogramele aplicațiilor din folder vor fi mutate pe ecranul de pornire.

Redenumirea unui folder: Deschideți folderul, atingeți numele acestuia și introduceți un nume nou.





Adăugarea sau eliminarea pictogramelor aplicației în/din folder: Deschideți folderul, atingeți  , selectați sau deselectați aplicațiile și apoi atingeți **OK**. Pictogramele aplicațiilor selectate vor fi adăugate automat în folder, iar cele deselectate vor fi eliminate din folder.

 O altă modalitate de a elimina o pictogramă a aplicației dintr-un folder: atingeți lung pictograma aplicației din folder, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageți-o în ecranul de pornire.

Gestionarea ecranului de pornire

Prea multe pictograme pe ecranul de pornire? Puteți adăuga o nouă pagină la ecranul de pornire și să o personalizați după preferințele dvs.

Atingeți lung o zonă goală a ecranului de pornire pentru a accesa modul de editare a ecranului de pornire. Puteți realiza următoarele:



- **Adăugarea unei noi pagini de ecran:** Atingeți  din partea stângă sau din partea dreaptă a ecranului pentru a adăuga o nouă pagină de ecran.
- **Ștergerea unei pagini de ecran goale:** Atingeți  pentru a șterge pagina.
 -  Paginile de ecran ce conțin pictograme de aplicații sau widgeturi nu pot fi șterse.
- **Modificarea ordinii paginilor ecranului:** atingeți lung pagina ecranului pe care doriți să o mutați și trageți-o în poziția dorită.
- **Setarea unei pagini de ecran implicite:** Atingeți  în partea de sus a ecranului de pornire pentru a seta pagina ecranului selectată drept pagina implicită pentru ecranul de pornire.

Setare imagine de fundal în ecranul de pornire

Ați obosit din cauza imaginilor de fundal implicite? Setati fotografia care vă place drept imagine de fundal a ecranului de pornire pentru a-l personaliza.

Deschideți  **Setări**, și apoi accesați **Ecran de pornire și imagine de fundal > Imagine de fundal**. Puteți să:

Setarea unei fotografii ca fundal pentru ecranul de pornire: Atingeți **Galerie** sau selectați o imagine de fundal prestabilită pe dispozitiv și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta **Ecran de blocare**, **Ecran de pornire** sau **Ambele**.

Setarea unei fotografii din Galerie drept imagine de fundal: Aveți o fotografie extraordinară și doriți să o setați drept imagine de fundal? În  **Galerie**, deschideți fotografia care vă place și accesați  > **Setați ca > Fundal**, și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta fotografia drept imagine de fundal pe ecranul de pornire.

Gestionare widgeturi din ecranul de pornire

Doriți să gestionați rapid widgeturile din ecranul de pornire? Puteți să adăugați, să mutați sau să ștergeți widgeturi în/din ecranul de pornire pentru a face ordine în ecranul de pornire și a facilita utilizarea.

Adăugare widgeturi: Atingeți lung o zonă liberă a ecranului de pornire pentru a introduce modul de editare a ecranului de pornire. Atingeți **Obiecte widget**, atingeți lung un widget și glisați-l într-o zonă liberă pe ecranul de pornire sau atingeți widget-ul pe care îl doriți.




- i** Verificați dacă există suficient spațiu pe ecranul de pornire pentru widget. Dacă nu există suficient spațiu, adăugați o pagină goală de ecran sau eliberați spațiu pe pagina curentă a ecranului de pornire.



Ștergere widgeturi: Atingeți lung un widget din ecranul de pornire până când dispozitivul începe să vibreze și apoi selectați **Eliminare**.

Mutare widgeturi: Atingeți lung un widget din ecranul de pornire, până când dispozitivul începe să vibreze. Glisați widgetul în orice poziție de pe ecran.

Stocarea aplicațiilor în Sertar

Doriți să păstrați aplicațiile într-un singur loc de pe ecranul de pornire, pentru ca acesta să aibă un aspect mai ordonat? Puteți activa sertarul de aplicații în ecranul de pornire, pentru a păstra acolo toate aplicațiile și a elibera spațiu pe ecranul de pornire.



Deschideți  **Setări**, accesați **Ecran de pornire și imagine de fundal > Stil ecran de pornire** și selectați **Sertar**. Dacă doriți să reveniți la ecranul de pornire standard, selectați **Standard**.


 **Adăugarea în ecranul de pornire a unei pictograme de aplicație din Sertar:** După ce activați sertarul de aplicații, atingeți  în ecranul de pornire pentru a accesa lista aplicațiilor. Din lista aplicațiilor, atingeți lung pictograma aplicației pe care doriți să o adăugați până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-o în poziția dorită pe ecranul de pornire.


Contacte


Gestionarea cărților de vizită

Partajarea Agendei prin intermediul cărților de vizită electronice

Partajarea cărții de vizită: deschideți  **Agendă** și atingeți **Cardul meu** pentru a seta fotografia de profil, a introduce numele dvs., adresa de serviciu, numărul de telefon și alte informații. Apoi, atingeți ✓ și dispozitivul dvs. va genera automat un cod QR pentru cartea dvs. de vizită. Puteți partaja direct cartea dvs. de vizită folosind codul QR. În mod alternativ, atingeți , selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a partaja.

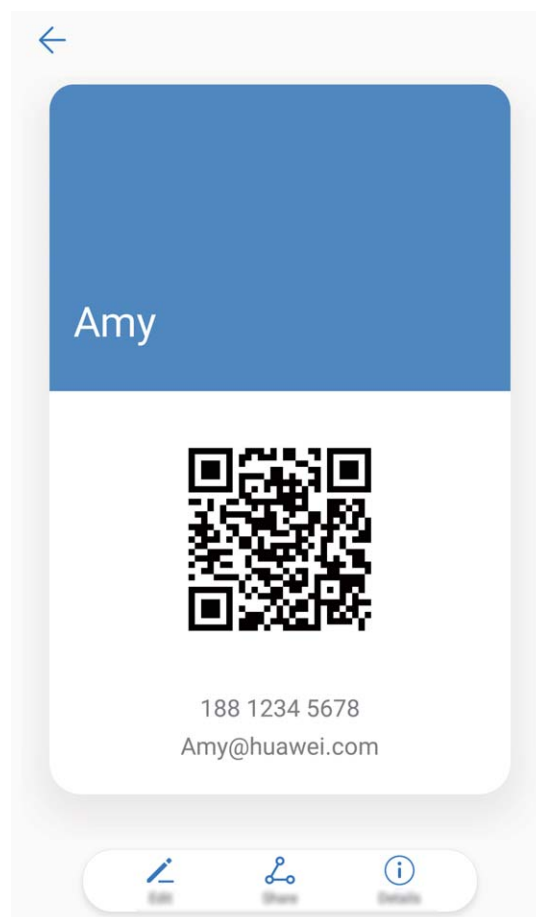



partajarea Agendei: deschideți  **Agendă**, selectați contactul pe care doriți să-l partajați și atingeți codul QR din colțul din dreapta sus pentru a partaja contactul prin intermediul codului QR. De asemenea, puteți să atingeți **Partajare**, să selectați o metodă de partajare și să urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru finaliza procesul de partajare.



 Dacă dispozitivul interlocutorului acceptă scanarea codului QR, persoana respectivă poate fotografia sau scana direct codurile QR pentru a adăuga Agenda.

Gestionare Agendă

Aplicația Agendă vă oferă o serie de funcții pentru gestionarea contactelor dvs. Puteți să simplificați lista de contacte, să alegeți să vizualizați numai contactele de pe dispozitivul dvs. sau de pe cartela SIM și puteți găsi ușor contactele cu care comunicați des.

Îmbinarea contactelor duplicat: Dacă există contacte duplicat în lista dvs. de contacte, puteți utiliza funcția **Îmbinare contacte duplicat** pentru a le îmbina. Din lista de contacte, accesați  > **Organizare contacte** > **Îmbinare contacte duplicat**, selectați contactele pe care doriți să le îmbinați și atingeți apoi **Îmbinare**.

Afișarea contactelor pentru diverse conturi: Doriți să vizualizați numai contactele de pe dispozitiv sau de pe cartela SIM? Accesați  > **Afișare preferințe**, și selectați conturile pe care doriți să le afișați. Puteți, de asemenea:


- **Activa aspectul simplu:** Doriți să ascundeți pozele de profil, companiile și titlurile din lista de contacte? Din ecranul cu lista de contacte, accesați  > **Afișare preferințe**, și activați **Vizualizare simplă**.
- **Vizualizarea spațiului de stocare pentru contacte:** Doriți să verificați spațiul de stocare pentru contacte? Din lista de contacte, accesați  > **Afișare preferințe**. În câmpul **Conturi**, puteți vizualiza spațiul de stocare disponibil și total de pe dispozitiv sau de pe cartela SIM.

Adăugarea contactelor la Favorite: Ați obosit să căutați constant prin contactele dvs. pentru o anumită intrare? Puteți să adăugați la Favorite contactele pe care le apelați des pentru accesare rapidă și ușoară. Din lista de contacte, atingeți intrarea pe care doriți să o adăugați la Favorite, apoi atingeți **Favorit** pentru a o adăuga la ecranul Favorite.

Îmbinarea Agendei din aplicațiile terțe

Vizualizarea fișei postului unui expeditor

Dacă tocmai ați început la un nou loc de muncă, trebuie să vă lămuriți cât mai repede cu ce se ocupă noii colegi. Puteți asocia un cont de socializare (cum ar fi LinkedIn) cu contactele de e-mail. Ulterior, în ecranul cu detalii despre e-mail vor apărea informații despre ocupația expeditorului.


Din inboxul  **E-mail**, deschideți un e-mail pe care l-ați primit. Accesați detaliile e-mailului, apoi atingeți fotografia de profil a expeditorului și selectați **Vizualizare profil LinkedIn**.



Formarea numerelor

Funcții elementare de apelare

Efectuarea apelurilor de urgență


Într-o situație de urgență, dacă dispozitivul este pornit și este în aria de acoperire, puteți efectua apeluri de urgență, chiar dacă ecranul este blocat sau nu aveți semnal.





 Funcția Apeluri de urgență se află sub rezerva reglementărilor locale și operatorului serviciilor de internet. Problemele de rețea sau interferențele din mediu poate împiedica efectuarea apelurilor de urgență. În situații de urgență, nu vă bazați exclusiv pe dispozitiv ca mijloc de comunicație.

Deschideți  **Telefon** sau atingeți **Urgență** de pe ecranul de blocare, introduceți numărul de urgență pe telefon, apoi atingeți . Dacă semnalul de telefonie mobilă este bun și dispozitivul este conectat la internet având serviciile de localizare activate, sistemul va determina locația dvs. și o va afișa pe ecran, ca referință.

Activarea serviciului de apel în așteptare pentru a nu pierde niciodată apelurile importante de la terțe părți


Vă sună cineva în timp ce vorbiți la telefon? Serviciul de apel în așteptare vă permite să răspundeți la noul apel, apoi să comutați între cele două convorbiri.



 Este posibil ca unii operatori să nu accepte această funcție.

Deschideți  **Telefon**, accesați  > **Setări** > **Mai multe** și activați **Apel în așteptare**. Dacă primiți încă un apel, atingeți  pentru a răspunde și a trece primul apel în așteptare. Atingeți  sau apelul în așteptare în lista apelurilor, pentru a comuta între convorbiri.

Activarea redirectionării apelurilor pentru a nu mai pierde niciodată un apel



Dacă nu puteți să răspundeți, puteți configura dispozitivul să redirectioneze apelurile către un alt număr.

 Este posibil ca unii operatori să nu accepte această funcție.

Deschideți  **Telefon**, și accesați  > **Setări** > **Redirecționare apeluri**. Dacă aveți un dispozitiv cu două cartele SIM, în secțiunea **SIM 1** sau **SIM 2**, atingeți **Redirecționare apeluri** și selectați metoda de redirectionare. Introduceți numărul către care doriți să redirectionați apelurile, apoi confirmați. Atunci când redirectionarea apelurilor este activată, dispozitivul redirectionează automat apelurile eligibile către numărul presetat.

Activarea roamingului internațional pentru comunicații fără frontiere

Atunci când călătoriți în străinătate în interes de serviciu sau în vacanță, puteți efectua apeluri cu telefonul în roaming, fără a introduce codul țării.


- 1 Contactați operatorul pentru a activa convorbirile internaționale sau serviciul roaming.
- 2 Deschideți  **Telefon** sau  **Agendă** și efectuați un apel.

VoLTE

VoLTE: efectuarea apelurilor și utilizarea datelor mobile în același timp

VoLTE (Voice over LTE) permite desfășurarea simultană a apelurilor și a serviciilor de date prin aceeași rețea 4G, ceea ce înseamnă că puteți utiliza internetul chiar în timp ce vorbiți la telefon. De asemenea, VoLTE asigură conectarea mai rapidă a apelurilor și calitatea superioară a apelurilor video și vocale.

Ambele fante de cartelă SIM ale dispozitivului acceptă 4G, VoLTE și VoWiFi, deci nu trebuie să comutați între acestea.

- **4G dual:** ambele fante de cartelă SIM ale dispozitivului acceptă 4G.
 - **VoLTE dual:** ambele fante de cartelă SIM ale dispozitivului acceptă VoLTE, ceea ce vă permite să utilizați internetul în timpul apelurilor HD.
 - **VoWiFi dual:** ambele fante de cartelă SIM ale dispozitivului acceptă VoWiFi, ceea ce permite efectuarea apelurilor prin Wi-Fi. Cu VoWiFi puteți suna chiar și în modul Avion.
-  Este posibil ca unii operatori să nu accepte această funcție.

Cameră foto

Funcții elementare ale camerei foto

Reglarea setărilor camerei foto



În ecranul cu setările camerei foto, puteți adapta diferitele setări, moduri și specificații în funcție de necesitățile dvs.

Fotografierea automată a zâmbetelor: În **Setări**, activați **Captare zâmbete**. Camera va face automat o fotografie în momentul în care detectează un zâmbet în cadru.

Fotografiere mută: Din ecranul **Setări**, activați **Oprire sonerie**.

Utilizarea Grilei de asistență a camerei foto pentru alcătuirea fotografiilor

Vă enervați când fotografiile par înclinate sau când subiectul pare să fie întotdeauna necentrat? Puteți utiliza funcția Grilă de asistență a camerei foto pentru a alinia fotografia perfectă.

Pentru selectarea unei grile de asistență, deschideți  **Cameră foto** și atingeți  pentru a accesa **Setări**. Apoi atingeți **Grilă cameră foto** și selectați tipul de grilă sau linii pe care doriți să le utilizați.

Metoda de compoziție privind regula treimilor: Utilizați **Grilă** sau **Grilă phi**. Cele patru puncte de intersecție din grilă sunt zonele de interes ale fotografiei. Plasați subiectul fotografiei într-unul dintre punctele de intersecție pentru a obține o compoziție bună.







Metoda compoziției în spirală: Utilizați **Spirală Fibonacci (stânga)** sau **Spirală Fibonacci (dreapta)**. Plasați subiectul fotografiei în centrul spiralei.



Utilizarea modului Diafragmă larg deschisă pentru evidențierea subiectelor dvs.

Modul Diafragmă larg deschisă produce fotografiile cu profunzime redusă. Fundalul apare estompat, ceea ce evidențiază subiectul fotografiei.

Fotografierea cu Diafragmă larg deschisă: Mergeți la  **Cameră foto** > **Diafragmă**. Înainte de a face fotografia, atingeți ecranul pentru a selecta un punct de focalizare, apoi atingeți  pentru a face fotografia.





-  • Pentru rezultate optime, asigurați-vă că subiectul se află la cel mult 2 m de camera foto.
- Atingeți  și treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta peste glisor pentru a regla nivelul diafragmei. Cu cât valoarea diafragmei este mai mică, cu atât fundalul va apărea mai estompat.

Utilizarea modului Panoramă pentru realizarea de fotografii panoramice

Panoramele oferă un unghi de vizualizare mai larg spre deosebire de fotografiile normale, permițându-vă să realizați fotografii mai cuprinzătoare ale peisajelor.

Pentru a realiza o fotografie panoramică, camera face mai multe cadre cu obiectele din câmpul vizual, apoi montează cadrele într-unul singur.

- Pentru a face o panoramă, găsiți un loc larg, deschis, la distanță de subiect și încercați să evitați fundalurile cu o singură culoare.

- 1 Accesați  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Panoramă**.
- 2 Atingeți  din partea de jos a ecranului pentru a configura direcția de fotografiere.
- 3 Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. Mișcați dispozitivul încet, în direcția indicată. Țineți-l stabil și asigurați-vă că săgeata rămâne aliniată cu linia din mijloc.
- 4 Când ați terminat, atingeți . Camera foto lipește automat fotografiile pentru a crea o panoramă.




Utilizarea modului Panoramă 3D pentru a realiza fotografii la 360 de grade

Încercați funcția Panoramă 3D pentru a captura o imagine la 360 de grade a unei scene sau a unei persoane.

Funcția **Panoramă 3D** prezintă două moduri de fotografiere:

- **Fotografierea obiectelor:** Accesați  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Panoramă 3D**. Atingeți lung , apoi urmați solicitările de pe ecran mișcând dispozitivul încet în jurul subiectului, într-o singură direcție. Eliberați  pentru a opri fotografierea. După fotografiere, atingeți miniatura de cameră foto, apoi atingeți **3D** deasupra fotografiei pentru a genera o fotografie panoramică 3D.
- **Fotografierea peisajelor:** Accesați  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Panoramă 3D**. Atingeți lung , apoi urmați solicitările de pe ecran mișcând dispozitivul încet în jurul subiectului, într-o singură


direcție. Eliberați  pentru a opri fotografierea. După fotografiere, atingeți miniatura de cameră foto, apoi atingeți **3D** deasupra fotografiei pentru a genera o fotografie panoramică 3D.




După ce s-a generat panorama 3D, puteți înclina dispozitivul sau glisa fotografia pentru a vedea efectul 3D.

Modul Pictură cu lumină

Utilizarea funcției Urmă lumini auto pentru a captura luminile orașului

Funcția Urmă lumini auto vă permite să realizați fotografii artistice ale luminilor auto pe timp de noapte.

-  Fotografați de la distanță și ușor deasupra subiectelor pentru cele mai bune rezultate. Aveți grijă ca farurile să nu bată direct în camera foto, deoarece acest lucru poate duce la supraexpunerea imaginii.
- Așezați-vă dispozitivul pe un trepied sau pe o suprafață solidă, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.




Deschideți  **Camera foto** > **Mai multe** > **Pictură cu lumină** > **Urme luminoase trafic**. Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. În vizor se afișează o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .



Utilizarea funcției Graffiti de lumină pentru a crea modele de lumină

Funcția Graffiti de lumină vă permite să creați modele sau să scrieți cuvinte mișcând o sursă de lumină în fața camerei.

- i • Identificați un loc întunecat, ferit de alte surse de lumină și asigurați-vă că silueta subiectului nu este vizibilă. Alegeți o sursă de lumină suficient de puternică, de culoare corespunzătoare, de exemplu, o lanternă mică sau o bară luminiscentă.
- Așezați-vă dispozitivul pe un trepied sau pe o suprafață solidă, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.




Deschideți  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Pictură cu lumină** > **Graffiti de lumină**. Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. În vizor se afișează o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .



Utilizarea funcției Apă de mătase pentru a fotografia râuri și cascade

Funcția Apă de mătase vă permite să realizați fotografii cu aspect de mătase a cascadelor și râurilor.

- i • Pentru rezultate mai bune, identificați o apă curgătoare sau o cascadă cu multă apă.
 - Așezați-vă dispozitivul pe un trepied sau pe o suprafață solidă, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.


- 1** Deschideți  **Cameră foto > Mai multe > Pictură cu lumină > Apă de mătase.**
- 2** Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea.
- 3** În vizor se afișează o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .




Utilizarea funcției Urmărire stele pentru a capta frumusețea stelelor

Funcția Urmărire stele vă permite să vă utilizați camera pentru a capta mișcarea stelelor pe cerul nopții.

- i • Pentru cele mai bune rezultate, alegeți un loc fără alte surse de lumină, cu o priveliște neobstrucționată asupra cerului și într-o noapte senină.
- Așezați-vă dispozitivul pe un trepied sau pe o suprafață solidă, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.

1 Deschideți  **Cameră foto > Mai multe > Pictură cu lumină > Urme luminoase stele.**

2 Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea.




3 În vizor se afișează o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .








Realizarea de fotografii în mișcare


Doriți ca fotografiile dvs. să fie mai interesante și dinamice? Realizați o fotografie în mișcare și prelungiți momentele minunate din viața dvs.

Cu funcția Fotografie în mișcare puteți să înregistrați o scenă cu aproximativ o secundă înainte și după apăsarea butonului obturatorului. Când navigați printre aceste fotografii în Galerie, puteți vedea nu numai fotografia statică realizată în momentul când apăsați butonul obturatorului, ci puteți reda și fotografia dinamică împreună cu sunetul.

Realizarea de fotografii în mișcare: Deschideți  **Cameră foto**, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi atingeți  pentru a realiza captura.



Vizualizarea fotografiilor în mișcare: Fotografiile în mișcare realizate vor fi salvate în **Galerie** în format JPG. Accesați  **Galerie > Albume > Cameră foto**. Atingeți fotografiile cu pictograma  și atingeți  din partea de sus a fotografiei pentru a vizualiza efectul dinamic. Fotografia în mișcare se oprește automat după o redare completă. De asemenea, puteți atinge ecranul pentru a opri redarea.


Partajarea fotografiilor în mișcare: Accesați  **Galerie > Albume**, atingeți fotografia în mișcare pe care doriți să o partajați, apoi atingeți , selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza partajarea.


-  Fotografiiile în mișcare pot fi partajate direct prin Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share și altele. Dispozitivul către care partajați trebuie să fie un terminal Huawei compatibil cu fotografiile în mișcare pentru a putea reda efectele acestora. Când partajați fotografii în mișcare cu aplicații terțe sau dispozitive incompatibile, acestea sunt afișate ca imagini statice.


Personalizarea albumelor Momente importante








Doriți să modificați fotografiile și videoclipurile dintr-un album Momente importante, muzica de fundal sau șablonul video al unui videoclip cu Momente importante? Puteți edita un album Momente importante personalizând fotografiile și videoclipurile din acesta, precum și videoclipul generat cu muzica de fundal sau șablonul dorit.

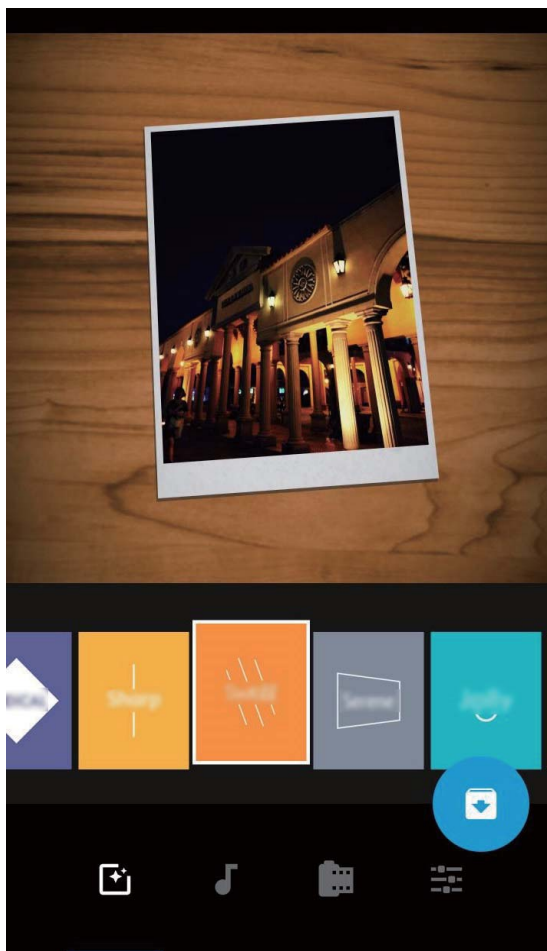-  Albumul Momente importante este generat în funcție de momentul și locația fotografiilor și videoclipurilor. Dispozitivul dvs. va genera un videoclip în funcție de momentul și locația fotografiilor. Înainte de a face o fotografie, deschideți **Camera foto**, atingeți , apoi activați **Eticheta GPS**.
- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la internet.
- Când dispozitivul se încarcă în modul Repaus și nivelul de baterie este peste 50%, acesta va sorta fotografiile și videoclipurile și va crea un album Momente importante în mod automat. Finalizarea analizei de către dispozitiv poate fi un proces de durată. Dispozitivul dvs. nu va crea în mod automat un album Momente importante dacă nu sunt fotografii sau videoclipuri suficiente (mai puțin de 7 fotografii) în Galerie.

Deschideți  **Galerie**. Din fila **Elemente favorite**, atingeți albumul Momente importante pe care doriți să îl vizualizați sau editați. După aceasta, puteți face și următoarele:

- **Redarea sau editarea de Momente importante:** atingeți  și puteți edita șablonul videoclipului sau muzica de fundal, prin intermediul barei de opțiuni din partea de jos a ecranului, în timpul redării.
















- **Adăugarea sau ștergerea fotografiilor și videoclipurilor din album:** pentru a adăuga o fotografie sau un videoclip, atingeți  și selectați fotografia sau videoclipul pe care doriți să îl adăugați, apoi atingeți  pentru a adăuga articolul selectat în album. Pentru a șterge o fotografie sau un videoclip, apăsați lung orice fotografie sau videoclip din album, apoi atingeți  și atingeți **Mutare** pentru a șterge un articol din album.
 Doar videoclipurile în format MP4 pot fi adăugate în album.
- **Partajarea fotografiilor și videoclipurilor din album:** apăsați lung orice fotografie sau videoclip din album, apoi atingeți  pentru a selecta un mod de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de partajare.
- **Redenumirea unui album Momente importante:** atingeți  și introduceți un nume nou.
- **Ștergerea unui album Momente importante:** atingeți , apoi atingeți **Ștergeți**.

Gestionarea fotografiilor

Editarea fotografiilor



Doriți să editați o fotografie ca să arate și mai bine? Puteți utiliza funcțiile de editare din Galerie pentru a decupa sau a roti fotografia, respectiv pentru a aplica diferite efecte (cum ar fi cel de graffiti, inscripționările personalizate și filtrele), astfel încât fotografiile să aibă un impact mai mare.

Accesați  **Galerie**, selectați fotografia pe care doriți să o editați, apoi atingeți  pentru a intra în ecranul de editare foto. Vă puteți edita fotografiile folosind funcțiile de mai jos:

- **Rotirea fotografiei:** Atingeți  și mișcați discul pentru a personaliza unghiul de rotire a fotografiei. De asemenea, puteți atinge **Rotatie** sau **Oglindă** pentru a roti fotografia la 90 de grade sau pentru a o răsturna.
- **Decuparea unei fotografii:** Atingeți  și glisați chenarul instrumentului grilă sau colțurile grilei pentru a face selecția. De asemenea, puteți să selectați un raport fix de decupare și să glisați colțurile instrumentului grilă pentru a decupa fotografia.
- **Adăugarea efectelor de filtru:** Atingeți , și selectați un efect de filtru.
- **Păstrarea culorilor:** Atingeți , apoi urmați indicațiile de pe ecran pentru a selecta culorile pe care doriți să le păstrați. Zonele selectate pentru păstrarea culorilor vor fi evidențiate.
- **Estomparea unei fotografii:** Atingeți , selectați un mod de estompare și treceți cu degetul glisorul pentru a regla gradul de estompare.
- **Reglarea efectelor fotografice:** Atingeți  pentru a regla luminozitatea, contrastul, saturația fotografiei și alți parametri.
- **Retușarea unui portret:** Dacă sistemul detectează o fotografie portret, vă va oferi automat funcția **Înfrumusețare**. Puteți să atingeți  în ecranul de editare foto pentru a aplica efecte precum **Netezire**, **Defecte**, **Subțiere față** și **Optim. ochi**, pentru a face portretul și mai atrăgător.
- **Crearea de mozaicuri:** Atingeți , și selectați un stil și o dimensiune de mozaic pentru a crea un mozaic foto.
- **Graffiti în fotografii:** Atingeți , și selectați o pensulă și culoarea dorite pentru a adăuga graffiti în fotografii.
- **Adăugarea inscripționărilor:** Atingeți , și selectați o inscripționare (precum **Oră**, **Locație**, **Meteo**, sau **Dispoziție**) pentru a vă personaliza fotografiile.
- **Adăugarea unei etichete:** Atingeți , apoi selectați un stil și un font pentru adnotările cu care veți îmbogăți fotografiile.



Organizarea albumelor de fotografii


Adăugarea fotografiilor sau a videoclipurilor într-un album nou: din fila **Albume** atingeți **Adaugă album**, introduceți un nume de album, apoi atingeți **OK**. Selectați o fotografie sau un videoclip și adăugați articolul selectat într-un album nou.

Repoziționarea fotografiilor și a videoclipurilor: puteți muta fotografiile și videoclipurile din diverse locații în același album pentru o gestionare și răsfoire unitară. După ce ați accesat albumul corespunzător, apăsați lung o fotografie sau un videoclip până când apare pictograma  și apoi selectați fotografiile și videoclipurile pe care doriți să le mutați. Atingeți , apoi selectați albumul în

care veți muta articolele. De îndată ce articolele sunt mutate, acestea nu vor mai fi reținute în locațiile inițiale.




Fotografii și videoclipuri favorite: Doriți să stocați fotografiile și videoclipurile favorite separat? Puteți eticheta fotografiile și videoclipurile dvs. speciale cu Favorite pentru o vizualizare facilă.



Deschideți fotografia sau videoclipul dorit în Favorite, apoi atingeți  pentru a stoca în albumul **Favoritele mele**. Articolele pe care le etichetați cu Favorite vor rămâne în locațiile inițiale. Cu toate acestea, va apărea o pictogramă  pe miniaturile acestora.

Ascunderea albumelor: Aveți albume personale importante pe care alții nu trebuie să le vadă? Le puteți ascunde pentru a asigura confidențialitatea personală. Din fila **Albume** mergeți la  >

Ascunde albume și activați comutatoarele albumelor pe care doriți să le ascundeți.

 Albumele precum **Cameră foto**, **Videoclipuri**, **Favoritele mele** și **Capturi de ecran** nu pot fi ascunse.

Ștergerea fotografiilor și a videoclipurilor: Apăsați lung pe o fotografie sau un album până când apare pictograma , selectați articolele pe care doriți să le ștergeți, apoi mergeți la  > **Ștergeți**. Fotografiile și videoclipurile șterse vor rămâne în albumul **Șterse recent** însoțite de o etichetă care indică numărul de zile rămase până când articolul este eliminat pentru totdeauna din sistem. Pentru a șterge pentru totdeauna o fotografie sau un videoclip înainte ca această perioadă să expire, selectați din albumul **Șterse recent**, fotografia sau videoclipul pe care doriți să îl ștergeți permanent și mergeți la  > **Ștergeți**.







Recuperarea fotografiilor și a videoclipurilor șterse: mergeți la albumul **Șterse recent** apăsați lung pe o fotografie sau un videoclip până când apare pictograma  și selectați articolele pe care doriți să le recuperați, apoi atingeți  pentru a le recupera în albumele inițiale. Dacă albumul inițial este șters, sistemul va recrea un nou album pentru dvs.

E-mail

Gestionarea conturilor de e-mail



Puteți gestiona simultan mai multe conturi de e-mail pe dispozitivul dvs. Huawei.

Deschideți  **E-mail**. Puteți:




- **Verificarea e-mailurilor:** Pe ecranul **Primate**, atingeți  și selectați apoi un cont de e-mail pentru a vizualiza lista dvs. de e-mailuri. Treceți cu degetul în jos pentru a reîmprospăta lista de e-mailuri. Deschideți un e-mail pentru a-l citi, a trimite un răspuns, a-l redirecționa sau a-l șterge. Treceți cu degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza e-mailul anterior sau următor. Pentru a șterge mai multe e-mailuri, atingeți și atingeți lung un e-mail pentru a accesa ecranul de gestionare a e-mailurilor, selectați e-mailurile și atingeți .
- **Sincronizarea e-mailurilor:** Treceți cu degetul în jos pe **Primate** ecran pentru a reîmprospăta lista de e-mailuri. Accesați  > **Setări**, atingeți un cont și apoi activați **Sincronizare e-mail**. Pentru a sincroniza automat, atingeți **Planificare sincronizată** și selectați timpul de sincronizare pentru a finaliza configurarea.
- **Căutarea e-mailurilor:** În ecranul cu lista de e-mailuri, atingeți bara de căutare și introduceți un cuvânt-cheie, precum subiectul și conținutul e-mailului.
- **Adăugarea mai multor conturi de e-mail:** Accesați  > **Setări** > **Adăugați un cont**, selectați furnizorul de servicii de e-mail și introduceți informațiile dvs.
- **Comutarea între conturile de e-mail:** În ecranul de conturi, atingeți , și apoi atingeți numele unui cont pentru a comuta.
- **Configurarea conturilor de e-mail:** Pe ecranul contului, accesați  > **Setări**, selectați un cont pentru a seta **Numele contului**, **Cont implicit**, și **Eliminați contul**.

Creare grupuri inteligente

Ați obosit să introduceți manual mai mulți destinatari atunci când trimiteți e-mailuri? Doriți să trimiteți e-mailuri unui grup fix de destinatari? Utilizați grupuri inteligente pentru a crea grupuri diferite de e-mail.



Deschideți  **E-mail** și deschideți un e-mail. Din câmpul expeditor sau destinatar, atingeți **Adăugați la grup**. Selectați expeditorul sau destinatarul pe care doriți să îl adăugați la grup și atingeți **OK**. În ecranul de selectare a grupului, atingeți **Creați un grup nou**. Introduceți un nume de grup și apoi accesați **Salvare** > .

După crearea unui grup, din lista grupurilor de contacte, selectați grupul pe care doriți să îl editați. Apoi, puteți să:

- **Adăugați membri:** Atingeți  pentru a adăuga noi membri în grup.
- **Trimiți mesaje:** Atingeți  pentru a trimite un mesaj sau atingeți  pentru a trimite un e-mail.



Importul evenimentelor importante în Calendar

Sunteți îngrijorat de pierderea unui eveniment important în mulțimea de e-mailuri? Puteți importa și vizualiza evenimentele importante în Calendar oricând și oriunde.

Deschideți  **E-mail**, selectați evenimentul din e-mail și selectați  > **Adăugare la calendar**.

Setarea răspunsului automat la e-mailurile Exchange



Nu puteți răspunde la e-mailuri în concediu? Activați funcția de răspuns automat.

Deschideți  **E-mail**, accesați  > **Setări**, și selectați contul dvs. Exchange. Atingeți **Răspunsuri automate**, activați **Răspunsuri automate**, setați conținutul și perioada trimiterii răspunsului automat, apoi atingeți **Terminat**.

Calendar

Vizualizare sărbători globale


Călătoriți în străinătate la lucru sau în vacanță? Descărcați din timp informațiile despre sărbătorile din țara de destinație, pentru a vă putea planifica mai bine lucrul și programul.



Deschideți  **Calendar**, accesați  > **Setări** > **Sărbători naționale (regionale)**, și activați comutatorul corespunzător pentru țara de destinație. Dispozitivul va descărca automat informațiile despre sărbători.



Notepad

Gestionați-vă notele pentru a vă păstra înregistrările în ordine



Doriți să partajați note importante sau să adăugați ceva la favorite? Gestionați-vă notele pentru a vă păstra înregistrările în ordine.



Partajarea unei note: Doriți să trimiteți notele de la ședință colegului dvs.? Din pagina listei **Toate notele** sau **Toate elementele din lista de făcut**, deschideți nota pe care doriți să o partajați, apoi atingeți  pentru a selecta o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran.


Adăugarea unei note la favorite: Doriți să adăugați o notă la favorite astfel încât să o puteți consulta mai târziu? Din pagina listei **Toate notele**, treceți cu degetul spre stânga pe o notă și atingeți . În mod alternativ, deschideți nota pe care doriți să o adăugați la favorite și atingeți .

Ștergerea unei note: Doriți să ștergeți o notă învechită? Din pagina listei **Toate notele** sau **Toate elementele din lista de făcut**, treceți cu degetul spre stânga pe o notă, apoi atingeți . În mod alternativ, atingeți lung o notă pentru a vizualiza opțiunile, selectați nota sau notele pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .




Căutarea notelor: Doriți să găsiți rapid o notă? Atingeți bara de căutare din pagina listei **Toate notele** și introduceți cuvintele cheie în bara de căutare. În mod alternativ, treceți cu degetul în jos pe ecranul de pornire pentru a accesa bara de căutare și introduceți cuvintele cheie în bara de căutare.


Generarea unei liste de activități: Doriți să creați o listă de cumpărături? Din pagina **Note**, atingeți  > , introduceți un articol, apoi atingeți **Salvare**. Adăugați mai multe articole pentru a genera o listă de activități.

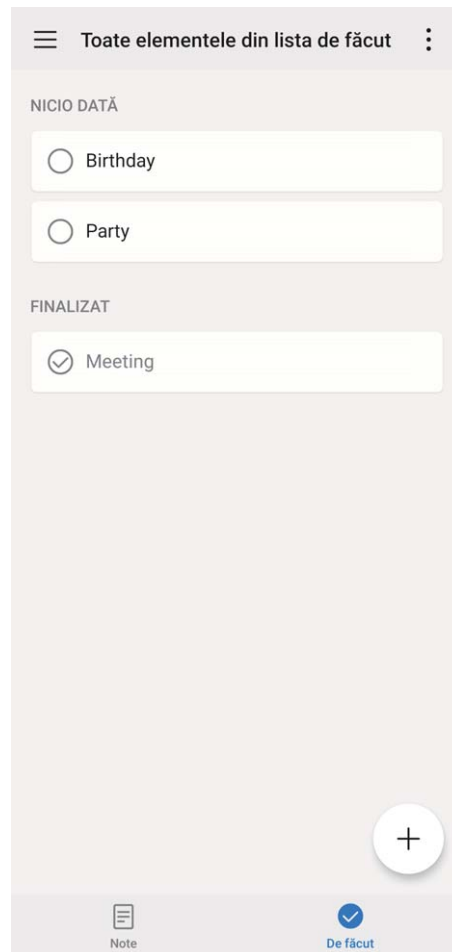 După finalizarea unui articol, mergeți la pagina de editare **Toate elementele din lista de făcut** și selectați  din stânga articolului finalizat.



Adăugarea unei note scrise de mână: Doriți să înregistrați rapid o schiță sau scrisul de mână?

Accesați **Note** >  , atingeți  , scrieți notele și atingeți  pentru a le salva. În Note puteți scrie și desena.


Adăugarea de etichete la note: Doriți să vizualizați simplu diferitele categorii de note? În pagina de editare a **Toate notele**, atingeți  și utilizați etichetele colorate pentru a grupa conținutul în diferite categorii, pentru a avea o imagine mai clară despre note.

HUAWEI ID și utilizatori multipli

Setarea și folosirea utilizatorilor multipli

Doriți să aveți mai multe conturi de utilizator pe dispozitiv pentru a separa viața profesională de cea personală? Puteți adăuga mai mulți utilizatori pe dispozitiv și puteți trece de la unul la altul cu o singură atingere.

Adăugare utilizatori sau oaspeți


 Se pot adăuga cel mult trei utilizatori și un oaspete.

Adăugarea unui utilizator: Atingeți  **Setări** și accesați **Utilizatori și conturi > Utilizatori**.


Atingeți **Adăugare utilizator**, introduceți un nume pentru utilizator și atingeți **ADĂUGARE**. După ce adăugați un utilizator nou, puteți să comutați la acesta și să urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-i configura setările de cont.

Adăugarea unui oaspete: Atingeți  **Setări** și accesați **Utilizatori și conturi > Utilizatori**.

Atingeți **Adăugare oaspete > ADĂUGARE** pentru a crea un oaspete.



Setarea numelui contului de utilizator și a imaginii de profil: După adăugarea unui utilizator, puteți seta numele contului de utilizator și o imagine de profil pentru utilizatorul respectiv. Pentru aceasta, comutați la profilul utilizatorului respectiv și atingeți . Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a schimba numele utilizatorului și imaginea de profil.


Acordarea unui utilizator permisiunea de apelare, trimitere a mesajelor și de împărtășire a jurnalului apelurilor: Funcțiile de apelare de bază pot fi utilizate în continuare după ce comutați la modul unui utilizator diferit. Utilizatorul nou adăugat poate apela, trimite mesaje și împărtăși jurnalul apelurilor cu proprietarul telefonului. Oaspetele poate apela și împărtăși jurnalul apelurilor cu

proprietarul telefonului. Pentru aceasta, conectați-vă la contul proprietarului și atingeți  **Setări**, apoi accesați **Utilizatori și conturi > Utilizatori**. Selectați utilizatorul dorit și atingeți **Permiteți apeluri și mesaje și partajarea istoric comunicații**.

Ștergerea utilizatorilor sau oaspeților




Pentru a șterge un utilizator, selectați una dintre următoarele metode:

- Conectați-vă la contul proprietarului și atingeți  **Setări**, apoi accesați **Utilizatori și conturi > Utilizatori**. Selectați utilizatorul dorit și atingeți **Ștergeți utilizatorul > Ștergeți**.
- Conectați-vă la contul proprietarului și treceți cu degetul în jos din bara de stare și accesați  **Mai multe setări**. Selectați utilizatorul dorit și atingeți **Ștergeți utilizatorul > Ștergeți**.

Pentru a șterge un oaspete, atingeți  **Setări**. Accesați **Utilizatori și conturi > Utilizatori**, și apoi atingeți **Invitat > Ștergere invitat > ȘTERGEȚI**.

Comutarea între contul proprietarului și modurile Utilizator, respectiv Oaspete


Pentru a comuta între contul proprietarului și modurile Utilizator, respectiv Oaspete, selectați una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare și atingeți . Apoi, atingeți imaginea de profil a utilizatorului dorit.
 - Atingeți  **Setări** și accesați **Utilizatori și conturi** > **Utilizatori**. Apoi, atingeți numele utilizatorului sau imaginea de profil a utilizatorului dorit.
-  Vi se va solicita să introduceți o parolă pentru a debloca ecranul atunci când comutați la contul proprietarului de la contul altui utilizator.

Conexiunea dispozitivului

Conectare dispozitiv la dispozitive Bluetooth

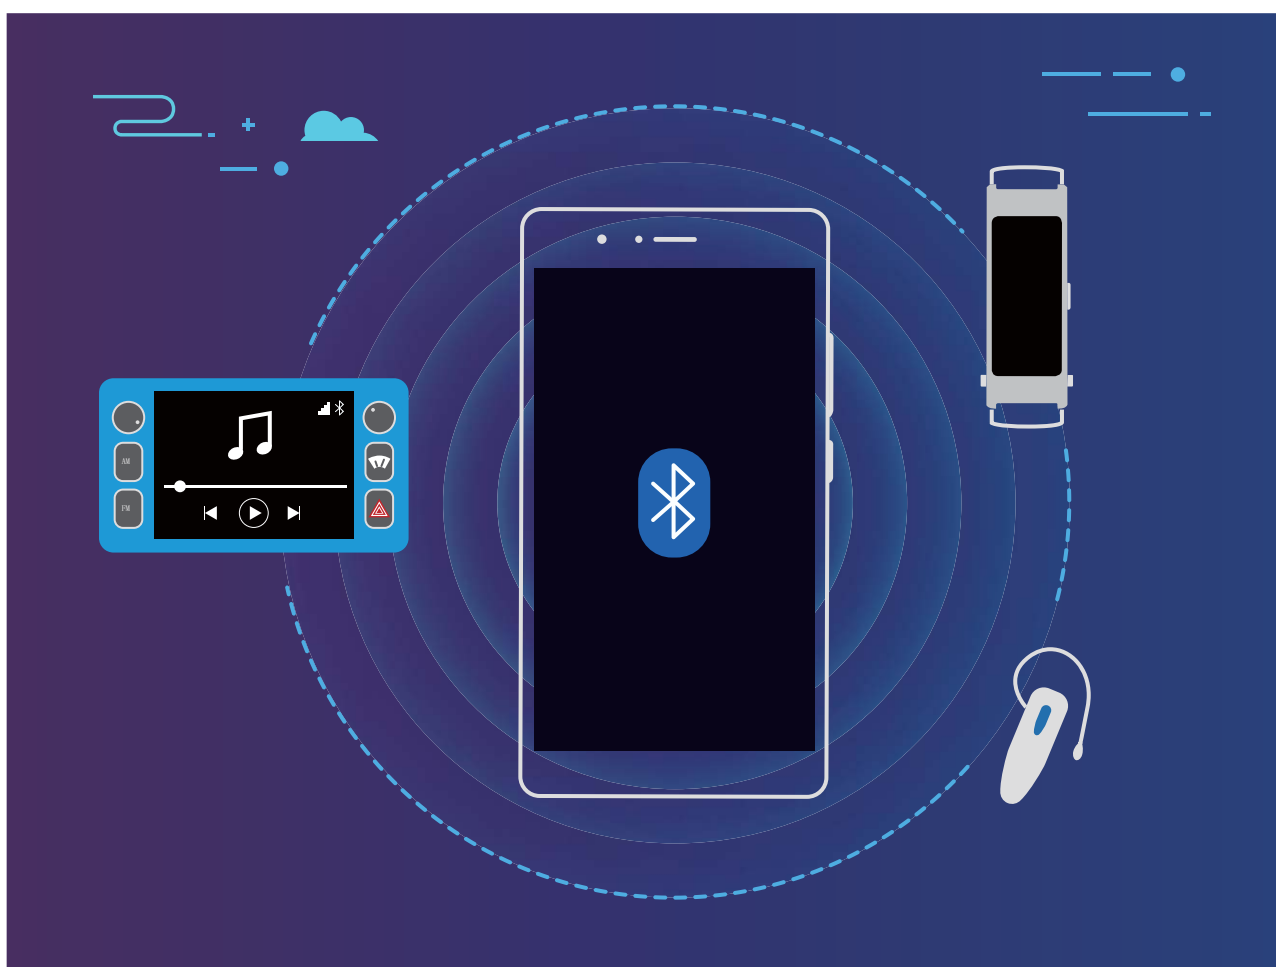

Utilizați aplicația Bluetooth pentru a conecta dispozitivul la căștile Bluetooth și sistemele Bluetooth din interiorul mașinii pentru a naviga sau a asculta muzică în timp ce conduceți. De asemenea, puteți conecta dispozitivul la accesorii portabile Bluetooth pentru a înregistra și a gestiona datele de fitness. Conectarea dispozitivelor Bluetooth la dispozitivul dvs. nu crește semnificativ consumul de energie al acestuia.




Protocoale Bluetooth utilizate de dispozitive Huawei și funcțiile acestora:

HFP, HSP	Efectuare apeluri
A2DP	Redare muzică
AVRCP	Control redare muzică
OPP	Transfer de fișiere
PBAP	Sincronizare contacte
MAP	Sincronizare mesaje text
HID	Utilizare tastaturi și mouse-uri Bluetooth


PAN	Tethering
BLE	Conectare la dispozitive Bluetooth cu energie redusă (BLE)

Activare sau dezactivare Bluetooth: Din ecranul de pornire, treceți cu degetul în jos din bara de stare, deschideți panoul de comenzi rapide și apoi atingeți  pentru a activa sau dezactiva Bluetooth. Atingeți lung  pentru a deschide ecranul de setări Bluetooth.

Asociere dispozitiv Bluetooth: Activați **Bluetooth** din ecranul de setări al dispozitivului Bluetooth. Verificați dacă dispozitivul Bluetooth este setat să fie vizibil. Din **Dispozitive disponibile**, atingeți dispozitivul pe care doriți să-l asociați și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza asocierea.

Anulare asociere dispozitiv Bluetooth: Activați **Bluetooth** din ecranul de setări al dispozitivului Bluetooth. Atingeți  lângă numele dispozitivului asociat și apoi atingeți **Anulați asocierea**.


Schimbare nume dispozitiv Bluetooth: Din ecranul de setări Bluetooth, activați **Bluetooth**. Atingeți **Nume dispozitiv**, introduceți un nume nou pentru dispozitiv și apoi atingeți **Salvați**.


Vizualizare ajutor Bluetooth: Din ecranul de setări Bluetooth, atingeți  pentru a vizualiza informații despre cum să stabiliți conexiunile Bluetooth cu sistemele din interiorul mașinii, căștile, difuzoarele, dispozitivele portabile, telefoanele, tabletele și computerele.


Partajarea rapidă a datelor prin NFC

Prin NFC puteți partaja rapid date între două dispozitive, fără să le asociați. Pur și simplu alăturați zonele de detectare NFC ale ambelor dispozitive, apoi puteți transfera rapid fișiere și alte date între cele două dispozitive cu NFC activat.



Trimiterea datelor prin NFC: Deschideți  **Setări**, apoi atingeți **Conectare dispozitive** și activați **NFC** și **Huawei Beam**. Selectați fișierele pe care doriți să le trimiteți, apoi atingeți **Partajare > Huawei Beam**. Mențineți dispozitivul deblocat și ecranul aprins. Apropiati cât mai mult zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive. După ce se stabilește conexiunea, dispozitivul transmițător emite un semnal audio, iar ecranul de partajare se minimizează. Atingeți ecranul dispozitivului transmițător pentru a începe trimiterea fișierelor.

Primirea fișierelor prin NFC: Deschideți  **Setări**, apoi atingeți **Conectare dispozitive** și activați **NFC** și **Huawei Beam**. Mențineți dispozitivul deblocat și ecranul aprins. Apropiati cât mai mult zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive. După ce se stabilește conexiunea, dispozitivul transmițător va emite un semnal audio. După emiterea semnalului, așteptați finalizarea transferului de fișiere. Implicit, fișierele primite se salvează în folderul **Beam** din **Fișiere**.

 Dacă există o opțiune pentru activarea **Citire și scriere/P2P** NFC pe ecran, asigurați-vă că este activată. Funcțiile pot varia în funcție de operator.

Conectarea unui dispozitiv USB

Transferul datelor între dispozitiv și computer

Utilizați un cablu USB pentru a conecta dispozitivul la computer și pentru a transfera date.

Selectarea modului de conexiune USB

Utilizați un cablu USB pentru a conecta dispozitivul la computer, apoi puteți selecta o metodă implicită de conectare. Puteți transfera fotografii și fișiere între dispozitiv și computer sau puteți încărca dispozitivul prin conexiunea USB la computer.

Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi atingeți **Setări** > **Atingeți pentru mai multe opțiuni** și selectați o metodă pentru conectarea dispozitivului la computer.

- **Transfer de fotografii:** Transferați fotografii între dispozitiv și computer.
- **Transfer de fișiere:** Transferați fișiere între dispozitiv și computer.
- **Doar încărcare:** Încărcați dispozitivul doar cu un cablu USB.
- **Încărcare inversă:** Conectați dispozitivul la un alt dispozitiv, printr-un cablu USB de tip C, pentru a încărca primul dispozitiv.
- **Intrare MIDI:** Utilizați dispozitivul ca dispozitiv de intrare MIDI și redați muzica pe computer.

Transferarea datelor printr-un port USB

Conectați-vă dispozitivul la computer printr-un cablu USB pentru a transfera date și a executa alte operații.

- **Transferarea fișierelor:** Media Transfer Protocol (MTP) este un tip de protocol de transmisie pentru fișiere media. Puteți transfera fișiere între dispozitiv și computer utilizând această metodă de conectare. Mai întâi, instalați Windows Media Player 11 sau o versiune ulterioară pe computer. Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi setați modul de conexiune USB pe **Transfer de fișiere**. Computerul va instala automat toate driverele necesare. După finalizarea instalării, faceți clic pe noua pictogramă a drive-ului cu numele dispozitivului, pentru a vizualiza fișierele de pe dispozitivul dvs. Puteți utiliza Windows Media Player pentru a vizualiza fișierele media de pe dispozitiv.

- **Transferarea imaginilor:** Picture Transfer Protocol (PTP) este un protocol care permite transferul de imagini. Puteți încărca și partaja fotografii între dispozitiv și computer utilizând această metodă de conectare.

Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi setați modul de conexiune USB pe **Transfer de fotografii**. Computerul va instala automat toate driverele necesare. După finalizarea instalării, faceți clic pe noua pictogramă a drive-ului cu numele dispozitivului, pentru a vizualiza imaginile de pe dispozitivul dvs.

- **Transferarea datelor MIDI pe dispozitiv:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface, interfață digitală pentru instrumente muzicale) este un standard industrial de format audio pentru compunerea muzicii, elaborat de producătorii de instrumente electronice.

Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi setați modul de conexiune USB pe **Intrare MIDI**. Apoi, puteți utiliza dispozitivul pentru a primi și a procesa mesaje MIDI transmise de alte dispozitive.

Transfer de date între dispozitivul dvs. și un dispozitiv USB

USB OTG (USB On-The-Go) vă permite să transferați direct date între dispozitivul dvs. și alte dispozitive (cum ar fi telefoane, tablete, camere foto și imprimante) fără a fi nevoie de un calculator. De


asemenea, puteți utiliza un cablu USB OTG pentru a conecta dispozitivul dvs. direct la un dispozitiv de stocare USB și pentru a transfera fișiere.

Transfer de date între dispozitivul dvs. și un dispozitiv de stocare USB

Puteți utiliza un cablu OTG pentru a accesa dispozitive de stocare USB (inclusiv unități USB și cititoare de carduri) direct de pe dispozitivul dvs.

- i • Această funcție este disponibilă numai pe dispozitivele care acceptă USB OTG.
- Dacă dispozitivul dvs. are un port USB tip C, va trebui să achiziționați un adaptor certificat Huawei micro USB pentru USB de tip C sau un cablu USB OTG cu un conector USB de tip C.

1 Conectați unitatea USB la dispozitivul dvs. utilizând un cablu USB OTG.

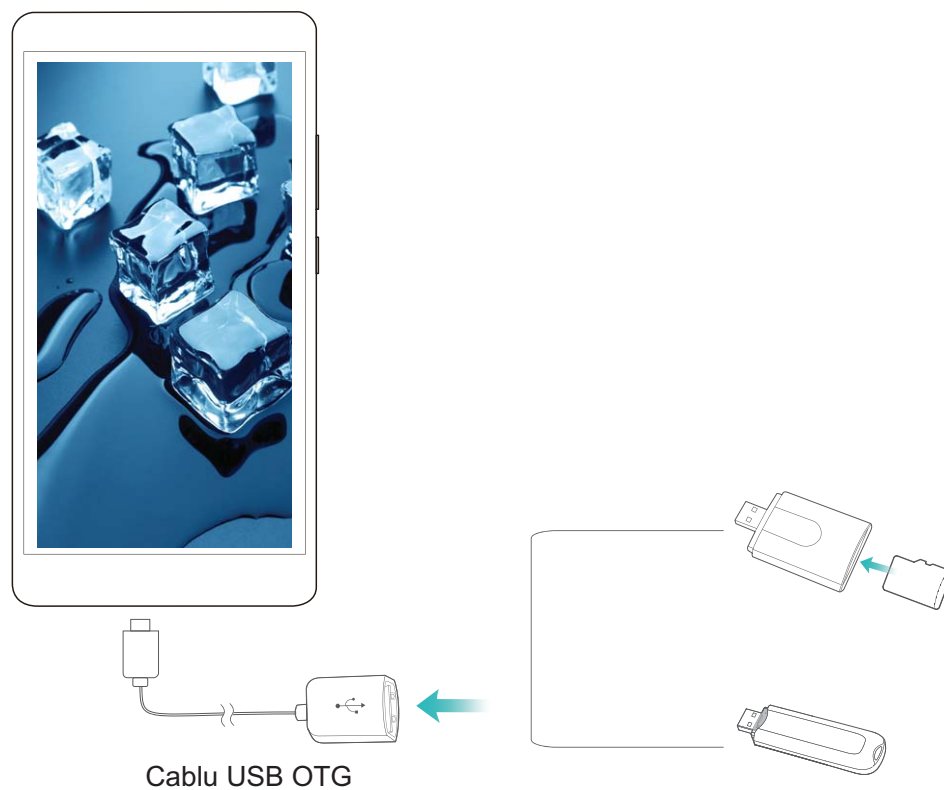

2 Accesați **Fișiere** > **Categorii** > **Unitate USB**, navigați la drive-ul USB, selectați datele pe care doriți să le copiați și apoi copiați-le în folderul de destinație.

3 După finalizarea transferului, accesați **Setări** > **Stocare** > **Unitate USB** > **Scoateți**.

4 Deconectați cablul USB OTG și cablul USB de la cele două dispozitive.

Huawei Share

Huawei Share: un mod mai bun de partajare a fișierelor

Cum partajez rapid aplicații, cum transfer rapid imagini și fișiere între dispozitivul meu și alte dispozitive mobile sau între dispozitivul meu și computere? Huawei Share vă permite să partajați rapid aplicații și să transferați în mod wireless fișiere între telefonul, tableta și computerul dvs.

Huawei Share acceptă transferurile de date între următoarele dispozitive:


- Între telefoane mobile și tablete: puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja fotografiile și fișiere de pe dispozitivul dvs. către alte telefoane sau tablete. Atingeți lung fotografiile și fișierele pe care doriți să le partajați, apoi selectați Huawei Share din opțiunile de partajare, pentru a vă bucura de un proces ușor și simplu de partajare, care nu vă consumă datele mobile.
- Între dispozitivul dvs. și computere (PC sau Mac): puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja fotografiile și fișiere de pe dispozitiv către computer și puteți edita fotografiile de pe dispozitivul dvs. cu ajutorul unui computer. Datorită funcției Huawei Share, nici nu este nevoie de un cablu USB pentru transferul de date dintre dispozitiv și computer.
 - Cu toate acestea, atât dispozitivul, cât și computerul, trebuie să fie conectate la aceeași rețea (de exemplu, la aceeași rețea Wi-Fi).



Utilizarea funcției Huawei Share pentru partajarea rapidă a fișierelor între dispozitive Huawei

Puteți folosi Huawei Share pentru a transfera rapid fotografii, videoclipuri și alte fișiere, între dispozitive Huawei. Huawei Share detectează dispozitivele Huawei din apropiere prin Bluetooth, apoi utilizează Wi-Fi Direct pentru a transfera rapid fișierele fără a consuma date mobile.

- i** Huawei Share transferă datele prin Wi-Fi și Bluetooth. Dacă activați Huawei Share, Wi-Fi și Bluetooth se activează automat.

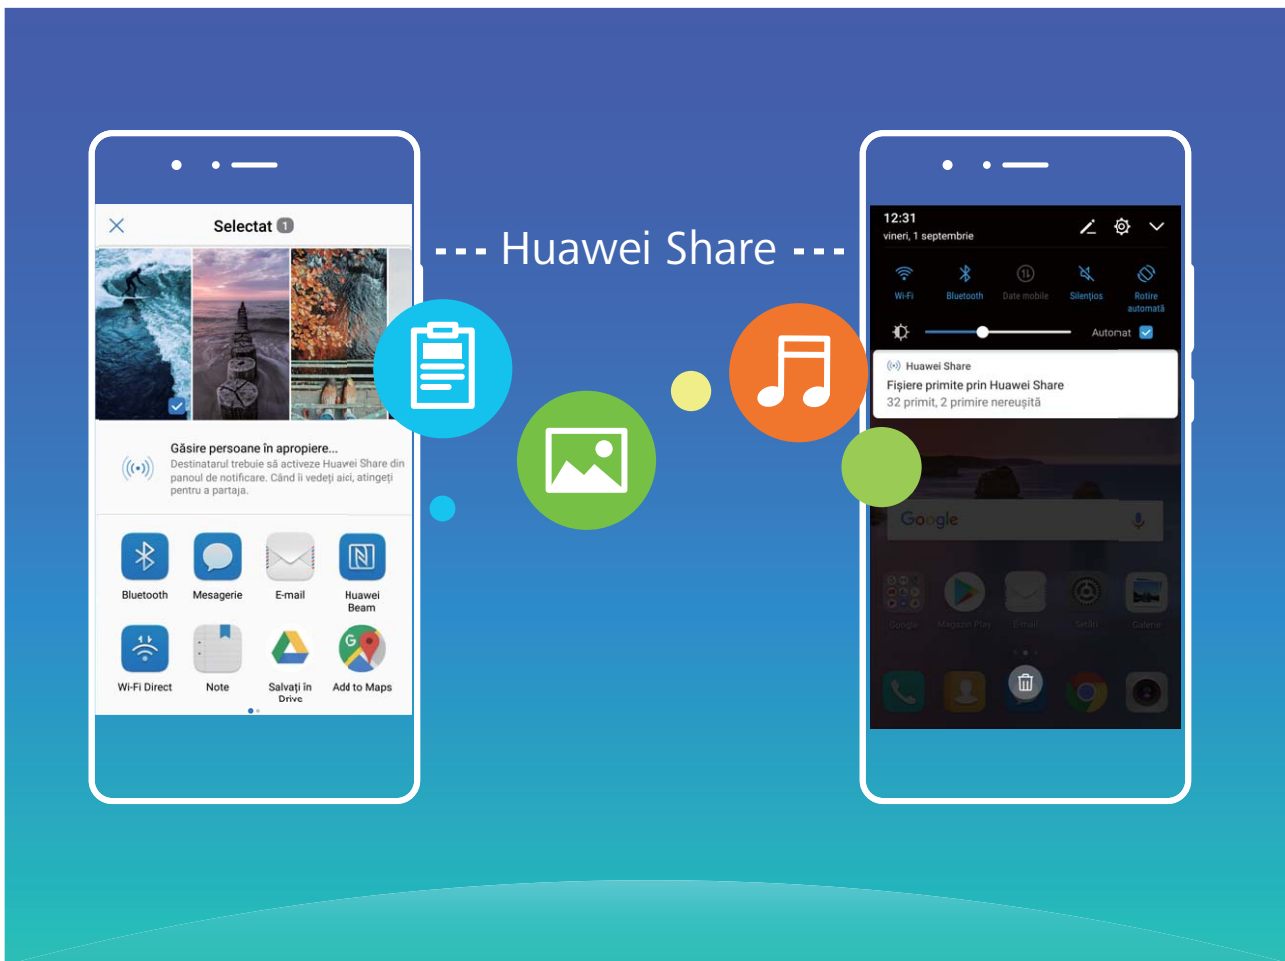


Trimiterea fișierelor prin Huawei Share: Selectați fișierele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți **Partajare**. Pentru a trimite fișiere, selectați dispozitivul receptor din lista dispozitivelor aflate în apropiere, apoi confirmați.

Primirea fișierelor prin Huawei Share: Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți **(📶)** pentru a activa Huawei Share. În momentul în care apare notificarea de transfer de fișier, atingeți **Acceptați**. Implicit, fișierele primite se salvează în folderul **Fișiere Huawei Share**.


- i** Nu este necesară confirmarea dacă cele două dispozitive Huawei au fost conectate cu același ID HUAWEI.

Transferarea fișierelor între dispozitiv și computer cu funcția Huawei Share


Cu Huawei Share, puteți partaja ușor fotografii și fișiere de pe dispozitivul dvs. pe computer (PC sau Mac), fără a fi necesar un cablu USB.

-  • Huawei Share transferă datele prin Wi-Fi și Bluetooth. Dacă activați Huawei Share, Wi-Fi și Bluetooth se activează automat.
- În timpul transferului de date, asigurați-vă că dispozitivul și computerul sunt conectate la aceeași rețea (de exemplu, la aceeași rețea Wi-Fi).

Partajarea fișierelor de pe dispozitivul dvs. către un PC

- 1** Deschideți  **Setări**, apoi atingeți **Conectare dispozitive** > **Huawei Share** pentru a activa **Huawei Share**. Înregistrați **Nume afișat pe computere**.
- 2** De pe PC, deschideți folderul Rețea și faceți dublu-clic pe **Nume afișat pe computere**.
- 3** Apoi introduceți parola. Puteți vizualiza parola accesând **Conectare dispozitive** > **Huawei Share** > **Verificare pe computere**.
- 4** Vizualizați albumele sau memoria internă.

Partajarea fișierelor de pe dispozitivul dvs. către un computer Mac

- 1** Deschideți  **Setări**, apoi atingeți **Conectare dispozitive** > **Huawei Share** pentru a activa **Huawei Share**. Înregistrați **Nume afișat pe computere**.
- 2** Pe computerul Mac, deschideți **Finder** apoi faceți dublu-clic pe **Nume afișat pe computere** înregistrat.
- 3** Alegeți înregistrarea unui utilizator nou, apoi introduceți numele de utilizator și parola. Puteți vizualiza parola accesând **Conectare dispozitive** > **Huawei Share** > **Verificare pe computere**.
- 4** Vizualizați albumele sau memoria internă.

Securitate și confidențialitate


Amprentă

Recunoașterea amprente: navigare mai rapidă și securitate îmbunătățită

Recunoașterea amprente vă permite să deblocați mai rapid dispozitivul. De asemenea, asigură o măsură suplimentară de securitate pentru informațiile personale.

Puteți utiliza amprenta pentru:


- **deblocarea ecranului cu o singură atingere:** Doriți să evitați complicațiile deblocării ecranului cu coduri PIN sau modele? Utilizați amprenta pentru a debloca ecranul, rapid și securizat, cu o singură atingere.
- **accesarea fișierelor confidențiale:** Vă faceți griji că uitați parola la Seif sau blocare aplicație sau că aceasta ajunge la persoane în care nu aveți încredere? Setați accesul cu amprentă la Seif și la blocare aplicație, astfel încât fișierele și aplicațiile să fie în siguranță, accesibile doar dvs.

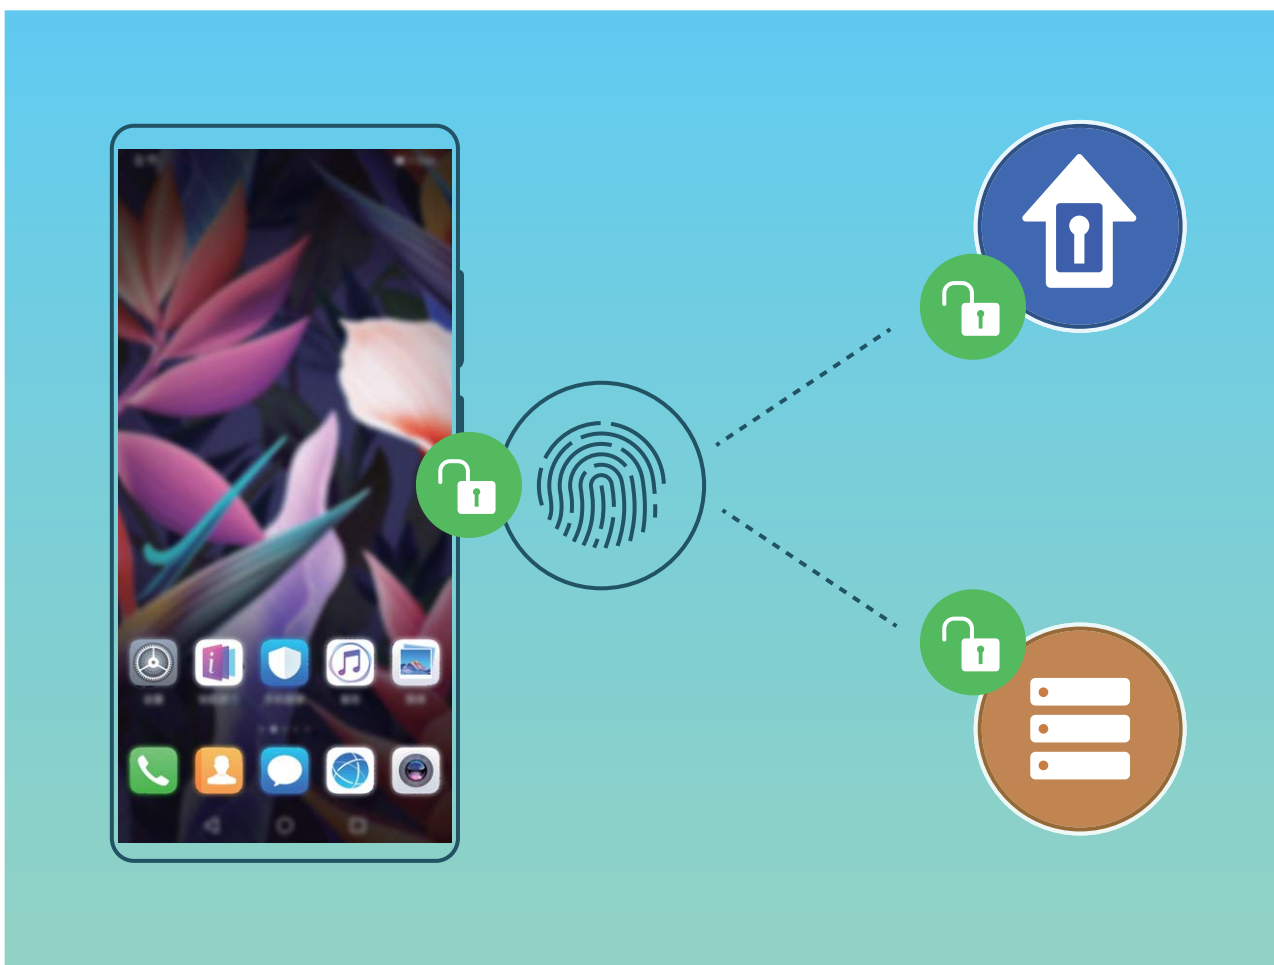

Utilizarea mai rapidă a dispozitivului prin comenzi rapide cu amprenta

Nu ajungeți la butonul obturator pentru a face o fotografie sau doriți o modalitate mai rapidă de a răspunde la apeluri ori de a opri alarma? Prin intermediul senzorului de amprentă, puteți folosi oricare

dintre degete pentru a fotografia sau a răspunde la apeluri, fără întârziere. Nu este necesară verificarea amprenteii.


Deschideți  **Setări** și accesați **Siguranță și confidențialitate > ID amprentă**. De aici puteți activa comenzile rapide cu amprenta pentru următoarele funcții:

- **fotografiere sau filmare**: din ecranul vizorului camerei foto, atingeți lung sensorul de amprentă pentru a fotografia sau filma.
- **preluarea unui apel**: atingeți lung sensorul de amprentă pentru a prelua un apel.
- **oprirea unei alarme**: atingeți lung sensorul de amprentă pentru a opri o alarmă.
- **afișarea panoului de notificări**: atunci când ecranul este în modul Portret, treceți cu degetul în jos peste sensorul de amprentă pentru a afișa panoul de notificări, atingeți de două ori pentru a șterge notificările și treceți cu degetul în sus pentru a închide panoul de notificări.
- **răsfoirea fotografiilor**: atunci când vizualizați fotografiile în modul ecran complet, treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta peste sensorul de amprentă pentru a răsfoi fotografiile.

Înregistrarea unei amprente

Puteți să înregistrați o amprentă în dispozitiv și să o utilizați apoi pentru a debloca ecranul sau pentru a accesa fără parolă funcțiile Seif sau Blocare aplicație.

- ⚠ • Deblocarea cu amprentă este disponibilă numai atunci când metoda de blocare este setată să fie **Model**, **PIN** sau **Parolă**. Vi se va solicita să deblocați dispozitivul utilizând parola de deblocare a ecranului după ce dispozitivul este repornit sau dacă amprenta dvs. nu este recunoscută.
- Înainte de a înregistra o amprentă, asigurați-vă că degetul este curat și uscat.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Accesați **Siguranță și confidențialitate > ID amprentă > Gestionare amprentă > Schimbare metodă de deblocare ecran**, selectați **Model**, **Setați un PIN din 4 cifre**, **Personalizare PIN** sau **Parolă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o parolă de deblocare.
- 3 După ce ați setat o parolă de deblocare, atingeți **Amprentă nouă** pentru a înregistra o amprentă.
- 4 Așezați vârful unui deget pe sensorul de amprentă. Apăsăți ușor pe senzor, până când dispozitivul începe să vibreze. Repetați acest pas cu diferite părți ale vârfului degetului.
- 5 După ce ați finalizat înregistrarea, atingeți **OK**.

Pentru a debloca ecranul, așezați numai vârful degetului pe sensorul de amprentă.

Adăugarea sau modificarea unei amprente


Pe dispozitiv puteți înregistra cel mult cinci amprente. De asemenea, puteți șterge sau redenumi amprente.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Accesați **Siguranță și confidențialitate > ID amprentă > Gestionare amprentă**.


- 3 Introduceți parola de deblocare a ecranului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a intra în ecranul de configurare a amprentei.
- 4 În secțiunea Listă amprentă, puteți:
 - **să înregistrați o nouă amprentă:** atingeți **Amprentă nouă** pentru a înregistra o amprentă nouă.
 - **să redenumiți sau ștergeți o amprentă:** atingeți o amprentă înregistrată anterior pentru a o redenumi sau pentru a o șterge.
 - **să identificați o amprentă:** atingeți **Identificare amprentă** pentru a identifica și a evidenția amprentele înregistrate.

Accesarea rapidă a informațiilor confidențiale folosind amprenta

V-ați săturat să introduceți o parolă ori de câte ori doriți să accesați informații confidențiale în Seif sau într-o aplicație blocată? Puteți utiliza amprenta pentru a accesa în mod rapid informațiile confidențiale. Această metodă este facilă și sigură.


- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Accesați **Siguranță și confidențialitate > ID amprentă > Gestionare amprentă**.
- 3 Introduceți parola de deblocare a ecranului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a intra în ecranul de configurare a amprentei. Activați **Accesare securitate** și **Blocare acces aplicație**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce parolele.

Acum aveți următoarele posibilități:


- **accesarea Seifului cu amprenta:** deschideți  **Fișiere** și atingeți **Seif**, apoi puteți accesa Seiful cu amprenta.
- **accesarea cu amprenta a aplicațiilor blocate cu funcția Blocare aplicație:** acum puteți deschide aplicațiile blocate din ecranul de pornire folosind amprenta.

Activarea sau dezactivarea serviciilor de locație

După obținerea permisiunii de acces la informațiile despre locație, aplicațiile vă pot afla oricând locația. Dacă informațiile despre locație ajung într-o aplicație rău intenționată, vă puteți expune riscului de a suferi vătămări sau fraude. Puteți activa sau dezactiva serviciile de locație în funcție de necesități. De asemenea, puteți monitoriza și gestiona sistematic permisiunile acordate aplicațiilor, pentru a vă proteja informațiile confidențiale și siguranța.

Activarea sau dezactivarea serviciilor de locație: Deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate > Acces la locație** și activați sau dezactivați **Accesează locația mea**. Când serviciile de locație sunt dezactivate, cu excepția aplicațiilor preinstalate (cum ar fi Găsește-mi telefonul), dispozitivul dvs. interzice tuturor aplicațiilor și serviciilor să colecteze și să utilizeze informații despre locație. Dacă încercați să utilizați aplicațiile care nu vă pot afla locația, sistemul vă va solicita să activați serviciile de locație.


- Funcțiile pot varia în funcție de operator.
- Huawei folosește informații despre locație numai pentru a vă oferi funcțiile și serviciile necesare, nu pentru a vă identifica sau a vă colecta informațiile confidențiale.

Setarea asistenței în determinarea poziției în interior: Deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate** > **Acces la locație** > **Setări avansate** și activați sau dezactivați scanarea Wi-Fi și Bluetooth. Scanarea rețelelor Wi-Fi și a dispozitivelor Bluetooth va îmbunătăți precizia cu care se poate determina poziția.

PrivateSpace

PrivateSpace: păstrarea informațiilor confidențiale ascunse

PrivateSpace este o funcție ce vă permite să creați un spațiu independent pe dispozitivul dvs. pentru a vă stoca informațiile confidențiale. Fișierele și aplicațiile stocate în PrivateSpace nu pot fi accesate din MainSpace.

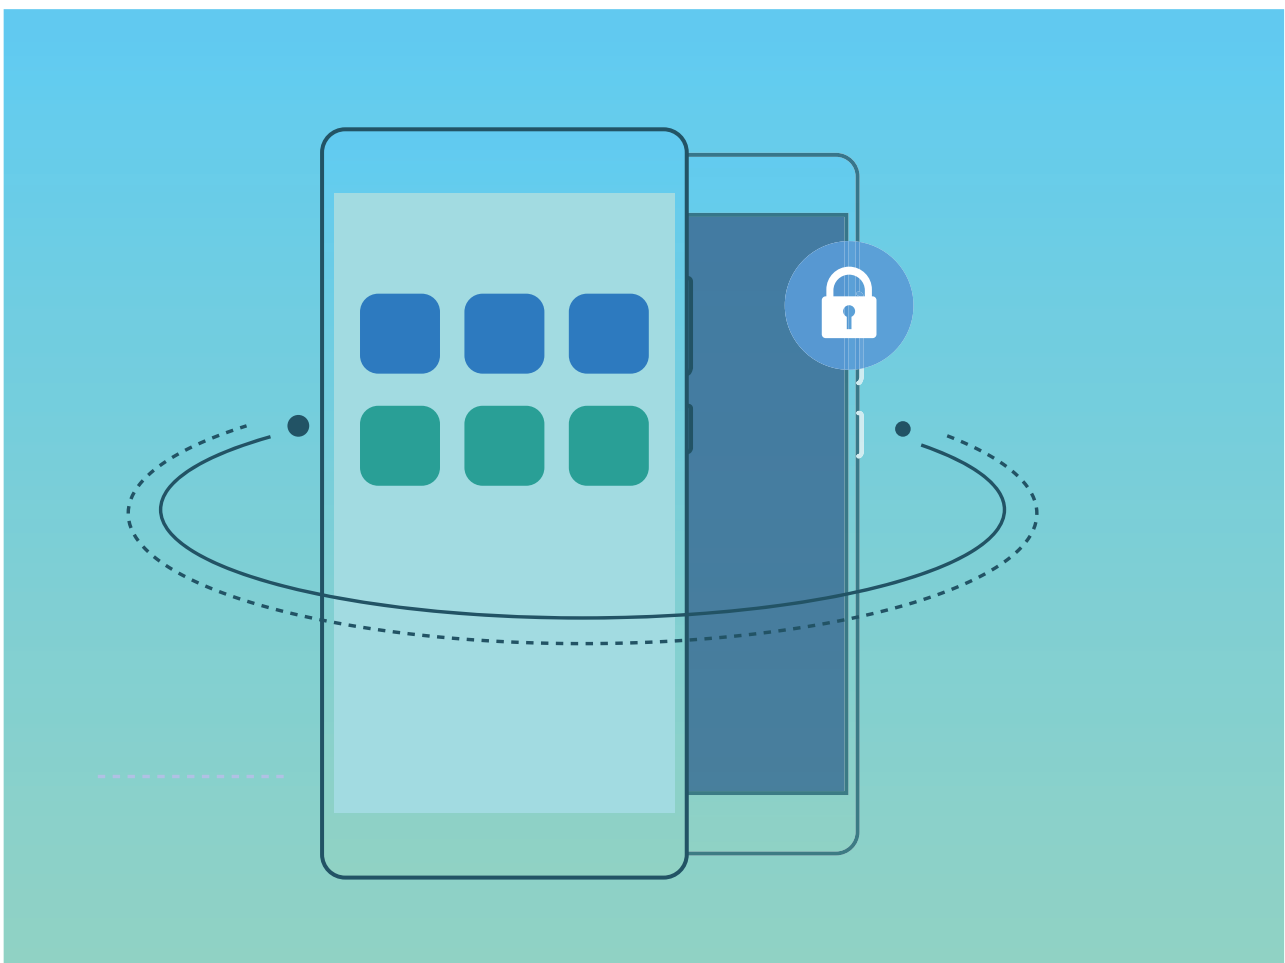


PrivateSpace vă oferă următoarele funcții:

- **Ascunderea intrării în PrivateSpace:** Doriți să ascundeți toate urmele PrivateSpace de alte persoane? Puteți ascunde intrarea în PrivateSpace din MainSpace, păstrând PrivateSpace secret.


- **Comutarea rapidă între MainSpace și PrivateSpace:** Din ecranul de blocare, puteți comuta rapid între spații, utilizând diferite amprente sau parole. Rețelele Wi-Fi și dispozitivele Bluetooth vor rămâne conectate atunci când comutați între MainSpace și PrivateSpace.
 - **Trimiterea fișierelor între MainSpace și PrivateSpace:** Puteți trimite în mod convenabil fișiere, precum fotografiile și videoclipuri între MainSpace și PrivateSpace.
 - **Resetarea parolei PrivateSpace:** Dacă uitați parola PrivateSpace, o puteți reseta introducând parola MainSpace și răspunzând la întrebarea de securitate.
 - **Crearea copiilor de rezervă ale datelor PrivateSpace:** Utilizați funcția Clonare spațiu din PrivateSpace pentru a copia PrivateSpace pe un alt dispozitiv.
-  Dacă doriți să comutați direct în PrivateSpace din ecranul de blocare utilizând o parolă sau amprenta, parola PrivateSpace trebuie să fie de același tip cu parola MainSpace, având un conținut diferit; în caz contrar nu veți putea accesa PrivateSpace din ecranul de blocare.

Activarea PrivateSpace


Vă faceți griji că prietenii și colegii vă pot vedea informațiile potențial jenante atunci când le arătați fotografiile și alte date de pe dispozitiv? PrivateSpace vă permite să stocați informațiile confidențiale într-un spațiu ascuns pe dispozitiv, cu acces exclusiv pe bază de amprentă sau parolă.


-  Puteți adăuga până la trei utilizatori pe dispozitiv și **Spațiul Privat** pe **Utilizatori**. Dacă ați adăugat deja trei utilizatori în **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori > Adăugare utilizator**, nu mai puteți adăuga alți utilizatori în **Spațiul Privat**.

Activarea PrivateSpace: dacă utilizați PrivateSpace pentru prima oară, deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Activare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea PrivateSpace.




-  Puteți crea un singur PrivateSpace.

Comutarea rapidă între MainSpace și PrivateSpace: din ecranul de blocare puteți comuta rapid între spații, folosind amprenta sau parola. După ce reporniți dispozitivul, vi se va cere să intrați mai întâi în MainSpace, folosind parola. Apoi, puteți comuta între spații, din ecranul de blocare.

Intrarea în PrivateSpace: Puteți intra în PrivateSpace direct din ecranul de blocare, folosind amprenta sau parola. În mod alternativ, deschideți  **Setări** din MainSpace și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Conectare** pentru a intra în PrivateSpace.


Ieșirea din PrivateSpace: atunci când ieșiți din PrivateSpace, toată memoria de sistem utilizată de aceasta se eliberează. Totuși, puteți reveni la PrivateSpace oricând doriți. Pentru a ieși din PrivateSpace, deschideți  **Setări** și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Ieșire**.

Ștergerea PrivateSpace: ștergând PrivateSpace se vor șterge permanent toate aplicațiile și datele stocate în PrivateSpace, iar aceste date nu vor putea fi restaurate. Puteți șterge PrivateSpace prin următoarele metode:

- Din MainSpace, deschideți  **Setări**, apoi accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat** și atingeți  > **Ștergeți Spațiul Privat**.
- Din PrivateSpace, deschideți  **Setări**, apoi accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Ștergeți**.





Ascunderea intrării în PrivateSpace

Doriți să ascundeți toate urmele PrivateSpace de alte persoane? Puteți ascunde intrarea în PrivateSpace din MainSpace. PrivateSpace va rămâne ascuns și secret.

După ce intrați în PrivateSpace, deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat** și activați **Ascundeți Spațiul Privat**. După ce ascundeți intrarea în PrivateSpace, nu puteți intra în acesta decât folosind amprenta sau parola în ecranul de blocare.


Transferați datele din PrivateSpace pe noul dispozitiv

Vă puteți clona PrivateSpace pentru a transfera rapid fișierele private pe un alt dispozitiv.

-  • Înainte de transferul datelor, asigurați-vă că noul dispozitiv prezintă suficient spațiu de stocare liber.
 - Puteți transfera următoarele date de pe un dispozitiv pe altul: imagini, fișiere audio și videoclipuri.
- 1 Accesați PrivateSpace pe noul dispozitiv și deschideți  **Setări**. Accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Clonă spațiu > Acesta este noul telefon** pentru a genera un cod QR.
 - 2 Accesați PrivateSpace pe dispozitivul vechi și deschideți  **Setări**. Accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Clonă spațiu > Acesta este telefonul vechi**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a scana codul QR afișat pe noul dispozitiv. În mod alternativ, conectați-vă dispozitivul vechi la hotspotul Wi-Fi al noului dispozitiv. După ce stabiliți o conexiune, selectați și transferați datele de pe dispozitivul vechi pe cel nou.
 -  Puteți anula oricând transferul fișierelor în timpul procesului de transfer și puteți continua atunci când restabiliți o conexiune.


Resetarea parolei pentru PrivateSpace

Prea multe parole de ținut minte? Nu pot accesa PrivateSpace fără o parolă? Setati o întrebare de securitate pentru ca atunci când vă uitați parola pentru PrivateSpace să puteți răspunde la întrebarea de securitate pentru a reseta rapid parola pentru PrivateSpace.


Activarea funcției Întrebare de securitate: după ce accesați PrivateSpace, deschideți  **Setări** și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat**. Atingeți **Protecție parolă** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce parolele dvs. pentru MainSpace și PrivateSpace, pentru a accesa ecranul cu întrebarea de securitate pentru parolă.

Setați întrebarea de securitate: atingeți întrebarea de securitate și selectați una din întrebările de securitate prestabilite sau creați una. Introduceți răspunsul la întrebarea de securitate și atingeți

Finalizare pentru a activa funcția Întrebare de securitate.


-  După ce activați funcția Întrebare de securitate, puteți să modificați întrebarea de securitate și răspunsul aferent.

Modificarea parolei dvs. pentru PrivateSpace: accesați MainSpace, deschideți  **Setări** și

accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat**. Atingeți  **> Resetare parolă**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce parola pentru MainSpace și răspunsul la întrebarea de securitate și apoi setați parola pentru PrivateSpace.


-  Puteți reseta parola pentru PrivateSpace în MainSpace doar după ce setați întrebarea de securitate pentru parolă în PrivateSpace.


-  **Dacă intrarea în PrivateSpace este ascunsă și nu puteți accesa ecranul de resetare a**


PrivateSpace: accesați MainSpace și deschideți  **Setări**. Accesați **Siguranță și confidențialitate > Setări suplimentare > Afișarea tuturor setărilor** și atingeți **OK** pentru a afișa intrarea în PrivateSpace.

Activarea funcției Blocare aplicație

Funcția Blocare aplicație vă permite să setați o parolă pentru WeChat, Alipay și alte aplicații importante. De îndată ce ați repornit dispozitivul sau ați deblocat ecranul, la deschiderea aplicațiilor pentru prima dată vi se va cere să introduceți parola pentru funcția Blocare aplicație. Funcția Blocare aplicație îmbunătățește protecția informațiilor confidențiale și împiedică accesul neautorizat la aplicațiile importante de pe dispozitiv.

Activarea funcției Blocare aplicație: Deschideți  **Setări**. Mergeți la **Siguranță și confidențialitate > Aplicații blocate**. La prima accesare a aplicației, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta parola și accesați funcția Blocare aplicație. La o accesare ulterioară, puteți introduce direct parola pentru funcția Blocare aplicație. Pe ecranul Blocare aplicație, activați funcția Blocare aplicație pentru aplicațiile pe care doriți să le protejați. Atunci când accesați o aplicație blocată pentru prima dată trebuie să introduceți parola în caseta text pentru parolă. Dacă ați uitat parola, atingeți **Am uitat parola**, introduceți răspunsul în caseta cu întrebarea legată de securitatea parolei și resetați parola. Dacă nu ați setat securitatea parolei, opțiunea **Am uitat parola** nu este disponibilă.


-  Dacă ați configurat o amprentă și recunoașterea facială pentru deblocarea dispozitivului dvs. și deschideți funcția Blocare aplicație pentru prima dată, puteți urma instrucțiunile de pe ecran pentru a vă asocia amprenta și recunoașterea facială cu funcția Blocare aplicație, astfel încât să puteți debloca mai ușor aplicațiile.



Modificarea parolei funcției Blocare aplicație și a securității parolei: atingeți  pe ecranul Blocare aplicație, apoi atingeți **Modificare parolă** sau **Modificare protecție cu parolă** pentru a modifica parola funcției Blocare aplicație sau securitatea parolei.

Crearea și restaurarea copiilor de rezervă

Copii de rezervă ale datelor la un dispozitiv de stocare USB

Dacă spațiul de stocare de pe dispozitivul dvs. este pe punctul de a se umple sau doriți să creați copii de rezervă ale datelor importante pe un dispozitiv de stocare extern, puteți conecta dispozitivul dvs. la un dispozitiv de stocare USB, prin cablu USB OTG, pentru a crea copii de rezervă ale datelor pe dispozitivul de stocare. Dispozitivele de stocare USB compatibile cu dispozitivul dvs. includ unități flash USB, cititoare de carduri și dispozitive cu card SD.


Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem** > **Copie de rezervă și restabilire** > **Copie de rezervă date** > **Memorie externă** > **Stocare USB**, apoi atingeți **COPIE DE REZERVĂ**, pe ecranul **Selectare date**, selectați datele pentru care doriți să creați copii de rezervă și atingeți **Backup**.

-  • Puteți activa **Copie de rezervă automată** pe pagina de creare a copiei de rezervă. Dacă dispozitivul dvs. are mai mult de 75% din capacitatea bateriei rămase, sistemul va crea automat copii de rezervă ale datelor atunci când ecranul este oprit.
- Puteți accesa  > **Criptare copie de rezervă** > **Criptarea copiilor de rezervă** pentru a activa **Criptare copie de rezervă** pe pagina de creare a copiei de rezervă, și apoi seta o parolă când vi se solicită. Parola va fi utilizată când doriți să restabiliți fișiere mai târziu. Rețineți întotdeauna parola copiei de rezervă sau setați întrebări de securitate pentru a vă ajuta să rețineți parola, deoarece nu veți putea recupera fișierele copie de rezervă fără aceasta.


Resetarea dispozitivului dvs.

Dacă viteza de funcționare a dispozitivului începe să se reducă, din cauza acumulării pe perioade lungi a fișierelor cache și reziduale, puteți reseta dispozitivul pentru a șterge aceste fișiere cache complet și a restabili setările configurației inițiale a dispozitivului.


Resetarea setărilor rețelei: această operație va restabili setările Wi-Fi, ale rețelei de date mobile și Bluetooth, inclusiv tethering hotspot și informații de asociere prin Bluetooth. Nu va modifica alte setări de pe dispozitiv și nu va șterge date sau fișiere.

Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem** > **Resetare** > **Resetarea setări de rețea**, atingeți **Resetați setările rețelei** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta setările.

Restabilirea tuturor setărilor: această operație va restabili setările inițiale ale rețelei de pe dispozitivul dvs., datele amprentei, datele faciale și parolele ecranului de blocare. Nu va reseta setările pentru Găsește-mi dispozitivul sau ID HUAWEI și nu va șterge date sau fișiere.

Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem** > **Resetare** > **Resetare toate setările**, atingeți **Resetare toate setările** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta setările.

Restabilirea setărilor din fabrică: această operație va șterge toate datele din memoria și spațiul de stocare al dispozitivului, inclusiv setările contului, setările sistemului, datele aplicațiilor, aplicațiile instalate, fișierele de muzică, imaginile și documentele, și va restabili dispozitivul la setările originale din fabrică. Creați copii de rezervă ale datelor înainte de restabilirea dispozitivului la setările din fabrică.


Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem > Resetare > Resetați telefonul**, atingeți **Resetați telefonul**, introduceți parola de deblocare a ecranului (dacă există) și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta setările.


Wi-Fi și rețea


Wi-Fi

Conectarea la Wi-Fi

Prin conectarea dispozitivului la o rețea Wi-Fi, puteți economisi în mod eficient datele mobile.

-  Pentru a evita anumite riscuri de securitate (precum accesul neautorizat la datele personale și informațiile financiare), aveți mare grijă atunci când vă conectați la o rețea Wi-Fi publică.

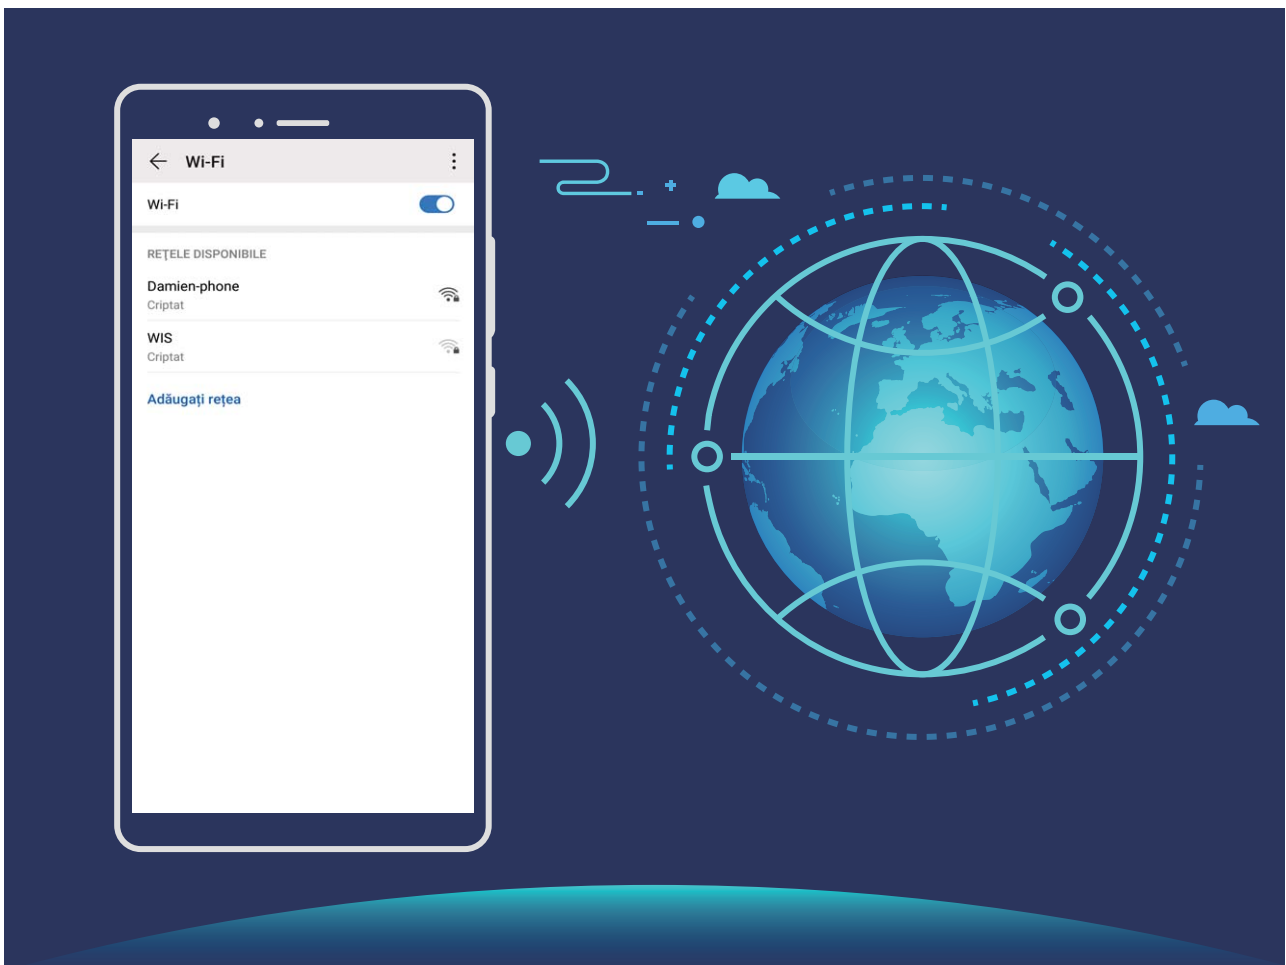



Conectarea la o rețea Wi-Fi: deschideți  **Setări**, accesați **Rețele** > **Wi-Fi**, și activați **Wi-Fi**. Atingeți o rețea Wi-Fi pentru a o accesa, apoi introduceți parola rețelei sau finalizați autentificarea, dacă vi se solicită acest lucru. În mod alternativ, puteți derula până la sfârșitul meniului, atingeți **Adăugați rețea**, și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un punct de acces la rețea introducând numele și parola acesteia.

Transferare date utilizând Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct vă permite să transferați rapid date între dispozitivele Huawei. Wi-Fi Direct este mai rapid decât Bluetooth și nu necesită asocierea dispozitivelor. Este mai potrivit pentru transferul fișierelor mari pe distanțe scurte.




Trimitere fișiere cu Wi-Fi Direct: Deschideți  **Fișiere**, atingeți lung un fișier pe care doriți să îl trimiteți, și accesați **Mai multe** > **Partajare** > **Wi-Fi Direct**. Când un alt dispozitiv este detectat, atingeți numele acestuia pentru a stabili conexiunea și a începe transferul fișierului.

Primire fișiere cu Wi-Fi Direct: Activați **Wi-Fi**. În ecranul setări Wi-Fi, atingeți  > **Wi-Fi Direct** pentru a activa detectarea. Când primiți un mesaj pentru un fișier, atingeți **Acceptați** pentru a începe transferul. Fișierul primit va fi salvat sub **Fișiere** în folderul **Wi-Fi Direct** implicit.

Activarea sau dezactivarea opțiunii Wi-Fi+

Deschideți  **Setări**, accesați **Rețele** > **Wi-Fi** >  > **Setări** > **Wi-Fi+** și activați sau dezactivați **Wi-Fi+**.


-  • Dispozitivul dvs. se va conecta în mod automat la rețeaua optimă disponibilă după activarea opțiunii Wi-Fi+.
- Opțiunea Wi-Fi+ poate realiza comutarea automată la rețeaua de date mobile, în funcție de intensitatea semnalelor Wi-Fi+ din zonă. Rețineți faptul că, dacă descărcați sau vizualizați videoclipuri sau alte fișiere mari prin rețeaua de date mobile, puteți acumula costuri suplimentare pentru datele utilizate. Pentru a evita costurile prea mari, achiziționați un plan de date corespunzător.
- După activarea Wi-Fi+, chiar dacă serviciul Wi-Fi este dezactivat manual, dispozitivul poate realiza comutarea automată la o rețea Wi-Fi atunci când detectează o rețea Wi-Fi viabilă la care v-ați conectat anterior.

Partajare rețea mobilă cu alte dispozitive



V-au rămas date mobile la sfârșitul lunii? Le puteți partaja cu prietenii.





Puteți utiliza hotspot Wi-Fi sau Bluetooth pentru a partaja datele mobile cu alte dispozitive.

Utilizare hotspot Wi-Fi pentru a partaja date mobile: Deschideți  **Setări** și accesați **Rețele > Tethering și hotspot portabil > Hotspot Wi-Fi portabil > Configurare hotspot**. Setați numele rețelei, tipul de criptare și parola pentru hotspotul Wi-Fi, apoi atingeți **Salvați** și activați hotspotul pentru a-l putea utiliza.

i **Vă îngrijorează că alte dispozitive vor avea acces nelimitat la date, prin hotspot?** De pe ecranul **Hotspot Wi-Fi portabil**, atingeți **Limită de date** pentru a seta limita de date pentru o singură sesiune. Când se atinge limita de partajare a datelor, dispozitivul dvs. va dezactiva automat hotspotul.

Utilizare Bluetooth pentru a partaja date mobile: Stabiliți o conexiune Bluetooth între dispozitive înainte de a utiliza Bluetooth pentru a partaja datele mobile. Deschideți  **Setări**, accesați **Rețele > Tethering și hotspot portabil**, și activați **Tethering prin Bluetooth**. De pe ecranul **Bluetooth** dispozitivului asociat, atingeți  lângă dispozitivul asociat, și activați **Acces internet** pentru a stabili o conexiune la internet și a partaja datele mobile.


Utilizare USB pentru a partaja date mobile: Utilizați un cablu USB pentru a conecta dispozitivul la un computer. Deschideți  **Setări**, accesați **Rețele > Tethering și hotspot portabil**, și activați **Tethering prin USB** pentru a începe să partajați datele mobile.


-  În funcție de sistemul de operare, este posibil să fie necesar să instalați drivere sau să stabiliți conexiunea de rețea relevantă pe computer înainte de a utiliza această funcție. Pentru mai multe informații, consultați ghidul sistemului de operare de pe computer.

Aplicații și notificări

Aplicație geamănă: conectarea simultană la două conturi de socializare

V-ați dorit vreodată să vă puteți conecta la două conturi WeChat și Facebook de pe Dispozitiv, fără să tot comutați între cele două? Aplicația geamănă vă permite să vă conectați la două conturi WeChat și Facebook în același timp, astfel încât să puteți separa viața personală de cea profesională.

-  Funcția Aplicație geamănă funcționează numai cu WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp și Messenger. Înainte de a utiliza funcția, descărcați cele mai recente versiuni ale aplicațiilor respective.


Deschideți  **Setări**. Accesați **Aplicații** > **Aplicație geamănă** și activați funcția Aplicație geamănă pentru WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp sau Messenger, după necesități.


Dacă Aplicația geamănă este activată, pe ecranul de pornire apar două pictograme de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp sau Messenger. Acest lucru înseamnă că vă puteți conecta la două conturi în același timp. Atingeți lung pictograma aplicației dublate în ecranul de pornire pentru a dezactiva rapid Aplicația geamănă.

Sunete și afișare

Configurarea modului Nu deranjați

Modul Nu deranjați blochează apelurile de la străini și vă anunță doar în cazul în care primiți apeluri sau mesaje de la anumite contacte.

Deschideți  **Setări** și accesați **Sunete > Nu deranjați**. Activați comutatorul **Nu deranjați**, apoi atingeți **Mod Nu deranjați** și selectați una dintre următoarele opțiuni:


- **Acceptarea apelurilor și a mesajelor de la contactele importante:** Selectați **Permiteți numai întreruperi prioritare**, apoi atingeți **Definire întreruperi prioritare** pentru a configura contactele care vă pot suna sau vă pot trimite mesaje.
 - **Acceptarea tonurilor de alarmă:** Selectați **Numai alarme** pentru a permite doar tonurile de alarmă.
 - **Dezactivarea tuturor întreruperilor:** Selectați **Nu întrerupe** pentru a dezactiva tonurile și vibrațiile, precum și pentru a împiedica activarea ecranului la primirea apelurilor, a mesajelor și a notificărilor de alarmă.
-  • Unele aplicații terțe pot suna chiar dacă modul Nu deranjați este activat. Configurați setările acestor aplicații pentru a dezactiva sonorul notificărilor respective.



Regulă de timp: Interziceți întreruperile în perioadele setate, cum ar fi sfârșitul de săptămână sau seara. Atingeți **Ora** pentru a configura perioada și intervalul de repetare, apoi activați comutatorul **Ora**.


Regulă de eveniment: Suprimă întreruperile în timpul întâlnirilor sau al evenimentelor. Atingeți **Eveniment** pentru a activa modul **Nu deranjați** în timpul evenimentelor din calendar.


Configurare setări de sunet

Când vă uitați la filme sau vă jucați, dispozitivul va comuta automat la sunet stereo pentru a vă îmbunătăți experiența audio. De asemenea, puteți seta tonuri de apel și mementouri audio pentru o varietate de scenarii diferite.

Reglare volum sistem: Apăsăți butonul de volum sau mutați glisorul pentru a regla rapid volumul media. Atingeți  pentru a afișa ecranul de setări pentru sunet. Apoi puteți regla volumul tonului de apel, media și alarma.

 De asemenea, puteți regla volumul în setările sistemului. Deschideți  **Setări**, atingeți **Sunete** și glisați glisorul de volum pentru a regla volumul.

Comutare între sunet, vibrație și modul silențios: Treceți degetul în jos din bara de stare și deschideți panoul de comenzi rapide. Atingeți  pentru a comuta rapid între **Sunet**, **Silențios** și **Vibrații**.


Activare tonuri tastatură și notificare: Deschideți  **Setări** și accesați **Sunete > Mai multe setări de sunet** pentru a activa sau a dezactiva tonurile de tastatură și de notificare.

Setare dispozitiv în modul silențios: Din ecranul **Sunete**, activați **Mod silențios**. După ce activați **Mod silențios**, activați **Vibrează în modul silențios**. De acum, când primiți un apel, ecranul se va aprinde și dispozitivul va vibra.

Personalizare ton de apel și de notificare: Din ecranul **Sunete**, selectați un ton de apel personalizat sau utilizați **Notificare**.

Crearea comenzilor rapide pentru funcțiile utilizate frecvent

Atingeți lung pictograma unei aplicații pentru a afișa un meniu al funcțiilor utilizate frecvent, pentru a le accesa rapid. De asemenea, puteți să atingeți lung o funcție și să o glisați în ecranul de pornire pentru a crea o comandă rapidă.

 Dacă atingeți lung o pictogramă de aplicație și nu se creează nicio comandă rapidă, aplicația nu permite lucrul cu comenzile rapide din ecranul de pornire.


Accesarea rapidă a funcțiilor de aplicație utilizate frecvent: Atingeți lung o pictogramă de aplicație în ecranul de pornire, apoi atingeți o funcție utilizată des, pentru a o accesa. Fiecare aplicație acceptă cel mult patru funcții utilizate frecvent. Acestea sunt presetate de aplicație și nu pot fi schimbate. De exemplu, pentru a face un selfie, atingeți lung pictograma camerei foto, apoi atingeți **Selfie** în meniul pop-up.

Adăugarea unor comenzi rapide în ecranul de pornire: Atingeți lung o pictogramă de aplicație din ecranul de pornire pentru a deschide meniul. Atingeți lung funcția dorită, apoi glisați-o pe ecranul de pornire pentru a crea o comandă rapidă. De exemplu, puteți crea o comandă rapidă la funcția de selfie a camerei foto, pentru a o putea lansa repede.

Spațiu de stocare

Activarea Curățării spațiului de stocare


Viteza dispozitivului poate scădea în timp, pe măsură ce spațiul de stocare disponibil scade. Puteți utiliza curățarea memoriei pentru a elibera spațiu de stocare, a îmbunătăți performanțele sistemului și a asigura buna funcționare a dispozitivului

Deschideți  **Manager telefon**, atingeți **Curățare** și goliți memoria și zona cache în funcție de rezultatele scanării, pentru a îmbunătăți performanțele dispozitivului. Dacă spațiul de stocare disponibil este în continuare mic, puteți face o curățare profundă, pentru a elibera mai mult spațiu, în funcție de rezultatele scanării și de recomandările de curățare.

Asistență inteligentă

Accesarea funcțiilor dispozitivului de oriunde, cu ajutorul panoului de navigare

Pentru a închide o aplicație sau pentru a reveni la ecranul de pornire, trebuie să utilizați bara de navigare din partea de jos a dispozitivului. Puteți activa funcția Panou de navigare pe dispozitivul dvs. pentru a evita utilizarea butoanelor de navigare și pentru a folosi confortabil dispozitivul, cu o singură mână.

Deschideți  **Setări**. Accesați **Sistem > Navigare sistem > Andocarea navigației** și activați **Andocarea navigației**. Pe ecran va apărea panoul de navigare. Îl puteți trage în locul preferat de pe ecran. Panoul de navigare face posibile următoarele acțiuni:

- **Înapoi:** Atingeți panoul de navigare o singură dată pentru a face un pas înapoi sau atingeți-l de două ori pentru a vă întoarce cu două ecrane.
- **Ecran de pornire:** Atingeți lung panoul de navigare, apoi ridicați degetul pentru a reveni în ecranul de pornire.
- **Vizualizare aplicații de fundal:** Atingeți lung panoul de navigare și apoi treceți cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza aplicațiile care rulează pe fundal.

Sistem


Schimbarea metodei de introducere


Puteți schimba metoda de introducere pe dispozitiv după cum doriți.

Comutați metoda de introducere: Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem > Limbă și tastatură > Tastatură implicită**, și selectați o metodă de introducere.

Activarea corecției culorilor

Setarea de corecție a culorilor permite compensarea efectelor discromatopsiei.


 Dacă funcția de corecție a culorilor este activată, utilizatorii cu vedere normală pot avea dificultăți în perceperea anumitor culori.

Deschideți  **Setări**, accesați **Asistență inteligentă > Accesibilitate > Corecția culorii** și activați **Corecția culorii**. Atingeți **Mod de corectare** și selectați modul de corecție a culorilor dorit.

Setări generale

Schimbarea limbii sistemului

Doriți să schimbați limba sistemului de pe dispozitiv? Nimic mai simplu.


Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem > Limbă și tastatură > Limba** și selectați limba sistemului. Dacă nu găsiți limba dorită în listă, atingeți **Adăugați o limbă** pentru a o adăuga.

Setarea orei și a datei sistemului

În cazul în care călătoriți în străinătate sau schimbați cartela SIM, dispozitivul va afișa automat ora și data preluate din rețeaua mobilă locală. De asemenea, puteți regla manual ora și data, puteți modifica formatul orei sau puteți seta două ceasuri pentru ecranul de blocare.

Deschideți  **Setări** și accesați **Sistem > Data și ora**. De aici, puteți efectua următoarele:

- **Modificarea orei și a datei:** Activați **Setare automată** pentru a sincroniza ora și data dispozitivului cu rețeaua mobilă. Dezactivați **Setare automată** pentru a seta manual ora și data.
- **Modificarea fusului orar:** Activați **Setare automată** pentru a sincroniza fusul orar al dispozitivului cu rețeaua mobilă. Dezactivați **Setare automată** pentru a seta manual fusul orar.
- **Schimbarea formatului de oră:** Activați **Perioadă de 24 ore** pentru a seta formatul de oră la 24 de ore. Activați **Perioadă de 12 ore** pentru a seta formatul de oră la 12 ore.
- **Afișarea a două ceasuri în ecranul de blocare:** Dacă sunteți în străinătate, dispozitivul va afișa automat ora și data locale, preluate din rețeaua mobilă locală. Puteți activa **Ceasuri duale** și puteți seta **Oraș de domiciliu** pentru a afișa două ceasuri în ecranul de blocare: unul cu ora locală și unul cu ora de acasă.

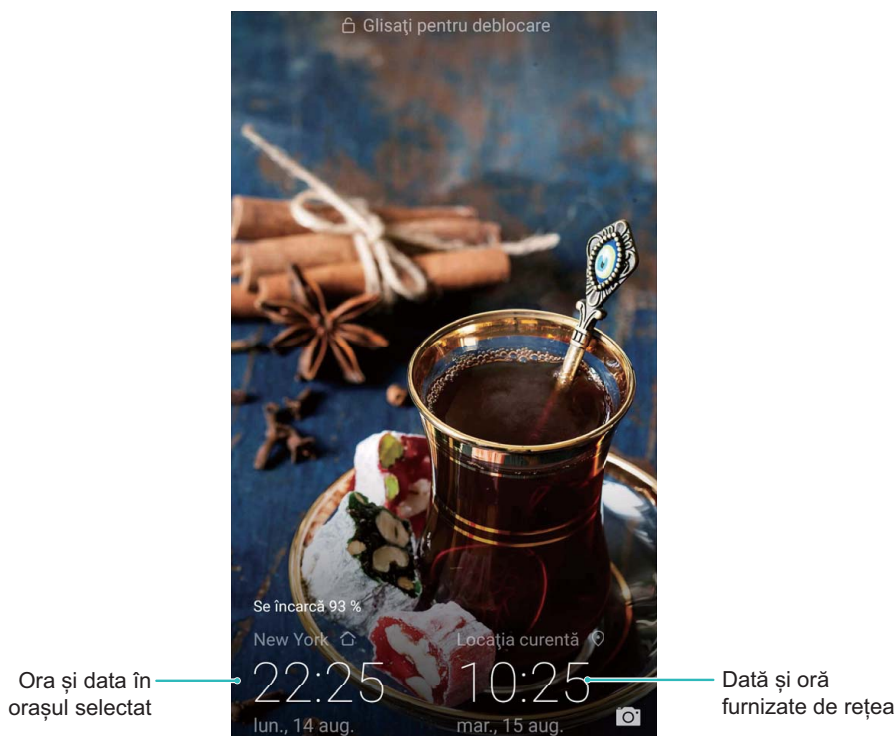







Imprimarea documentelor și a fotografiilor de pe dispozitiv

Conectați dispozitivul la o imprimantă, prin Wi-Fi, pentru a imprima cu ușurință documente și fotografii.

- Prin Mopria puteți imprima direct de la dispozitiv, folosind o imprimantă cu certificat Mopria. Imprimanta se conectează la dispozitiv prin Wi-Fi.
- Dacă imprimanta nu are certificat Mopria, contactați producătorul acesteia pentru a obține un plugin corespunzător modelului.


1 Conectați dispozitivul și imprimanta la aceeași rețea Wi-Fi.


- **Conectarea la hotspotul imprimantei:** Dacă imprimanta are hotspot wireless, urmați instrucțiunile din manualul imprimantei pentru a-l activa și a seta o parolă. Pe dispozitiv, deschideți  **Setări** și accesați **Rețele** > **Wi-Fi**. Activați **Wi-Fi**, selectați hotspotul imprimantei, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili conexiunea.
- **Conectarea prin Wi-Fi Direct:** Dacă imprimanta acceptă Wi-Fi Direct, urmați instrucțiunile din manualul acesteia pentru a activa funcția. Pe dispozitiv, deschideți  **Setări** și accesați **Rețele** > **Wi-Fi**. Activați **Wi-Fi**, atingeți  > **Wi-Fi Direct**, apoi selectați imprimanta din lista dispozitivelor detectate.

- **Conectarea la router:** Activați Wi-Fi pe imprimantă și conectați-o la routerul de acasă. Pe dispozitiv, deschideți  **Setări** și accesați **Rețele > Wi-Fi**. Activați **Wi-Fi**, selectați routerul, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setările.
- 2** Deschideți  **Setări**. Accesați **Conectare dispozitive > Imprimare > Serviciu de imprimare implicit** și asigurați-vă că funcția **Serviciu de imprimare implicit** este activată. Selectați o imprimantă din rezultatele căutării, apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a adăuga manual o imprimantă.
- 3** Acum puteți imprima cu ușurință de la dispozitiv:
- **Imprimarea unei imagini:** Accesați **Galerie**. Deschideți imaginea pe care doriți să o imprimați, accesați **Mai multe > Tipărire / export ca PDF**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a trimite imaginea către imprimantă.
 - **Imprimarea unei pagini web:** Deschideți în browser pagina pe care doriți să o imprimați, apoi selectați din meniu opțiunea de imprimare.
 - **Imprimarea unui document:** Deschideți documentul de imprimat într-o aplicație corespunzătoare și selectați din meniu opțiunea de imprimare.
 - **Imprimarea unei note:** **Open**  **Note**. Deschideți nota pe care doriți să o imprimați, accesați **Imprimare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o trimite către imprimantă.

Vizualizarea memoriei și a spațiului de stocare

Nu știți sigur câtă memorie și cât spațiu de stocare mai aveți la dispoziție, după o utilizare îndelungată a dispozitivului? Puteți vizualiza informații despre memoria și spațiul de stocare disponibile, pentru a urmări utilizarea memoriei și a spațiului și a decide dacă trebuie să efectuați o curățare.

 Nu toate dispozitivele suportă carduri micro SD.

Deschideți  **Setări** și atingeți **Stocare** pentru a vizualiza utilizarea memoriei și eliberați mai mult spațiu în timp util, pe baza spațiului de stocare disponibil.

Curățarea spațiului (recomandat): Dacă selectați **GOLIRE**, puteți vizualiza detaliile de utilizare a aplicațiilor. Pe baza rezultatului scanării, puteți, de asemenea, să curățați manual sistemul conform recomandărilor sau să specificați elementele care trebuie curățate.

Precizare juridică

Aviz juridic

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte din acest document nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă și sub niciun mijloc fără acordul prealabil, în scris, al Huawei Technologies Co., Ltd. și al afiliaților săi („Huawei”).

Produsul descris în acest manual include software protejat prin legea drepturilor de autor aparținând Huawei și posibililor licențiatori. Clienții nu vor reproduce, distribui, modifica, decompila, dezasambla, decrpta, extrage, decodifica, închiria, atribui sau sublicenția, în niciun fel, respectivul software, în afara cazului în care astfel de restricții sunt interzise de legile aplicabile sau dacă astfel de acțiuni sunt aprobate de respectivii deținători de drepturi de autor.

Mărci comerciale și permisiuni



HUAWEI, HUAWEI și



sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ este marcă înregistrată a Google Inc.

Cuvântul și simbolurile *Bluetooth*® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de *Bluetooth SIG, Inc.* și orice utilizare a acestora de către Huawei Technologies Co., Ltd. se face sub licență.

Qualcomm® aptX™



și

Qualcomm® aptX™ HD



sunt mărci comerciale înregistrate ale Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).



Logo-ul sub formă de N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în SUA și în alte țări.

Alte mărci comerciale, produse, servicii și nume de companii menționate pot aparține proprietarilor respectivi.

Notă

Unele caracteristici ale produsului și ale accesoriilor sale descrise în prezentul document se bazează pe software-ul instalat, pe capacitățile și setările rețelei locale și, prin urmare, pot să nu fie activate sau pot fi limitate de operatorii locali de rețea sau de furnizorii de servicii de rețea.

Prin urmare, descrierile din acest document pot să nu se potrivească cu produsul sau accesoriile sale pe care le achiziționați.

Huawei își rezervă dreptul de a modifica orice informații sau specificații din prezentul manual fără notificare prealabilă sau fără obligații.

Declarația privind software-ul de la terți

Huawei nu deține proprietatea intelectuală asupra software-ului și aplicațiilor de la terți, furnizate împreună cu produsul. Prin urmare, Huawei nu va furniza nicio garanție de niciun fel pentru software-ul și aplicațiile de la terți. Huawei nu va oferi nici asistență clienților care utilizează software și aplicații de la terți, nici nu va fi vinovată sau răspunzătoare pentru funcțiile sau performanța software-ului și aplicațiilor de la terți.

Serviciile software și aplicațiile de la terți pot fi întrerupte sau reziliate în orice moment, iar Huawei nu garantează disponibilitatea conținutului sau a serviciilor. Furnizorii de servicii terți oferă conținut și servicii prin rețea sau prin instrumente de transmitere care nu se află sub controlul Huawei. În cele mai largi limite permise de legea aplicabilă, se declară în mod explicit că Huawei nu va compensa și nu poate fi făcut responsabilă pentru serviciile furnizate de furnizorii de servicii terți, de întreruperea temporară sau definitivă a unor conținuturi sau servicii de la terți.

Huawei nu va fi responsabilă pentru legalitatea, calitatea sau alte aspecte ale software-ului instalat pe acest produs sau pentru orice lucrări încărcate sau descărcate sub orice formă, inclusiv, dar fără a se limita la text, imagini, înregistrări video sau software etc. Clienții își asumă riscul pentru orice efecte, inclusiv incompatibilitatea dintre software și acest produs, care rezultă din instalarea software-ului sau încărcarea sau descărcarea de lucrări de la terți.

Acest produs are la bază platforma open-source Android™. Huawei a efectuat modificările necesare la această platformă. Prin urmare, este posibil ca acest produs să nu accepte toate funcțiile acceptate de platforma standard Android sau poate fi incompatibil cu software de la terți. Huawei nu furnizează garanții și reprezentare în legătură cu astfel de compatibilitate și exclude în mod expres orice responsabilitate în legătură cu astfel de situații.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

TOT CONȚINUTUL ACESTUI MANUAL ESTE FURNIZAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR IMPUSE DE LEGILE ÎN VIGOARE, NU SE ACORDĂ NICIO GARANȚIE, DE NICIUN FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP CU PRIVIRE LA ACURATEȚEA, FIABILITATEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI MANUAL.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE PRIN LEGISLAȚIA APLICABILĂ, HUAWEI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIUN CAZ PENTRU DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE SAU PENTRU PIERDERI DE PROFIT, AFACERI, VENITURI, DATE, ÎNCREDERE SAU ECONOMII ANTICIPATE, INDIFERENT DACĂ ACESTE PIERDERI POT FI ANTICIPATE SAU NU.

RESPONSABILITATEA MAXIMĂ A HUAWEI (ACEASTĂ LIMITARE NU SE VA APLICA LA RESPONSABILITATEA PENTRU RĂNIRE ÎN LIMITA APLICABILĂ ÎN CARE LEGEA INTERZICE O ASTFEL DE LIMITARE) CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA PRODUSULUI DESCRIS ÎN PREZENTUL MANUAL VA FI LIMITATĂ LA SUMA PLĂTITĂ DE CLIEȚI PENTRU ACHIZIȚIONAREA ACESTUI PRODUS.

Reglementări privind importul și exportul

Clientul se obligă să respecte toate reglementările și legile aplicabile privind importul și exportul și se obligă să obțină toate autorizațiile și licențele de stat necesare în scopul de a exporta, reexporta sau importa produsul menționat în prezentul manual, inclusiv produsele software și datele tehnice pe care le conține.

Securitatea datelor și a informațiilor personale

Folosirea anumitor funcționalități din aplicațiile de la terți de pe dispozitivul dvs. poate duce la pierderea datelor sau a informațiilor personale sau la situații în care acestea devin accesibile altora. Luați următoarele măsuri care ajută la protejarea informațiilor dvs. personale:

- Așezați dispozitivul într-un loc sigur, pentru a împiedica folosirea neautorizată a acestuia.
- Configurați-vă ecranul să se blocheze și creați o parolă sau un model de deblocare.
- Creați periodic o copie de rezervă a informațiilor personale păstrate pe cartela SIM, pe cardul de memorie sau în memoria dispozitivului. Dacă schimbați dispozitivul, asigurați-vă că mutați sau ștergeți toate informațiile personale de pe dispozitivul dvs. vechi.
- Nu deschideți mesajele sau e-mailurile de la persoane necunoscute, pentru a preveni infectarea dispozitivului dvs. cu viruși.
- Atunci când vă folosiți dispozitivul pentru a naviga pe Internet, nu vizitați site-uri web care pot constitui un risc de securitate, pentru a evita furtul informațiilor dvs. personale.
- Dacă folosiți servicii precum hotspotul Wi-Fi portabil sau Bluetooth, configurați parole pentru aceste servicii pentru a împiedica accesarea neautorizată a acestora. Dezactivați aceste servicii atunci când nu le folosiți.
- Instalați software de securitate și efectuați în mod regulat scanări antivirus.
- Asigurați-vă că obțineți aplicațiile de la terți din surse legitime. Aplicațiile de la terți descărcate trebuie scanate împotriva virușilor.
- Instalați aplicațiile sau pachetele software de securitate de la Huawei sau de la furnizorii autorizați ai aplicațiilor terțe.
- Folosirea unui software neautorizat de la terți pentru actualizarea dispozitivului poate deteriora dispozitivul sau vă poate periclita informațiile personale. Este recomandat să faceți actualizarea prin intermediul funcției de actualizare online a dispozitivului, sau să descărcați pachetele oficiale Huawei de actualizare pentru modelul dispozitivului dvs.
- Anumite aplicații solicită și transmit informații despre locație. În consecință, este posibil ca o aplicație terță să partajeze informații despre locația dvs.
- Unii terți furnizori de aplicații pot colecta informații de detectare și diagnosticare a dispozitivului dvs. pentru a își îmbunătăți produsele și serviciile.

Obținerea de ajutor

Citiți Ghidul de pornire rapidă care însoțește telefonul.

Atingeți **Setări** > **Sistem** > **Despre telefon** > **Legal** pentru a citi informațiile legale.

Vizitați <http://consumer.huawei.com/en/> pentru mai multe informații.

Pentru informații suplimentare

Pentru informații suplimentare, puteți introduce numele unei funcții în caseta de căutare a **Sugestii**.

Acest ghid servește doar ca referință. Produsul real, inclusiv, dar fără a se limita la culoare, dimensiune și dispunere a ecranului, poate varia. Toate enunțurile, informațiile și recomandările din acest ghid nu constituie nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită.

Notă: Rețineți contul Google la care s-a conectat ultima dată dispozitivul dvs. În timpul unei restabiliri a setărilor din fabrică lipsite de încredere sau al unei actualizări pe bază de card microSD, mecanismul antifurt al Google vă solicită să introduceți contul Google la care s-a conectat ultima dată dispozitivul dvs. pe ecranul de navigare de pornire, pentru autentificarea identității. Dispozitivul dvs. poate porni corespunzător numai după ce trece de autentificarea identității.



TM The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Vizitați <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pentru a afla adresa de e-mail și numărul pentru asistență actualizate pentru țara sau regiunea dvs.

Model: PAR-LX1

EMUI 9.0_02

Qualcomm[®]
aptX[™]

