



# HUAWEI *MediaPad*

## Ghidul utilizatorului

EMUI 3.0

<b>1 Despre acest document .....</b>	<b>1</b>
<b>2 Să începem.....</b>	<b>2</b>
Blocarea și deblocarea ecranului .....	2
Notificări și pictograme de stare .....	2
Taste comune.....	3
Operații cu comenzi rapide.....	3
<b>3 Introducerea textului .....</b>	<b>6</b>
Editarea textului.....	6
Selectarea unei metode de introducere.....	6
<b>4 Conexiunea la rețea .....</b>	<b>7</b>
Conectarea la o rețea Wi-Fi .....	7
Conectarea la o rețea Wi-Fi prin WPS .....	7
Activarea conexiunii de date mobile (Valabil pentru modele selecate).....	7
<b>5 Partajarea în rețea.....</b>	<b>8</b>
Partajarea rețelei prin punct de acces Wi-Fi (Valabil pentru modele selecate).....	8
Partajarea conexiunii de date prin partajarea conexiunii la internet prin USB .....	8
<b>6 Contacte .....</b>	<b>9</b>
Crearea unui contact .....	9
Sincronizarea contactelor.....	9
Importarea contactelor .....	9
Efectuarea unei copii de rezervă a contactelor .....	10
Partajarea contactelor .....	10
<b>7 Apelurile (Valabil pentru modele selecate) .....</b>	<b>11</b>
Efectuarea unui apel de urgență .....	11
Efectuarea unei conferințe telefonice .....	11
Adăugarea unui număr necunoscut la contacte .....	11
Golirea jurnalelor de apeluri .....	12
<b>8 Mesagerie (Valabil pentru modele selecate).....</b>	<b>13</b>
Căutarea unui mesaj .....	13
Personalizarea setărilor pentru mesaje.....	13
<b>9 Gestionarea aplicațiilor .....</b>	<b>14</b>
Instalarea unei aplicații.....	14
Dezinstalarea unei aplicații.....	14

<b>10 Multimedia .....</b>	<b>15</b>
Realizarea unei fotografii panoramice (Valabil pentru modele selectate).....	15
Importarea fotografiilor (Valabil pentru modele selectate) .....	15
Vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor .....	16
Distribuirea fotografiilor sau videoclipurilor .....	16
Scanarea unui cod QR folosind camera foto (Valabil pentru modele selectate).....	16
Scanarea unui cod QR folosind Galeria (Valabil pentru modele selectate).....	16
<b>11 Setări personalizate .....</b>	<b>17</b>
Schimbarea temei .....	17
Adăugarea de widgeturi la ecranul de pornire .....	17
Gestionarea ecranelor principale.....	18
Setarea tonului de apel .....	18
Ajustarea dimensiunii fontului.....	18
Reglarea luminozității ecranului .....	18
Setarea seifului de fișiere .....	18
Setare protecție confidențialitate .....	19
<b>12 Partajarea fișierelor .....</b>	<b>20</b>
Partajarea fișierelor prin Wi-Fi Direct.....	20
Partajarea fișierelor prin Bluetooth .....	20
Afișarea multi-ecran (Valabil pentru modele selectate) .....	21
Copierea fișierelor de pe un calculator .....	23
<b>13 Setări .....</b>	<b>24</b>
Setarea perioadei de expirare pentru ecran .....	24
Configurarea unei blocări a ecranului.....	24
Reglarea volumului.....	24
Activarea modului de economisire energie.....	24
Verificarea stării memoriei .....	24
Setarea datei și a orei .....	25
Formatarea unui card microSD .....	25
Restaurarea la setările din fabrică.....	25
Actualizarea HUAWEI MediaPad .....	25
<b>14 Siguranța informațiilor și a datelor personale.....</b>	<b>26</b>
<b>15 Aviz juridic .....</b>	<b>27</b>

# 1 Despre acest document

Vă mulțumim pentru că ați ales HUAWEI MediaPad.

Acest document este creat pentru HUAWEI MediaPad care rulează EMUI 3.0.

Imaginile din acest document sunt capturi de ecran realizate în cadrul temei Bloom.

Comutați la tema Bloom pentru a înțelege mai bine acest ghid. Pentru detalii, consultați [Schimbarea temei](#).



- Nu toate modelele acceptă funcțiile de apelare, SMS și alte funcții asociate unei rețele mobile.
- Anumite funcții pot diferi în funcție de model și de regiune.

# 2 Să începem

## Blocarea și deblocarea ecranului

- **Blocarea ecranului:** Dacă HUAWEI MediaPad dvs. a fost inactiv pe o perioadă specificată de timp, ecranul se blochează automat. De asemenea, puteți apăsa butonul de pornire pentru a bloca ecranul.



În ecranul principal, atingeți



**Setări > Afișare > Inactivitate** și alegeți o perioadă de timp.

- **Deblocarea ecranului:** Apăsați butonul de pornire pentru a activa ecranul. Glisați degetul în oricare direcție pentru a debloca ecranul.

## Notificări și pictograme de stare

Bara de notificări și de stare poate afișa următoarele pictograme pentru a vă informa despre starea HUAWEI MediaPad.


	Mod Avion		Bluetooth activat
	GPS în uz		Se încarcă
	Baterie plină		Baterie foarte slabă
	E-mail nou		Punct de acces Wi-Fi activat
	Fără cartelă SIM introdusă		Se pregătește cardul microSD
	Eveniment apropiat		Alarmer activate
	Se încarcă sau se trimit fișiere		Se descarcă sau se primesc fișiere
	Memorie plină		Excepție de sistem
	Se sincronizează date		Sincronizare eșuată
	Conectată la un VPN		Partajare conexiune la internet prin USB activă
	Rețele Wi-Fi disponibile		Conectată la o rețea Wi-Fi
	Depanare USB activată		Căști conectate

## Taste comune


☰	Mai multe	🔗	Partajare
✓	Finalizat	+	Adăugare
🔍	Căutare	🗑️	Ștergere date
🔄	Reîmprospătare	💾	Salvare
☆	Favorite	☎️	Apelare

## Operații cu comenzi rapide


- Pentru deschiderea unei aplicații: În ecranul de pornire, atingeți aplicația.
- Pentru a comuta între ecranul de pornire și extensiile sale: În ecranul de pornire, treceți degetul la stânga sau la dreapta.
- Personalizarea ecranului principal: Atingeți lung o zonă goală de pe ecranul principal sau apropiați două degete pentru a seta imaginea de fundal, widget-urile și multe altele.

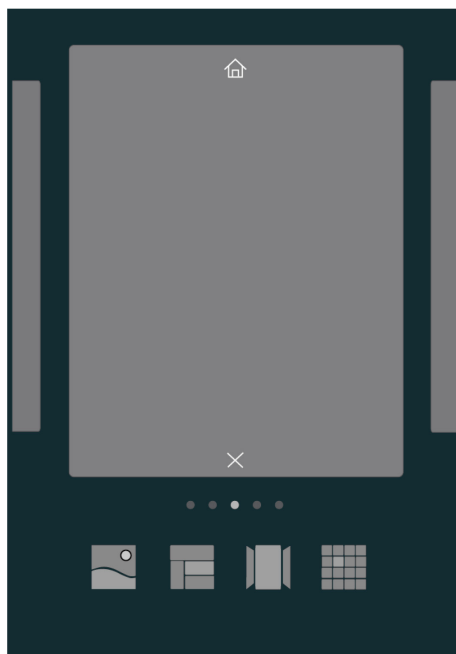

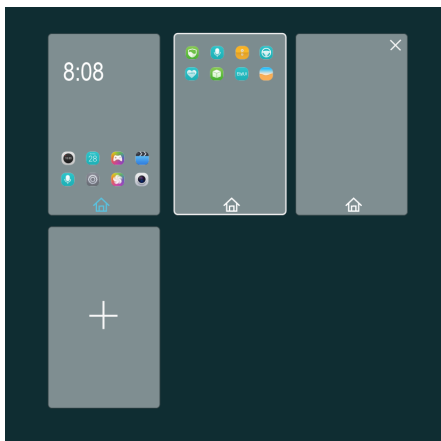


- Pe ecranul principal, apropiați trei degete pentru a afișa miniaturile ecranelor principale, de unde veți putea gestiona ecranele principale. Pentru detalii, consultați [Gestionarea ecranelor principale](#).

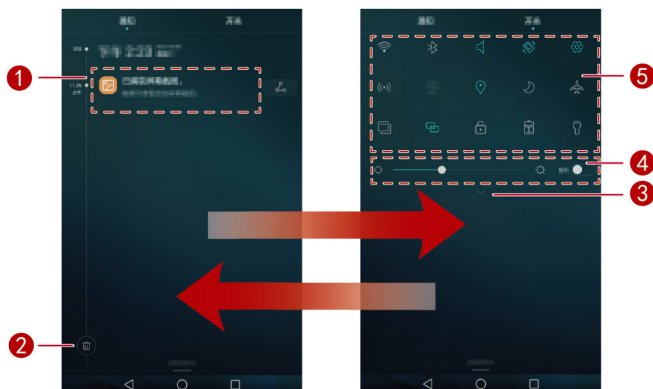

- Deschiderea panourilor de notificare și de comenzi rapide: Glisați degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare. Treceți degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a comuta între notificări și filele comenzilor rapide.




1	Atingeți o notificare pentru a îi vedea detaliile și treceți degetul spre stânga sau spre dreapta peste o notificare pentru a renunța la ea.
2	Atingeți  pentru a șterge toate notificările.
3	Atingeți  pentru a afișa toate comutatoarele comenzilor rapide. Apoi puteți atinge  pentru a personaliza lista.
4	Trageți cursorul pentru a regla luminozitatea ecranului. De asemenea, puteți activa și dezactiva luminozitatea automată. (Valabil pentru modele selectate)
5	Atingeți comutatoarele de comandă rapidă din panoul de notificări pentru a activa și dezactiva funcții. Atingeți lung un comutator pentru a intra în ecranul de setări al funcției respective.








# 3 Introducerea textului

HUAWEI MediaPad este prevăzută cu mai multe metode de introducere. Puteți introduce rapid un text utilizând tastatura de pe ecran.

- Atingeți un câmp de introducere a textului pentru a accesa tastatura de pe ecran.
- După finalizare, atingeți  pentru a ascunde tastatura de pe ecran.

## Editarea textului

Puteți copia, decupa și lipi text.

- **Selectare text:** Atingeți lung câmpul de text până la afișarea elementelor  și  .  
Glisați  și  pentru a selecta textul pe care doriți să îl editați sau atingeți **Selectați-le pe toate** pentru a selecta întregul text.
- **Copiere text:** După selectarea textului, atingeți **Copiați**.
- **Decupare text:** După selectarea textului, atingeți **Decupați**.
- **Lipire text:** Atingeți locul unde doriți inserarea textului (pentru a muta punctul de inserare, glisați  ) și atingeți **Lipește** pentru a lipi textul pe care l-ați copiat sau decupat.

## Selectarea unei metode de introducere

HUAWEI MediaPad permite mai multe modalități de introducere a textului. Puteți alege metoda de introducere pe care o preferați.

1. Din ecranul de editare a textului, atingeți un câmp de text pentru a accesa tastatura de pe ecran.
2. Treceți degetul în jos din bara de notificare pentru a afișa panoul de notificări.
3. În panoul de notificări, atingeți **Alegeți metoda de introducere**.
4. În meniul de opțiuni afișat, selectați metoda de introducere dorită.


# 4 Conexiunea la rețea

## Conectarea la o rețea Wi-Fi



Atunci când o rețea Wi-Fi și o rețea mobilă sunt disponibile în același timp, HUAWEI MediaPad se conectează implicit la rețeaua Wi-Fi. Dacă rețeaua Wi-Fi se deconectează, HUAWEI MediaPad se conectează automat la rețeaua mobilă.



1. În ecranul principal, atingeți **Setări > Wi-Fi**.
2. Mutați comutatorul **Wi-Fi** la  pentru a porni Wi-Fi. HUAWEI MediaPad dvs. va scana apoi rețelele Wi-Fi disponibile.
3. Selectați rețeaua Wi-Fi dorită și urmați instrucțiunile de pe ecran.




Pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi care are SSID ascuns, atingeți **Adăugare rețea** din lista de rețele Wi-Fi și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile solicitate și a vă conecta la rețeaua respectivă.

HUAWEI MediaPad consumă mai multă energie când Wi-Fi este activat. Pentru a economisi energie, opriți Wi-Fi dacă nu este în uz.

## Conectarea la o rețea Wi-Fi prin WPS

Dacă routerul wireless utilizat suportă funcția de instalare protejată a Wi-Fi (WPS), vă puteți conecta rapid la o rețea Wi-Fi prin WPS.




1. În ecranul principal, atingeți **Setări > Wi-Fi**.
2. Mutați comutatorul de la **Wi-Fi** la  pentru a porni Wi-Fi.
3. Atingeți **Setări avansate > Conexiune WPS** sau **Conexiune PIN WPS** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru operațiile care trebuie efectuate la routerul wireless.

## Activarea conexiunii de date mobile (Valabil pentru modele selectate)

Se pot percepe tarife suplimentare pentru utilizarea serviciilor de date mobile. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.



1. În ecranul principal, atingeți **Setări**.
2. Atingeți **Mai multe > Rețea mobilă** sub **Fără fir și rețele**.
3. Atingeți tasta de lângă **Date activate** sau trageți tasta la  pentru a activa serviciul de date.

# 5 Partajarea în rețea

Puteți utiliza diverse metode de partajare a conexiunii de date a HUAWEI MediaPad cu alte dispozitive wireless.

## Partajarea rețelei prin punct de acces Wi-Fi (Valabil pentru modele selectate)

Dacă configurați HUAWEI MediaPad ca punct de acces Wi-Fi, puteți partaja rețeaua mobilă cu alte dispozitive.

Înainte de a partaja conexiunea dvs. de date, porniți datele mobile de pe HUAWEI MediaPad dvs. Pentru detalii, consultați [Activarea conexiunii de date mobile \(Valabil pentru modele selectate\)](#).

Când alte dispozitive accesează Internetul folosind conexiunea de date a HUAWEI MediaPad, cantitatea de date mobile care poate fi utilizată a HUAWEI MediaPad dvs. va fi consumată.



1. În ecranul principal, atingeți **Setări**.
2. La **Fără fir și rețele**, atingeți **Mai multe > Tethering și hotspot portabil**.
3. Atingeți **Hotspot Wi-Fi portabil**.
4. Puneți comutatorul pe pentru a porni punctul de acces Wi-Fi.
5. Atingeți **Configurați hotspot Wi-Fi** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta informațiile necesare, precum numele și parola rețelei dvs. Wi-Fi.

După ce configurarea punctului de acces Wi-Fi este finalizată, alte dispozitive cu Wi-Fi pot căuta și conecta la punctul de acces Wi-Fi furnizat de HUAWEI MediaPad.

## Partajarea conexiunii de date prin partajarea conexiunii la internet prin USB

Puteți partaja rețeaua HUAWEI MediaPad cu un computer printr-un singur cablu USB.

1. Conectați HUAWEI MediaPad la un computer folosind cablul USB furnizat odată cu HUAWEI MediaPad.



2. În ecranul principal, atingeți **Setări**.
3. La **Fără fir și rețele**, atingeți **Mai multe > Tethering și hotspot portabil**.
4. Atingeți **Tethering prin USB** pentru a partaja conexiunea dvs. de date mobile.





După configurarea conexiunii, puteți accesa Internetul de pe computer.



La utilizarea funcției de partajare a conexiunii la internet prin USB, nu puteți utiliza HUAWEI MediaPad ca dispozitiv de stocare USB în același timp.


# 6 Contacte

## Crearea unui contact

1. În ecranul de pornire, atingeți  **Agendă** pentru a afișa lista de contacte.
2. Atingeți .  
 Dacă creați contacte pentru prima dată, HUAWEI MediaPad vă solicită să selectați o locație de stocare. Următoarea dată când veți crea contacte, noile contacte vor fi stocate în aceeași locație în mod implicit. În plus, locația de stocare se afișează în ecranul pentru contacte noi, iar dumnevoastră veți putea atinge locația de stocare pentru a selecta o locație nouă.
3. Introduceți informațiile corespunzătoare, precum numele, numărul de telefon și adresa de e-mail ale contactului.
4. Atingeți **Adăugați alt câmp** pentru a adăuga mai multe informații.
5. Atingeți .

## Sincronizarea contactelor



Puteți sincroniza contactele stocate în conturile de Gmail și Exchange cu HUAWEI MediaPad și invers.

1. În ecranul de pornire, atingeți  **Setări**.
2. În **Conturi**, atingeți tipul de cont pe care doriți să îl sincronizați.
3. Atingeți contul pe care doriți să îl sincronizați.
4. Selectați caseta de selecție **Sincronizați Agendă**.

Dacă contul pe care doriți să îl sincronizați nu a fost adăugat la HUAWEI MediaPad, atingeți **Adăugați un cont** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga contul. La adăugare, HUAWEI MediaPad se va sincroniza cu acesta.



## Importarea contactelor

Puteți importa contacte de pe o cartelă micro-SIM sau un card microSD pe HUAWEI MediaPad sau utiliza Wi-Fi Direct pentru a importa contacte de pe alte dispozitive pe HUAWEI MediaPad.

1. În ecranul de pornire, atingeți  **Agendă** pentru a afișa lista de contacte.
2. Atingeți  > **Import/export**.
3. Selectați o metodă de importare și urmați instrucțiunile de pe ecran.





## Efectuarea unei copii de rezervă a contactelor

Puteți efectua o copie de rezervă a contactelor pe cardul microSD în cazul în care contactele sunt șterse sau pierdute în mod accidental.

1. În ecranul de pornire, atingeți  **Agendă** pentru a afișa lista de contacte.
2. Atingeți  > **Import/export**.
3. Atingeți **Exportați în stocare**.

## Partajarea contactelor



Puteți partaja cu prietenii contactele de pe HUAWEI MediaPad dvs. utilizând e-mailul, Bluetooth și multe altele.


1. În ecranul principal, atingeți  **Agendă**.
2. Din lista de contacte, puteți:
  - Atingeți contactul pe care vreți să-l partajați și apoi atingeți .
  - Atingeți  > **Import/export** > **Partajare contacte**, selectați contactele pe care vreți să le partajați și atingeți .
3. În caseta de dialog afișată, selectați un mod de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja contactele.

# 7 Apelurile (Valabil pentru modele selectate)

## Efectuarea unui apel de urgență

În caz de urgență, puteți efectua apeluri de urgență fără o cartelă SIM. Totuși, trebuie să fiți în aria de acoperire.



1. În ecranul de pornire, atingeți  **Telefon**.
2. Scrieți numărul local de urgență și atingeți .

 Apelurile de urgență depind de calitatea rețelei de telefonie mobilă, de mediul înconjurător, de politica furnizorului de servicii, precum și de legile și reglementările locale. Nu vă bazați niciodată numai pe HUAWEI MediaPad pentru comunicații critice în caz de urgență.

## Efectuarea unei conferințe telefonice




Puteți efectua cu ușurință conferințe telefonice cu prietenii, familia și colegii de muncă folosind HUAWEI MediaPad.

 Înainte de a efectua o conferință telefonică, asigurați-vă că sunteți abonat la serviciul de conferință telefonică. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

1. Apelați primul participant.
2. După conectarea apelului, atingeți  pentru a apela pe cel de-al doilea participant. Apelul cu primul participant va fi pus în așteptare.
3. După conectarea celui de-al doilea apel, atingeți  pentru a începe conferința telefonică.
4. Pentru adăugarea mai multor participanți, repetați pașii 2 și 3.

La finalizarea conferinței, atingeți  pentru a o termina.


## Adăugarea unui număr necunoscut la contacte




1. În ecranul principal, atingeți  **Telefon**.
2. Din registrul de apeluri, atingeți  de lângă numărul necunoscut.
3. Atingeți  sau .

 Puteți, de asemenea, să atingeți lung numărul pe care doriți să-l adăugați și apoi să atingeți **Creați o intrare nouă în Agendă** sau **Salvare într-un contact existent**.

## Golirea jurnalelor de apeluri

Pentru a șterge o singură intrare din jurnalul de apeluri: În ecranul **Telefon**, atingeți lung intrarea din jurnalul de apeluri. În meniul de opțiuni afișat, atingeți **Ștergere intrare**.

Pentru a șterge toate sau mai multe intrări din jurnalul de apeluri: În ecranul **Telefon**, atingeți  > **Ștergere jurnal apeluri**.

- Selectați caseta de selectare  și atingeți  pentru a șterge toate intrările din jurnalul de apeluri.
- Selectați unul sau mai multe jurnale de apeluri și atingeți  pentru a le șterge.

# 8 Mesagerie (Valabil pentru modele selectate)

## Căutarea unui mesaj

Dacă întâmpinați dificultăți la găsirea unui mesaj specific din lista de mesaje, această funcție vă poate ajuta.




1. În ecranul de pornire, atingeți **Mesagerie**.

2. Atingeți  > **Căutați**.

3. Introduceți un cuvânt-cheie în caseta de căutare.

4. În lista de rezultate, selectați mesajul dorit pentru a-l deschide.

## Personalizarea setărilor pentru mesaje

Pentru a personaliza setările mesajelor text și multimedia, tonurile de notificare pentru mesaje, dar și altele, din lista de mesaje, atingeți  > **Setări**.




# 9 Gestionarea aplicațiilor

## Instalarea unei aplicații


 Când instalați o aplicație, poate fi afișat mesajul „**Instalare blocată**”. Citiți mesajul cu atenție. Dacă doriți să continuați instalarea, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Puteți obține și instala o aplicație utilizând una din următoarele metode:

- Descărcați aplicația dintr-un magazin de aplicații online sau cu un browser. După descărcarea aplicației, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o instala.

 Unele aplicații de la terți pot să nu fie compatibile cu HUAWEI MediaPad dvs. Acestea pot să nu ruleze corespunzător, iar HUAWEI MediaPad dvs. se poate închide. Se recomandă să descărcați aplicații numai din surse de încredere.

- Conectați HUAWEI MediaPad dvs. la un computer. Apoi utilizați HiSuite sau un software terț pentru a descărca aplicația. După descărcarea aplicației, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o instala.
- Utilizați Bluetooth sau Wi-Fi Direct pentru a trimite aplicația de pe un alt dispozitiv, precum un telefon sau tabletă, la HUAWEI MediaPad dvs. După finalizarea transmisiei, atingeți aplicația pentru a o instala.
- Descărcați aplicația de pe un computer. Apoi, copiați aplicația pe HUAWEI MediaPad

dvs. După copiere, atingeți  **Fișere** de pe ecranul principal al HUAWEI MediaPad. Atingeți **Aplicații** > **Aplicații** de sub **Categorii**, selectați aplicația și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

## Dezinstalarea unei aplicații

În ecranul de pornire, atingeți lung aplicația pe care doriți să o dezinstalați și glisați-o în



 Unele aplicații preinstalate nu pot fi dezinstalate.

# 10 Multimedia

## Realizarea unei fotografii panoramice (Valabil pentru modele selectate)

HUAWEI MediaPad vă permite să faceți fotografii panoramice fără un obiectiv cu unghi larg.

1. În ecranul principal, atingeți  **Cameră foto**.
2. Atingeți  > **Panoramă** pentru a comuta în modul panoramic.
3. Atingeți  pentru a începe fotografierea.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran și deplasați dispozitivul încet într-o singură direcție.
5. Atingeți  pentru a opri fotografierea. Camera combină automat toate fotografiile capturate pentru a crea o fotografie panoramică.


## Importarea fotografiilor (Valabil pentru modele selectate)




Puteți importa fotografii de la o cameră foto sau un alt dispozitiv de stocare (precum o unitate flash USB sau telefon) pe HUAWEI MediaPad utilizând numai un cablu USB OTG.



Pentru a cumpăra un cablu USB OTG, contactați un furnizor Huawei autorizat sau magazinul de unde ați cumpărat dispozitivul.

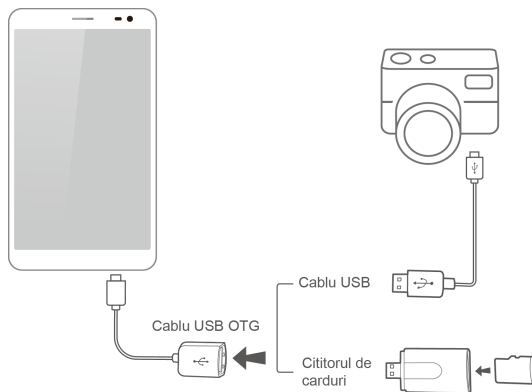Utilizați un cablu USB OTG pentru a conecta o cameră foto și HUAWEI MediaPad.



1. În ecranul de pornire al HUAWEI MediaPad, atingeți  **Fișiere > Local > USB**.
2. Atingeți  sau , selectați fotografiile sau folderele pe care doriți să le importați pe HUAWEI MediaPad.

3. Atingeți **Copiați** sau **Decupați**.
4. Alegeți locația în care doriți să salvați fișierele și atingeți **Lipește**.

## Vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor

Galeria vă permite să vizualizați comod fotografiile și videoclipurile. Aceasta caută și organizează automat fotografiile și videoclipurile salvate pe stocarea internă a HUAWEI MediaPad și pe cardul microSD pentru o identificare rapidă.

1. În ecranul de pornire, atingeți  **Galerie** pentru a deschide Galeria.
2. Atingeți o fotografie sau videoclip pentru a le vizualiza în modul ecran complet. Trageți degetul la stânga sau la dreapta pe ecran pentru a vizualiza fișierul anterior sau următor.



Puteți apropia sau depărta degetele pentru a mări sau micșora.

## Distribuirea fotografiilor sau videoclipurilor


Puteți partaja fotografiile și videoclipurile prin Bluetooth sau e-mail. Luați HUAWEI MediaPad și începeți să partajați!

1. În ecranul de pornire, atingeți  **Galerie** pentru a deschide Galeria.
2. Atingeți lung fotografia, videoclipul pe care doriți să îl partajați.
3. Atingeți  și alegeți modul în care doriți să partajați fișierul selectat, de exemplu, prin Bluetooth sau Wi-Fi Direct. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran. Pentru detalii, consultați [Partajarea fișierelor](#).

## Scanarea unui cod QR folosind camera foto (Valabil pentru modele selectate)

1. În ecranul principal, atingeți  **Camera foto**.
2. Încadrați codul QR cu camera foto.
3. După scanarea reușită a codului QR, atingeți **Afișați detaliile**.


## Scanarea unui cod QR folosind Galeria (Valabil pentru modele selectate)

1. În ecranul principal, atingeți  **Galerie**.
2. Alegeți o fotografie cod QR.
3. Atingeți fotografia.
4. Atingeți **Afișați detaliile**.

# 11 Setări personalizate

## Schimbarea temei


HUAWEI MediaPad vine cu mai multe teme, permițându-vă să dați dispozitivului un nou aspect oricât de des doriți.

1. În ecranul de pornire, atingeți  **Teme**.
2. Selectați tema dorită. Apoi, atingeți ☒.

## Adăugarea de widgeturi la ecranul de pornire




Puteți adăuga widgeturi la ecranul de pornire, precum calendar și marcaje.

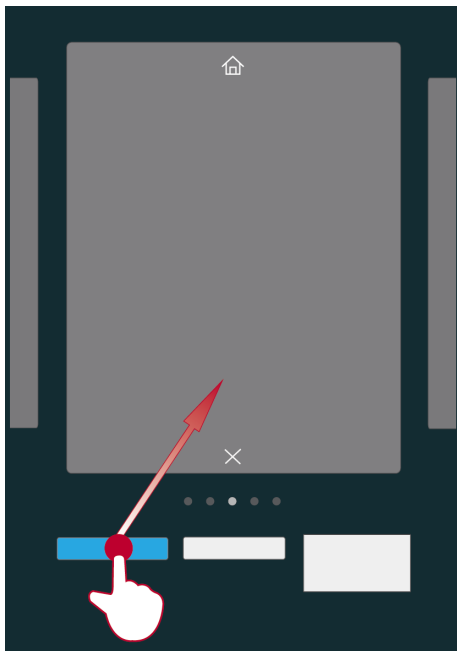1. În ecranul principal, atingeți lung o zonă liberă.
2. Atingeți **Obiecte widget**.
3. Trageți un widget în ecranul principal și ridicați degetul.



## Gestionarea ecranelor principale

Pe ecranul principal, apropiați trei degete pentru a afișa miniaturile ecranelor principale.

- **Setarea ecranului principal implicit:** Atingeți  din partea de jos a ecranului pentru a selecta ecranul principal afișat ca ecran principal implicit.
- **Mutarea unui ecran principal:** Atingeți lung ecranul principal până când dispozitivul vibrează, apoi trageți ecranele principale pentru a le ajusta poziția.
- **Adăugarea unui ecran principal:** Atingeți  pentru a adăuga un ecran principal.
- **Ștergerea unui ecran principal:** Atingeți  pentru a șterge un ecran principal gol.

## Setarea tonului de apel



1. În ecranul principal, atingeți **Setări > Sunet**.
2. Selectați tipul de ton de apel dorit.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta muzica preferată ca ton de apel.


## Ajustarea dimensiunii fontului



1. În ecranul de pornire, atingeți **Setări > Afișare**.
2. Atingeți **Dimensiune font**.
3. Selectați dimensiunea dorită a fontului.

## Reglarea luminozității ecranului



1. În ecranul de pornire, atingeți **Setări > Toate > Afișare > Luminozitate**.
  2. În caseta de dialog afișată, efectuați una dintre următoarele operații:
    - Bifați caseta de selectare **Luminozitate automată** pentru a permite dispozitivului să ajusteze automat luminozitatea ecranului în funcție de lumina ambientă. (Valabil pentru modele selectate)
    - Glisați manual cursorul la stânga sau la dreapta pentru a regla luminozitatea ecranului.
-  De asemenea, puteți deschide panoul de notificări și regla rapid luminozitatea ecranului folosind butonul rapid.

## Setarea seifului de fișiere

Seiful de fișiere vă ajută să păstrați confidențiale și protejate fișierele importante.



1. În ecranul principal, atingeți **Fișiere**.
2. La **Categorii** sau **Local**, atingeți **Seif**.
3. Atingeți **Activare**.

4. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a seta parola pentru seif și întrebarea de securitate, apoi atingeți **Finaliz.**
5. Atingeți **Adăugare.**
6. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran și selectați fișierele pe care vreți să le puneți în seif.
7. Atingeți **ADĂUGARE** pentru a pune fișierele în seif.



Intrați în seiful de fișiere, atingeți **Setări > Distrugere seif** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a distruge seiful. Pentru a îndepărta toate fișierele înainte de a distruge seiful selectați **Eliminare fișiere.**

## Setare protecție confidențialitate

Dacă aveți în dispozitiv date confidențiale pe care doriți să le ascundeți de alte persoane, puteți activa funcția de protecție a confidențialității și puteți seta două parole diferite, una pentru dvs. și una pentru invitați. Conținutul pe care l-ați stabilit ca privat va fi ascuns de persoanele conectate cu parola de invitat.



1. În ecranul principal, atingeți **Setări > Securitate.**
2. Atingeți **Protecție confidențialitate > Să începem.**
3. Selectați un format de parolă.
4. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran și introduceți parola dvs. și parola pentru invitat.
5. Sub **Setare date confidențiale** setați contactele, albumele și aplicațiile dvs. private.



Pentru a dezactiva protecția de confidențialitate, deblocați HUAWEI MediaPad folosind parola dvs. Intrați în ecranul **Protecție confidențialitate**, introduceți parola dvs. și apoi dezactivați **Protecție confidențialitate**. După dezactivarea protecției de confidențialitate, parola dvs. va funcționa ca parolă pentru deblocarea ecranului, iar parola pentru invitați nu va mai fi valabilă.

# 12 Partajarea fișierelor

## Partajarea fișierelor prin Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct este o funcție de conectare a dispozitivelor wireless prin rețeaua Wi-Fi. După conectarea dispozitivelor wireless, acestea pot partaja ușor fișiere între ele.



1. În ecranul de pornire, atingeți **Setări > Wi-Fi**.

2. Atingeți tasta de lângă **Wi-Fi** sau glisați tasta la  pentru a activa Wi-Fi.

3. Atingeți . La dispozitivul destinatar, activați Wi-Fi Direct. HUAWEI MediaPad va căuta automat dispozitivele disponibile.

4. Selectați dispozitivul pe care doriți să îl sincronizați cu HUAWEI MediaPad.

5. La HUAWEI MediaPad, atingeți lung fișierul pe care doriți să îl partajați. În meniul de opțiuni afișat, atingeți **Distribuiți > Wi-Fi Direct**.

6. Din meniul de opțiuni afișat, selectați dispozitivul dorit și atingeți tasta de pe dispozitivul care va primi fișierul.



Dacă HUAWEI MediaPad și dispozitivul sunt conectați la aceeași rețea Wi-Fi și ambele au Wi-Fi activat, puteți partaja fișiere între ele în mod direct, fără a le sincroniza.

## Partajarea fișierelor prin Bluetooth



1. În ecranul de pornire, atingeți **Setări > Bluetooth**.

2. Atingeți tasta de lângă **Bluetooth** sau glisați tasta la  pentru a activa Bluetooth.

3. Selectați dispozitivul pentru a sincroniza HUAWEI MediaPad cu acel dispozitiv.


4. La HUAWEI MediaPad, atingeți lung fișierul pe care doriți să îl partajați. În meniul de opțiuni afișat, atingeți **Distribuiți > Bluetooth**.

5. În meniul de opțiuni afișat, selectați dispozitivul dorit. La dispozitiv, atingeți tasta aferentă pentru a primi fișierul.

## Afișarea multi-ecran (Valabil pentru modele selectate)

Puteți împinge fotografii, videoclipuri sau jocuri de pe HUAWEI MediaPad pe un ecran de mari dimensiuni, cum ar fi un televizor, pentru a le vizualiza mai bine. Dacă televizorul acceptă HDMI și o rezoluție de 720 p sau mai mare, îl puteți utiliza împreună cu HUAWEI MediaQ pentru afișare multi-ecran.


1. Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta HUAWEI MediaQ la televizor.
2. Porniți HUAWEI MediaQ și televizorul și comutați televizorul pe intrarea HDMI. Interfața principală a HUAWEI MediaQ va fi afișată pe televizor.
3. Conectați HUAWEI MediaPad la aceeași rețea Wi-Fi cu cea a HUAWEI MediaQ, în oricare dintre următoarele moduri:
  - Conectați HUAWEI MediaPad la rețeaua Wi-Fi configurată de către HUAWEI MediaQ. Puteți găsi numele și parola rețelei Wi-Fi configurată de HUAWEI MediaQ în colțul stânga sus al televizorului.

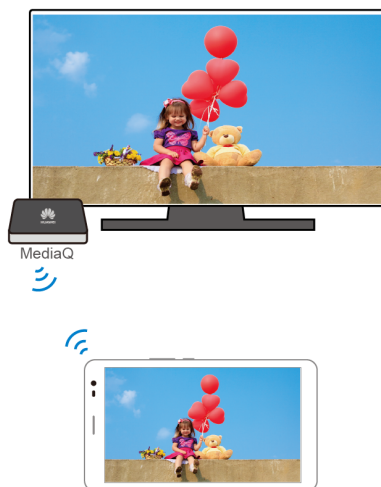



- Conectați HUAWEI MediaPad și HUAWEI MediaQ la rețeaua dvs. Wi-Fi de domiciliu.



4. În ecranul principal al HUAWEI MediaPad, treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare.
5. Deschideți panoul de notificare. Sub „Comenzi rapide”, atingeți  , selectați dispozitivul de recepție și porniți afișajul multi-ecran.



Pentru detalii suplimentare, consultați Ghidul de utilizare HUAWEI MediaQ.

## Copierea fișierelor de pe un calculator

Utilizați un cablu USB pentru a conecta HUAWEI MediaPad la un computer. Urmați instrucțiunile de pe ecranul HUAWEI MediaPad pentru a selecta o metodă de conexiune. Apoi, puteți transfera fișiere între HUAWEI MediaPad și computer.

Mod conexiune	Funcție	Operare
<b>Dispozitiv media (MTP)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pe computer, vizualizați și gestionați fișierele stocate pe HUAWEI MediaPad și pe cardul microSD.</li><li>● Cu ajutorul Windows Media Player 11 sau o versiune ulterioară instalată pe computer, vizualizați și gestionați fișierele multimedia stocate pe HUAWEI MediaPad și pe cardul microSD.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Faceți clic pe litera de unitate afișată pe computer. Apoi, transferați fișierele între HUAWEI MediaPad și computer.</li><li>● Porniți Windows Media Player pe computer. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera fișierele multimedia între HUAWEI MediaPad și computer.</li></ul>
<b>HiSuite</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Gestionați fișiere (precum contacte și imagini) de pe HUAWEI MediaPad utilizând software-ul HiSuite.</li><li>● Pe computer, vizualizați și gestionați fișierele stocate pe HUAWEI MediaPad și pe cardul microSD.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Urmați instrucțiunile de pe ecranul HiSuite pentru a efectua operații.</li><li>● Faceți clic pe litera de unitate afișată pe computer. Apoi, transferați fișierele între HUAWEI MediaPad și computer.</li></ul>
<b>Stocare de masă USB</b>	<p>Pe computer, vizualizați și gestionați fișierele stocate pe cardul microSD.</p> <p>❗ Această metodă este disponibilă numai dacă un card microSD a fost introdus în HUAWEI MediaPad.</p>	<p>Faceți clic pe litera de unitate afișată pe computer. Apoi, transferați fișierele între cardul microSD și computer.</p>

# 13 Setări

## Setarea perioadei de expirare pentru ecran

Puteți seta o perioadă de expirare pentru ecran, iar HUAWEI MediaPad oprește automat ecranul pentru a economisi energie.



1. În ecranul de pornire, atingeți **Setări > Afișare > Inactivitate**.
2. Alegeți o perioadă de expirare.

## Configurarea unei blocări a ecranului



1. În ecranul de pornire, atingeți **Setări > Securitate > Blocarea ecranului**.
2. Selectați o metodă de blocare și urmați instrucțiunile de pe ecran.

După setarea unei blocări a ecranului, dacă HUAWEI MediaPad intră în inactivitate pentru o anumită perioadă de timp, aceasta va bloca ecranul automat. De asemenea, puteți atinge butonul de alimentare pentru a bloca ecranul.

## Reglarea volumului

Puteți seta volumul pentru tonurile de apel, media, alarme și notificări.



1. În ecranul de pornire, atingeți **Setări > Sunet > Volum**.
  2. Glisați cursorul la stânga sau la dreapta pentru a regla volumul.
- De asemenea, puteți utiliza butoanele pentru volum pentru a regla volumul aplicațiilor care rulează.

## Activarea modului de economisire energie



1. În ecranul principal, atingeți **Setări > Economisire energie**.
2. Selectați un mod de economisire a energiei.

## Verificarea stării memoriei

Înainte de a muta un fișier de mari dimensiuni pe stocarea internă a HUAWEI MediaPad sau pe cardul microSD, verificați dacă există un spațiu de stocare disponibil pe aceasta.



1. În ecranul de pornire, atingeți **Setări**.
2. Atingeți **Stocare** pentru a vizualiza informațiile despre memorie.

## Setarea datei și a orei



1. În ecranul de pornire, atingeți **Setări > Data și ora**.
2. Deselectați caseta de selecție **Data și oră automate**.
3. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru setarea datei și a orei.



Dacă HUAWEI MediaPad este setată să își actualizeze automat data și ora, aceasta obține informațiile despre dată și oră din rețea și le actualizează în funcție de fusul orar. În acest caz, nu puteți modifica manual fusul orar, data sau ora afișate de HUAWEI MediaPad.

## Formatarea unui card microSD



Efectuați o copie de rezervă a datelor importante înainte de a formata cardul microSD.



1. În ecranul de pornire, atingeți **Setări**.
2. Atingeți **Stocare > Cardul meu SD > Ștergeți cardul SD**.

## Restaurarea la setările din fabrică



Restaurarea HUAWEI MediaPad la setările din fabrică șterge toate datele personale, inclusiv informații despre conturi, setări de sistem și de aplicații și aplicațiile instalate. Înainte de restaurarea la setările din fabrică, efectuați o copie de rezervă a datelor importante de pe HUAWEI MediaPad.



1. În ecranul de pornire, atingeți **Setări > Copie de rezervă și resetare**.
2. Atingeți **Resetați tableta** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua o copie de rezervă a datelor sau pentru a restaura la setările din fabrică în mod direct.

## Actualizarea HUAWEI MediaPad



- Actualizarea HUAWEI MediaPad poate șterge toate datele de pe acesta. Efectuați o copie de rezervă a datelor importante înainte de a actualiza HUAWEI MediaPad.
- Dacă utilizați un software neautorizat pentru a actualiza sistemul, se poate produce o eroare de actualizare sau o utilizare neautorizată a informațiilor personale. Actualizați HUAWEI MediaPad online sau cu ajutorul software-ului autorizat.



1. În ecranul principal, atingeți **Actualizator** pentru a vizualiza informațiile despre sistem.
2. Atingeți **Căutare actualizări**. Dacă este disponibilă o versiune nouă, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru actualizare online. Puteți alege și **> Actualizare de pe local** pentru a actualiza sistemul folosind un pachet de actualizare local.



Pentru a actualiza folosind pachetul de actualizare local, consultați ghidul inclus în pachet.

# 14 Siguranța informațiilor și a datelor personale

Utilizarea unor funcții sau aplicații de la terți pe dispozitivul dvs. poate avea ca urmare pierderea sau punerea la dispoziția altor persoane a informațiilor și a datelor dvs. personale. Pentru a sprijini protejarea informațiilor dvs. personale și confidențiale, se recomandă câteva măsuri.

- Așezați dispozitivul într-o zonă sigură pentru a preveni utilizarea sa neautorizată.
- Setări ecranul dispozitivului pentru blocare și creați o parolă sau un model de deblocare pentru a-l deschide.
- Periodic faceți copii de rezervă pentru informațiile personale păstrate pe cartela dvs. SIM/UIM, cardul de memorie sau stocate în memoria dispozitivului. Dacă înlocuiți cu un alt dispozitiv, asigurați-vă că ați mutat sau ați șters toate informațiile personale de pe vechiul dispozitiv.
- Dacă suspectați viruși la primirea unor mesaje sau e-mail-uri de la o persoană străină, le puteți șterge fără a le deschide.
- Dacă utilizați dispozitivul pentru a naviga pe Internet, evitați site-urile Web care pot prezenta un risc de securitate pentru a evita furtul datelor dvs. personale.
- Dacă utilizați servicii precum Wi-Fi tether sau Bluetooth, setați parole pentru aceste servicii pentru a preveni accesul neautorizat. Când nu utilizați aceste servicii, deconectați-le.
- Instalați sau actualizați software-ul de securitate al dispozitivului și scanați cu regularitate pentru viruși.
- Asigurați-vă că obțineți aplicații de la terți dintr-o sursă sigură. Aplicațiile descărcate de la terți trebuie scanate pentru viruși.
- Instalați software de securitate sau corecții de la Huawei sau de la furnizorii terți de aplicații.
- Unele aplicații solicită și transmit informații privind locația. În consecință, un terț poate partaja informații despre locația dvs.
- Dispozitivul poate oferi informații de detecție și diagnosticare furnizorilor terți de aplicații. Furnizorii terți utilizează aceste informații pentru a-și îmbunătăți produsele și serviciile.
- Dacă sunteți îngrijorat(ă) de siguranța datelor și a informațiilor dvs. personale, trimiteți un e-mail la adresa: [mobile@huawei.com](mailto:mobile@huawei.com).

# 15 Aviz juridic


## Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte din acest document nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă și sub niciun mijloc fără acordul prealabil, în scris, al Huawei Technologies Co., Ltd. și al afiliaților săi („Huawei”).

Produsul descris în acest manual include software protejat prin legea drepturilor de autor aparținând Huawei și posibilelor licențiatori. Clienții nu vor reproduce, distribui, modifica, decompila, dezasambla, decodifica, extrage, decodifica, închiria, atribui sau sublicenția, în niciun fel, respectivul software, în afara cazului în care astfel de restricții sunt interzise de legile aplicabile sau dacă astfel de acțiuni sunt aprobate de respectivii deținători de drepturi de autor.

## Mărci comerciale și permisiuni



**HUAWEI**, **HUAWEI** și  sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ este marcă înregistrată a Google Inc.

LTE este o marcă comercială a ETSI.

Cuvântul și simbolurile *Bluetooth*® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de *Bluetooth SIG, Inc.* și orice utilizare a acestora de către Huawei Technologies Co., Ltd. se face sub licență.

Alte mărci comerciale, produse, servicii și nume de companii menționate pot aparține proprietarilor respectivi.

## Notă

Unele caracteristici ale produsului și ale accesoriilor sale descrise în prezentul document se bazează pe software-ul instalat, pe capacitățile și setările rețelei locale și, prin urmare, pot să nu fie activate sau pot fi limitate de operatorii locali de rețea sau de furnizorii de servicii de rețea.

Prin urmare, descrierile din acest document pot să nu se potrivească cu produsul sau accesoriile sale pe care le achiziționați.

Huawei își rezervă dreptul de a modifica orice informații sau specificații din prezentul manual fără notificare prealabilă sau fără obligații.

## Declarația privind software-ul de la terți

Huawei nu deține proprietatea intelectuală asupra software-ului și aplicațiilor de la terți, furnizate împreună cu produsul. Prin urmare, Huawei nu va furniza nicio garanție de niciun fel pentru software-ul și aplicațiile de la terți. Huawei nu va oferi nici asistență clienților care utilizează software și aplicații de la terți, nici nu va fi vinovată sau răspunzătoare pentru funcțiile sau performanța software-ului și aplicațiilor de la terți.

Serviciile software și aplicațiile de la terți pot fi întrerupte sau reziliate în orice moment, iar Huawei nu garantează disponibilitatea conținutului sau a serviciilor. Furnizorii de servicii terți oferă conținut și servicii prin rețea sau prin instrumente de transmitere care nu se află sub controlul Huawei. În cele mai largi limite permise de legea aplicabilă, se declară în mod explicit că Huawei nu va compensa și nu poate fi făcut responsabil pentru serviciile furnizate de furnizorii de servicii terți, de întreruperea temporară sau definitivă a unor conținuturi sau servicii de la terți.

Huawei nu va fi responsabilă pentru legalitatea, calitatea sau alte aspecte ale software-ului instalat pe acest produs sau pentru orice lucrări încărcate sau descărcate sub orice formă, inclusiv, dar fără a se limita la text, imagini, înregistrări video sau software etc. Clienții își asumă riscul pentru orice efecte, inclusiv incompatibilitatea dintre software și acest produs, care rezultă din instalarea software-ului sau încărcarea sau descărcarea de lucrări de la terți.

Acest produs are la bază platforma open-source Android™. Huawei a efectuat modificările necesare la această platformă. Prin urmare, este posibil ca acest produs să nu accepte toate funcțiile acceptate de platforma standard Android sau poate fi incompatibil cu software de la terți. Huawei nu furnizează garanții și reprezentare în legătură cu astfel de compatibilitate și exclude în mod expres orice responsabilitate în legătură cu astfel de situații.

## **DECLINAREA RĂSPUNDERII**

TOT CONȚINUTUL ACESTUI MANUAL ESTE FURNIZAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR IMPUSE DE LEGILE ÎN VIGOARE, NU SE ACORDĂ NICIO GARANȚIE, DE NICIUN FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP CU PRIVIRE LA ACURATEȚEA, FIABILITATEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI MANUAL.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE PRIN LEGISLAȚIA APLICABILĂ, HUAWEI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIUN CAZ PENTRU DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE SAU PENTRU PIERDERI DE PROFIT, AFACERI, VENITURI, DATE, ÎNCREDERE SAU ECONOMII ANTICIPATE, INDIFERENT DACĂ ACESTE PIERDERI POT FI ANTICIPATE SAU NU.

RESPONSABILITATEA MAXIMĂ A HUAWEI (ACEASTĂ LIMITARE NU SE VA APLICA LA RESPONSABILITATEA PENTRU RĂNIRE ÎN LIMITA APLICABILĂ ÎN CARE LEGEA INTERZICE O ASTFEL DE LIMITARE) CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA PRODUSULUI DESCRIS ÎN PREZENTUL MANUAL VA FI LIMITATĂ LA SUMA PLĂTITĂ DE CLIENȚI PENTRU ACHIZIȚIONAREA ACESTUI PRODUS.

## **Reglementări privind importul și exportul**

Clientul se obligă să respecte toate reglementările și legile aplicabile privind importul și exportul și se obligă să obțină toate autorizațiile și licențele de stat necesare în scopul de a exporta, reexporta sau importa produsul menționat în prezentul manual, inclusiv produsele software și datele tehnice pe care le conține.

## **Politica de confidențialitate**

Pentru a înțelege cum protejăm informațiile personale, consultați politica de confidențialitate la <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.