

HUAWEI P40 lite

Gebruikershandleiding



Inhoudsopgave

Hoofdzaken

Basisgebaren	1
Uw scherm vergrendelen en ontgrendelen	3
Bekend raken met het startscherm	4
Meldings- en statuspictogrammen	5
Bedieningspaneel	7
Tekst invoeren	12
Multivenster	13

Slimme functies

AI Lens	17
HiTouch	18
Huawei Afdrukken	18
Multi-apparaatsamenwerking	19
Media Controller	20

Camera en Foto's

Foto's maken	22
Foto's maken in de modus Portret, Nacht of Grote sluiteroening	24
AI-camera	26
AR-lens	27
Levende beelden	28
Pro-modus	28
Video's opnemen	32
Slow-mo opnemen	33
Tijdsverloopfotografie	34
Camera-instellingen aanpassen	34
Foto's beheren	36
Hoogtepunten	43

Apps

Kladblok	45
----------	----

Instellingen

Biometrie & wachtwoord	50
Info over telefoon	52




Hoofdzaken


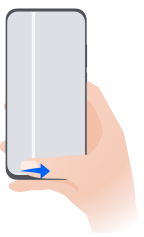
Basisgebaren

Basisgebaren en snelkoppelingen

Systeemnavigatiegebaren



Ga naar **Instellingen** > **Systeem & updates** > **Systeemnavigatie** en controleer of **Gebaren** is geselecteerd.


	Terugkeren naar het vorige scherm Veeg vanaf de linker- of rechterraand naar binnen om naar het vorige scherm terug te keren.
	Terug naar startscherm Veeg vanaf de onderkant omhoog om naar het startscherm te gaan.
	Recente taken Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog en houd vast om recente taken weer te geven.
	Een app sluiten Veeg terwijl u recente taken bekijkt, over een app-voorbeeld omhoog om de app te sluiten.

 	<p>Van app wisselen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veeg over de onderrand van het scherm om tussen apps te wisselen. Voordat u dit gebaar gebruikt, tikt u op Instellingen via het scherm Systeemnavigatie en zorgt u dat Langs de onderkant vegen om van app te wisselen is ingeschakeld. • Veeg in een boog langs de onderkant van het scherm om tussen apps te wisselen.
--	---

i Als uw apparaat geen **Langs de onderkant vegen om van app te wisselen**-schakelaar heeft, betekent dit dat de bijbehorende functie niet wordt ondersteund.


Meer gebaren

	<p>De bewerkingsmodus van het startscherm openen</p> <p>Knijp twee vingers samen op het startscherm.</p>
	<p>Het snelkoppelingsvenster op het vergrendelscherm weergeven</p> <p>Schakel het scherm in en veeg vervolgens vanaf de onderkant van het vergrendelscherm omhoog.</p>
	<p>De zoekbalk weergeven</p> <p>Veeg vanaf het midden van het startscherm omlaag.</p>
	<p>Het meldingenpaneel weergeven</p> <p>Veeg vanaf de linkerbovenhoek van het scherm omlaag.</p>

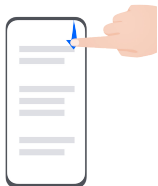


Een snelkoppelingsschakelaar inschakelen

Veeg vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag om het

Bedieningspaneel weer te geven en tik op  om het venster met snelkoppelingsschakelaars (afhankelijk van uw apparaatmodel) uit te vouwen.

Snelkoppelingsknoppen

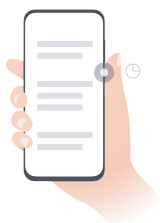

In-/uitschakelen en opnieuw starten

Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat uw apparaat het menu **Uitschakelen** en **Opnieuw opstarten** weergeeft.



Volume hoger zetten

Druk op de volume hoger-knop.



Volume lager zetten

Druk op de volume lager-knop.



Een schermafbeelding maken

Druk gelijktijdig op de volume lager-knop en de aan/uit-knop.

 Bepaalde producten beschikken niet over volumeknoppen.

Uw scherm vergrendelen en ontgrendelen

Uw scherm vergrendelen en ontgrendelen

Het scherm vergrendelen

Als uw apparaat een tijdje inactief zal blijven, wordt het scherm automatisch vergrendeld en wordt de slaapstand geactiveerd om stroom te besparen.

U kunt het scherm ook handmatig vergrendelen op een van de volgende manieren:

- Druk op de aan/uit-knop.
- Knijp op het startscherm twee vingers samen om de modus voor bewerking van het scherm te openen. Tik op **Widgets** en versleep het pictogram **Schermsgrendeling** naar het startscherm. U kunt nu op het pictogram **Schermsgrendeling** tikken om het scherm te vergrendelen.


De time-outperiode voor het scherm instellen

Ga naar **Instellingen > Scherm & helderheid > Slaapstand** en selecteer een time-outperiode voor het scherm.

Het scherm inschakelen

U kunt het scherm op een van de volgende manieren inschakelen:

- Druk op de aan/uit-knop.
- Ga naar **Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties > Snelkoppelingen en gebaren > Scherm activeren** en schakel **Optillen om te activeren**, **Dubbeltikken om te activeren** en/of **Handpalm tonen om te activeren** in. Gebruik vervolgens de bijbehorende functie om het scherm in te schakelen.

 Als uw apparaat deze optie niet heeft, betekent dit dat de functie niet wordt ondersteund.

Het scherm ontgrendelen met een wachtwoord

Als het scherm eenmaal is ingeschakeld, veegt u vanaf het midden van het scherm omhoog om het venster voor invoer van het wachtwoord weer te geven. Voer vervolgens uw schermvergrendelingswachtwoord in.

Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruiken

Schakel uw apparaat in en lijn het uit met uw gezicht. Uw apparaat wordt ontgrendeld als uw gezicht is herkend.

Uw apparaat ontgrendelen met uw vingerafdruk

Druk een vastgelegde vinger tegen de vingerafdruksensor om uw apparaat te ontgrendelen.

Bekend raken met het startscherm

Grote mappen aanmaken en gebruiken

U kunt gelijksoortige apps in een grote map groeperen en de map een naam geven, voor beter beheer ervan.


U kunt ook een standaardmap in een grote map omzetten (zowel de map als de app-pictogrammen worden dan vergroot) voor extra gemakkelijke toegang tot apps.

Een grote map aanmaken

- 1 Houd een app-pictogram aangetikt en sleep het over een ander pictogram om een nieuwe map aan te maken.
- 2 Houd een map aangetikt om te wisselen tussen weergavemodi. U kunt bijvoorbeeld een nieuwe map aangetikt houden en **Vergroten** in het weergegeven menu selecteren om een grote map aan te maken.
- 3 U kunt de rechteronderhoek van de grote map aantikken om de map te openen en dan op de naam van de map tikken om de naam van de map te wijzigen.
U kunt de naam van de map ook wijzigen door de map aangetikt te houden en **Naam wijzigen** te selecteren.


Bewerkingen in een grote map

U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren in grote mappen:









- **Apps openen:** in een grote map tikt u op een pictogram om de app rechtstreeks te openen.
- **Mappen openen en afsluiten:** tik in de rechteronderhoek van een grote map om hem te openen. Tik op een leeg gebied in de map om de map af te sluiten.
Wanneer er zich meer dan negen apps in een grote map bevinden, verschijnt er een gestapeld pictogram in de rechteronderhoek van de map. U kunt het gestapelde pictogram aantikken om meer apps binnen de map te bekijken.
- **Apps toevoegen of verwijderen:** open een grote map, tik op  en voeg zo nodig apps toe of verwijder apps. Als u alle apps binnen de map deselecteert, wordt de map verwijderd.
- **Tussen weergavemodi wisselen:** houd een map aangetikt om te wisselen tussen een standaard- en grote weergave. U kunt bijvoorbeeld een standaardmap aangetikt houden en **Vergroten** in het weergegeven menu selecteren om een grote map aan te maken.

Meldings- en statuspictogrammen









Meldings- en statuspictogrammen

-  Netwerkstatuspictogrammen kunnen variëren afhankelijk van uw regio of netwerkserviceprovider.

Ondersteunde functies kunnen variëren afhankelijk van het apparaatmodel. Bepaalde van de volgende pictogrammen zijn mogelijk niet op uw apparaat van toepassing.

	5G-netwerk verbonden		4G-netwerk verbonden
	3G-netwerk verbonden		2G-netwerk verbonden
	Volledige signaalsterkte		Roaming
	Databesparing ingeschakeld.		Geen simkaart geplaatst

	Hotspot ingeschakeld		Hotspot verbonden
	Verbinding met hotspot verbroken		Netwerk wisselen via Wi-Fi+
	Wifi verbonden		Wifinetwerk is defect, kan geen verbinding met het internet maken
	Wi-Fi 6 verbonden		Wi-Fi 6-netwerk is defect, kan geen verbinding met het internet maken
	Wi-Fi 6+ verbonden		Wi-Fi 6+-netwerk is defect, kan geen verbinding met het internet maken
	Vliegmodus is AAN		Alarm ingesteld
	Batterij leeg		Laag batterijvermogen
	Opladen		Snel opladen
	Supersnel opladen		Draadloos supersnel opladen
	Draadloos snel opladen		Normaal draadloos opladen
	Energiebesparingsmodus aan		Digitale balans ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld		Batterij van Bluetooth-apparaat
	Bluetooth-apparaat aangesloten		Aangesloten via VPN
	Autorijdmodus		Projectie-apparaat aangesloten
	Locatieservice ingeschakeld		Oogcomfort ingeschakeld
	Headset verbonden		Headset met microfoon verbonden
	Bezig met een gesprek		VoLTE ingeschakeld
	Gemiste oproep		Er zijn ongelezen berichten.
	Stille modus		Trilling


	NFC ingeschakeld		Modus Niet storen ingeschakeld
	Bezig met synchroniseren...		Synchroniseren mislukt
	Prestatiemodus ingeschakeld		Nieuwe e-mail
	Herinnering aan een afspraak		Meer meldingen

Bedieningspaneel

Inleiding tot Bedieningspaneel

U kunt het afspelen van media, snelkoppelingen en **Apparaat+** gemakkelijk beheren en bedienen in het **Bedieningspaneel**.

Veeg vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag om het **Bedieningspaneel** weer te geven, waar u met gemak toegang hebt tot de volgende functies:

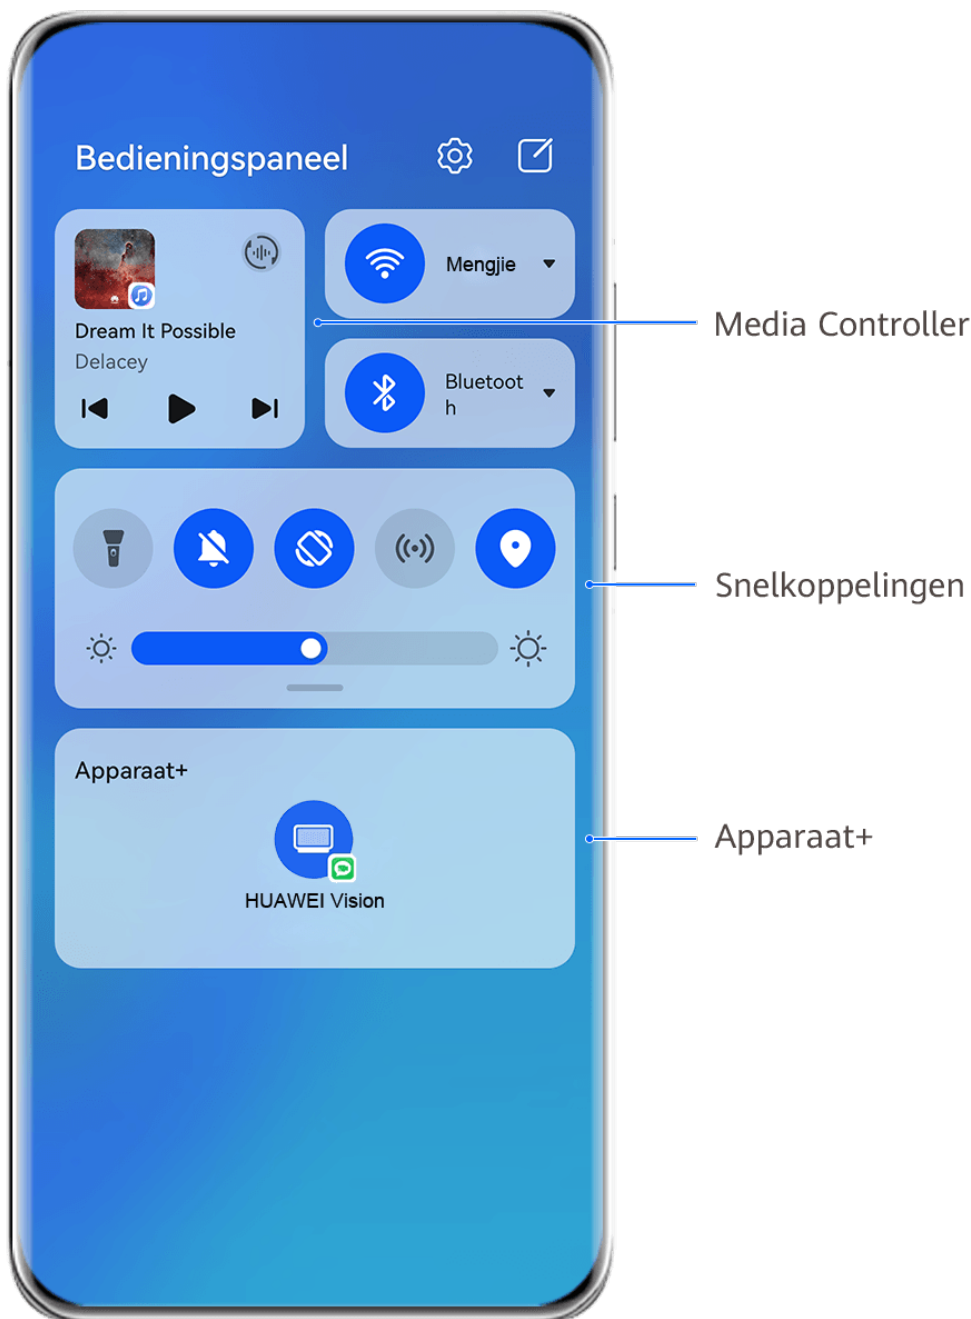


i De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter referentie.

- **Mediabediening:** om het afspelen van media te bedienen en om tussen onlangs gebruikte media-apps en media-apparaten (zoals Visions en Bluetooth-headsets) te wisselen.
- **Bediening via snelkoppelingen:** om veelgebruikte functies in te schakelen, uit te schakelen of in te stellen.
- **Apparaat+:** ontdekt automatisch apparaten in de buurt die bij dezelfde HUAWEI-id zijn aangemeld en zorgt dat u met dat apparaat kunt koppelen, zodat ze samen als één apparaat werken.
- **Apparaatbediening:** om apparaten en scènes die aan **AI Life** zijn toegevoegd, te beheren en bedienen.


Snelkoppelingsschakelaars gebruiken

Een snelkoppelingsschakelaar inschakelen


Veeg vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag om het **Bedieningspaneel** weer te geven en tik op  om het venster met snelkoppelingsschakelaars (afhankelijk van uw apparaatmodel) uit te vouwen.



 De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter referentie.

- Tik op een snelkoppelingsschakelaar om de bijbehorende functie in of uit te schakelen.
- Houd een snelkoppelingsschakelaar aangetikt om het instellingenschermb van de bijbehorende functie te openen (door bepaalde functies ondersteund).
- Tik op  om het scherm met systeeminstellingen te openen.

Snelkoppelingen aanpassen

Veeg vanaf de rechterbovenkant van het scherm omlaag om **Bedieningspaneel** weer te geven, ga naar  > **Schakelaars bewerken** en houd vervolgens een snelkoppelingsschakelaar ingedrukt om deze naar de positie van uw voorkeur te verslepen. Tik vervolgens op **Gereed**.

Audiobedieningspaneel



Het afspelen van audio in het audiobedieningspaneel beheren

Wanneer meerdere audio-apps (zoals **Muziek**) zijn geopend, kunt u het afspelen van muziek en het wisselen tussen deze apps met gemak via het audiobedieningspaneel beheren.

- 1 Na het openen van meerdere audio-apps veegt u langs de rechterbovenrand van het apparaat omlaag om het **Bedieningspaneel** weer te geven. Tik vervolgens op de kaart voor het afspelen van audio aan de bovenkant van het **Bedieningspaneel**.
 - 2 De momenteel en onlangs gebruikte audio-apps worden in het audiobedieningspaneel weergegeven, waar u het afspelen kunt beheren (zoals afspelen, pauzeren en overschakelen naar het vorige of volgende nummer) in de app die wordt gebruikt of waar u op een andere audio-app kunt tikken om het afspelen snel te verwisselen.
-  • Bepaalde apps moeten naar de meest recente versie worden bijgewerkt voordat u deze functie gebruikt.
 - Niet alle apps ondersteunen het audiobedieningspaneel.

Snel van audio-afspeelapparaat wisselen

Wanneer uw apparaat met een audio-apparaat is verbonden (zoals een headset, Bluetooth-luidspreker of Vision-product), kunt u via het audiobedieningsgedeelte in **Bedieningspaneel** snel van afspeelapparaat wisselen (zoals de op dat moment afgespeelde muziek vanaf uw apparaat overbrengen naar een Bluetooth-luidspreker).

- 1 Verbind uw apparaat via Bluetooth of andere methoden met een audio-apparaat. Nadat een Vision-product via Bluetooth met uw apparaat is verbonden, kunt u deze ook met hetzelfde wifinetwerk verbinden en u bij dezelfde **HUAWEI-id** aanmelden als uw apparaat om meer bewerkingen uit te voeren.
- 2 Veeg vanaf de rechterbovenrand van uw apparaat omlaag om het **Bedieningspaneel** weer te geven, tik op  of op het apparaatpictogram (zoals ) in de rechterbovenhoek van het audiobedieningsgedeelte aan de bovenkant en selecteer vervolgens het audio-apparaat in de lijst met verbonden apparaten om de audio die momenteel vanaf uw apparaat wordt afgespeeld, naar het apparaat over te dragen.

Naadloos tussen apparaten werken met Apparaat+

Met **Apparaat+** kunt u samenwerken tussen verschillende apparaten, waardoor uw telefoon de hub wordt van uw Vision en andere ondersteunde apparaten in de buurt, die hiermee gemakkelijk kunnen worden bediend. U kunt ook lopende taken op uw telefoon, van


MeeTime-oproepen tot audio- en video-inhoud die wordt gestreamd, naadloos overdragen naar uw Vision met slechts een tik.


 Controleer of uw apparaat naar de nieuwste systeemversie is bijgewerkt.

Apparaat+

Momenteel ondersteunt **Apparaat+** het koppelen van telefoons met de volgende soorten apparaten. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zorgen dat de apparaten die met elkaar moeten worden verbonden, **Apparaat+** ondersteunen. Voordat u aan de slag gaat, schakelt u Bluetooth en wifi in en meldt u zich op uw telefoon aan bij uw HUAWEI-id. Voor andere apparaten voert u de volgende instellingen uit:

- **Vision:** zorg dat de Vision is verbonden met dezelfde LAN en meld u bij dezelfde HUAWEI-id aan als uw apparaat.
- **Bluetooth-apparaat:** bepaalde Bluetooth-apparaten (zoals Bluetooth-headsets) kunnen aan uw apparaat worden gekoppeld via **Apparaat+** na het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding.

 • **Apparaat+** ondersteunt geen samenwerking tussen telefoons.

- Als **Apparaat+** is verborgen, opent u het **Bedieningspaneel** en gaat u naar  > **Apparaat+ weergeven**.


Overdragen van MeeTime-oproepen en audio of video die naar andere apparaten worden gestreamd

Wanneer u MeeTime-oproepen op uw apparaat plaatst, video's bekijkt (zoals in HUAWEI Video, Youku of andere videostreamende apps) of naar muziek luistert, kunt u deze lopende taken via **Apparaat+** naar een ander apparaat overdragen en op het nieuwe apparaat verder gaan waar u was gebleven. U kunt een MeeTime-oproep bijvoorbeeld naar uw Vision overdragen.

 **MeeTime:** Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio's.

U kunt verschillende apparaten selecteren om de volgende taken over te dragen:

- **Video's:** kunnen worden overgedragen naar Visions.
- **MeeTime-oproepen:** kunnen worden overgedragen naar Visions.
- **Muziek:** kan worden overgedragen naar Bluetooth-hoofdtelefoons en naar Visions (wanneer het scherm aan of uit is).

1 Veeg vanaf de rechterbovenrand van uw telefoon omlaag om **Bedieningspaneel** weer te geven. Beschikbare apparaten worden in het gedeelte **Apparaat+** weergegeven. U kunt ook op  tikken om handmatig naar apparaten in de buurt te zoeken.

2 Tik op een apparaat waar u de lopende taken naartoe wilt overdragen.

Tekst invoeren

Celia-toetsenbord gebruiken

Celia-toetsenbord is een beveiligd en intuïtief toetsenbord ontwikkeld door Huawei. Het ondersteunt efficiënte spraakinvoer, soepel handschrift, een geëmuleerd mechanisch toetsenbord en maar liefst 170+ invoertalen.

Als **Celia-toetsenbord** nog niet op uw apparaat is geïnstalleerd, zoekt u ernaar en installeert u het vanuit **AppGallery**.

Ga naar **Instellingen > Systeem & updates > Taal & invoer** en stel **Celia-toetsenbord** als standaard toetsenbord in.

Tekstinvoer

Toetsenbordinvoer

Celia-toetsenbord wordt standaard geleverd met een indeling van 26 toetsen. Terwijl u op het toetsenbord typt, wordt er een vak weergegeven met voorspelde woorden die u kunt selecteren.





Houd een lettertoets ingedrukt en veeg dan omhoog om een cijfer in te voeren of veeg naar links of rechts om de letter in te voeren.

Spraakinvoer

U kunt uw spraak in tekst omzetten om de efficiëntie van uw invoer te verbeteren.

- Houd  aangetikt om naar het spraakinvoerscherm te gaan.
- Op het spraakinvoerscherm tikt u op  om de gewenste taal te selecteren.

Uitgebreide media-invoer

- Op het toetsenbord houdt u  aangetikt, tikt u vervolgens op  en selecteert u verschillende emoji's.
- Op het toetsenbord houdt u  aangetikt, tikt u vervolgens op  en selecteert u verschillende emoticons.

Overschakelen op een andere invoertaal


Houd de Chinese/Engelse toets in de linkeronderhoek aangetikt en selecteer **English(United States)** of **Meer talen...** in het pop-upmenu.

U kunt ook op de Chinese/Engelse toets tikken om snel tussen Chinees en Engels te wisselen.

Instellingen van het Celia-toetsenbord

Het thema instellen

U kunt het thema van het toetsenbord met behulp van een van de volgende methoden instellen:


- Ga naar **Celia-toetsenbord** > **Thema** en selecteer een thema.
- Op het invoertoetsenbord gaat u naar  > **Thema** en selecteert u een thema.

Het lettertype instellen


Ga naar **Celia-toetsenbord** > **Lettertype** en selecteer een lettertype.

De geluids- en trillingseffecten van het toetsenbord instellen

U kunt de geluids- en trillingseffecten van het toetsenbord met behulp van een van de volgende methoden instellen:

- Ga naar **Celia-toetsenbord** > **Geluid & trillingen** en pas het **Geluidsvolume bij toetsaanslag** en **Trillingsintensiteit** aan. U kunt ook op **Geluid bij toetsaanslag** tikken en de gewenste audio-effecten selecteren.
- Op het invoertoetsenbord gaat u naar  > **Geluid & trillingen** en past u het **Geluidsvolume bij toetsaanslag** en **Trillingsintensiteit** aan. U kunt ook op **Geluid bij toetsaanslag** tikken en de gewenste audio-effecten selecteren.

Het mechanische toetsenbord instellen

Op het invoertoetsenbord gaat u naar  > **Mechanisch toetsenbord** en zet u de schakelaar **Mechanisch toetsenbord** aan.







Als u naar het normale toetsenbord wilt terugwisselen, zet u de schakelaar **Mechanisch toetsenbord** uit.





 Bepaalde apparaten bieden geen ondersteuning voor het mechanische toetsenbord.

Multivenster

Dock voor Multivenster bewerken

Veeg vanaf de linker- of rechterrاند van uw apparaat naar binnen en houd uw vinger daar om het Dock voor Multivenster weer te geven.

- **Apps toevoegen:** ga in het Dock voor Multivenster naar  > , selecteer uw gewenste apps in het gedeelte **Meer apps** en tik vervolgens op .
- **Apps verplaatsen:** ga naar  > , houd een app-pictogram in het Dock voor Multivenster aangetikt, sleep het omhoog en omlaag naar uw gewenste positie op het dock en tik vervolgens op .

- **Apps verwijderen:** ga naar  > , tik op  in de rechterbovenhoek van een app-pictogram en tik vervolgens op .

Het Dock voor Multivenster is standaard ingeschakeld. Als u het wilt uitschakelen, gaat u naar **Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties > Multivenster** en zet u de schakelaar **Dock voor Multivenster** uit.


Modus voor gesplitst-scherm inschakelen

Met Multivenster kunt u apps in gesplitste schermen openen voor multitasking.



Modus voor gesplitst-scherm inschakelen:

- 1 Open een app, veeg vanaf de linker- of rechterrاند naar binnen en houd uw vinger daar om het Multivenster-dock weer te geven.
- 2 Sleep een app-pictogram uit het Multivenster-dock.

Wisselen tussen de gesplitst-schermvensters:

Houd  aan de bovenkant van een gesplitst-scherm aangetikt totdat het venster kleiner wordt en sleep het dan naar de andere kant van het scherm om van scherm te wisselen.

Modus voor gesplitst scherm afsluiten:

Houd  of  in het midden van de gesplitst-schermlijn aangetikt en versleep het totdat één van de vensters verdwijnt.

 Ondersteuning voor de modus Gesplitst-scherm verschilt per app.

Slepen en neerzetten tussen apps met Multivenster

Gebruik de functie Multivenster om afbeeldingen, tekst en documenten eenvoudig tussen apps te slepen en neer te zetten.

- Een afbeelding slepen en neerzetten: wanneer u notities maakt met **Kladblok**, opent u **Bestanden**, selecteert u de foto die u wilt toevoegen en sleept u deze naar de **Kladblok**-editor.
- Tekst slepen en neerzetten: wanneer u een sms-bericht verzendt, opent u **Kladblok**, houdt u de tekst die u wilt verzenden aangetikt en sleept u deze naar het tekstinvoervak van het bericht.
- Een document slepen en neerzetten: wanneer u een e-mail schrijft, opent u **Bestanden**, selecteert u het document dat u wilt toevoegen en sleept u het naar de e-maileditor.

 Niet alle apps ondersteunen slepen en neerzetten met Multivenster.

Multivensterweergave voor een enkele app

U kunt twee taakvensters voor dezelfde app (zoals E-mail en Kladblok) aanmaken en afbeeldingen, tekst of documenten ertussen verslepen.

 Deze functie is niet beschikbaar in bepaalde modi.

De gesplitst-schermweergave binnen een app openen.

- 1 Open de app E-mail.
- 2 Veeg vanaf de linker- of rechterrاند van uw apparaat naar binnen en houd uw vinger daar om het Multivenster-dock weer te geven.
- 3 Houd het pictogram E-mail aangetikt en sleep het naar het scherm om de gesplitst-schermweergave te openen.

Afbeeldingen, tekst of documenten tussen de gesplitst-schermvensters verslepen.

- **Een afbeelding verslepen:** selecteer een afbeelding uit een gesplitst-schermvenster en versleep hem naar het andere venster.
- **Tekst verslepen:** houd de tekst aangetikt en selecteer het gewenste deel in een gesplitst-schermvenster. Houd de tekst dan opnieuw aangetikt en sleep de tekst naar het andere venster.
- **Een document verslepen:** selecteer een document uit een gesplitst-schermvenster en versleep het naar het andere venster.

Het zwevende venster gebruiken

Open een zwevend venster tijdens het gamen en u kunt met een vriend(in) chatten zonder ook maar een seconde van de actie te missen.

Het zwevende venster weergeven:

- 1 Veeg vanaf de linker- of rechterrاند naar binnen en houd uw vinger daar om het Multivenster-dock weer te geven.
- 2 Tik op een app-pictogram in het Multivenster-dock om de app in een zwevend venster te openen.


Het zwevende venster verplaatsen:

Versleep de balk aan de bovenkant van het zwevende venster om het venster naar de gewenste positie te verplaatsen.


De grootte van het zwevende venster aanpassen:

Versleep de onderrand, twee kanten, of onderhoeken van het zwevende venster om de grootte ervan te veranderen.


Weergeven in volledig scherm:

Tik aan de bovenkant van het zwevende venster op  om het venster in volledig scherm weer te geven.

Het zwevende venster minimaliseren:

Tik aan de bovenkant van het zwevende venster op  om het venster te minimaliseren tot een zwevende ballon.

Het zwevende venster sluiten:

Tik aan de bovenkant van het zwevende venster op  om het venster te sluiten.

Zwevende vensters voor apps vinden en ertussen wisselen

U kunt zwevende vensters voor apps snel vinden en ertussen wisselen met behulp van de functie voor het beheer van zwevende vensters.

- 1 Zorg dat u zwevende vensters voor meerdere apps hebt geopend en ze in de zwevende bal hebt geminimaliseerd.
- 2 Tik op de zwevende bal om alle voorbeelden van zwevende vensters weer te geven:
 - **Door de voorbeelden van zwevende venster bladeren:** veeg omhoog of omlaag om het zwevende venster-voorbeeld van de app die u zoekt, te vinden.
 - **Het zwevende venster voor een app weergeven:** tik op het zwevende venster-voorbeeld van de app om hem in een zwevend venster weer te geven.
 - **Het zwevende venster voor een app sluiten:** tik op  in het zwevende venster-voorbeeld om het venster te sluiten.

Een bijlage in een zwevend venster openen

U kunt een link of bijlage binnen specifieke apps (zoals E-mail en Kladblok) in een zwevend venster openen.

 Deze functie is niet beschikbaar in bepaalde modi.

- 1 Open de app E-mail.
- 2 Tik op een link of bijlage in de app E-mail om deze in het zwevende venster te openen.
 - **Een koppeling openen:** tik op een link in de app E-mail om deze in een zwevend venster weer te geven.
 - **Een bijlage openen:** tik op een bijlage (zoals een document, afbeelding of video) in de app E-mail om deze in een zwevend venster weer te geven.


Slimme functies

AI Lens


AI Lens inschakelen

Er bestaan verscheidene methoden waarmee u toegang tot **AI Lens** kunt verkrijgen.

Vanaf de camera

Open **Camera**, selecteer de modus **Foto** en tik op  voor toegang tot **AI Lens**.




Vanuit het vergrendelingsscherm

Wanneer het scherm is vergrendeld, schakelt u het in, veegt u vanaf de onderkant omhoog om het venster met snelkoppelingen te openen en tikt u op  om het scherm te ontgrendelen en **AI Lens** te openen.

Scannen om te winkelen

Wanneer u in een tijdschrift of wanneer u op straat wandelt een artikel ziet dat u wilt kopen, kunt u **AI Lens** gebruiken om snel naar het artikel te zoeken en prijzen in meerdere winkelplatforms te vergelijken voordat u overgaat tot aankoop.




Scannen om te winkelen met behulp van Camera

- 1 Ga naar **Camera** > **Foto**, tik op  en tik dan op  of  (afhankelijk van uw apparaatmodel).
- 2 Plaats het artikel dat u wilt kopen in de zoeker en wacht totdat het is herkend.
- 3 Nadat het artikel door **AI Lens** is geïdentificeerd, worden er links naar het artikel op verschillende winkelplatforms weergegeven.

Scannen om te vertalen

Met **AI Lens** kunt u tekst in een vreemde taal scannen en vertalen, zodat u gemakkelijk wegeborden, menu's of beschrijvingen op cosmetica flessen kunt lezen wanneer u in het buitenland reist of winkelt.




Scannen om te vertalen met behulp van de camera

- 1 Ga naar **Camera** > **Foto**, tik op  en tik dan op  of  (afhankelijk van uw apparaatmodel).
- 2 Selecteer de brontaal en de doeltaal in de talenlijst.
- 3 Plaats de tekst die u wilt vertalen in de zoeker en wacht totdat de tekst is vertaald.

Scannen voor meer informatie

Met **AI Lens** komt u meer te weten over kunstwerken of monumenten die u ziet door de objecten met uw camera te scannen.

Scannen om meer te weten te komen met behulp van Camera

- 1 Ga naar **Camera** > **Foto**, tik op  en tik dan op  of  (afhankelijk van uw apparaatmodel).
- 2 Plaats het object in het kader van de zoeker en wacht totdat dit is geïdentificeerd.
- 3 Tik op de informatiekaart om aanvullende informatie te verkrijgen.

HiTouch

AI Touch inschakelen

Wanneer u inhoud op uw apparaat ziet waarin u bent geïnteresseerd, houdt u het scherm met twee vingers licht uit elkaar aangetikt om **AI Touch** weer te geven voor meer informatie.

Ga naar **Instellingen** > **HUAWEI Assistant** > **AI Touch** en schakel **AI Touch** in.

Winkelen met AI Touch

Wanneer u een artikel op uw apparaat ziet dat u wilt kopen, kunt u **AI Touch** gebruiken om snel naar het artikel te zoeken en prijzen in meerdere winkelplatforms te vergelijken voordat u overgaat tot aankoop.

Het scherm met twee vingers aangetikt houden voor visueel winkelen

- 1 Ga naar **Instellingen** > **HUAWEI Assistant** > **AI Touch** en schakel **AI Touch** in.
- 2 Wanneer u op uw apparaat een artikel ziet dat u wilt kopen, houdt u het scherm aangetikt met twee vingers iets uit elkaar om **AI Touch** weer te geven.
- 3 Wanneer er verschillende artikelen op het scherm worden weergegeven, past u de grootte en positie van het identificatievak aan, zodat het past rondom het artikel dat u wilt identificeren.
- 4 U ontvangt aankoopkoppelingen naar verschillende winkelplatforms als het voorwerp eenmaal is herkend.

Huawei Afdrukken

Bestanden afdrukken met behulp van Huawei Afdrukken

Uw apparaat kan gemakkelijk printers in de buurt detecteren die Huawei Afdrukken ondersteunen en waarmee u foto's en documenten die op uw apparaat zijn opgeslagen, met slechts één tik kunt afdrukken.

- 1 Schakel de doelprinter in en zorg dat hij is verbonden met hetzelfde wifinetwerk als uw apparaat of dat Wi-Fi Direct is ingeschakeld.
- 2 U kunt bestanden die op andere locaties van uw apparaat zijn opgeslagen, afdrukken:
 - **Foto's**: open een foto of selecteer meerdere foto's in **Foto's** en ga naar **Delen** > .
 - **Bestanden**: selecteer een of meer bestanden in **Bestanden** en ga naar **Delen** > **Afdrukken**.
 - **Apps van derden**: open het document dat u wilt afdrukken in een app van derden, zoals WPS, en ga naar **Delen** > **Huawei Afdrukken**.
 De bewerkingen kunnen variëren naar gelang de app die u gebruikt.
- 3 Tik op **Selecteren** om printers in de buurt te detecteren en selecteer de printer die u nodig hebt. U kunt het aantal exemplaren, kleur, papierformaat en andere opties op het voorbeeldscherm instellen, en dan op **AFDRUKKEN** tikken.
 Als er geen printer wordt gedetecteerd, downloadt en installeert u de printerplug-in volgens de aanwijzingen op het scherm **Printer selecteren**.

Multi-apparaatsamenwerking

Naadloos tussen apparaten werken met Apparaat+


Met **Apparaat+** kunt u samenwerken tussen verschillende apparaten, waardoor uw telefoon de hub wordt van uw Vision en andere ondersteunde apparaten in de buurt, die hiermee gemakkelijk kunnen worden bediend. U kunt ook lopende taken op uw telefoon, van MeeTime-oproepen tot audio- en video-inhoud die wordt gestreamd, naadloos overdragen naar uw Vision met slechts een tik.

 Controleer of uw apparaat naar de nieuwste systeemversie is bijgewerkt.

Apparaat+

Momenteel ondersteunt **Apparaat+** het koppelen van telefoons met de volgende soorten apparaten. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zorgen dat de apparaten die met elkaar moeten worden verbonden, **Apparaat+** ondersteunen. Voordat u aan de slag gaat, schakelt u Bluetooth en wifi in en meldt u zich op uw telefoon aan bij uw HUAWEI-id. Voor andere apparaten voert u de volgende instellingen uit:

- **Vision**: zorg dat de Vision is verbonden met dezelfde LAN en meld u bij dezelfde HUAWEI-id aan als uw apparaat.
- **Bluetooth-apparaat**: bepaalde Bluetooth-apparaten (zoals Bluetooth-headsets) kunnen aan uw apparaat worden gekoppeld via **Apparaat+** na het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding.

- **Apparaat+** ondersteunt geen samenwerking tussen telefoons.
- Als **Apparaat+** is verborgen, opent u het **Bedieningspaneel** en gaat u naar  **Apparaat+ weergeven**.


Overdragen van MeeTime-oproepen en audio of video die naar andere apparaten worden gestreamd

Wanneer u MeeTime-oproepen op uw apparaat plaatst, video's bekijkt (zoals in HUAWEI Video, Youku of andere videostreamende apps) of naar muziek luistert, kunt u deze lopende taken via **Apparaat+** naar een ander apparaat overdragen en op het nieuwe apparaat verder gaan waar u was gebleven. U kunt een MeeTime-oproep bijvoorbeeld naar uw Vision overdragen.

 **MeeTime:** Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio's.

U kunt verschillende apparaten selecteren om de volgende taken over te dragen:

- **Video's:** kunnen worden overgedragen naar Visions.
- **MeeTime-oproepen:** kunnen worden overgedragen naar Visions.
- **Muziek:** kan worden overgedragen naar Bluetooth-hoofdtelefoons en naar Visions (wanneer het scherm aan of uit is).

- 1 Veeg vanaf de rechterbovenrand van uw telefoon omlaag om **Bedieningspaneel** weer te geven. Beschikbare apparaten worden in het gedeelte **Apparaat+** weergegeven. U kunt ook op  tikken om handmatig naar apparaten in de buurt te zoeken.
- 2 Tik op een apparaat waar u de lopende taken naartoe wilt overdragen.

Media Controller

Audiobedieningspaneel

Het afspelen van audio in het audiobedieningspaneel beheren



Wanneer meerdere audio-apps (zoals **Muziek**) zijn geopend, kunt u het afspelen van muziek en het wisselen tussen deze apps met gemak via het audiobedieningspaneel beheren.

- 1 Na het openen van meerdere audio-apps veegt u langs de rechterbovenrand van het apparaat omlaag om het **Bedieningspaneel** weer te geven. Tik vervolgens op de kaart voor het afspelen van audio aan de bovenkant van het **Bedieningspaneel**.
- 2 De momenteel en onlangs gebruikte audio-apps worden in het audiobedieningspaneel weergegeven, waar u het afspelen kunt beheren (zoals afspelen, pauzeren en overschakelen naar het vorige of volgende nummer) in de app die wordt gebruikt of waar u op een andere audio-app kunt tikken om het afspelen snel te verwisselen.

- Bepaalde apps moeten naar de meest recente versie worden bijgewerkt voordat u deze functie gebruikt.
- Niet alle apps ondersteunen het audiobedieningspaneel.

Snel van audio-afspeelapparaat wisselen


Wanneer uw apparaat met een audio-apparaat is verbonden (zoals een headset, Bluetooth-luidspreker of Vision-product), kunt u via het audiobedieningsgedeelte in **Bedieningspaneel** snel van afspeelapparaat wisselen (zoals de op dat moment afgespeelde muziek vanaf uw apparaat overbrengen naar een Bluetooth-luidspreker).

- 1 Verbind uw apparaat via Bluetooth of andere methoden met een audio-apparaat. Nadat een Vision-product via Bluetooth met uw apparaat is verbonden, kunt u deze ook met hetzelfde wifinetwerk verbinden en u bij dezelfde **HUAWEI-id** aanmelden als uw apparaat om meer bewerkingen uit te voeren.
- 2 Veeg vanaf de rechterbovenrand van uw apparaat omlaag om het **Bedieningspaneel** weer te geven, tik op  of op het apparaatpictogram (zoals ) in de rechterbovenhoek van het audiobedieningsgedeelte aan de bovenkant en selecteer vervolgens het audio-apparaat in de lijst met verbonden apparaten om de audio die momenteel vanaf uw apparaat wordt afgespeeld, naar het apparaat over te dragen.

Camera en Foto's

Foto's maken

Foto's maken

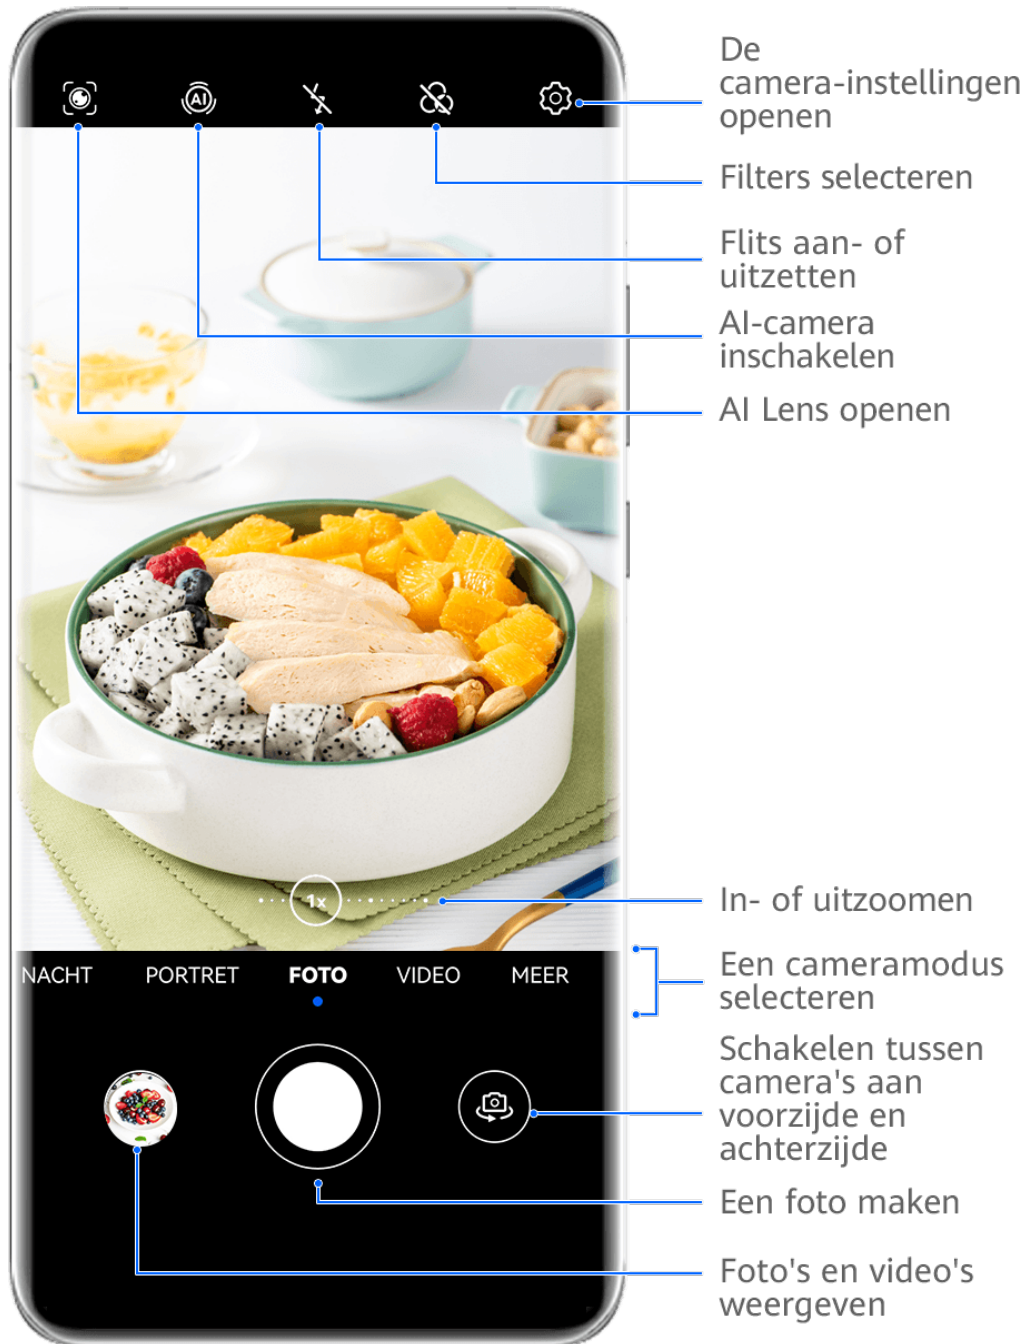







i De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter referentie.


1 Open **Camera**.


2 U kunt vervolgens:

- Scherpstellen: tik op de locatie waarop u wilt scherpstellen.

Als u de scherpstelling en meting apart wilt aanpassen, houdt u de zoeker aangetikt en sleept u het respectievelijke frame of de respectievelijke ring naar de gewenste locatie.



- Helderheid aanpassen: tik op de zoeker. Wanneer het symbool  naast het scherpstellingsvenster verschijnt, sleept u het omhoog of omlaag.
- In- of uitzoomen: op de zoeker knijpt u twee vingers samen of spreidt u ze uit elkaar of versleept u de zoomschuifbalk.
- Een cameramodus selecteren: veeg langs de cameramodusopties omhoog, omlaag, naar links of rechts.
- De flits in- of uitschakelen: tik op  en selecteer  (Auto),  (Aan),  (Uit) of  (Altijd aan).

Als u  (Auto) selecteert en de camera detecteert dat u zich in een slecht verlichte omgeving bevindt, verschijnt er een flitspictogram in de zoeker en wordt de flits automatisch ingeschakeld wanneer u een foto maakt.

 Deze functies zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde cameramodi.


3 Tik op de sluiterknop om een foto te maken.

Gebaren gebruiken om foto's te maken

- 1 Open **Camera** en tik op  om over te schakelen op de camera aan de voorzijde.
- 2 Tik op  en schakel **Gebarenbesturing** in.
- 3 Keer terug naar de zoeker en houd uw handpalm ongeveer 20 cm vóór het scherm.
- 4 Wanneer de camera aan de voorzijde uw handpalm detecteert, maakt uw apparaat na een korte aftelling een foto.

De zwevende sluiters gebruiken om foto's te maken

U kunt de zwevende sluiters inschakelen om weer te geven in de camerazoecker en deze overal naartoe slepen om snel foto's te maken.




- 1 Ga naar **Camera** >  en schakel **Zwevende sluiters** in.
- 2 De zwevende sluiters wordt dan in de zoeker weergegeven. U kunt hem overal waar u wilt naartoe slepen.
- 3 Tik op de zwevende sluiters om een foto te maken.


Salvo-foto's maken

Gebruik de Salvo-modus om snel achter elkaar een reeks foto's te maken, zodat u de beste foto kunt kiezen.

- 1 Open **Camera**, selecteer de modus **Foto** en zorg dat de camera aan de achterzijde in gebruik is.
- 2 Houd de sluiterknop of een van de volumeknoppen ingedrukt om burst-foto's te maken. Tijdens het fotograferen ziet u een getal in de zoeker, dat aangeeft hoeveel foto's u tot nu toe hebt gemaakt.
- 3 Laat uw vinger los om de opname te stoppen.


De salvo-foto's die u wilt houden, selecteren

- 1 Open **Foto's**. Tik op een salvo-foto (getagd met ) en tik dan op .
- 2 Veeg langs de salvo-foto's, selecteer de foto's die u wilt houden, tik vervolgens op  en volg de instructies op het beeldscherm.

Als u de volledige salvo-foto wilt verwijderen, houdt u de foto aangetikt om hem te selecteren en tikt u op .

Getimede foto's maken

Met de cameratimer kunt u een afteller instellen, zodat u na het aantikken van de sluiterknop in positie kunt gaan staan of zitten.

- 1 Ga naar **Camera** >  > **Timer** en selecteer een afteller.
- 2 Keer terug naar de zoeker en tik op de sluiterknop. Uw apparaat maakt een foto wanneer het aftellen eindigt.

Spraakbesturing gebruiken om foto's te maken

U kunt uw stem gebruiken om foto's te maken zonder dat u de sluiterknop hoeft aan te raken.


- 1 Ga naar **Camera** >  > **Spraakbesturing** en selecteer een optie.
- 2 Keer terug naar de zoeker en spreek dan uw opdracht uit om een foto te maken.

Foto's maken in de modus Portret, Nacht of Grote sluiteropening

Nachtopnames maken

De Nachtmodus geeft uw foto's extra details en extra heldere kleuren, zelfs wanneer u uw foto's bij weinig licht of 's nachts maakt.







- 1 Open **Camera** of ga naar **Camera** > **Meer** (afhankelijk van uw apparaatmodel) en selecteer de modus **Nacht**.

- 2 Wanneer u foto's met de camera aan de achterzijde maakt, kunt u met bepaalde apparaten de ISO-gevoeligheid en sluitersnelheid aanpassen door in de zoeker op **ISO** of **S** te tikken.
 - 3 Houd uw apparaat stil en tik op de sluiterknop.
 - 4 Uw apparaat past de belichtingstijd aan op basis van de helderheid in de omgeving. Houd uw apparaat stil tot het aftellen is afgelopen.
U kunt ook op de sluiterknop tikken om een foto te maken voordat het aftellen is voltooid.
-  Bepaalde apparaten bieden geen ondersteuning voor het beëindigen van het aftellen voordat dit is voltooid.

De camera aan de voorzijde gebruiken om nachtportretten te maken

Als u 's nachts of als er niet genoeg licht is een selfie wilt maken, kunt u de camera aan de voorzijde in de Nachtmodus gebruiken.

In een donkere omgeving kunt u de flits inschakelen om een verlichte foto van uw gezicht te krijgen.


- 1 Ga naar **Camera** of ga naar **Camera > Meer** (afhankelijk van uw apparaatmodel) en selecteer de modus **Nacht**.
 - 2 Tik op  om over te schakelen naar de camera aan de voorzijde en:
 - Tik op het flitspictogram aan de bovenkant van het scherm en selecteer  (auto) of  (aan) om de flits in te schakelen. Hiermee kunt u een verlichte foto van uw gezicht vastleggen als het licht om u heen niet voldoende is.
 - Tik op  om het schoonheidseffect aan te passen.
-  Als u het pictogram  niet in de zoeker van uw apparaat kunt vinden, betekent dit dat de schoonheidsmodus niet wordt ondersteund.
- 3 Houd uw apparaat stil en tik op de sluiterknop.

Diafragma

Foto's met een grote sluiteroening maken

In de modus Grote sluiteroening kunt u foto's en video's maken waarbij de achtergrond wazig is, terwijl goed op uw onderwerp is scherpgesteld.

- 1 Open **Camera** of ga naar **Camera > Meer** (afhankelijk van uw apparaatmodel) en selecteer de modus **Diafragma**.
- 2 Tik waarop u wilt scherpstellen. Voor de beste resultaten moet uw apparaat zich binnen 2 m van uw onderwerp bevinden.

- 3 Tik in de zoeker op  en versleep de schuifbalk om de diafragma-instellingen aan te passen. Een lagere diafragmawaarde creëert een minder scherpe achtergrond.
- 4 Tik op de sluiterknop om een foto te maken.



Achtergrondwaas in foto's met grote sluiteroening bewerken

U kunt de scherpstelling en achtergrondwaas aanpassen nadat u een foto met grote sluiteroening hebt genomen.

- 1 Ga naar **Foto's > Albums > Camera**.
- 2 Tik op een foto die is gemarkeerd met  en tik dan aan de bovenkant van de foto op .
- 3 Tik op de foto om de scherpstelling aan te passen. Versleep de schuifbalk aan de onderkant om de lensopening aan te passen.
- 4 Tik op  om de instellingen op te slaan.

Video's met een grote sluiteroening maken

In de modus Grote sluiteroening kunt u foto's en video's maken waarbij de achtergrond wazig is, terwijl goed op uw onderwerp is scherpgesteld.


- 1 Open **Camera** of ga naar **Camera > Meer** (afhankelijk van uw apparaatmodel) en selecteer de modus **Diafragma**.
- 2 Tik op  om over te schakelen op de Video-modus.
- 3 Tik waarop u wilt scherpstellen. Tik in de zoeker op  en versleep de schuifbalk om de diafragma-instellingen aan te passen. Een lagere diafragmawaarde creëert een minder scherpe achtergrond.
- 4 Tik op de sluiterknop om met opnemen te beginnen. Tik tijdens het opnemen op de zoeker om de scherpstelling aan te passen.



AI-camera

Professioneel ogende foto's maken

Master AI is een voorgeïnstalleerde camerafunctie die u helpt betere foto's te maken door objecten en scènes (zoals eten, stranden, een blauwe lucht en vegetatie, maar ook tekst) op intelligente wijze te identificeren en de kleur- en helderheidsinstellingen dienovereenkomstig te optimaliseren.

 Master AI wordt weergegeven als AI-fotografie of AI-camera op bepaalde apparaten.


- 1 Open **Camera** en selecteer de modus **Foto**.
- 2 Tik om  in te schakelen.

- 3 Lijn het onderwerp uit in het kader van de zoeker. Zodra de camera identificeert waar u een foto van wilt maken, wordt automatisch een modus aanbevolen (zoals portret, vegetatie of tekst).
- 4 Als u de aanbevolen modus wilt uitschakelen, tikt u op  naast de tekst van de modus om  uit te schakelen.

AR-lens

AR-lens


3D-CuteMoji's gebruiken om uw eigen Emoji's te creëren

- 1 Open **Camera** of ga naar **Camera > Meer** (afhankelijk van uw apparaatmodel), selecteer de modus **AR-lens** en tik op **3D CuteMoji**.
- 2 Selecteer de CuteMoji die uw voorkeur heeft om in te stellen dat deze uw gezichtsuitdrukkingen en bewegingen bijhoudt en imiteert.
- 3 Als het pictogram **GIF** aan de bovenkant van het scherm wordt weergegeven, tikt u op **GIF** om de GIF-modus in te schakelen en kijkt u vervolgens recht naar de camera aan de voorzijde.
- 4 Houd  aangetikt om de opname te starten.
- 5 Nadat het opnemen is voltooid, voegt u tekst toe of slaat u de emoji meteen op. De emoji wordt met GIF-indeling in Foto's opgeslagen.

3D-Cutemoji's gebruiken om video's op te nemen

- 1 Open **Camera** of ga naar **Camera > Meer** (afhankelijk van uw apparaatmodel), selecteer de modus **AR-lens** en tik op **3D CuteMoji**.
- 2 Selecteer de CuteMoji die uw voorkeur heeft om in te stellen dat deze uw gezichtsuitdrukkingen en bewegingen bijhoudt en imiteert.
- 3 Als het pictogram **GIF** aan de bovenkant van het scherm wordt weergegeven, tikt u op **GIF** om de GIF-modus uit te schakelen en kijkt u vervolgens recht naar de camera aan de voorzijde.
- 4 Tik op  om de opname te starten.
- 5 Tik op  om de opname af te ronden.

Achtergrond in- of uitschakelen

Tik in de modus **3D CuteMoji** op  voordat u een foto of video maakt om de achtergrond in of uit te schakelen.

Levende beelden

Levende beelden maken om foto's tot leven te brengen


Wanneer u een fotowaardig moment wilt vastleggen, maar niet zeker weet wanneer u op de sluiterknop moet tikken, kunt u de functie Levend beeld gebruiken.

Levende beelden maken

- 1 Ga naar **Camera > Foto** en tik op  om Levend beeld in te schakelen of ga naar **Camera > Meer** en selecteer **Levend beeld** (afhankelijk van uw apparaatmodel).
- 2 Tik op de sluiterknop om de foto te maken.



Levende beelden afspelen

Levende beelden worden in JPG-indeling in **Foto's** opgeslagen.

Ga naar **Foto's > Albums > Camera**, tik op een levend beeld en tik dan op  aan de bovenkant van het beeld om het te zien.


Het levende beeld stopt automatisch nadat het volledig is afgespeeld. U kunt ook op het scherm tikken om het afspelen te stoppen.

Een levend beeld als GIF-bestand of video opslaan

Als u een levend beeld als GIF-bestand of video wilt opslaan, tikt u op het levende beeld in het album, tikt u op   en selecteert u vervolgens **Opslaan als video** of **Opslaan als GIF**.

Levende beelden delen

U kunt levende beelden met Huawei- of Honor-apparaten delen met behulp van verscheidene methoden, zoals Wi-Fi Direct, Bluetooth of Huawei Share.

Ga naar **Foto's > Albums > Camera**, houd de levende beelden die u wilt delen aangetikt en tik dan op  om ze te delen.

Als u levende beelden deelt via apps van derden of niet-compatibele apparaten, dan worden levende beelden weergegeven als statische afbeeldingen.

Pro-modus

Pro-modus gebruiken om als een professional foto's te maken

Met de Pro-modus kunt u foto's en video's verfijnen. De functie biedt u volledige controle over ISO-gevoeligheid, de scherpstelmodus en meer bij het maken van foto's of het opnemen van video's.

Verbazingwekkende foto's met Pro-modus






i De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter referentie.

1 Open **Camera** of ga naar **Camera > Meer** (afhankelijk van uw apparaatmodel), en selecteer de modus **Pro**.

2 Hier kunt u het volgende doen:

- De meetmodus aanpassen: tik op **M** en selecteer een meetmodus.



Meetmodus	Overzicht
 Matrix	Meet licht in het volledige kader; ideaal om foto's van natuurlandschappen te maken.
 Centreren	Richt zich op het licht rondom het midden van het scherm; ideaal om foto's van mensen te maken.

Meetmodus	Overzicht
 Punt	Richt zich op het licht in een specifiek gebied, zoals de ogen van een onderwerp.

- De ISO-gevoeligheid aanpassen: tik op **ISO** en versleep de schuifbalk.
Als er weinig licht beschikbaar is, kunt u de ISO-gevoeligheid over het algemeen het beste verhogen. Als er veel licht beschikbaar is, kunt u het verlagen om beeldruis te voorkomen.
- De sluitersnelheid aanpassen: tik op **S** en versleep de schuifbalk.
De sluitersnelheid bepaalt hoeveel licht er in de camera lens mag komen. Wanneer u foto's van stilstaande scènes of portretten maakt, wordt het aanbevolen dat u de sluitersnelheid verlaagt. Zo geldt ook dat als u foto's van snel-bewegende scènes of voorwerpen maakt, u de sluitersnelheid het beste kunt verhogen.
- EV-belichtingscompensatie aanpassen: tik op **EV** en versleep de schuifbalk.
Het wordt aanbevolen dat u de EV-waarde in omgevingen met weinig licht verhoogt en in omgevingen met veel licht verlaagt.
- De scherpstelling aanpassen: tik op **AF** en selecteer een scherpstelmodus.

Scherpstelmodus	Gebruiksscenario's
AF-S (enkel)	Stilstaande onderwerpen
AF-C (doorlopend)	Bewegende onderwerpen
MF (handmatig)	Tik op het betreffende onderwerp om erop scherp te stellen, zoals het gezicht van het onderwerp.

- De kleurzwem aanpassen: tik op **WB** en selecteer een modus.

Wanneer u foto's in fel daglicht maakt, selecteert u . Wanneer u foto's maakt in omgevingen met zware bewolking of weinig licht, selecteert u .


Tik op  om de kleurtemperatuur aan te passen.

- De opslagindeling selecteren: in de modus **Pro** kunt u de foto met verschillende indelingen opslaan. Tik op **JPG** in de zoeker om de indeling van uw voorkeur te selecteren.




3 Tik op de sluiterknop om een foto te maken.

- Deze functies worden alleen ondersteund op bepaalde apparaatmodellen.
- Als u een specifieke instelling wijzigt, leidt dit er soms toe dat er ook andere instellingen worden gewijzigd. Pas ze aan in overeenstemming met uw werkelijke vereisten.

Pro-modus gebruiken om video's op te nemen

- 1** In de modus **Pro** tikt u op  om over te schakelen op de Video-modus. U kunt vervolgens:



- De meetmodus aanpassen: tik op **M** en selecteer een meetmodus.

Meetmodus	Beschrijving
 Matrix	Meet het licht in het hele frame. Van toepassing bij het maken van natuurlijke landschapsfoto's.
 Centreren	Concentreert zich op het licht in het midden van het scherm. Van toepassing bij het maken van portretten.
 Punt	Concentreert zich op het licht in een klein gebied van het scherm, zoals de ogen van het onderwerp.


- De ISO-gevoeligheid aanpassen: tik op **ISO** en versleep de schuifbalk.
In omstandigheden met weinig licht dient u de ISO-gevoeligheid te verhogen. In goed-verlichte omgevingen kunt u de ISO-gevoeligheid verlagen om beeldruis te voorkomen.
- De sluitersnelheid aanpassen: tik op **S** en versleep de schuifbalk.
De sluitertijd beïnvloedt de hoeveelheid licht die in de cameralens mag komen. Wanneer u foto's van stilstaande scènes of portretten maakt, dient u de sluitersnelheid te verlagen. Wanneer u foto's van bewegende scènes of objecten maakt, dient u de sluitersnelheid te verhogen.
- EV-belichtingscompensatie aanpassen: tik op **EV** en versleep de schuifbalk.
Verhoog de EV-waarde in omstandigheden met weinig licht en verlaag de EV-waarde in goed-verlichte omgevingen.
- De scherpstelling aanpassen: tik op **AF** en selecteer een scherpstelmodus.


Scherpstelmodus	Beschrijving
AF-S (enkel)	Van toepassing op stilstaande onderwerpen.
AF-C (doorlopend)	Van toepassing op bewegende onderwerpen.
MF (handmatig)	Tik op het onderwerp waarop u wilt scherpstellen, zoals het gezicht van het onderwerp.

- De kleurzwem aanpassen: tik op **WB** en selecteer een modus.

Wanneer u foto's in fel zonlicht maakt, selecteert u . In omgevingen met weinig verlichting selecteert u .

Tik op  om de kleurtemperatuur aan te passen.

- 2** Tik op  om te beginnen met opnemen.








-  • Niet alle apparaten ondersteunen deze functies.
- Als u een specifieke instelling wijzigt, leidt dit er soms toe dat er ook andere instellingen worden gewijzigd. Pas ze aan in overeenstemming met uw werkelijke vereisten.


Video's opnemen

Video vastleggen



1 Open **Camera** en selecteer de modus **Video**.

2 Pas de volgende instellingen aan:

- In- of uitzoomen: knijp uw vingers op de zoeker naar binnen of naar buiten of versleep de zoomschuifbalk.
- Scherpstellen: tik op de locatie waarop u wilt scherpstellen. Houd de zoeker aangetikt om de belichting en scherpstelling te vergrendelen.
- De flits in- of uitschakelen: tik op  en selecteer  (altijd aan) of  (uit).
Wanneer u de camera aan de voorzijde gebruikt om video's op te nemen in omstandigheden met weinig verlichting, kunt u de flits instellen op  (altijd aan). De camera levert dan lichtcompensatie.
- Schoonheidseffecten aanpassen: tik op  en versleep om de effecten aan te passen.
- De videoresolutie en de framesnelheid aanpassen: ga naar  > **Videoresolutie** en selecteer de gewenste resolutie. Een hogere resolutie resulteert in een video van hogere kwaliteit met een groter bestand.
U kunt op **Framesnelheid** tikken om uw gewenste framesnelheid te selecteren.
- Een ruimtebesparende video-indeling selecteren: tik op  en zet de schakelaar **Efficiënte video-indeling** aan.
Wanneer deze functie is ingeschakeld, gebruikt uw apparaat een video-indeling die minder opslagruimte in beslag neemt. Video's in deze indeling kunnen echter mogelijk niet worden afgespeeld op andere apparaten. Wees voorzichtig bij het selecteren van deze optie.

-  • Niet alle apparaten ondersteunen deze functies.
- Als u een specifieke instelling wijzigt, leidt dit er soms toe dat er ook andere instellingen worden gewijzigd. Pas ze aan in overeenstemming met uw werkelijke vereisten.

3 Tik op  om de video te maken.

Wanneer u video's opneemt met de camera aan de achterzijde, kunt u  of  aangetikt houden om in of uit te zoomen.

Tik op  om het huidige frame op te nemen.

4 Tik op  om te pauzeren en tik op  om op te houden met opnemen.

Slow-mo opnemen

Slow-mo-video's maken



Gebruik de Slow-mo-modus om vluchtige momenten in detail vast te leggen. Pas de slowmotionsnelheid aan op basis van hoe langzaam u wilt dat uw beelden worden weergegeven. Bij een hogere snelheid wordt de video langzamer afgespeeld.

 De beschikbare slowmotionsnelheden variëren per apparaat.

- 256x: geschikt voor het opnemen van schieten, explosies of andere actiescènes waarbij dingen in hoog tempo gebeuren.
- 128x of 64x: geschikt voor het opnemen van ballen die worden geraakt en races.
- 32x of 16x: geschikt voor het opnemen van bellen die uit elkaar spatten en waterspetters.
- 8x of 4x: geschikt voor het opnemen van een uitsplitsing van snelle bewegingen, zoals duiken in water en het schoppen tegen een voetbal. U kunt de totale opnamelengte en de lengte van het slow-mo-gedeelte aanpassen.




Neem slow-mo-video's voor de beste resultaten op in heldere en natuurlijke verlichting.

Slow-mo-video's maken


- 1 Ga naar **Camera** > **Meer** en selecteer de modus **Slow-mo**.
- 2 Tik op  en selecteer een slow motion-snelheid.
- 3 Lijn uw onderwerp uit in het kader van de zoeker en tik dan op  om met opnemen te beginnen.

Automatisch slow-mo vastleggen


Bepaalde slow-mo-modi voor hoge snelheden ondersteunen bewegingsdetectie. Uw camera bespeurt en neemt automatisch snapshots van bewegende objecten in het kader wanneer u op de sluiterknop tikt.


- 1 In **Slow-mo** tikt u op  en selecteert u een snelheid.
- 2 Als de snelheid die u selecteert, bewegingsdetectie ondersteunt, verschijnt  op het scherm. Tik op  om te zorgen dat de bewegingsdetectie is ingeschakeld. Er wordt vervolgens een detectiekader in de zoeker weergegeven. Verplaats het kader naar de gewenste positie.

3 Lijn het voorwerp in de zoeker uit en zorg dat het zich tevens in het detectiekader bevindt.

Tik op  om met de opname te beginnen.

De camera volgt het voorwerp in het kader en maakt automatisch snapshots wanneer het voorwerp beweegt.

Als u handmatig een video wilt opnemen, tikt u op  om bewegingsdetectie uit te

schakelen en dan op  om te beginnen met opnemen.



Tijdsverloopfotografie

Tijdsverloop gebruiken om een korte video te maken

U kunt Tijdsverloop gebruiken om afbeeldingen langzaam over meerdere minuten of zelfs uren vast te leggen en vervolgens tot een korte video te condenseren. U kunt hiermee de schoonheid van verandering, bloemen die tot bloei komen, drijvende wolken en meer, vastleggen.

1 Ga naar **Camera > Meer** en selecteer de modus **Tijdsverloop**.

2 Plaats uw apparaat in positie. Gebruik een statief om uw apparaat stabiel te houden, om schudden van de camera te verminderen.

3 Tik op  om te beginnen met opnemen en tik dan op  om de opname te beëindigen.

De opgenomen video wordt automatisch in Foto's opgeslagen.

Camera-instellingen aanpassen

Camera-instellingen aanpassen

U kunt de camera-instellingen aanpassen om sneller foto's en video's te maken.

 De volgende functies zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde cameramodi.


De beeldverhouding aanpassen

Ga naar **Camera >  > Beeldverhouding** en selecteer een beeldverhouding.

 Deze functie is niet beschikbaar in bepaalde modi.


Locatietags inschakelen

Als u **Locatietag** wilt inschakelen, schakelt u eerst Locatieservices op uw apparaat in en gaat

u vervolgens naar **Camera >  > Locatietag**. Uw foto's en video's worden dan van locatie-informatie voorzien.


U kunt in Foto's op een foto of video tikken of erover omhoog vegen om te zien waar hij is gemaakt.

Zo schakelt u Locatieservices op uw apparaat in:

- Veeg vanaf de rechterbovenrand van het apparaat omlaag om het **Bedieningspaneel** weer te geven, tik op  om het venster met snelkoppelingsschakelaars (afhankelijk van uw apparaatmodel) uit te vouwen en schakel **Locatie** in.
- Ga naar **Instellingen > Locatie** en schakel **Toegang tot mijn locatie** in.

Apparaatwatermerken toevoegen

Schakel **Watermerken toevoegen** in. Er wordt een watermerk toegevoegd aan foto's en video's die met de camera aan de achterzijde worden gemaakt.


-  Het toevoegen van een apparaatwatermerk aan video's wordt op bepaalde apparaten niet ondersteund.

Het cameraraster gebruiken voor de compositie van uw foto's

Gebruik het cameraraster om de perfecte foto te krijgen.

- 1 Schakel **Cameraraster** in. Er verschijnen dan rasterlijnen in de zoeker.
- 2 Plaats het onderwerp van uw foto op een van de snijpunten en tik dan op de sluiterknop.

Spiegeling gebruiken

Wanneer u de camera aan de voorzijde gebruikt, tikt u op  en schakelt u vervolgens **Spiegeling** in of uit.

Wanneer **Spiegeling** is ingeschakeld, verschijnt het beeld zoals u uzelf in de zoeker ziet, in plaats van gespiegeld.

Wanneer **Spiegeling** is uitgeschakeld, wordt het beeld gespiegeld. Het beeld is dan het tegenovergestelde van wat u in de zoeker ziet.

Het sluitergeluid dempen

Schakel **Dempen** in om het sluitergeluid van de camera te dempen.

-  Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio's.

Glimlach opnemen

Schakel **Glimlach opnemen** in. De camera maakt automatisch een foto wanneer deze in de zoeker een glimlach detecteert.

De horizontale waterpas gebruiken voor betere composities


Schakel **Horizontale waterpas** in om een horizontale geleidingslijn op de zoeker weer te geven.



De camera is horizontaal wanneer de stippellijn de ononderbroken lijn overlapt.


Indeling van de cameramodus aanpassen

U kunt de indeling van het cameramodusscherm aanpassen op basis van uw voorkeuren door de veelgebruikte modi naar het startscherm van de camera te verplaatsen of de volgorde van de modi te wijzigen.

 De modus **Foto**, **Portret** en **Video** kan niet worden verplaatst naar **Meer**.

- 1 Ga naar **Camera** > **Meer** en tik op  om het scherm met de bewerkingsmodus te openen.
- 2 Houd een modus aangetikt en versleep hem naar de gewenste positie. U kunt een modus op het scherm **Meer** naar het startscherm van de camera verplaatsen, de modus op het startscherm van de camera naar **Meer** verplaatsen of de indeling van het modusscherm aanpassen op basis van hoe vaak u bepaalde modi gebruikt.


Modi met een pictogram  kunnen worden verwijderd door eenvoudig op dit pictogram te tikken.
- 3 Tik op  om de indeling op te slaan.

Als u een verwijderde modus wilt herstellen, gaat u naar **Camera** > **Meer**, tikt u op  en tikt u vervolgens op **TOEVOEGEN**.

Foto's beheren

Foto's en video's weergeven

In Foto's kunt u uw foto's en video's weergeven, bewerken en delen, en u kunt bladeren naar de clips die automatisch op basis van die foto's en video's zijn gegenereerd.

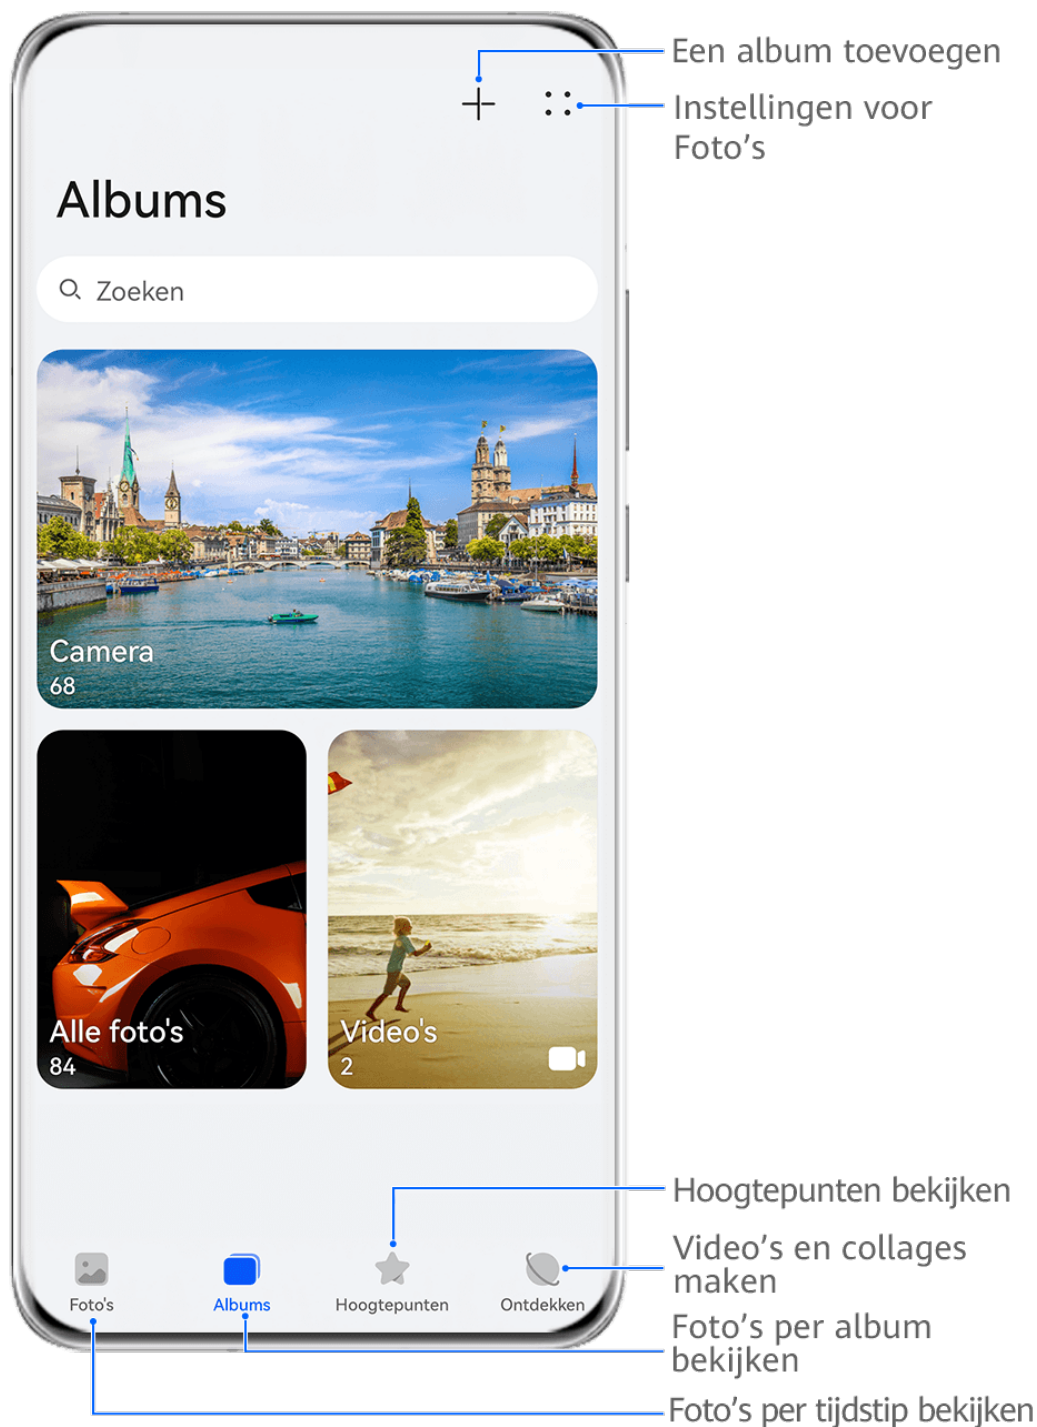

 De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter referentie.

Weergeven op opnametijd

Open **Foto's**. Op het tabblad **Foto's** knijpt u twee vingers op het scherm samen om op de maandelijkse weergave over te schakelen en spreidt u ze uit elkaar om op de dagelijkse weergave over te schakelen.

U kunt ook de volgcirkel aan de rand verslepen om de tijd te bekijken.

Weergeven op album

U kunt foto's en video's op album bekijken via het tabblad **Albums**.


Sommige foto's en video's worden in standaardalbums opgeslagen. Video's die bijvoorbeeld met de camera zijn gemaakt, worden in het album **Camera** opgeslagen. Schermafbeeldingen en schermopnamen worden in het album **Schermafbeeldingen** opgeslagen.

Weergeven op categorie


Foto's sorteert foto's op intelligente wijze in categorieën, zodat u grote albums snel op categorie kunt doorzoeken.

Tik op een categorie-album (zoals eten, portret of landschap) op het tabblad **Ontdekken** om foto's in dat album weer te geven.

De sorteermodus van albums wijzigen


- 1 Ga naar **Foto's > Albums** en tik op het album dat u wilt instellen.
- 2 Ga naar  **> Sorteren** en selecteer uw gewenste sorteermodus.


Details over foto's en video's weergeven

- 1 Tik in Foto's op een foto of video om deze op volledig scherm te bekijken. Tik opnieuw op het scherm om het menu te verbergen.
- 2 Tik in de modus Volledig scherm op  om details over de foto of video weer te geven, zoals het opslagpad, de resolutie en het formaat.

Afbeeldingen of video's vanaf uw apparaat op andere apparaten weergeven

Aan de hand van Browsen met meerdere apparaten kunt u bladeren door en zoeken naar foto's en video's die zijn opgeslagen op een verbonden telefoon of tablet.

-  • Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio's.
 - Voordat u deze functie gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw apparaten voldoende vermogen hebben en dat het apparaat waarmee u verbinding maakt, zich in de buurt van het apparaat bevindt.
- 1 Schakel de volgende functies op dit apparaat en het verbonden apparaat in:
Ga naar **Instellingen > Apparaat+ > Meer instellingen > Multi-apparaatfoto's** en zorg dat **Multi-apparaatfoto's** is ingeschakeld.
Als **Multi-apparaatfoto's** niet in het bovenstaande pad op de telefoon of tablet wordt weergegeven, zoekt u ernaar en schakelt u **Multi-apparaatsamenwerking** in via **Instellingen**. Als geen van de twee schakelaars op uw apparaat kan worden gevonden, betekent dit dat deze functie niet wordt ondersteund.
 - 2 Schakel wifi en Bluetooth in en meld u met dezelfde **HUAWEI-id** aan op uw apparaat en het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt het tabblad **Andere apparaten** onder **Foto's > Albums** weergegeven.

-  Als uw apparaat geen verbinding met het doelapparaat kan maken, verbindt u ze met dezelfde router of persoonlijke hotspot, meldt u zich op beide apparaten bij dezelfde **HUAWEI-id** aan en schakelt u Bluetooth op beide apparaten in.

3 Tik op het tabblad **Andere apparaten** om de verbonden apparaten weer te geven. Als het apparaat waarop u wilt bladeren, niet is verbonden, tikt u op de apparaatnaam en start u een verbinding volgens de instructies. U kunt vervolgens:

- Bladeren naar afbeeldingen of video's: tik op een verbonden apparaat voor weergave van de albums die op dat apparaat zijn opgeslagen.
- Naar afbeeldingen zoeken: op het tabblad **Albums** voert u in de zoekbalk een trefwoord in (zoals "eten" of "landschappen"). De zoekresultaten worden per apparaat weergegeven.
- Items van andere apparaten op uw apparaat opslaan: tik op het doelapparaat, houd afbeeldingen of video's aangetikt om ze te selecteren en tik vervolgens op . De opgeslagen items worden in **Foto's > Albums > Van andere apparaten** weergegeven.

Als u deze functie wilt uitschakelen, schakelt u **Multi-apparaatfoto's** uit.

Snel zoeken in Foto's

Snel zoeken naar foto's in Foto's

Vind snel een foto door in Foto's naar trefwoorden, zoals een datum, eten of categorie, te zoeken.

- 1** Ga naar **Foto's**, tik op de zoekbalk aan de bovenkant van het scherm en typ dan een trefwoord (zoals "eten" of "mooie omgeving") of tik op een aanbevolen woord om met zoeken te beginnen.
- 2** Er worden miniatures van foto's gerelateerd aan dat trefwoord weergegeven en er worden meer trefwoorden aanbevolen. Tik op een gesuggereerd trefwoord of voer meer trefwoorden in voor meer nauwkeurige resultaten.

In Foto's snel naar video's zoeken

Uw apparaat analyseert video's in Foto's automatisch en plaatst de video's automatisch in categorieën tijdens het opladen en wanneer het scherm uit is. Aanbevolen trefwoorden worden in de zoekbalk weergegeven voor snelle resultaten over gerelateerde onderwerpen.

- 1** Ga naar **Foto's**, tik aan de bovenkant van het scherm op de zoekbalk en typ een trefwoord (zoals "eten" of "mooie omgeving") of tik op een aanbevolen woord om met zoeken te beginnen.
- 2** Er worden miniatures van video's gerelateerd aan dat trefwoord weergegeven en er worden meer trefwoorden aanbevolen. Tik op een gesuggereerd trefwoord of voer meer trefwoorden in voor meer nauwkeurige resultaten.
Belangrijke momenten in video's in de zoekresultaten worden automatisch op volgorde afgespeeld, zodat u er een voorbeeld van kunt bekijken.

 **Schermafbeeldingen** worden niet geanalyseerd.

Afbeeldingen bewerken

Foto's biedt een groot aantal verschillende bewerkingsfuncties voor afbeeldingen.





Basisbewerking

- 1 Open **Foto's**, tik op de foto die u wilt bewerken en tik vervolgens op . U kunt vervolgens:
 - Bijsnijden en draaien: tik op **Bijsnijden**, selecteer een kader en versleep dan het raster of de hoeken ervan om te selecteren welk deel u wilt behouden. U kunt de foto in het kader verslepen of twee vingers gebruiken om erop in of uit te zoomen om het weergegeven deel van de foto aan te passen.
Als u de foto wilt draaien, tikt u op **Bijsnijden** en sleept u het hoekwiel naar de gewenste oriëntatie.
Als u de foto een bepaald aantal graden wilt roteren of als u een spiegelbeeld van de foto wilt maken, tikt u op  of .
 - Een filtereffect toevoegen: tik op **Filter** om een filter te selecteren.
 - Foto-effecten aanpassen: tik op **Aanpassen** om de helderheid, het contrast, de verzadiging en andere aspecten van de foto aan te passen.
 - Overige: tik op **Meer** om de foto op andere manieren te bewerken, zoals het toevoegen van kleurspatten, vervaging, krabbels of een tekstelement.


Bij het gebruik van de functie **Aanpassen** of **Filter** kunt u op **Vergelijken** tikken om de foto voor en na de bewerking te vergelijken. Vergelijking wordt in bepaalde bewerkingsmodi niet ondersteund.

- 2 Tik op  of  om de bewerkingen op te slaan.



Stickers aan foto's toevoegen

- 1 In Foto's tikt u op een foto en gaat u vervolgens naar  > **Meer** > **Stickers**.
- 2 Selecteer een sticker en versleep hem naar de gewenste plek. Houd de stip op de hoek van de sticker aangetikt en versleep hem om de grootte van de sticker aan te passen. Tik op  om de sticker te verwijderen.
U kunt ook de tekst in sommige stickertypes bewerken. Tik op het bewerkbare gebied, dat meestal met streepjeslijnen is omcirkeld, om de nieuwe tekst in te voeren.
- 3 Tik op  om uw bewerkingen op te slaan en tik op  om de foto op te slaan.

Foto's korrelijg maken

- 1 In Foto's tikt u op een foto en gaat u vervolgens naar  > **Meer** > **Mozaïek**.
- 2 Selecteer een mozaïekstijl en -formaat om delen van een foto te bedekken.

3 Als u het mozaïek wilt verwijderen, tikt u op **Gum** en veegt u het van de foto.

4 Tik op  om uw bewerkingen op te slaan en op  om de foto op te slaan.

Foto's hernoemen

1 In Foto's tikt u op de miniatuur van de foto die u wilt hernoemen.


2 Ga naar  > **Hernoemen** en voer een nieuwe naam in.

3 Tik op **OK**.



Collage


U kunt de collagefunctie in Foto's gebruiken om snel meerdere foto's tot één foto te combineren, zodat u ze gemakkelijker kunt delen.

1 U kunt de collagefunctie openen op één van de volgende manieren (afhankelijk van uw apparaatmodel):

- Op het tabblad **Ontdekken** tikt u op **Collage maken**, selecteert u enkele foto's en tikt u vervolgens op **Maken**.
- Op het tabblad **Foto's** of **Albums** houdt u enkele foto's aangetikt om ze te selecteren en gaat u vervolgens naar  > **Collage**.

2 Selecteer een sjabloon. U kunt vervolgens:

- Een foto verplaatsen: houd de foto aangetikt en sleep deze naar een nieuwe positie.
- Het weergegeven gedeelte van een foto aanpassen: veeg op de foto, of knijp in of uit, zodat alleen het deel dat u wilt zien, in het raster wordt weergegeven.
- Een foto kantelen: tik op de foto en tik vervolgens op  om de foto te kantelen of op  om de foto te spiegelen.
- Randen toevoegen of verwijderen: er worden standaard randen tussen foto's en langs de randen van het raster weergegeven. Tik op **Frame** om ze te verwijderen.


3 Tik op  om de collage op te slaan.
Ga naar **Albums** > **Collages** om de opgeslagen collage te bekijken.

Albums ordenen

Orden foto's en video's in albums om er gemakkelijk door te bladeren.




Albums toevoegen

1 Ga naar **Foto's** > **Albums**.

2 Tik op , geef het album een naam en tik dan op **OK**.

3 Selecteer de foto's of video's die u wilt toevoegen en verplaats of kopieer ze vervolgens naar het album.


Albums sorteren

- 1 Ga naar **Foto's** > **Albums** >  en tik op **Albums sorteren**.
- 2 Houd  naast de albums aangetikt en versleep deze om de volgorde aan te passen.
Tik op **Resetten** of ga naar  > **Resetten** om de standaardvolgorde te herstellen.



De weergavestijl van albums aanpassen

Ga naar **Foto's** > **Albums** > , tik op **Van weergave wisselen** en selecteer een weergavestijl voor albums.

Albumhoezen wijzigen

- 1 Ga naar **Foto's** > **Albums** en tik op het album dat u wilt instellen.
- 2 Ga naar  > **Albumhoes wijzigen** en selecteer de afbeelding die u als albumhoes wilt instellen.

Foto's en video's verplaatsen

- 1 Open een album en houd de foto's en video's die u wilt verplaatsen, aangetikt om ze te selecteren.
 - 2 Tik op  > **Naar album verplaatsen** om het gewenste album te selecteren.
 - 3 Zodra de items zijn verplaatst, zijn ze niet meer beschikbaar in hun originele album.
-  De albums **Alle foto's** en **Video's** tonen alle foto's en video's die op uw apparaat zijn opgeslagen.
Het verplaatsen van items tussen albums heeft geen invloed op de weergave in die albums.

Foto's en video's verwijderen


Houd foto's, video's of albums aangetikt om ze te selecteren en ga naar **Verwijderen** > **Verwijderen**.

-  Bepaalde vooraf ingestelde albums kunnen niet worden verwijderd, waaronder **Alle foto's**, **Mijn favorieten**, **Video's** en **Camera**.

Verwijderde foto's en video's worden tijdelijk naar het album **Onlangs verwijderd** verplaatst, waarna ze permanent zullen worden verwijderd.

Als u foto's en video's permanent wilt verwijderen voordat de bewaarperiode is verlopen, houdt u de foto's of video's in het album **Onlangs verwijderd** aangetikt om ze te selecteren en gaat u naar **Verwijderen** > **Verwijderen**.

Verwijderde foto's en video's herstellen


In het album **Onlangs verwijderd** houdt u de items die u wilt herstellen, aangetikt om ze te selecteren en tikt u vervolgens op  om ze in hun oorspronkelijke albums te herstellen. Als het oorspronkelijke album is verwijderd, wordt er een nieuw album gemaakt.

Foto's en video's aan uw favorieten toevoegen

Open een foto of video en tik dan op .

Het item verschijnt zowel in het oorspronkelijke album als het album **Mijn favorieten**.

Albums verbergen

 Systeemalbums, zoals **Camera**, **Video's**, **Mijn favorieten** en **Schermafbeeldingen**, kunnen niet worden verborgen.


Ga op het tabblad **Albums** naar  > **Verborgen items** en schakel de schakelaars in voor de albums die u wilt verbergen.

Verborgen albums en de foto's en video's daarin zijn verborgen in Foto's.

Hoogtepunten

Inleiding tot Hoogtepunten

Foto's creëert automatisch **Hoogtepunten**-albums van uw beste foto's en video's op basis van tijd-, locatie- en themagegevens en genereert zelfs een korte videoclip, zodat u uw herinneringen kunt ophalen en de goede tijden meteen kunt herbeleven.

- Als u **Hoogtepunten** wilt gaan gebruiken, gaat u naar **Camera** >  en schakelt u **Locatietag** in.
- **Hoogtepunten**-albums worden automatisch aangemaakt wanneer uw apparaat wordt opgeladen en is verbonden met een wifinetwerk, het scherm is uitgeschakeld en de batterij voldoende is opgeladen. Het kan even duren voordat de albums zijn aangemaakt. **Hoogtepunten**-albums worden niet automatisch gegenereerd als er niet voldoende relevante foto's zijn.

Hoogtepuntenvideo's weergeven

1 Ga naar **Foto's** > **Hoogtepunten** en tik op een album.

2 Tik op  om de video af te spelen.

De omslagfoto van het hoogtepuntenalbum wijzigen



1 Op het tabblad **Hoogtepunten** tikt u op een album.

- 2 Ga naar  > **Omslagfoto veranderen**, selecteer een foto en tik dan op .

Afbeeldingen of video's toevoegen aan of verwijderen uit een Hoogtepunten-album

- 1 Op het tabblad **Hoogtepunten** selecteert u een **Hoogtepunten**-album.

- 2 U kunt vervolgens:

- Afbeeldingen of video's toevoegen: tik op  en volg de instructies op het scherm om afbeeldingen of video's te selecteren die aan het album moeten worden toegevoegd.
- Afbeeldingen of video's verwijderen: houd de afbeeldingen of video's die u uit het album wilt verwijderen, aangetikt, tik op  en tik dan op **Verwijderen**.

De naam van hoogtepuntenalbums wijzigen


- 1 Op het tabblad **Hoogtepunten** tikt u op een album.

- 2 Ga naar  > **Hernoemen** en voer een nieuwe naam in.

Hoogtepunten-albums verwijderen

- 1 Op het tabblad **Hoogtepunten** selecteert u een **Hoogtepunten**-album.

- 2 Ga naar  > **Verwijderen** en tik dan op **Verwijderen**.

-  Nadat u een **Hoogtepunten**-album hebt verwijderd, kan het album niet worden hersteld. De foto's en video's in het **Hoogtepunten**-album blijven wel in Foto's staan.






Apps

Kladblok






Een notitie aanmaken

Om u te helpen snel uw gedachten en inspiraties bij te houden, kunt u notities aanmaken met behulp van de modus Handgeschreven (om de inhoud te schrijven of tekenen) en de modus Document scannen of in combinatie met Multi-schermsamenwerking.

Inhoud aan een notitie toevoegen

- 1 Ga naar **Kladblok** > **Notities** en tik op .
- 2 Voer de titel en inhoud van de notitie in. U kunt dan als volgt te werk gaan:
 - Tik op  om een checklist toe te voegen.
 - Tik op  om de tekststijl, uitlijning van de alinea's en achtergrond te wijzigen.
 - Tik op  om een foto in te voegen. Houd de foto aangetikt en sleep hem dan naar de gewenste positie in de notitie.
 - Als u uw notities voor gemakkelijke toegang en weergave wilt organiseren, categoriseert u een notitie nadat u die hebt voltooid.
- 3 Tik op  om de notitie op te slaan.






Een notitie toevoegen door documenten te scannen

- 1 Open **Kladblok** en ga naar **Notities** >  >  > **Document scannen**.
- 2 Lijn uw apparaatcamera uit met de foto of het bestand die of dat u wilt scannen en tik op  om te beginnen met scannen. De gescande pagina's worden in Kladblok opgeslagen.
- 3 Ga naar **Tekst uitpakken** > **Opslaan** > **Afbeeldingen en tekst opslaan** >  om de notitie op te slaan.
 Als uw apparaat deze optie niet heeft, betekent dit dat de functie niet wordt ondersteund.

Notities aanmaken door certificaten of kaarten te scannen




U kunt certificaten of bankpassen scannen voor toekomstig gebruik, en watermerken toevoegen om diefstal te voorkomen.

- 1 Open **Kladblok** en ga naar **Notities** >  >  > **Kaart toevoegen**.

- 2 Wijs met de camera naar het certificaat of de bankpas dat of die u wilt scannen en tik op  om ze één voor één of achtereenvolgend te scannen. Tik op  om een voorbeeld van de gescande exemplaren te bekijken.
- 3 (Optioneel) Als u de gescande exemplaren handmatig rechtekt, tikt u op  om opnieuw een voorbeeld ervan te bekijken.
- 4 Als u een watermerk aan de gescande exemplaren wilt toevoegen, tikt u op **Watermerk op volledig scherm** of **Enkelvoudig watermerk**.
- 5 Tik op  om het gewijzigde, gescande exemplaar in de notitie op te nemen.
- 6 Tik op  om de notitie op te slaan.

Een handgeschreven notitie toevoegen

U kunt een handgeschreven notitie toevoegen om gedachten en inspiraties die via tekst moeilijk over te brengen zijn, vast te leggen.

- 1 Ga naar **Kladblok** > **Notities** en tik op .
- 2 Tik op  om de gewenste inhoud in de geselecteerde kleur te schrijven of tekenen.
- 3 Tik op  om de notitie op te slaan.

Notities aanmaken door te delen

U kunt webpagina's, afbeeldingen, tekst en andere inhoud vanuit andere apps naar Kladblok delen.

 Niet alle apps ondersteunen deze functie.

- 1 Open de inhoud die u wilt delen (zoals een webpagina, afbeelding of tekst) in een app die de deelfunctie ondersteunt.
- 2 Tik op de knop Delen en selecteer **Kladblok**.
- 3 Volg de instructies op het beeldscherm om de gedeelde inhoud in een bestaande notitie op te slaan of een nieuwe notitie te maken.

Taken aanmaken

U kunt taken aanmaken om dagelijkse zaken, zoals boodschappenlijstjes, werktaken en huishoudelijke klusjes, bij te houden.

Een taakitem toevoegen en er een herinnering voor instellen

U kunt een taakitem toevoegen en er een tijd-herinnering voor instellen.

Als u het taakitem als belangrijk hebt gemarkeerd, verschijnt er een herinnering op volledig scherm wanneer het scherm is vergrendeld.

- 1 Ga naar **Kladblok** > **Taken** en tik op .

2 Voer uw taakitem in.

3 Tik op , stel een tijdstip voor de herinnering in en tik op **OK**.

4 Tik op  om het taakitem als belangrijk te markeren.

5 Tik op **Opslaan** om uw instellingen op te slaan.

Herhaaldelijke herinneringen voor een taakitem instellen

Als u een tijd voor een taakitem specificeert, kunt u er een herhalingsmodus voor selecteren (bijvoorbeeld **Nooit**, **Elke dag**, **Elke week**, **Elke maand** of **Elk jaar**). Uw apparaat zal u dan herhaaldelijk laten weten dat u het taakitem op het gespecificeerde tijdstip moet uitvoeren.

Uw kladblok beheren



U kunt uw Kladblokitems op categorie sorteren en ze in verschillende mappen plaatsen, ongewenste items verwijderen en items met andere mensen delen.

Tik bij het bekijken van een lijst met items of een afzonderlijk item in Kladblok op de statusbalk boven aan het scherm om snel terug te keren naar het eerste item of het begin van het item dat u bekijkt.

App-vergrendeling gebruiken voor Kladblok of Een notitie vergrendelen

U kunt App-vergrendeling op Kladblok toepassen of een wachtwoord voor een notitie instellen om uw privacy te beschermen.

De app-vergrendeling voor Kladblok inschakelen: ga naar **Instellingen > Beveiliging > App-vergrendeling**, voer het schermvergrendelingswachtwoord in of pas het wachtwoord voor app-vergrendeling aan volgens de aanwijzingen en zet vervolgens de schakelaar naast Kladblok aan.

Een notitie vergrendelen: open de notitie die u in Kladblok wilt vergrendelen, ga naar   >

Vergrendeling toevoegen en volg de instructies op het beeldscherm. Als u uw notitie wilt

ontgrendelen, gaat u naar   > **Vergrendeling verwijderen**.






Als uw apparaat vingerafdruk- of gezichtsontgrendeling ondersteunt, kunt u als volgt snelle

verificatie gebruiken: ga naar **Kladblok >   > Instellingen > Notatievergrendeling** en schakel vervolgens **Ontgrendelen met vingerafdruk-id** en **Ontgrendelen met Gezichtsherkenning** in.

Kladblokitems op categorie sorteren

U kunt de Kladblok-items op categorie in verschillende mappen sorteren en labels in verschillende kleuren toevoegen.

Sorteer Kladblok-items met behulp van een van de volgende methoden:

- Op het scherm **Alle notities** veegt u over een notitie naar links, selecteert u  of  om de notitie naar boven te verplaatsen of voegt u er een sterpictogram aan toe.
 - Op het scherm **Alle notities** of **Alle taken** veegt u over een item naar links, tikt u op  en selecteert u een categorie.
 - Houd een notitie- of taakitem aangetikt, selecteer de notities of taken die u onder dezelfde categorie wilt onderbrengen en tik vervolgens op  om ze naar de doelcategorie te verplaatsen.
-  Items in een Exchange-account kunnen niet worden verplaatst.


Kladblokitems synchroniseren

E-mailgegevens in Exchange synchroniseren: U kunt de gegevens in uw Exchange-account naar Kladblok synchroniseren om belangrijke afspraken overal en altijd te kunnen vastleggen.



- 1 Meld u op uw apparaat bij Exchange aan.
- 2 Veeg vanuit de Exchange-maillijst omlaag om de notities en taken vanaf uw Exchange-account naar Kladblok te synchroniseren. De bijbehorende notities en taakitems worden vervolgens automatisch gegenereerd.
Er wordt automatisch een map die naar het Exchange-account wordt vernoemd, aangemaakt voor gemakkelijk beheer.

Kladblokitems delen


U kunt Kladblokitems op de volgende manieren delen:

- Als u een enkele notitie of taak wilt delen, opent u de notitie of taak die u wilt delen via het scherm **Alle notities** of **Alle taken**, tikt u vervolgens op  en deelt u deze volgens de instructies.

Notities kunnen worden gedeeld door op **Als afbeelding**, **Als tekst**, **Exporteren als document** of **Naar een ander apparaat** te tikken.


-  Handgeschreven notities worden niet door **Exporteren als document** ondersteund en andere soorten notities kunnen naar TXT- of HTML-bestanden worden geëxporteerd bij het gebruik van **Exporteren als document**. U kunt opgeslagen notities als volgt bekijken: open **Bestanden**, zoek naar en tik op **Documents** en tik dan op **Notepad**.
- Als u meerdere notities wilt delen, opent u het scherm **Alle notities**, houdt u een notitie aangetikt, selecteert u de notities die u wilt delen, tikt u vervolgens op  en deelt u ze volgens de instructies.

Kladblokitems afdrukken

- 1 Op het scherm **Alle notities** opent u het item dat u wilt afdrukken.
- 2 Tik op  > **Afdrukken**, selecteer dan een printer en configureer de afdrukinstellingen volgens de instructies.

Kladblokitems verwijderen

U kunt Kladblokitems verwijderen op een van de volgende manieren:

- Op het scherm **Alle notities** of **Alle taken** veegt u over een item naar links en tikt u op  om het te verwijderen.
- Houd een notitie of taakitem die of dat u wilt verwijderen aangetikt, selecteer de selectievakjes van eventuele andere notities of taakitems die u ook wilt verwijderen en tik dan op .

Als u een verwijderd Kladblokitem wilt herstellen, tikt u op **Alle notities** of **Alle taken**, selecteert u het item dat u wilt herstellen in **Onlangs verwijderd** en tikt u vervolgens op



Instellingen

Biometrie & wachtwoord

Vingerafdrukken instellen

U kunt een vingerafdruk vastleggen en vervolgens gebruiken om het scherm te ontgrendelen en toegang te krijgen tot uw kluis, App-vergrendeling en meer.

Een vingerafdruk vastleggen

- 1 Ga naar **Instellingen > Biometrie & wachtwoord > Vingerafdruk-id** of **Instellingen > Biometrie & wachtwoord > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer** (afhankelijk van uw apparaatmodel) en volg de instructies om het schermvergrendelingswachtwoord in te stellen of in te voeren.
- 2 Tik op **Nieuwe vingerafdruk** om te beginnen met het vastleggen van uw vingerafdruk.
- 3 Plaats uw vingertop op de vingerafdruksensor. Wanneer u een trilling voelt, tilt u uw vinger op en drukt u nogmaals. Beweeg uw vinger om verschillende delen ervan vast te leggen.
- 4 Wanneer het vastleggen is voltooid, tikt u op **OK**.

U kunt nu uw vinger op de vingerafdruksensor plaatsen om het scherm te ontgrendelen.

Een vingerafdruk hernoemen of verwijderen

- 1 Ga naar **Instellingen > Biometrie & wachtwoord > Vingerafdruk-id** of **Instellingen > Biometrie & wachtwoord > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer** (afhankelijk van uw apparaatmodel) en voer uw schermvergrendelingswachtwoord in.
- 2 In het gedeelte **Lijst vingerafdrukken** tikt u op een vastgelegde vingerafdruk om deze te hernoemen of verwijderen.

Vingerafdrukidentificatie

Met vingerafdrukidentificatie kunt u uw vingers afstemmen op de vastgelegde vingerafdrukken.

- 1 Ga naar **Instellingen > Biometrie & wachtwoord > Vingerafdruk-id** of **Instellingen > Biometrie & wachtwoord > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer** (afhankelijk van uw apparaatmodel) en voer het schermvergrendelingswachtwoord in.
- 2 In het gedeelte **Lijst vingerafdrukken** tikt u op **Vingerafdruk identificeren**.
- 3 Tik met uw vinger op de vingerafdruksensor. De herkende vingerafdruk wordt gemarkeerd.

Uw vingerafdruk gebruiken voor toegang tot uw kluis

- 1 Ga naar **Instellingen > Biometrie & wachtwoord > Vingerafdruk-id** of **Instellingen > Biometrie & wachtwoord > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer** (afhankelijk van uw apparaatmodel) en voer uw schermvergrendelingswachtwoord in.

- 2 Schakel de schakelaar voor **Toegang tot Kluis** in en volg de instructies op het scherm om uw vingerafdruk aan de kluis te koppelen.

U kunt nu naar **Bestanden > Ik** gaan, op **Kluis** tikken en dan uw vingerafdruk gebruiken voor toegang.

 Controleer of uw apparaat naar de nieuwste systeemversie is bijgewerkt.

Uw vingerafdruk gebruiken om een vergrendelde app te openen

- 1 Ga naar **Instellingen > Biometrie & wachtwoord > Vingerafdruk-id** of **Instellingen > Biometrie & wachtwoord > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer** (afhankelijk van uw apparaatmodel) en voer het schermvergrendelingswachtwoord in.
- 2 Zet de schakelaar **Toegang tot App-vergrendeling** aan en volg de instructies op het scherm om uw vingerafdruk aan App-vergrendeling te koppelen.

U kunt dan een vergrendelde app op uw startscherm aantikken en uw vingerafdruk gebruiken voor toegang.

Betaling met vingerafdruk inschakelen en gebruiken


U kunt uw vingerafdruk gebruiken om uw betalingen in een betaalapp te verifiëren.

Ga naar de betaalapp en volg de instructies op het scherm om deze functie in te schakelen.

Gezichtsherkenning

Met Gezichtsherkenning ontgrendelt u uw apparaat of opent u vergrendelde apps met uw gezichtsgegevens.

Gezichtsherkenning instellen

- 1 Ga naar **Instellingen > Biometrie & wachtwoord > Gezichtsherkenning** en voer uw schermvergrendelingswachtwoord in.
- 2 Selecteer **"Optillen om te activeren" inschakelen**.
 -  De instellingenitems variëren per apparaat. Als uw apparaat een specifiek item niet weergeeft, betekent dit dat de bijbehorende functie niet wordt ondersteund.
- 3 Tik op **Aan de slag** en volg de instructies op het scherm om uw gezichtsgegevens vast te leggen.


Een alternatieve look instellen

U kunt een alternatieve look toevoegen voor extra nauwkeurige en handige gezichtsherkenning.

Op het scherm **Gezichtsherkenning** tikt u op **Een alternatieve look instellen** en volgt u de instructies op het scherm om de alternatieve gezichtsgegevens vast te leggen.

Gezichtsontgrendeling instellen

Via het scherm **Gezichtsherkenning** tikt u op **Apparaat ontgrendelen** en selecteert u de ontgrendelingsmethode.

-  Als u PrivateSpace hebt ingeschakeld of meerdere gebruikers aan uw apparaat hebt toegevoegd, kunt u Ontgrendeling via gezichtsherkenning alleen gebruiken in MainSpace of met het Eigenaarsaccount.

Toegang tot App-vergrendeling met gezichtsherkenning

Op het scherm **Gezichtsherkenning** schakelt u **Toegang tot App-vergrendeling** in en volgt u de instructies op het scherm om uw gezichtsgegevens aan App-vergrendeling toe te voegen.

U kunt vervolgens een vergrendelde app op uw startscherf aantikken en gezichtsherkenning gebruiken voor toegang tot de app.

Uw gezicht aan Keychain koppelen


Open het scherm **Gezichtsherkenning** en schakel **Gebruikersnamen en wachtwoorden automatisch invullen** in.

Wanneer u zich bij een app aanmeldt, kunt u Gezichtsherkenning gebruiken om de accountnaam en het wachtwoord die/dat in Keychain zijn opgeslagen, automatisch te laten invullen.

Gezichtsherkenning voor beveiligingsverbetering

Schakel voor een betere beveiliging **Vertrouwd apparaat vereisen** in wanneer u Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruikt, zodat uw apparaat alleen wordt ontgrendeld als uw gezicht wordt herkend en uw apparaat met een vertrouwd apparaat is verbonden.

Deze functie is standaard uitgeschakeld. Als u de functie wilt inschakelen, gaat u naar het instellingenscherf **Gezichtsherkenning**, tikt u op **Vertrouwd apparaat vereisen**, zet u de schakelaar **Vertrouwd apparaat vereisen** aan en volgt u de instructies op het scherm om de instellingen uit te voeren.

-  Een vertrouwd apparaat kan elk Bluetooth-apparaat zijn dat kan worden gebruikt voor ontgrendelingsdoeleinden, zoals een oortelefoon, een horloge of een band.

Gezichtsgegevens uitschakelen of verwijderen

Op het scherm **Gezichtsherkenning** kunt u het volgende doen:

- Gezichtsgegevens voor bepaalde functies uitschakelen: schakel **Apparaat ontgrendelen** of **Toegang tot App-vergrendeling** naar wens uit. Uw gezichtsgegevens worden hier niet mee verwijderd.
- Gezichtsgegevens verwijderen: tik op **Gezichtsgegevens verwijderen** en volg de instructies op het scherm om uw gezichtsgegevens te verwijderen.

Info over telefoon

Juridische kennisgeving

Copyright © Huawei 2022. Alle rechten voorbehouden.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.

Surf naar <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> voor een recent bijgewerkt hotline- en e-mailadres in uw land of regio.

Model: JNY-LX1

EMUI12.0_01