

HUAWEI Mate50 Pro

Kullanım Kılavuzu



İçindekiler

Ana Hatlar

Temel Hareketler	1
Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma	4
Başlangıç Ekranını Tanıma	5
Kontrol Paneli	11
Ekran Görüntüleri ve Ekran Kaydı	19
Metin Girişi Yapma	27
Çoklu Pencere	29
Ekran Kapalıyken Tarihi ve Saati Görüntüleme	38
Şarj ediliyor	39

Akıllı Özellikler

AI Touch	40
Süper Cihaz	40
Kolay Projeksiyon	45
Çoklu Ekran İş Birliği	51
Huawei Share	61
Kolay Yazdırma	62

Kamera ve Galeri

Fotoğraf Çekme	63
Portre Modu	65
Gece Modu	65
Açıklık Modu	66
Uzman AI	67
Çeşitli Yakınlaştırma Ayarlarıyla Fotoğraf Çekme	68
Makro	69
Tek Renkli Fotoğrafçılık	70
Hareketli Fotoğraflar	71
Pro Modu	72
Video Çekme	76
Takip Çekimi	79
Ağır Çekim Kayıt	79
Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık	80
İkili Görünüm Modu	81
Hikaye Oluşturucu	82
Çoklu kamera	83
Kamera Ayarlarını Yapma	84
Galeriyi Yönetme	86
Resimleri ve Videoları Düzenleme	91
Golden Snap	93

	İçindekiler
Öne Çıkanlar	94
Uygulamalar	
MeeTime	97
Not Defteri	100
Pusula	106
Optimizer	106
Ayarlar	
Diğer Bağlantılar	108
Ekran ve Parlaklık	113
Bildirimler ve durum çubuğu	113
Biyometri ve Şifreler	116
Pil	119
Depolama alanı	120
Güvenlik	121
Gizlilik	122
Erişilebilirlik Özellikleri	123
Telefon Hakkında	129




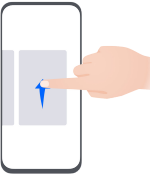
Ana Hatlar



Temel Hareketler

Temel Hareketler ve Kısayollar

Sistem Gezinti Hareketleri

Ayarlar > Sistem ve g¼ncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin ve **Hareketler** özelliğinin seçili olduğundan emin olun.

	Önceki ekrana geri dönme Önceki ekrana geri dönmek için sol veya sağ kenardan içeri kaydırın.
	Başlangıç ekranına geri dönme Başlangıç ekranına gitmek için alt kısımdan yukarı kaydırın.
	Son görevler Son görevleri görüntülemek için ekranın alt kısmından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
	Uygulamayı kapatma Son görevleri görüntülerken bir uygulamayı kapatmak için uygulama ön izlemesini yukarı kaydırın.

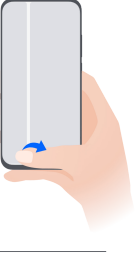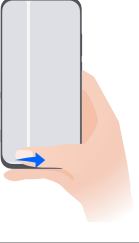


 	<p>Uygulamalar arasında geiř yapma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uygulamalar arasında geiř yapmak iin ekranın alt kenarı boyunca kaydırın. Bu hareketi kullanmadan nce Sistem gezintisi ekranında Ayarlar gesine dokunun ve Uygulama geiři iin ekranın alt kısmı boyunca kaydır zelliğinin etkinleřtirildiğinden emin olun. • Uygulamalar arasında geiř yapmak iin ekranın alt kısmı boyunca yay řeklinde kaydırın.
---	--

i Cihazınızda **Uygulama geiři iin ekranın alt kısmı boyunca kaydır** dğmesi mevcut değilse ilgili zellik desteklenmiyor demektir.

Eklem Hareketleri

Eklem hareketlerini kullanmadan nce gereken tm zelliklerin (cihaz modelinize gre değışiklik gsterir) etkinleřtirilmiř olduğundan emin olmak iin ařağidaki yntemlerden birisini kullanın:

- **Ayarlar > Eriřilebilirlik zellikleri > Kısayollar ve hareketler** blmne gidin ve **Ekran grnts al** ve **Ekran kaydı** zelliklerini etkinleřtirin.
- **Ayarlar > Eriřilebilirlik zellikleri > Hareket kontrol > Ekran grnts al** blmne gidin ve **Akıllı ekran grnts** zelliğini etkinleřtirin.


	<p>Ekran grnts alma</p> <p>Ekran grnts almak iin parmağınızın eklemiyle ekrana iki kez hafife vurun.</p>
	<p>Kayan ekran grnts alma</p> <p>Kayan ekran grnts almak iin parmağınızın eklemiyle ekrana hafife vurun ve "S" harfi izin.</p>
	<p>Ekranın bir blmnn grntsn alma</p> <p>Ekranın bir blmnn grntsn almak iin parmağınızın eklemiyle ekrana hafife vurun ve ilgili blm ereve iine alın.</p>

**Ekran kaydı**

Ekran kaydını başlatmak veya sonlandırmak için iki parmağınızın eklemiyle ekrana iki kez hafifçe vurun.

Diğer Hareketler**Başlangıç ekranı düzenleme moduna erişme**

Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın.

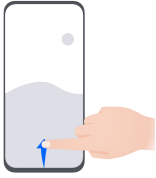**Kısayol panelini kilit ekranında görüntüleme**


Ekranı açın ve kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın.


**Arama çubuğunu görüntüleme**

Başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın.





**Bildirim panelini görüntüleme**

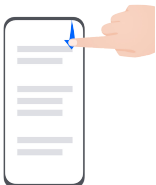Ekranı üst kenarından aşağı kaydırın.

**Kısayol düğmesi açma**

Kontrol Paneli penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, ardından kısayol düğmeleri panelini genişletmek için  düğmesine dokununuz.

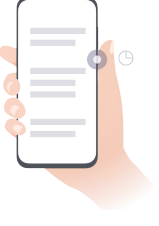Düğme Kısayolları

	<p>Kapatma ve yeniden başlatma Cihazınızda Kapat ve Yeniden başlat menüsü görüntülenene kadar Güç düğmesini basılı tutun.</p>
	<p>Ses seviyesini artırma Ses artırma düğmesine basın.</p>
	<p>Ses seviyesini azaltma Ses azaltma düğmesine basın.</p>
	<p>Ekran görüntüsü alma Ses azaltma ve Güç düğmelerine aynı anda basın.</p>

 Bazı ürünlerde ses seviyesi düğmeleri mevcut değildir.

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranı kilitleme

Otomatik kilitleme:

Belirli bir süre boyunca herhangi bir işlem yapmadığınızda cihazınızın ekranı otomatik olarak kilitlenecektir.


Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uyku bölümüne gidip ekran zaman aşımı süresini ayarlayabilirsiniz.

Ekranı manuel olarak kilitleme:

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekranı manuel olarak kilitleyebilirsiniz:

- Güç düğmesine basın.
- Başlangıç ekranında iki parmağınızı birbirine doğru sıkıştırın, **Servis araçları** ögesine dokunun, aşağı doğru kaydırın, **Araçlar** ögesine dokunun, **Ekran Kilidi** simgesini basılı tutun

ve **Başlangıç ekranına ekle** ögesine dokununuz. Ardından **Ekran Kilidi** simgesine dokunarak ekranı kilitleyin.

 Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.

Ekranı Bakarken Ekranı Açık Tutma

Siz ekrana bakarken (örneğin ekranda bir şey okurken) ekranı açık kalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Akıllı Algılama bölümüne gidin ve **Ekranı bakıldığı sürece açık tut** özelliğini etkinleştirin.

Ekranı Açma

Aşağıdaki yollardan biriyle ekranı açabilirsiniz :

- Güç düğmesine basın.
- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekranı uyandırma** bölümüne gidip **Uyandırmak için kaldır, Uyandırmak için iki kez dokun** veya **Uyandırmak için el göster** seçeneklerinden birisini etkinleştirip kullanın.

 Bu seçenek cihazınızda mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.

Ekran Kilidini Açma

Şifreyle kilit açma: Ekran açılınca ekranın ortasından yukarı doğru kaydırma yaparak kilit ekranı şifresini girebileceğiniz paneli görüntüleyin.

Yüz ile kilit açma: Ekran açılınca ekranı yüzünüze tutun. Cihazınız yüzünüzü algılar algılamaz otomatik olarak kilidi açar.

Parmak izi ile kilit açma: Daha önce tanıttığınız parmakla parmak izi sensörü bölgesine dokununuz. Cihazınızda ekran altı parmak izi sensörü bulunuyorsa ilk önce ekranı uyandırın.

Başlangıç Ekranını Tanıma


Servis Araçlarını Kullanma


Servis araçlarıyla:

- Hava durumu tahminlerini görüntülemek veya müzik dinlemek vb. işlemler için uygulamalara erişilebilir ya da uygulamaları ön izleyebilirsiniz.
- Çeşitli servis aracı stillerini ve düzenlerini kullanarak başlangıç ekranını özelleştirebilirsiniz.
- Birkaç servis aracını yığın halinde bir araya toplayıp birlikte kullanarak başlangıç ekranında alan boşaltabilir ve daha kolay gezinebilirsiniz.




 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Alt kısımlarında  servis aracı çubuğu olan uygulamalar servis araçlarını desteklerler. Servis aracı çubuğunu kaldırmak için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı > Başlangıç ekranı ayarları > Araç çubuklarını göster** yolunu izleyin.


 Bu özellik, bazı durumlarda (mesela cihazınız Basit modda olduğu zaman) desteklenmez.

Başlangıç Ekranınıza Servis Araçları Ekleme

Aşağıdaki yollardan birini kullanarak başlangıç ekranına servis aracı ekleyebilirsiniz:

- Bir uygulama simgesi üzerinde yukarı doğru kaydırarak bu uygulamanın servis aracını genişletin ve  simgesine dokunarak ilgili servis aracını başlangıç ekranına ekleyin.

- Bir uygulama simgesi üzerinde yukarı doğru kaydırarak bu uygulamanın servis aracını genişletin, **Diğer servis araçları** öğesine dokunun, istediğiniz stili seçin ve **Başlangıç ekranına ekle** öğesine dokunun.
- Bir uygulama simgesini basılı tutun, **Servis araçları** öğesine dokunun, istediğiniz stili seçin ve **Başlangıç ekranına ekle** öğesine dokunun.
- Başlangıç ekranında iki parmağınızı birbirine doğru sıkıştırın, **Servis araçları** öğesine dokunun, istediğiniz servis aracını seçin ve **Başlangıç ekranına ekle** öğesine dokunun. Ayrıca istediğiniz bir servis aracını basılı tutup başlangıç ekranındaki boş bir alana da sürükleyebilirsiniz.

 Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.

Mevcut ekranda boş alan yoksa servis aracı bir sonraki ekrana sabitlenir. Her iki ekranda da boş alan yoksa mevcut ekranın sağ tarafında servis aracı için yeni bir ekran oluşturulur.

Ayrıca **Diğer servis araçları** ekranında bir servis aracını basılı tutup başlangıç ekranındaki boş bir alana da sürükleyebilirsiniz. Servis aracını sürüklerken başlangıç ekranına eklememeye karar vererseniz ekranın üst kısmındaki geri alma bölgesine sürükleyin.

 • Servis araçları klasörlere sabitlenemez.

- **Çekmece** modundayken bir uygulama simgesinin üzerinde yukarı kaydırarak servis aracını genişletemezsiniz.

Servis Araçlarından Yığın Oluşturma

Aynı boyuttaki servis araçlarını yığın haline getirerek başlangıç ekranında yer açın ve başlangıç ekranınızı düzene koyun.

Servis araçlarından yığın oluşturma:

Bunu yapmak için bir servis aracını basılı tutun, aynı boyuttaki başka bir servis aracına sürükleyin ve iki servis aracı tamamen üst üste gelince serbest bırakarak yığın oluşturun.

Yığın içindeki araçları görüntüleme:

Bir yığındaki tüm servis araçlarını görüntülemek için yığın üzerinde yukarı veya aşağı kaydırın.

Servis araçlarını yönetme:

1 Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak yığını genişletin:

- Yığını genişletmek için aşağı kaydırmaya devam edin.
- Yığını basılı tutun ve **Yığını genişlet** öğesine dokunun.

2 Ardından yığındaki araçları şu şekilde yönetin:

- **Servis aracının konumunu değiştirme:** Servis aracını basılı tutun ve sürükleyerek konumunu değiştirin.
- **Servis aracını üste sabitleme:** Yığının üstüne sabitlemek için servis aracına dokunun.



- **Yığından servis aracı kaldırma:** Servis aracını basılı tutun, ekranın kenarına sürükleyin ve basılı tutun, servis aracının yığından çıkmasını bekleyin ve servis aracını başlangıç ekranında boş bir yere sürükleyin.
- **Servis aracını silme:** Servis aracını silmek için araç üzerinde sola kaydırın.


Servis aracı yığınına basılı tutarak da üstteki servis aracını düzenleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Servis Araçlarını Birleştirme




Ortak özelliklere ait kısayollar oluşturmak için boyutu fark etmeksizin servis araçlarını birleştirin ve araç kombolarına sık kullanılan kısayollar ekleyin.

1 Aşağıdaki yollardan birini kullanarak bir araç kombosu ekleyebilirsiniz:

- Bir servis aracını basılı tutun ve bunu herhangi bir boyuttaki başka bir servis aracına, bu iki araç kısmen üst üste gelene kadar sürükleyin. Arka panel genişledikten sonra parmağınızı bırakarak servis aracı birleştirme işlemini tamamlayın.
- Başlangıç ekranında iki parmağınızı birbirine doğru sıkıştırın, **Servis araçları > Araç komboları** bölümüne gidin ve eklemek istediğiniz araç kombosunu basılı tutun ve **Başlangıç ekranına ekle** ögesine dokunun. Ayrıca  simgesine dokunup kendi kombonuzu özelleştirmek için favori servis araçlarınızı seçebilir ve  simgesine dokunabilirsiniz.

 Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.

2 Bir araç kombosunu basılı tutun. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- **Komboyu düzenle** seçeneğine dokunarak **Servis araçları** veya **Kısayollar** ekleyebilir ya da silebilirsiniz. ,  veya  simgesine dokunarak şablon boyutunu değiştirebilirsiniz. Eklenen içeriği basılı tutarak konumunu ayarlayabilirsiniz.
- **Yeniden adlandır** seçeneğine dokunarak araç kombosunun adını düzenleyebilirsiniz.
- **Komboyu sil** seçeneğine dokunarak araç kombosunu silebilirsiniz.

Araç kombosunda boş alan varsa başka bir servis aracını sürükleyerek bu araç kombosuna ekleyebilirsiniz. Araç kombosu için yeterli alan yoksa **Komboyu düzenle** bölümüne gidebilir ve şablon boyutunu daha büyüğüyle değiştirebilirsiniz.

Ayrıca servis aracını basılı tutarak düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

 Bazı servis araçlarında düzenleme yapılamaz.


Servis Araçlarını Düzenleme ve Silme

Servis araçlarını düzenleme:

İstediğiniz bir servis aracını basılı tutun ve servis aracı için hangi bilgilerin görüntüleneceğini belirlemek için **Düzenle** seçeneğini seçin. Örneğin Hava Durumu servis aracı için şehirler veya Saat servis aracı için saat dilimi seçebilirsiniz.

Servis araçlarını silme:

İstediğiniz bir servis aracını basılı tutun ve servis aracını başlangıç ekranından silmek için **Sil** seçeneğini seçin.

-  Belli uygulamaları kaldırdığınız zaman bu uygulamalarla ilgili servis araçları da silinir.
- Kimi servis araçları düzenlenemezler.

Büyük Klasörler Oluşturma ve Kullanma


Büyük klasörler, başlangıç ekranındaki uygulama simgelerini kategorilere ayırmayı kolaylaştırır. Klasörü genişletmeden uygulama simgesine dokunarak direkt uygulamalar açın ve klasör boyutunu gerektiği gibi ayarlayarak ideal başlangıç ekranı düzeninizi oluşturun.

Büyük bir Klasör Oluşturma

- 1 Yeni bir klasör oluşturmak için bir uygulama simgesini basılı tutun ve başka bir simgenin üzerine sürükleyin.
- 2 Görüntüleme modları arasında geçiş yapmak için bir klasörü basılı tutun. Örneğin, geniş bir klasör oluşturmak için yeni bir klasörü basılı tutabilir ve görüntülenen menüden **Genişlet** seçeneğine dokunabilirsiniz.
- 3 Geniş klasörü açmak için sağ alt köşesine dokunabilir, ardından klasör adına dokunarak yeniden adlandırabilirsiniz. Klasörü basılı tutup **Yeniden adlandır** seçeneğine dokunarak da yeniden adlandırabilirsiniz.

Büyük Klasör İçinde Yapılan İşlemler

Büyük klasörlerde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

























- **Klasör boyutunu ayarlama:** Büyük klasörü basılı tutun, açılır menü görüntülenince parmağınızı ekrandan kaldırın. Mavi kenarları veya köşeleri klasörün etrafında sürükleyerek klasörün boyutunu ayarlayın ve başlangıç ekranında boş bir yere dokunarak işlemi tamamlayın.
- **Klasöre girme veya klasörden çıkma:** Klasöre girmek için büyük klasörün sağ alt köşesine dokunun. Çıkmak için klasör içinde boş bir yere dokunun. Büyük klasörde tek sayfa halinde görüntülenemeyecek kadar çok uygulama simgesi bulunduğu zaman, klasörün sağ alt köşesinde yığın simgesi görüntülenecektir. Yığın simgesine tıklayarak klasörü açabilirsiniz.
- **Uygulama ekleme veya kaldırma:** Büyük bir klasörü açın,  düğmesine dokunun ve gerektiği şekilde uygulama ekleyin veya kaldırın. Klasördeki tüm uygulamaların seçimini kaldırırsanız klasör silinecektir.
- **Görüntüleme modları arasında geçiş:** Standart ile büyük görüntü arasında geçiş yapmak için klasörü basılı tutun. Örneğin standart bir klasörü basılı tutabilir ve görüntülenen menüden **Genişlet** seçeneğini seçerek büyük bir klasör oluşturabilirsiniz.

Bildirim ve Durum Simgeleri

i Ağ durumu simgeleri, bulunduğunuz bölgeye veya ağ servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Desteklenen özellikler cihaz modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki simgelerden bazıları cihazınızla ilgili olmayabilir.

	5G ağına bağlı		4G ağına bağlı
	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı
	Tam sinyal gücü		Dolaşım açık
	Veri tasarrufu etkin		SIM kart takılı değil
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi		Wi-Fi+ üzerinden ağ geçişi yapılıyor
	Wi-Fi bağlı		Wi-Fi ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6 ağına bağlı		Wi-Fi 6 ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6+ ağına bağlı		Wi-Fi 6+ ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Çift Wi-Fi ağına bağlı		Çift Wi-Fi ağına bağlı, ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6 özelliğini destekliyor
	Çift Wi-Fi ağına bağlı, ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6+ özelliğini destekliyor		Alarm kuruldu
	Pil boş		Düşük pil
	Şarj oluyor		Hızlı şarj
	Süper şarj oluyor		Kablosuz süper şarj oluyor
	Kablosuz hızlı şarj oluyor		Normal kablosuz şarj oluyor
	Güç Tasarrufu modu etkin		Dijital Denge etkin
	Bluetooth etkin		Bluetooth cihazının pil durumu

	Bluetooth cihazı bağlı		VPN bağlı
	Uçak modu etkin		Rahatsız Etmeyin modu etkin
	Konum servisi etkin		Göz Konforu etkin
	Sürüş modu etkin		Performans modu etkin
	Mikrofonlu kulaklık bağlı		Projeksiyon cihazı bağlı
	Arama yapılıyor		VoLTE etkin
	Cevapsız arama		Yeni mesaj
	Sessiz mod		Titreşim şekli
	Veri senkronizasyonu yapılıyor		Veri senkronizasyonu başarısız oldu
	Yeni e-posta		Etkinlik hatırlatıcısı
	Uygulamalar kamerası kullanıyor		Uygulamalar mikrofonu kullanıyor
	NFC etkin		Diğer bildirimler

Kontrol Paneli

Kontrol Panelini Tanıyalım

Kontrol Panelinde ses oynatmayı, kısayolları ve **Süper Cihaz** özelliğini daha kolay yönetin ve kontrol edin.

Ekranın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın. Bundan sonra erişebileceğiniz özellikler:




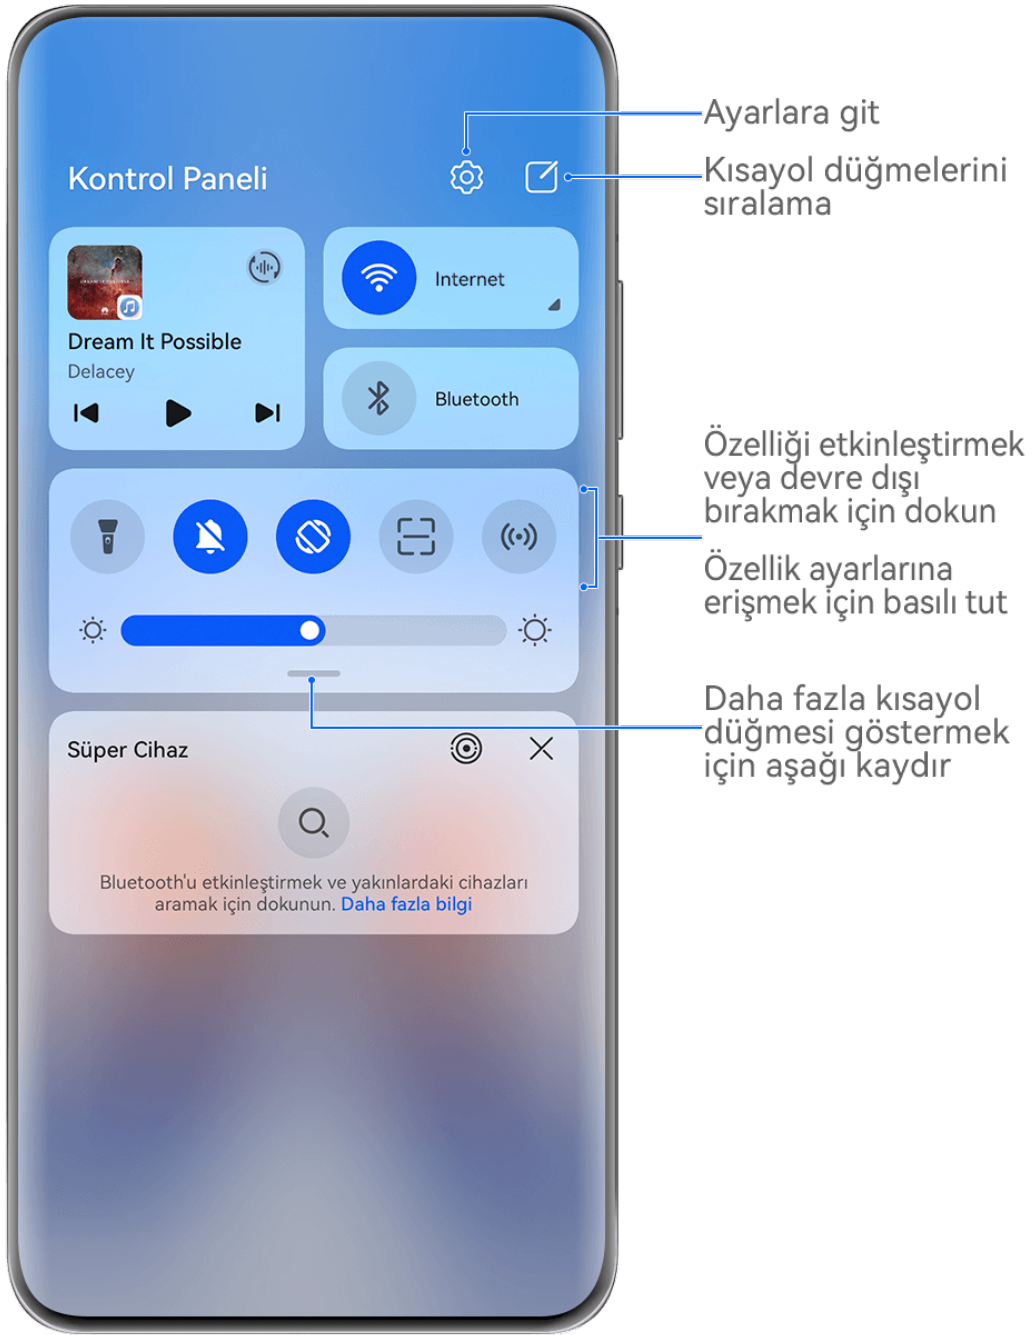
 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- **Ses Kontrol Paneli:** Medya oynatmayı kontrol eder ve en son kullanılan medya uygulamaları ve medya cihazları (Vision cihazlar ve Bluetooth mikrofonlu kulaklıklar gibi) arasında geçiş yapar.
- **Kısayollar:** Sıkça kullanılan özellikleri etkinleştirir, devre dışı bırakır ve ayarlar.
- **Süper Cihaz:** Tabletler, dizüstü bilgisayarlar, Vision cihazlar ve diğer cihazlarla iş birliği yaparak sorunsuz video aktarımlarını ve cihazlar arasındaki özellikleri kolaylaştırır.
- **Akıllı Cihazlar:** **AI Life** bölümüne eklenen cihazları ve ortamları kontrol etmenize ve yönetmenize olanağı sağlar.


Kısayol Anahtarlarını Kullanma

Kısayol Düğmesi Açma


Kontrol Paneli penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, ardından kısayol düğmeleri panelini genişletmek için  düğmesine dokununuz.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- Bir özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ilgili kısayol düğmesine dokununuz.
- İlgili özelliğin ayarlar ekranına gitmek için kısayol düğmesini basılı tutun (bazı özellikler tarafından desteklenmektedir).
- Sistem ayarları ekranına gitmek için  düğmesine dokununuz.

Kısayolları Özelleştirme

Kontrol Paneli bölümünü görüntülemek için ekranın sağ üst kenarından aşağı kaydırın,  > **Anahtarları düzenle** bölümüne gidin, ardından istediğiniz konuma sürüklemek için kısayol düğmesini basılı tutun ve **Bitti** düğmesine dokununuz.

Ses Kontrol Paneli

Oynatmayı yönetin ve istediğiniz zaman ses için kullanılan uygulamalar arasında geçiş yapın veya kendi cihazınızdan başka cihazlara (mesela mikrofonlu kulaklığa veya hoparlöre) müzik yayını aktarın.

Oynatmayı Yönetme ve Ses Uygulamaları Arasında Sorunsuz Geçiş Yapma


Birden fazla ses uygulaması (**Müzik** gibi) açık haldeyken istediğiniz zaman ses kontrol panelini kullanarak oynatmayı yönetebilir ve ses uygulamaları arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 1 Cihazın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın ve üst kısımda bulunan oynatma denetimi kartına dokununuz.
- 2 Halihazırda kullanılmakta olan ve en son kullanılan ses uygulamaları oynatma denetimi kartında görüntülenecektir; kullanımda olan uygulamanın oynatma durumunu (oynatma, duraklatma ve şarkılar arasında geçiş yapma) yönetebilir veya başka bir ses uygulamasına geçiş yapabilirsiniz.

- Bazı uygulamaların en yeni sürüme güncellenmesi gerekir.
- Ses kontrol paneli yalnızca belli uygulamalar için desteklenmektedir .


Bluetooth Kulaklık Aracılığıyla Arkadaşlarla Ses Paylaşma

Ses paylaşma özelliği, aynı cihaza birden fazla Bluetooth kulaklık çifti bağlamanıza olanak sağlar; bu sayede arkadaşınızla birlikte müzik dinleyebilir veya video izleyebilirsiniz.

- Bu özellik yalnızca belli Bluetooth kulaklıklarda desteklenmektedir .
 - Bluetooth kulaklığınız bu özelliği destekliorsa kulaklığı mevcut en yeni sürüme güncelleyin.
- 1 Cihazınızı Bluetooth kulaklık ile eşleştirin, **Kontrol Paneli**ndeki oynatma denetimi kartının sağ üst köşesinde bulunan  simgesine dokununuz.
 - 2 Öteki kulaklık çiftinin eşleştirme durumuna göre paylaşım modunu ayarlayın:
Kendinizle paylaşma (Öteki kulaklık çiftinin kendi cihazınız ile eşleştirilmiş olması durumunda): Eşleştirilmiş olan kulaklıklar cihaz listesinde görüntülenecektir. Sesi paylaşmayı istediğiniz iki kulaklık çiftini seçin.
Ayrıca **Kontrol Paneli > Süper Cihaz** bölümüne gittikten sonra iki kulaklık çiftini bu cihaza ait simgeye sürükleyerek de bağlantı başlatabilirsiniz.
Geçici paylaşım (Öteki kulaklık çiftinin hiçbir cihazla eşleştirilmiş olmaması durumunda): Bu cihazdaki cihaz listesinden eşleştirilmiş olan kulaklık çiftini seçin, kulaklığın altında yer alan **Sesi paylaş** seçeneğine dokununuz ve aşağıdaki şekilde paylaşım başlatın:
 - **Öteki kulaklık çiftinin hiçbir cihazla eşleştirilmiş olmaması durumunda:** Paylaşmak istediğiniz kulaklığı şarj kutusuna koyun, kutuyu açın, bu cihazın yanına koyun ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın. Cihazınızın hiçbir kulaklık algılamaması halinde, şarj kutusundaki düğmeyi basılı tutun ve paylaşım başlatmak için kulaklıkları bu cihazın yanına koyun.

- **Öteki kulaklık çiftinin başka bir tablet/telefonla eşleştirilmiş olması durumunda:**
Söz konusu kulaklıkla eşleştirilmiş olan cihazın ekranını açın ve ilgili cihazı bu cihazın yanına koyun ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.


3 Eşleştirme tamamlanınca artık bu cihazdaki sesi iki kulaklık çiftiyle paylaşabilirsiniz.


Ses paylaşımını durdurmak için oynatma denetimi kartında  simgesine dokunun, paylaşılan kulaklıklara dokunun ve seçimini kaldırın.

Cihazın Sesini Başka Bir Cihaza Aktarma

Cihazınız ses kaynağı bir cihaza (kulaklık, hoparlör veya Vision ürünü gibi) bağlandığı zaman cihazınızda oynatılan sesi bağlı olan ses cihazına gönderebilir ve ses kontrol panelinde oynatma durumunu yönetmeye devam edebilirsiniz.

1 Cihazınızı Bluetooth, **AI Life** veya başka yöntem aracılığıyla bir ses cihazına bağlayın.

2 Kontrol Paneli oynatma denetimi kartının sağ üst köşesinde bulunan  simgesine dokunun, cihazınızda oynatılan sesin aktarılacağı ses cihazını listeden seçin.

Oynatma denetimi kartında hiçbir ses yayın cihazı bulunmaması halinde cihaz listesini görüntülemek için  simgesine dokunun.

Cihaz Kullanarak HUAWEI Akıllı Hoparlörleri ve Öteki Cihazları Kontrol Etme

Cihazınız birden fazla HUAWEI akıllı ses cihazına (HUAWEI akıllı hoparlörler gibi) bağlandığında istediğiniz zaman ses kontrol panelini kullanarak oynatma durumunu yönetebilir ve sesin geldiği cihazlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

- Bu özelliği kullanmadan önce HUAWEI akıllı hoparlörleri en yeni sürümlerine güncelleyin.

Aşağıdaki maddelerde HUAWEI akıllı hoparlör örnek olarak verilmiştir.

1 HUAWEI akıllı hoparlörü **AI Life** üzerine ekleyin ve hem kendi cihazınızı hem de hoparlörü internet'e bağlayın.

2 Kontrol Paneli oynatma denetimi kartına dokunun. Eklenen cihazın simgesi kartın üstünde görüntülenecektir.

3 İsteddiğiniz bir cihazın simgesine dokunarak ilgili cihaza ait kontrol ekranına erişin. Bu kontrol ekranında oynatabilir, duraklatabilir, şarkılar arasında geçiş yapabilir ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Bağlı birden fazla ses cihazı bulunuyorsa cihaz simgelerine dokunarak sesin geldiği cihazlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Oynatma denetimi kartının üstünde hiçbir cihaz simgesinin bulunmaması halinde cihaz

listesini görüntülemek için  simgesine dokunun.

Süper Cihaz ile Ekranlar Arasında Takılmadan Geçiş Yapma

Çoklu cihaz iş birliği için tek dokunuşla **Süper Cihaz** özelliğini kullanın ve tüm akıllı cihazlarınızı uyumlu tek bir birime dönüştürün. Örneğin, eve gittiğiniz zaman bir filmi cihazınızda bıraktığınız yerden başlayarak HUAWEI Vision'ınızda izlemeye devam edebilirsiniz; ofise döndüğünüz zaman aynı belgeleri cihazınızda bıraktığınız yerden başlayarak bilgisayarınızda düzenlemeye devam edebilirsiniz.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.


Süper Cihaz tarafından desteklenen cihaz türleri ürüne göre değişiklik gösterebilir.

Kullanmaya Başlamadan Önce Süper Cihaz Özelliğini Ayarlama



Süper Cihaz özelliğini kullanmadan önce cihazınızda Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve kendi HUAWEI Kimliğinize giriş yapın.

Diğer cihazlarınızın ekranları mutlaka açık kalmalıdır. Bu cihazlarda aşağıdaki ayarları gerçekleştirin:

- **Telefonda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.



 Sadece Çoklu kamera modunu destekleyen telefonlar bağlanılacak cihaz olarak kullanılabilir. **Kamera > Diğer** bölümüne giderek Çoklu kamera modunun desteklenip desteklenmediğini öğrenebilirsiniz (desteklenen cihazların listesi için lütfen Huawei'nin resmi web sitesini ziyaret edin).

- **Tablette:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- **E Ink ekranlı tablette:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve cihazınızla aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptığınızdan emin olun.
- **Bilgisayarda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve cihazınızla aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptığınızdan emin olun.
- **Vision cihazda ve monitörde:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- **Akıllı hoparlörde ve yazıcıda:** Cihazınızla aynı LAN ağına bağlı olduklarından, cihazınızdaki AI Life uygulamasıyla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.



 **AI Life** başlangıç ekranına girin,  yolunu izleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.


- **Kulaklıkta ve gözlükte:** Bluetooth aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve cihazınıza bağlı olduklarından emin olun.
- **Saatte ve bileklikte:** Huawei Sağlık uygulaması aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.

Yakındaki Cihazlara Bağlanarak Kendi Süper Cihaz Grubunuzu Oluşturma


 Kontrol Panelinde **Süper Cihaz** özelliğini bulamadığınız takdirde önce sağ üst köşedeki  simgesine, sonra **Süper Cihaz'ı göster** seçeneğine dokununuz.



Cihazların aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış olması durumunda


- 1 Cihazınızda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, **Süper Cihaz** bölümünde  veya  simgesine dokunarak yakınlardaki bağlanılacak cihazları arayın.
- 2 Bağlanılacak cihaza dokununuz veya bağlanılacak cihazı bu cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

Cihazlar arasında bağlantı kurulduktan sonra  simgesine dokunarak uygulama kullanım şeklini değiştirebilirsiniz.


Cihazların aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmamış olması durumunda

- 1 Bağlanmak istediğiniz telefonda/tablette **Ayarlar > Süper Cihaz > Bu cihaz > Görünürlük** bölümüne gidin ve **Yakınlardaki tüm cihazlar** seçeneğini seçin.
- 2 Cihazınızın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın ve **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokununuz.

- 3  işaretine dokunun, bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.
-  Aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmamış bir cihazın bağlantısını kaldırmak için, **Süper**


Cihaz bölümünde  simgesine dokunun, cihazı basılı tutun ve **Sil** komutuna dokunun. Bunun yerine **Ayarlar > Süper Cihaz** bölümüne gittikten sonra, **Diğer cihazlar** yazan bölümünde bağlantısını kaldırmak istediğiniz cihazı seçebilir ve **Sil** komutuna dokunabilirsiniz.

- 4 Bağlanılacak cihaza dokunun veya bağlanılacak cihazı bu cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

Cihazlar arasında bağlantı kurulduktan sonra  simgesine dokunarak uygulama kullanım şeklini değiştirebilirsiniz.


MeeTime Aramalarını ve Ses veya Video Akışını Bağlı Cihazlara Aktarma




İnternet üzerinden video yayını (örneğin HUAWEI Video'daki bir videoyu), şarkıyı veya MeeTime aramasını kendi cihazınızdan başka bir cihaza aktarın ve hiçbir ritmi kaçırmadan aynen kaldığınız yerden devam edin.

 **MeeTime:** Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Örneğin:

- Tabletlere **video** aktarabilirsiniz.
- Vision cihazlara **MeeTime aramalarını** aktarabilirsiniz.
- Bluetooth kulaklıklara, Vision cihazlara, başlık ünitelerine ve gözlüklere **müzik** aktarabilirsiniz.

 **Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz ve aktarım türleri ürüne göre değişiklik gösterebilir.

- 1 Cihazınızda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokunarak yakınlardaki kullanılabilir cihazları arayın veya  >  yolunu izleyerek yeni bir cihaz bağlayın.
- 2 Cihazınızda aktarmak istediğiniz bir görevi (HUAWEI Video veya HUAWEI Müzik gibi) çalıştıran bir uygulamayı açın.
- 3 Görevi aktarmak istediğiniz hedef cihaza dokunun veya hedef cihazı yerel cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek aktarımı tamamlayın.



Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Bilgisayarda veya Tablette Çoklu Ekran İş Birliği

Telefonunuzu **Süper Cihaz** aracılığıyla bilgisayara ve tablete bağlayın ve ofisteki işleri daha verimli ve iş birliği içinde yürütülür hale getirin. Bilgisayarınızdaki veya tabletinizdeki Çoklu Ekran İş Birliği penceresinde dosyalar görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, dosyaları sürükleyip bırakabilir, metin kopyalayıp yapıştırabilir ve hatta telefondaki uygulamalara göz atabilirsiniz.

- 1 Cihazınızda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, **Süper Cihaz** bölümünde simgesine dokunarak yakınlardaki kullanılabilir cihazları arayın veya > yolunu izleyerek yeni bir cihaz bağlayın.
- 2 Bağlanılacak cihazın adına dokunun veya bu cihazı yerel cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

Bağlantı kurulunca kendi cihazınızın ekranı bağlı cihazda görüntülenecektir.

Çoklu Ekran İş Birliğini durdurmak için **Süper Cihaz** ekranında bağlı cihaza dokunun.

Ekran Görüntüleri ve Ekran Kaydı

Ekran Görüntüsü Alma

Parmak Eklemiyle Dokunarak Tüm Ekranın Görüntüsünü Alma

- 1 Eklem hareketlerini kullanmadan önce aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak ekran kaydı alma özelliğini etkinleştirin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):
 - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Eklemle ekran görüntüleri** özelliğini etkinleştirin.
 - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Hareket kontrolü > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Akıllı ekran görüntüsü** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Tüm ekranın görüntüsünü almak için tek parmak eklemiyle arka arkaya hızlıca iki kez hafifçe tıklatın.




 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Kısayol Tuşuyla Ekran Görüntüsü Alma

Ekran görüntüsü almak için aynı anda Güç ve Ses azaltma düğmelerini basılı tutun.

Kısayol Düğmesiyle Ekran Görüntüsü Alma

Kontrol Paneli penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol

düğmeleri panelini genişletmek için  düğmesine dokunun, ardından ekran görüntüsü almak için **Ekran görüntüsü** düğmesine dokunun.

Ekran Görüntüsü Paylaşma veya Düzenleme

Ekran görüntüsü aldıktan sonra, ekranın sol alt köşesinde küçük bir resim belirir. Şunları yapabilirsiniz:


- Başka kişilerle ekran görüntüsünün hangi yolla paylaşılacağını seçmek için küçük resmi yukarı doğru kaydırın.
- Ekran görüntüsünü düzenlemek, silmek veya ekran görüntüsüyle başka şeyler yapmak için küçük resme dokunun.

Ekran görüntüleri varsayılan olarak **Galeri** uygulamasına kaydedilir.


Kısmi Ekran Görüntüsü Alma

Ekranın bir bölümünün ekran görüntüsünü almak için **Kısmi ekran görüntüsü** özelliğini kullanın. İstedığınız ekran görüntüsü şeklini (dikdörtgen, oval veya kalp gibi) seçebilirsiniz.


Eklem Hareketleriyle Kısmi Ekran Görüntüsü Alma

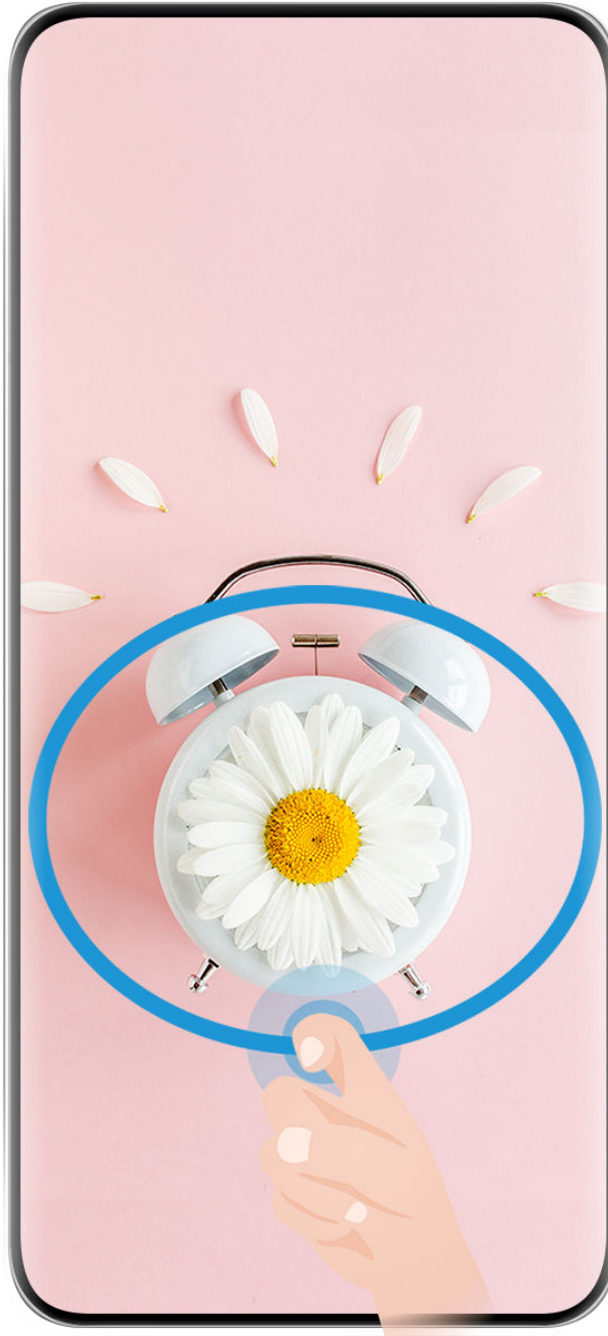

i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1** Tek parmak ekleminizle ekranı basılı tutun ve ekranda görüntüsünü almak istediğiniz kısmın etrafına kapalı bir şekil çizin. Bu esnada parmak ekleminizi ekrandan ayırmamaya dikkat edin.
- 2** Parmak ekleminizin yaptığı hareket, ekranda gösterilecektir. Bu aşamadan sonra şunları yapabilirsiniz:
 - Şekli istediğiniz yere sürükleyebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.
 - Araç çubuğundaki şekil seçeneklerinden istediğiniz birisine dokunarak kısmi görüntüsü alınan alanın biçimini değiştirebilirsiniz.
- 3** Ekran görüntüsünü kaydetmek için  simgesine dokunun.


Kısayol Kullanarak Kısmi Ekran Görüntüsü Alma

- 1 Ekranın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, simgesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli genişletin, **Ekran görüntüsü** seçeneğinin yanında bulunan üçgen simgesine dokununuz ve görüntülenen açılır pencerede **Kısmi ekran görüntüsü** seçeneğine dokununuz.
- 2 Ardından ekrandaki talimatları takip edip ekranın kısmi görüntüsünü almak istediğiniz bölümünün etrafını parmağınızla çizerek kapalı bir şekil içine alın.
- 3 Parmağınızın yaptığı hareket, ekranda gösterilecektir. Bu aşamadan sonra şunları yapabilirsiniz:
 - Şekli istediğiniz yere sürükleyebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.
 - Araç çubuğundaki şekil seçeneklerinden istediğiniz birisine dokunarak kısmi görüntüsü alınan alanın biçimini değiştirebilirsiniz.
- 4 Ekran görüntüsünü kaydetmek için  simgesine dokununuz.

Kayan Ekran Görüntüsü Alma

Tüm ekrana sığmayan, hatırlanmaya değer bir sohbet oturumunun, metnin veya önemli çalışmanın görüntüsünü almak için **Kayan ekran görüntüsü** özelliğini kullanınız.

Parmak Ekleme Kullanarak Kayan Ekran Görüntüsü Alma

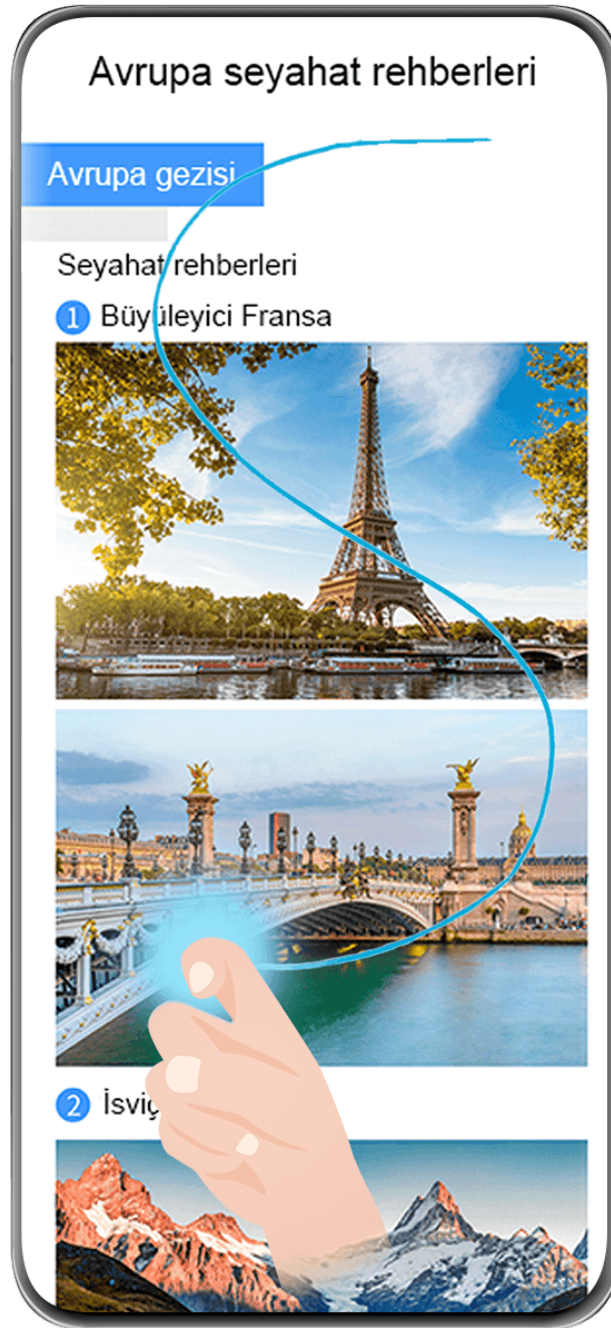


i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1 Tek parmak eklemiyle ekrana dokunup basılı tutarak "S" şekli çizin. Cihazınız ekranı otomatik olarak sayfanın en altına kadar kaydırarak ekrandaki içeriğin hepsini tek bir ekran görüntüsü içine sığdıracaktır.
- 2 İstedığınız zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemi durdurabilirsiniz.

Kısayol Kullanarak Kayan Ekran Görüntüsü Alma

- 1 Ekranın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, simgesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli genişletin, **Ekran görüntüsü** seçeneğinin yanında bulunan üçgen simgesine dokununuz ve görüntülenen iletişim kutusunda **Kayan ekran görüntüsü** seçeneğine dokununuz.
- 2 İstedığınız zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemi durdurabilirsiniz.

Küçük Resim Üzerinde Aşağı Kaydırarak Kayan Ekran Görüntüsü Alma

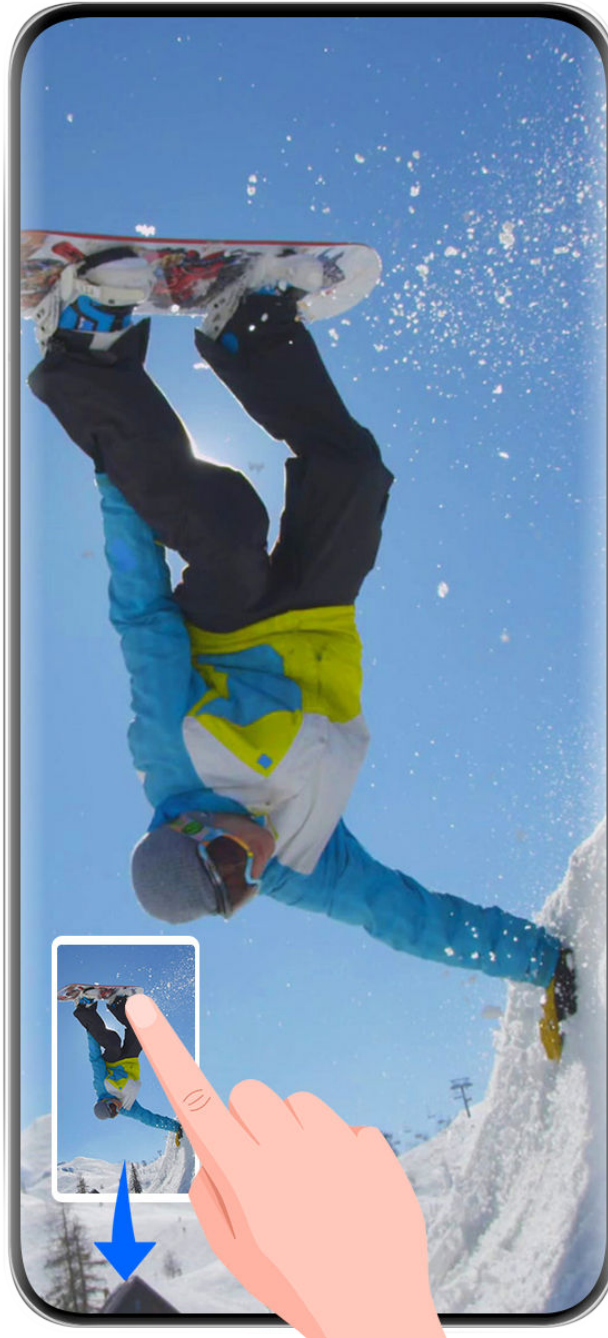

i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Ekran görüntüsü aldıktan sonra, ekranın sol alt köşesinde küçük bir resim belirir. Kayan ekran görüntüsü almaya devam edebilirsiniz.

- 1 Kayan ekran görüntüsü almak için küçük resim üzerinde aşağı kaydırın.
- 2 İstedığınız zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemini durdurabilirsiniz.


Ekranı Kaydetme

Oyun becerilerinizi sergilemek, öğreticiler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için ekrandaki aksiyonu yakalayarak paylaşılabılır videolar oluşturun.

Ekran Kaydını Başlatmak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran kaydını başlatmak için Güç düğmesini ve Ses artırma düğmesini aynı anda basılı tutun. Kaydı durdurmak için aynı tuşları tekrar basılı tutun.

Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma

- 1 Kontrol Paneli** penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol düğmeleri panelini genişletmek için  düğmesine dokununuz, ardından ekran kaydını başlatmak için **Ekran Kaydı** düğmesine dokununuz.
- 2** Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokununuz.
- 3** Kayıt **Galeri** bölümüne kaydedilecektir.

İki Parmak Eklemi Kullanarak Ekran Kaydı Başlatma



- 1** Eklem hareketlerini kullanmadan önce aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak ekran kaydı alma özelliğini etkinleştirin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):
 - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran kaydı** bölümüne gidin ve **Ekran kaydı** özelliğini etkinleştirin.
 - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Hareket kontrolü > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Akıllı ekran görüntüsü** özelliğini etkinleştirin.
- 2** Ekran kaydı almaya başlamak için iki parmak eklemizinle ekrana arka arkaya hızlıca iki kez hafifçe tıklatın. Kaydı durdurmak için daha önceki gibi tekrar çift tıklatın.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekranı kaydederken mikrofonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için mikrofon simgesine dokununuz.

- Mikrofon etkin olduğu zaman ( simgesi görüntülenir) bir yandan ekranı kaydederken bir yandan da sesinizi kaydedebilirsiniz.
- Mikrofon devre dışı olduğu zaman ( simgesi görüntülenir) sırf sistem tarafından üretilen sesleri (ses dosyası veya video oynatımı) kaydedebilirsiniz.

Metin Girişi Yapma

Celia Klavyeyi Kullanma

Huawei tarafından geliştirilmiş olan **Celia Klavye** güvenli, sezgisel bir klavyedir. Hem verimli konuşarak yazmayı ve el yazısıyla düzgün yazmayı hem de 170'in üzerinde giriş dilini desteklemektedir.

Celia Klavye henüz cihazınızda yüklü değilse **AppGallery** üzerinde Celia klavyeyi bulup yükleyin.

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş bölümüne gidip **Celia Klavyeyi** varsayılan klavye olarak ayarlayın.

Metin Yazma




Klavye ile yazma

Celia Klavye varsayılan olarak 26'lı tuş düzeniyle birlikte gelir. Siz klavyede yazdıkça yazdığınız kelime önceden tahmin edilmeye çalışılır. Tahmin edilen kelimeler bir kutu içinde gösterilir. Bunlar arasından seçim yapabilirsiniz.





Bir harf tuşunu basılı tutun ve yukarı kaydırarak rakam girin ya da sağa veya sola kaydırarak harf girin.

Konuşarak yazma


Konuşmanızı metne dönüştürerek yazma hızınızı iyileştirebilirsiniz.

- Konuşarak yazma ekranına gitmek için  simgesini basılı tutun.
- Konuşarak yazma ekranında  simgesini basılı tutarak kullanmak istediğiniz dili seçin.
-  Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Zengin Medya Girişi

- Klavyede  simgesini basılı tutun, ardından  simgesine dokununuz ve farklı emoji seçin.
- Klavyede  simgesini basılı tutun, ardından  simgesine dokununuz ve farklı ifadeler seçin.


Başka Bir Giriş Diline Geçiş

Sol alt köşede  simgesini basılı tutunuz ve açılır pencerede **English(United States)** veya


Diğer diller... seçeneğini seçin. Bunun yanında  simgesine dokunarak da hızlı bir şekilde giriş dilini değiştirebilirsiniz.

Celia Klavye Ayarları


Temayı ayarlama

Giriş klavyesinde  > **Tema** yolunu izleyerek bir görünüm seçin.

Yazı tipini ayarlama

Giriş klavyesinde  > **Ayarlar** > **Yazı tipi** yolunu izleyerek yazı tipi seçin.

Mekanik Klavyeyi Ayarlama

Giriş klavyesinde  > **Mekanik klavye** bölümüne gidin ve **Mekanik klavye** düğmesini açın.

Normal klavyeye geri dönmek için **Mekanik klavye** düğmesini kapatın.

 Bazı cihazlar mekanik klavyeyi desteklemez.





Çoklu Pencere









Çoklu Pencere Düğmesini Düzenleme

Çoklu Pencere düğmesini dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz! Uygulamalar ekleyerek ya da kaldırarak veya uygulamaları yeniden sıralayarak Çoklu Pencere düğmesindeki uygulamalar düzenleyebilirsiniz.



Cihazınızın ekranını sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutarak Çoklu Pencere düğmesini açın. Bu aşamadan sonra şunları yapabilirsiniz:


- **Çoklu Pencereyi destekleyen uygulamaları görüntüleme:**  simgesine dokunarak **Diğer uygulamalar** bölümünde Çoklu Pencere özelliğini destekleyen uygulamalara ulaşın.
- **Uygulama ekleme:**  >  yolunu izleyerek düzenleme ekranına girin. Önce Çoklu Pencere düğmesine eklemek istediğiniz uygulamalara, ardından  simgesine dokunun.

- **Uygulama taşıma:**  >  yolunu izleyerek düzenleme ekranına girin. Çoklu Pencere düğmesinde bir uygulama simgesini basılı tutun, düğmede istediğiniz konuma sürükleyin ve  simgesine dokunun.
- **Uygulama kaldırma:**  >  yolunu izleyerek düzenleme ekranına girin. Önce Çoklu Pencere düğmesinde istediğiniz uygulamanın sağ üst köşesindeki  simgesine, ardından  simgesine dokunun.
-  Çoklu Pencere düğmesinde önerilen uygulamalar silinemezler.

Çoklu Pencere düğmesi varsayılan olarak etkindir. Devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere düğmesi** anahtarını kapalı konuma getirin.

Ekranı Bölerek Çoklu Görev Gerçekleştirme

Çoklu Pencere özelliği sayesinde istediğiniz zaman uygulamaları bölünmüş ekran modunda açarak sorunsuz şekilde birden fazla görev yürütebilirsiniz.

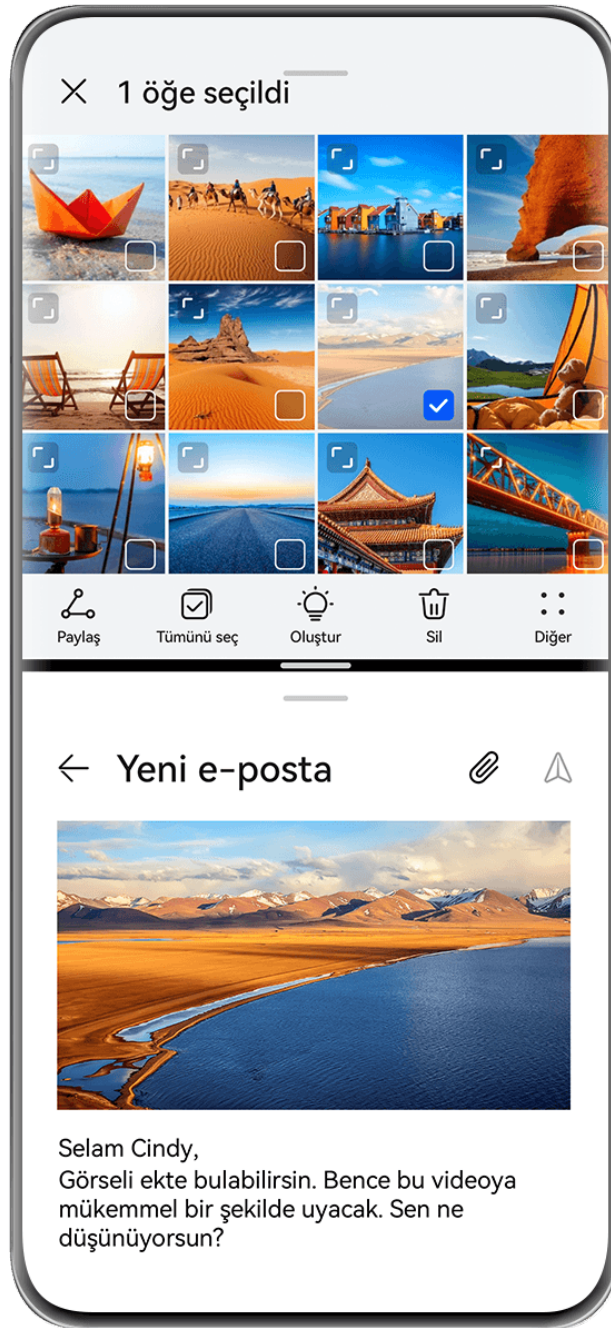


i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Ekranı bölmek için:

- 1 Başlangıç ekranında uygulama açtıktan sonra cihazın sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutarak Çoklu Pencere düğmesini görüntüleyin.
- 2 Düğmedeki bir uygulamayı basılı tutup ekrana sürükleyerek bırakın.

i Bölünmüş ekran modu sadece belli uygulamalarda desteklenmektedir.

Bölünmüş ekran bölmeleri arasında geçiş yapmak için:



Bölünmüş ekran bölmesinin üst kısmındaki  simgesini bölme küçülene kadar basılı tutun, ardından bölmelerin yerini değiştirmek için bölmeyi ekranın diğer tarafına sürükleyip bırakın.

Bölünmüş ekran oranını ayarlamak için:


Bölünmüş ekranların her birinin bir diğerine göre göreceli boyutunu ayarlamak için ekranı

bölen çizginin üstündeki  simgesini sürükleyin.

Bölünmüş ekran modundan çıkmak için:

Ekranı bölen çizginin üstündeki  veya  simgesini öteki bölme kaybolana dek sürükleyin.



Kayan pencereye geçmek için: Bölünmüş ekran penceresinin üst kısmındaki  simgesini basılı tutun ve simgeyi sola ya da sağa (dikey modda) veya aşağı (yatay modda) sürükleyin.

Çoklu Pencere Özelliğiyle Uygulamalar Arasında Sürükleyip Bırakma

Görselleri, metinleri ve belgeleri uygulamalar arasında kolayca sürükleyip bırakmak için Çoklu Pencere özelliğini kullanın.

- Fotoğrafları sürükleyip bırakma: **Not Defteri** uygulamasıyla not alırken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve bu fotoğrafı **Not Defteri** editörüne sürükleyin.
- Metin sürükleme ve bırakma: SMS mesajı gönderirken **Not Defteri** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz metni basılı tutun ve mesaj metin girme kutucuğuna sürükleyin.
- Belge sürükleme ve bırakma: E-posta yazarken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz belgeyi seçin ve bu belgeyi e-posta editörüne sürükleyin.



Tüm uygulamalar Çoklu Pencere ile sürükleyip bırakma işlemini desteklememektedir.

Tek bir Uygulama için Çoklu Pencere Görünümü

Aynı uygulamaya ait (**E-posta** ve **Not Defteri** gibi) iki görev penceresi oluşturabilir ve pencereler arasında görsel, metin veya belge sürükleyebilirsiniz.



Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

Tek bir uygulama için çoklu pencere görünümünü etkinleştirme:

- 1 Başlangıç ekranında **E-posta** uygulamasını açın.
- 2 Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek için cihazınızın sol veya sağ kenarından içeri doğru kaydırın ve basılı tutun.
- 3 Çekmecedeki E-posta uygulaması simgesini basılı tutun ve uygulama içinde iki pencere açmak için ekrana sürükleyip bırakın.

Tek bir uygulamaya ait bölünmüş ekran pencereleri arasında görsel, metin veya belge sürükleme:

- **Görsel sürükleme:** E-posta uygulamasına ait bölünmüş ekran pencerelerinden birisinde bir görsel seçip diğer pencereye sürükleyin.
- **Metin sürükleme:** E-posta uygulamasına ait bölünmüş ekran pencerelerinden birisinde metni basılı tutup istediğiniz kısmı seçin, ardından metni tekrar basılı tutup diğer pencereye sürükleyin.

- **Belge sürükleme:** E-posta uygulamasına ait bölünmüş ekran pencerelerinden birisinde bir belge seçin ve diğer pencereye sürükleyin.

Kayan Pencereyi Kullanma


Oyun oynarken kayan pencere açabilir ve oyunun bir saniyesini bile kaçırmadan arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Kayan pencere açmak için:

- Cihazınızın ekranını sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutarak Çoklu Pencere düğmesini açın. Düğmede istediğiniz uygulamaya dokunarak kayan pencere halinde açın.


- Ekranı alt kısmından yukarı doğru kaydırarak En son görevler ekranını açın ve istediğiniz bir uygulamayı kayan pencere halinde görüntülemek için uygulama ön izleme penceresinin sağ üst köşesindeki  simgesine dokununuz.

Kayan pencerenin yerini değiştirmek için:


Kayan pencereyi istediğiniz yere taşımak için pencerenin üst kısmındaki çubuğu sürükleyin.

Kayan pencereyi yeniden boyutlandırmak için:


Yeniden boyutlandırmak için kayan pencerenin alt kenarını, iki yan kenarını veya alt köşelerini sürükleyin.

-  Kayan pencereyi mümkün olan en küçük boyuta küçültür ve ardından pencereyi serbest bırakırsanız, kayan pencere ekranın sağ üst köşesinde sabit kalan küçük bir kayan pencere halinde daralır.



Kayan pencereyi küçültmek için aşağıdaki yollardan birisini kullanın:



- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokununuz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun ve hızlıca sola veya sağa sürükleyin.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun ve ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin.

Tam ekran moduna dönmek için aşağıdaki yollardan birisini kullanın:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokununuz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun ve hızlıca yukarı doğru sürükleyin.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun ve hızlıca yukarı durum çubuğuna sürükleyin.

Kayan pencereyi kapatmak için aşağıdaki yollardan birisini kullanın:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokununuz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun ve hızlıca aşağı doğru sürükleyin.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun ve ekranın altında bulunan  simgesine sürükleyin.


-  Bölünmüş ekran moduna geçmek için: Başlangıç ekranında olmadığınız zaman kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesini basılı tutun ve ekranın sol ya da sağ kenarına (yatay modda) veya üst ya da alt kenarına (dikey modda) sürükleyin.

Uygulamalar için Kayan Pencere Bulma ve Aralarında Geçiş Yapma

Kayan pencere yönetimi işlevini kullanarak, uygulamalar için hızlıca kayan pencereler bulabilir ve bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.


- 1 Birden fazla uygulama için kayan pencere açtığınızdan ve bu pencereleri kayan çemberde simge durumuna küçülttüğünüzden emin olun.

2 Kayan pencerelerin ön izlemesini yapmak için kayan çembere dokunun:

- **Kayan pencere ön izlemelerine göz atma:** Aradığınız uygulamanın kayan pencere ön izlemesini bulmak için aşağı veya yukarı kaydırın.
- **Bir uygulamanın kayan penceresini görüntüleme:** Uygulamayı kayan pencerede görüntülemek için kayan pencere ön izlemesine dokunun.
- **Bir uygulamanın kayan penceresini kapatma:** Kapatmak için kayan pencere ön izlemesindeki  düğmesine dokunun.

Ekleri Kayan Pencerede Açma

Belirli uygulamalarda (E-posta ve Not Defteri gibi), bağlantı veya ekleri kayan pencerede açabilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.


1 E-posta uygulamasını açın.

2 E-posta uygulamasındaki bir bağlantıyı veya eki kayan pencerede açmak için ilgili öğeye dokunun.

- **Bağlantı açma:** E-posta uygulamasındaki bir bağlantıyı kayan pencerede açmak için bağlantıya dokunun.
- **Ek açma:** E-posta uygulamasındaki bir eki (belge, görsel veya video gibi) kayan pencerede açmak için ek öğesine dokunun.

Uygulama Penceresini Küçültme veya Ekranı Bölme


Tam ekran modunda istediğiniz zaman uygulama ekranını küçülterek kayan pencereye dönüştürebilir veya başka bir uygulamayla bölünmüş bir ekran oluşturabilirsiniz.


 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.


Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **Hareketler** seçeneğini seçin.

Uygulama penceresini küçültme

Bir uygulama tam ekran modunda görüntülenirken ilgili uygulamayı küçük kayan pencere


halinde görüntülemek için ekranın alt kısmından sağ üst köşedeki  simgesine doğru yukarı kaydırın. Yatay moddayken video veya oyun uygulamasını küçülttüğünüz zaman küçük kayan pencere de otomatik olarak yatay modda görüntülenecektir.

 Sadece bazı uygulamalar için yatay modda küçük kayan pencere özelliği desteklenmektedir.

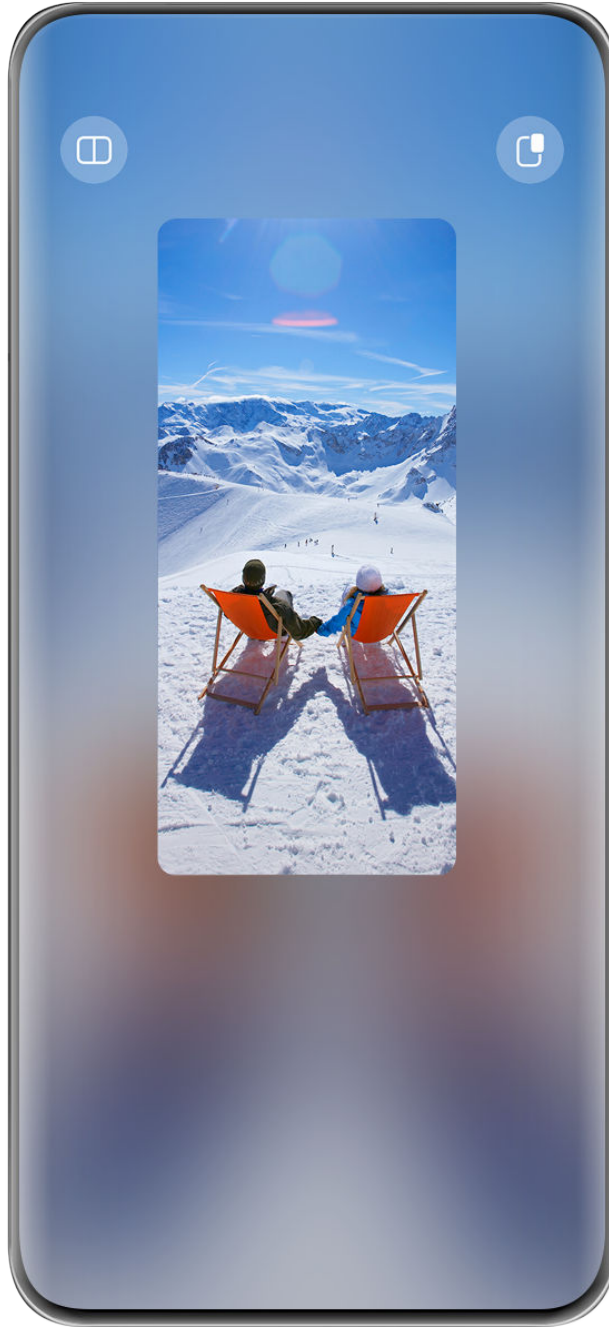


i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Kayan pencereyi küçültmek için** pencereyi basılı tutun ve ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin veya hızlı bir şekilde sola ya da sağa sürükleyin.
- **Kayan pencereyi kapatmak için** pencereyi basılı tutun, ekranın alt kısmında bulunan  simgesine sürükleyin veya hızlı bir şekilde aşağı doğru sürükleyin.
- **Tam ekran modunda açmak için** pencereyi basılı tutun, ekranın üst kısmına veya hızlı bir şekilde yukarı doğru sürükleyin.
- **Küçük kayan pencereyi büyütme için** üzerine dokununuz.

i Standart boyutlu bir kayan pencerenin alt kenarını, iki yan kenarını veya alt köşelerini sürükleyerek standart boyutlu pencereyi mümkün olan en küçük boyuta küçültür ve ardından pencereyi serbest bırakırsanız, standart boyutlu pencere, ekranın sağ üst köşesinde sabit kalan küçük kayan pencere halinde daralacaktır.

Ekranı bölme

- 1 Bir uygulama tam ekranda görüntülenirken ekranın alt kısmından sol üst köşedeki  simgesine yukarı kaydırın.
- 2 Ardından bölünmüş ekran özelliği olan başka bir uygulama açarak her iki uygulamayı da bölünmüş ekran modunda görüntüleyin.

Ekran Kapalıyken Tarihi ve Saati Görüntüleme

Ekran Kapalıyken Tarihi ve Saati Gösterme

Aktif Bekleme Ekranı etkinse, ekran kapalıyken kilit ekranı tarihi, saati ve diğer bilgileri gösterir.

Aktif Bekleme Ekranı Özelliğini Etkinleştirme



- 1 **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı > Aktif Bekleme Ekranı** bölümüne gidin ve **Aktif Bekleme Ekranı** özelliğini etkinleştirin.
- 2 **Ekran modu** ayarını gerektiği şekilde yapın.

Aktif Bekleme Ekranı için Stil Ayarlama

Aktif Bekleme Ekranı (AOD) özelliğinin ekran stilini tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.



GIF Görüntüsü veya Hareketli Fotoğraf Seçme

Ekranınızın öne çıkmasını sağlamak için Aktif Bekleme Ekranı için cihazda bulunan bir görüntüyü (mesela GIF görüntüsü veya hareketli fotoğraf) seçebilirsiniz.

- 1 **Aktif Bekleme Ekranı** bölümünde **Görseller** altında  > **Görsel seç** >  yolunu izleyin.
GIF görüntüsü veya hareketli fotoğraf seçtikten sonra **Düzenle** > **Düzenle** yolunu izleyerek seçtiğiniz görüntüyü ya da fotoğrafı düzenleyebilirsiniz.
- 2 Ekranda bulunan diğer seçenekleri gereken şekilde ayarlayın ve **Uygula** seçeneğine dokununuz.



Grafiti Ekleme

Görüntülenecek metni belirleyerek, tercih ettiğiniz renk şemasını seçerek ve çıkartma ekleyerek Aktif Bekleme Ekranınızı kişiselleştirebilirsiniz.

- 1 **Aktif Bekleme Ekranı** ekranındaki **Duvar Yazısı** bölümünden kullanmak istediğiniz stile dokununuz.
- 2 Kutuya metin girişi yapın ve **Renk** gibi bir stil seçeneği ayarlayın.
Konumunu ve boyutunu ayarlamak için **Çıkartmalar** ekleyebilir ve çıkartma kenarını sürükleyebilirsiniz, ardından yönünü değiştirmek ya da silmek için  veya  düğmesine dokunabilirsiniz.
- 3 **Uygula** düğmesine dokununuz.

Aktif Bekleme Ekranı İçin Sanatsal Görsel Oluşturma

Çeşitli modern sanat stilleri arasından istediğiniz seçebilirsiniz. Fotoğraf çekerek veya sevdiğiniz fotoğraflar arasından birisini seçerek ilgili sanatsal görselde kullanılacak renk temasını da belirleyebilirsiniz. Seçtiğiniz fotoğraftaki renkler, sanatsal resmin renk paletini oluşturacaktır.

- 1 Aktif Bekleme Ekranı** ekranında **Sanatsal** bölümünden kullanmak istediğiniz stile dokunun.
- 2 Sanatsal** stili için gereken seçenekleri (**Düzen** gibi) belirleyin.
Renk ayarını yaparken, cihazınız seçtiğiniz fotoğraftaki renkleri çözümler ve çıkartılmış renk paletini sanatsal görsele uygular.
 düğmesine dokunun, fotoğraf çekin veya Galeriden fotoğraf seçin, ardından  **Renk ayıkla** yolunu izleyin.
- 3 Uygula** komutuna dokunun.

Saat Stilleri

Aktif Bekleme Ekranı için **Analog** veya **Dijital** saat stili seçebilirsiniz.

- 1 Analog** veya **Dijital** öğesinin altında **Aktif Bekleme Ekranı** ekranında sola veya sağa kaydırarak saat stillerine göz atın ve tercih ettiğiniz saat stilini seçin.
- Seçili saat stili için **Tarih göster** gibi ilgili seçenekleri ayarlayın.
- 3 Uygula** öğesine dokunun.



Aktif Bekleme Ekranı Özelliği için Daha Fazla Stil Edinme

Aktif Bekleme Ekranı ekranında **AOD'lerim** veya **Diğer** öğesine dokunun.

Şarj ediliyor

Kablosuz Ters Şarj

Kablosuz ters şarj, cihazınızı kullanarak telefon, tablet, saat ve bileklik gibi bu özelliği destekleyen diğer cihazları şarj etmenize olanak tanır.

- 1 Ayarlar > Pil** (veya **Optimizer > **) bölümüne gidin ve **Kablosuz ters şarj** özelliğini etkinleştirin.
- Şarj edilecek cihazı açın ve cihazınızın arka yüzünün ortasına yerleştirin.
 Cihazınız ile şarj edilecek cihaz arasına metal bir nesne koymayın.
- 3** Cihaz birkaç saniye içerisinde şarj olmaya başlamazsa pozisyonunu değiştirin ve tekrar deneyin.


Akıllı Özellikler

AI Touch

AI Touch özelliğini etkinleştirme

Cihazınızda ilginizi çeken bir içerik gördüğünüz zaman, daha fazla bilgi edinmek üzere iki parmağınızla ekranı basılı tutarak **AI Touch** özelliğini açın.

Ayarlar > HUAWEI Assistant > AI Touch bölümüne gidin ve **AI Touch** özelliğini etkinleştirin.

 Telefonunuz yatay moddayken AI Touch tetiklenmez.

AI Touch ile Alışveriş

Cihazınızda satın almak istediğiniz bir öge gördüğünüzde **AI Touch** işlevini kullanarak satın almadan önce öğeyi hızlıca arayabilir ve çok sayıda alışveriş platformu arasında fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.

Dokun Hemen Al

- 1 **Ayarlar > HUAWEI Assistant > AI Touch** bölümüne gidin ve **AI Touch** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Satın almayı istediğiniz bir şey görünce iki parmağınızla ekranı basılı tutun.
- 3 Ne olduğunu bulmak istediğiniz nesnenin kare içine girmesi için arama kutusunun boyutunu ve konumunu ayarlayın.
- 4 Söz konusu nesnenin ne olduğu bulunur bulunmaz farklı alışveriş platformlarından derlenmiş bir dizi satın alma bağlantısı görürsünüz.

Süper Cihaz

Süper Cihaz ile Ekranlar Arasında Takılmadan Geçiş Yapma

Çoklu cihaz iş birliği için tek dokunuşla **Süper Cihaz** özelliğini kullanın ve tüm akıllı cihazlarınızı uyumlu tek bir birime dönüştürün. Örneğin, eve gittiğiniz zaman bir filmi cihazınızda bıraktığınız yerden başlayarak HUAWEI Vision'ınızda izlemeye devam edebilirsiniz; ofise döndüğünüz zaman aynı belgeleri cihazınızda bıraktığınız yerden başlayarak bilgisayarınızda düzenlemeye devam edebilirsiniz.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Süper Cihaz tarafından desteklenen cihaz türleri ürüne göre değişiklik gösterebilir.

Kullanmaya Başlamadan Önce Süper Cihaz Özelliğini Ayarlama

Süper Cihaz özelliğini kullanmadan önce cihazınızda Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve kendi HUAWEI Kimliğinize giriş yapın.

Diğer cihazlarınızın ekranları mutlaka açık kalmalıdır. Bu cihazlarda aşağıdaki ayarları gerçekleştirin:

- **Telefonda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.

i Sadece Çoklu kamera modunu destekleyen telefonlar bağlanılacak cihaz olarak kullanılabilir. **Kamera > Diğer** bölümüne giderek Çoklu kamera modunun desteklenip desteklenmediğini öğrenebilirsiniz (desteklenen cihazların listesi için lütfen Huawei'nin resmi web sitesini ziyaret edin).

- **Tablette:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- **E Ink ekranlı tablette:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve cihazınızla aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptığınızdan emin olun.
- **Bilgisayarda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve cihazınızla aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptığınızdan emin olun.
- **Vision cihazda ve monitörde:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.

- **Akıllı hoparlörde ve yazıcıda:** Cihazınızla aynı LAN ağına bağlı olduklarından, cihazınızdaki AI Life uygulamasıyla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.



AI Life başlangıç ekranına girin, yolunu izleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

- **Kulaklıkta ve gözlükte:** Bluetooth aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve cihazınıza bağlı olduklarından emin olun.
- **Saatte ve bileklikte:** Huawei Sağlık uygulaması aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.

Yakındaki Cihazlara Bağlanarak Kendi Süper Cihaz Grubunuzu Oluşturma



Kontrol Panelinde **Süper Cihaz** özelliğini bulamadığınız takdirde önce sağ üst köşedeki simgesine, sonra **Süper Cihaz'ı göster** seçeneğine dokununuz.

Cihazların aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış olması durumunda

- 1 Cihazınızda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, **Süper Cihaz** bölümünde veya simgesine dokunarak yakınlardaki bağlanılacak cihazları arayın.
- 2 Bağlanılacak cihaza dokununuz veya bağlanılacak cihazı bu cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayınız.

Cihazlar arasında bağlantı kurulduktan sonra simgesine dokunarak uygulama kullanım şeklini değiştirebilirsiniz.

Cihazların aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmamış olması durumunda

- 1 Bağlanmak istediğiniz telefonda/tablette **Ayarlar > Süper Cihaz > Bu cihaz > Görünürlük** bölümüne gidin ve **Yakınlardaki tüm cihazlar** seçeneğini seçin.
- 2 Cihazınızın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın ve **Süper Cihaz** bölümünde simgesine dokununuz.
- 3 işaretine dokununuz, bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayınız.




Aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmamış bir cihazın bağlantısını kaldırmak için, **Süper Cihaz** bölümünde simgesine dokununuz, cihazı basılı tutunuz ve **Sil** komutuna dokununuz. Bunun yerine **Ayarlar > Süper Cihaz** bölümüne gittikten sonra, **Diğer cihazlar** yazan bölümünde bağlantısını kaldırmak istediğiniz cihazı seçebilirsiniz ve **Sil** komutuna dokunabilirsiniz.

- 4 Bağlanılacak cihaza dokununuz veya bağlanılacak cihazı bu cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayınız.

Cihazlar arasında bağlantı kurulduktan sonra • • simgesine dokunarak uygulama kullanım şeklini değiştirebilirsiniz.


MeeTime Aramalarını ve Ses veya Video Akışını Bağlı Cihazlara Aktarma




İnternet üzerinden video yayını (örneğin HUAWEI Video'daki bir videoyu), şarkıyı veya MeeTime aramasını kendi cihazınızdan başka bir cihaza aktarın ve hiçbir ritmi kaçırmadan aynen kaldığınız yerden devam edin.

 **MeeTime:** Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Örneğin:

- Tabletlere **video** aktarabilirsiniz.
- Vision cihazlara **MeeTime aramalarını** aktarabilirsiniz.
- Bluetooth kulaklıklara, Vision cihazlara, başlık ünitelerine ve gözlüklere **müzik** aktarabilirsiniz.

 **Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz ve aktarım türleri ürüne göre değişiklik gösterebilir.

- 1 Cihazınızda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokunarak yakınlardaki kullanılabilir cihazları arayın veya  >  yolunu izleyerek yeni bir cihaz bağlayın.
- 2 Cihazınızda aktarmak istediğiniz bir görevi (HUAWEI Video veya HUAWEI Müzik gibi) çalıştıran bir uygulamayı açın.
- 3 Görevi aktarmak istediğiniz hedef cihaza dokunun veya hedef cihazı yerel cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek aktarımı tamamlayın.



Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Bilgisayarda veya Tablette Çoklu Ekran İş Birliği

Telefonunuzu **Süper Cihaz** aracılığıyla bilgisayara ve tablete bağlayın ve ofisteki işleri daha verimli ve iş birliği içinde yürütülür hale getirin. Bilgisayarınızdaki veya tabletinizdeki Çoklu Ekran İş Birliği penceresinde dosyalar görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, dosyaları sürükleyip bırakabilir, metin kopyalayıp yapıştırabilir ve hatta telefondaki uygulamalara göz atabilirsiniz.


- 1 Cihazınızda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, **Süper Cihaz** bölümünde simgesine dokunarak yakınlardaki kullanılabilir cihazları arayın veya > yolunu izleyerek yeni bir cihaz bağlayın.
- 2 Bağlanılacak cihazın adına dokununuz veya bu cihazı yerel cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

Bağlantı kurulunca kendi cihazınızın ekranı bağlı cihazda görüntülenecektir.

Çoklu Ekran İş Birliğini durdurmak için **Süper Cihaz** ekranında bağlı cihaza dokununuz.





Telefonunuz ve Tabletiniz Arasında İçerik Kopyalama ve Yapıştırma

Yazmayı ve afiş oluşturmayı daha da kolaylaştırmak için paylaşılan panoyu kullanarak telefonunuz ve tabletiniz arasında metin veya fotoğraf kopyalama ve yapıştırma yapabilirsiniz.



- 1 Telefonunuza veya tabletinize aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapın.
- 2 Bluetooth'u etkinleştirin ve iki cihazla da aynı Wi-Fi ağına bağlanın.
- 3 **Ayarlar > Süper Cihaz > Cihazlar Arası Pano** bölümüne gidin ve telefonunuzda ve tabletinizde **Cihazlar Arası Pano** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Cihazların birinden diğerine metin veya fotoğraf kopyalayın.
 -  Bu özellik HUAWEI Not Defteri, E-posta, Galeri, Tarayıcı ve bazı üçüncü taraf uygulamalar tarafından desteklenmektedir.

Cihazlar Arasında Fotoğraf Kopyalama ve Yapıştırma

Metin kopyalama ve yapıştırma

- 1 Bir cihazdaki uygulamadan (Not Defteri, E-posta veya Tarayıcı gibi) seçilecek metni  düğmesi görüntülenene kadar basılı tutun.
 -  Metni basılı tuttuğunuzda ne olacağı uygulamaya göre değişiklik göstermektedir. İşlemleri ekrandaki talimatlara göre yapın.
- 2 Yalnızca istediğiniz kelimeleri seçmek için  ve  simgelerini sürükleyin veya **Tümünü seç** düğmesine dokununuz.
- 3 Gerekli olduğu şekilde **Kopyala** veya **Kes** düğmesine dokununuz.
- 4 Başka bir cihazdaki uygulamada (Not Defteri veya E-posta gibi) metni yapıştıracağınız yeri basılı tutun ve **Yapıştır** düğmesine dokununuz.

Fotoğraf kopyalama ve yapıştırma


- 1 Bir cihazdaki uygulamadan (Not Defteri veya E-posta gibi) kopyalamak istediğiniz fotoğrafı basılı tutun ve **Kopyala** düğmesine dokununuz.
 -  Galeri'den de bir fotoğraf seçebilir ve kopyalamak için  > **Panoya kopyala** bölümüne gidebilirsiniz.
- 2 Başka bir cihazdaki uygulamada (Not Defteri veya E-posta gibi) fotoğrafı yapıştıracağınız yeri basılı tutun ve **Yapıştır** düğmesine dokununuz.


Kolay Projeksiyon

Cihazınızın Ekranını Kablosuz Şekilde Yansıtma




Film izlemek ve daha geniş ekranlı bir cihazda (mesela Vision) çalışmak için cihazınızı kablosuz şekilde yansıtabilirsiniz.


Farklı cihazlar farklı yansıtma protokollerini desteklemektedir. Bu sebeple projeksiyon yöntemi değişiklik gösterebilir. Cihazınız tarafından desteklenen protokole uygun bir yöntem seçin.

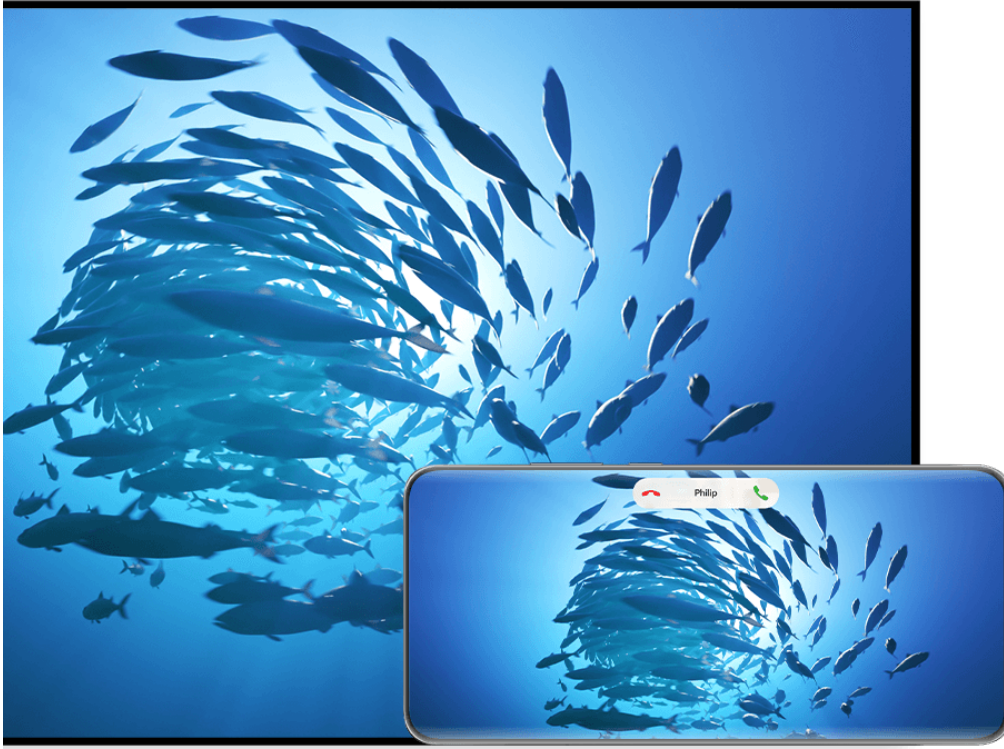
-  Desteklenen projeksiyon protokolleri hakkında daha fazla bilgi için ürünün kılavuzuna bakın veya ürünün üreticisiyle iletişime geçin.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1** Geniş ekranlı cihazda Cast+/Miracast anahtarının veya projeksiyon anahtarının etkin konumda olduğundan emin olun. Anahtarın nasıl açılacağı hakkında daha fazla bilgi için ürünün kılavuzuna bakın veya ürünün üreticisiyle iletişime geçin.
- 2** Cihazınızda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın ve  ile  seçeneklerine dokununuz.
- 3** **Kontrol Paneli** penceresinde  simgesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli genişletin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) ve **Kablosuz Projeksiyon** seçeneğine dokununuz. Cihazınız kullanılabilir geniş ekranlı harici cihazları aramaya başlayacaktır.

i **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Kolay Projeksiyon** yolunu izleyerek de **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirebilirsiniz.
- 4** Bulunan cihazlar arasından kendi cihazınızı yansıtmak istediğiniz hedef cihaza dokununuz. Varsayılan olarak bağlantı başarıyla kurulduktan sonra gelen aramalara, mesajlara ve alarmlara ait bildirim başlıkları ve Çoklu Pencere, geniş ekranlı cihaz yerine yalnızca sizin telefonunuzda görüntülenir. Ayarları değiştirmek için  simgesine dokununuz ve **Bildirimleri gizle** anahtarını kapalı konuma getiriniz.
- i** Bazı ürünler **Bildirimleri gizle** seçeneğini desteklememektedir. Eldeki gerçek ürüne bakılarak hareket edilmelidir.

Kablosuz projeksiyondan çıkmak için telefon ekranında  > **Ekranı yansıt** yolunu izleyin veya ekranın sol üst kenarından aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini açın ve **BAĞLANTIYI KES** seçeneğine dokunun (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir).

Masaüstü Modunu Kullanarak Çalışmayı Daha Rahat Hale Getirme

Cihazınızın ekranı yansıtıldıktan sonra  > **Masaüstü modu** bölümüne gidin.

Masaüstü modu modunda, cihazınız ile büyük ekranlı cihaz birbirinden bağımsız çalışır ve farklı içerik gösterebilirler. Büyük ekranlı cihaza yansıtılan bir cihazın içeriği, bilgisayar masaüstündekine benzer düzen içinde görüntülenir.

Örneğin cihazınızda sohbet ederken büyük ekranda belge düzenleyebilirsiniz. Bildirimleri, aramaları veya mesajları kaçırma konusunda endişelenmenize gerek yoktur; büyük ekranlı cihazdaki bildirim panelinde kırmızı nokta belirecek ve sizi bilgilendirecektir.

Cihazınızı Dokunmatik Yüzey Olarak Kullanma

Cihazınızın ekranı büyük ekranlı bir cihaza **Masaüstü modu** modunda yansıtıldıktan sonra, elinizde klavye ile fare yoksa cihazınız dokunmatik yüzey görevi görerek fare ile klavyenin giriş işlemlerini yerine getirebilir.


 > **Dokunmatik yüzey** bölümüne gidin. Burada

- Fare komutlarını canlandırmak için talimatlara uygun hareketleri kullanabilirsiniz.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- Harici klavye bağlı değilken metin girişi yapmak üzere ekran klavyesini ortaya çıkarmak için büyük ekranlı cihazdaki metin girişi kutucuğuna dokununuz.

 Harici klavye bağlıysa ekran klavyesi kullanılamayacaktır. Bu durumda metin girişi yapmak için harici klavyeyi kullanmanız gerekecektir.



Cihazın Ekranını Büyük Ekranlı Cihaza Yansıtarak Çalışmayı Kolaylaştırma

Masaüstü modu etkinken aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:

- **Çoklu pencere görünümü:** Tek seferde birden fazla pencere açarak aynı anda birden fazla görev gerçekleştirin.
- **Dosya yönetimi:** Masaüstüne dosyalar kaydedin, yeni dosya veya klasör oluşturun ve dosyaları yeniden adlandırın ya da silin.
- **Hızlı arama:** Başlangıç menüsündeki arama kutusunu kullanarak belge, multimedya dosyası ve uygulama arayın.
- **Hızlı uygulama projeksiyonu:** Cihazdaki bir uygulama simgesini basılı tutun ve projeksiyon menüsüne dokunarak uygulamayı büyük ekranlı bir cihaza yansıtın ve açın.


Masaüstü Modundan Çıkma

Masaüstü modundan aşağıdaki yollardan birisini kullanarak çıkabilirsiniz:

- Masaüstü modundan çıkmak için **Çıkış** seçeneğine dokununuz.
- Kablosuz projeksiyona dönmek için  > **Ekranı yansıt** yolunu izleyin.
- **Kontrol Paneli** penceresinde  simgesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli genişletin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) ve kablosuz projeksiyondan çıkmak için **Kablosuz Projeksiyon** düğmesine dokununuz.
- Cihazınızın sol üst kenarından aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini açın ve kablosuz projeksiyondan çıkmak için **BAĞLANTIYI KES** düğmesine dokununuz.

Kullanımdaki Uygulamayı Büyük Ekranlı Cihaza Yansıtma

Hem cihazınızda öbür uygulamaları kullanmaya ve göz atmaya devam edebilir hem de cihazınızdaki mevcut açık bir uygulamayı büyük ekranlı bir cihaza (mesela Huawei Vision) yansıtabilirsiniz.

-  Uygulama projeksiyonu, Cast+/Miracast protokolünü destekleyen büyük ekranlı cihazlarda desteklenir.



Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Cihazınızda kablosuz projeksiyon etkinleştirildikten sonra yansıtmak istediğiniz uygulamayı tam ekran modunda açın, > yolunu izleyerek ilgili uygulamayı büyük ekranlı cihaza yansıtın ve uygulamayı simge durumunda küçültün. Bu durumda uygulama cihaz ekranında yan tarafta kayan bir yuvarlak şeklinde olarak görünür.

• Bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda olan uygulamalar yansıtılamazlar.

• Bu özellik, gizliliğinizi korumak için, cihazınızın ekranı kilitlendikten sonra kullanılamaz.


Uygulamanın kayan penceresini görüntülemek için kayan yuvarlakta yansıtılan uygulamaya dokununuz ve bu pencereyi kullanarak uygulamayı kontrol edin.

Uygulama projeksiyonundan aşağıdaki yollardan birisini kullanarak çıkabilirsiniz:


- Kablosuz projeksiyona dönmek için > **Ekranı yansıt** yolunu izleyin.
- **Kontrol Paneli** penceresinde simgesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli genişletin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) ve kablosuz projeksiyondan çıkmak için **Kablosuz Projeksiyon** düğmesine dokununuz.
- Cihazınızın sol üst kenarından aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini açın ve kablosuz projeksiyondan çıkmak için **BAĞLANTIYI KES** düğmesine dokununuz.

Cihazınızı Dokunarak Vision cihaza Yansıtma

Tek bir dokunuşla videoları veya oyunları kendi cihazınızdan Vision'a yansıtabilir ve daha geniş ekranda oyunların ve videoların keyfini çıkarabilirsiniz.

- 1 Cihazınızda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, simgesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli genişletin ve **NFC** ile **Wi-Fi** bağlantılarını etkinleştirin.
- 2 Cihazınızın NFC alanını (genellikle arka kameranın yanında bulunur) Vision cihazınızın uzaktan kumandasındaki  simgesine dokundurun.
- 3 İlk kez Vision cihaz ile kendi cihazınızı eşleştirirken kendi cihazınızda açılır penceredeki talimatları takip ederek Vision cihazı seçin, Vision cihazda **Her Zaman İzin Ver** seçeneğine tıklayın ve Vision cihazda gösterilen kodu kendi cihazınıza girerek işlemi tamamlayın.


İki cihazın bağlantısını kesmek istediğinizde cihazınızda sol üst kenardan aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini açın ve **BAĞLANTIYI KES** düğmesine dokunun.

 Cihazınız kilitli veya ekranı kapalı olduğu zaman ekran projeksiyonu çalışmaz.

Çoklu Ekran İş Birliği

Cihazınız ile Dizüstü Bilgisayar Arasında Çoklu Ekran İş Birliği



Cihazınızı dizüstü bilgisayara bağlayın ve fare ile klavyeyi kullanarak cihazınızı kontrol edin, sistemler arasında dosyalar paylaşın ve düzenleyin ve metin kopyalayıp yapıştırın. Bu şekilde çalışma hayatınız daha verimli ve üretken hale gelir.

-  • Yapılabilecek işlemler ve özellikler PC Yöneticisi sürümleri arasında farklılık gösterebilir.
- • • > **Güncellemeleri kontrol et** yolunu izleyerek PC Yöneticisi uygulamasını en son sürüme güncellenmeniz tavsiye edilir.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Cihazınızı OneHop Aracılığıyla Dizüstü Bilgisayarınıza Bağlama

- 1 Dizüstü bilgisayarınızda **Huawei Share** sensörünün veya  etiketi olan bir alan bulunduğundan emin olun.
- 2 Dizüstü bilgisayarda Wi-Fi ağını, Bluetooth bağlantısını ve PC Yöneticisi programını açın ve kullanıcı sözleşmesini kabul edin.
- 3 Cihazınızda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, simgesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli genişletin ve **NFC, Wi-Fi, ve Bluetooth** bağlantılarını etkinleştirin.
- 4 Cihazınız titreyene veya uyarı sesi çıkartana dek cihazınızın arkasındaki NFC bölümünü (arka kameranın yanındadır) dizüstü bilgisayarınızın **Huawei Share** sensörüne veya  etiketi bulunan bölümüne dokundurun.
- 5 Cihazınızın ve dizüstü bilgisayarın ekranındaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

Cihazınızı Bluetooth Aracılığıyla Dizüstü Bilgisayara Bağlama



- 1 Cihazınızda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın ve **Bluetooth** bağlantısını etkinleştirin.

- 2 Dizüstü bilgisayarda PC Manager uygulamasını açın ve **Cihazlarım > Telefon > Bağlan** bölümüne gidin. Cihazınızı klavyenin üzerine yerleştirdiğinizde dizüstü bilgisayar cihazınızı aramaya başlayacaktır.
- 3 Cihazın ve dizüstü bilgisayarın ekranındaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.


Cihazınızı Kare Kod Tarayarak Dizüstü Bilgisayara Bağlama

- 1 Dizüstü bilgisayarınızda PC Manager uygulamasını açın, **Cihazlarım > Telefon > Bağlan** bölümüne gidin ve sol üst köşedeki kare koda tıklayın.
- 2 Cihazınız mutlaka İnternet'e bağlı olmalıdır. Cihazınızda Hesap merkezi bölümüne gidin ve dizüstü bilgisayarda görüntülenen kare kodu taratın.
- 3 Cihazın ve dizüstü bilgisayarın ekranındaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

Cihazınızı Süper Cihaz Aracılığıyla Dizüstü Bilgisayara Bağlama


- 1 Dizüstü bilgisayarda Bluetooth ve Wi-Fi bağlantılarını etkinleştirin ve söz konusu bilgisayarın cihazınızla aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapmış olduğundan emin olun.
- 2 Cihazınızda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın ve  veya  simgesine dokunarak yakındaki uygun cihazları arayın.
- 3 Dizüstü bilgisayarın adına dokunun veya dizüstü bilgisayarı yerel cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

Cihazınızı USB Kablosu Aracılığıyla Dizüstü Bilgisayara Bağlama

- 1 Cihazınızı USB kablosu kullanarak dizüstü bilgisayara bağlayın.
- 2 Dizüstü bilgisayarda PC Manager uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızda bağlantıyı kabul edip onaylayın.
 -  Cihazınızda bağlantıyı iptal ettiyseniz ve bağlantıyı yeniden kurmak istiyorsanız, PC Manager'ı açın ve **Cihazlarım > Telefon > Bağlan > Bağlanmanın diğer yolları > USB** bölümüne gidin.

Cihazınızın Dizüstü Bilgisayarla Bağlantısını Kesme

Çoklu Ekran İş Birliğini kullanmayı bitirince aşağıdaki yöntemleri kullanarak cihazlarınızın bağlantısını kesebilirsiniz:

- Dizüstü bilgisayarda PC Manager uygulamasını açın ve **Cihazlarım > Telefon > Bağlantıyı kes** bölümüne gidin.
- Cihazınızın sol üst kenarından aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini açın ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokununuz.
-  seçeneğine ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokununuz.
- Cihaz ile dizüstü bilgisayar USB kablosu aracılığıyla bağlıysa kabloyu çıkararak bağlantıyı kesin.

Cihazınız ile Dizüstü Bilgisayar Arasında Sürükleyerek Dosya Aktarma

Cihazınızı dizüstü bilgisayara bağladıktan sonra bu cihazlar arasında dosya aktarımı gerçekleştirerek daha verimli çalışabilirsiniz.

- Yapılabilecek işlemler ve özellikler PC Yöneticisi sürümleri arasında farklılık gösterebilir.
- • • > **Güncellemeleri kontrol et** yolunu izleyerek PC Yöneticisi uygulamasını en son sürüme güncellenmeniz tavsiye edilir.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Dosya Sürükleyip Bırakma


Cihazınız ile dizüstü bilgisayarınız arasında Çoklu Ekran İş Birliği kurulduktan sonra, bu cihazlar arasında resim ve video gibi dosyaları sürükleyip bırakarak işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz.

Cihazdan dizüstü bilgisayara:

- Dizüstü bilgisayarınızdaki telefon penceresinde **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açın, sürükleme simgesi görüntülenene dek bir resme veya videoya ya da seçili dosyalara tıklayıp basılı tutun, ardından dosyaları dizüstü bilgisayarınızda bir klasöre veya masaüstüne sürükleyin.

- Dizüstü bilgisayarınızdaki telefon penceresinde seçilen bir resmi veya metni sürükleyin ve dizüstü bilgisayarınızda açık olan bir belgeye bırakın.
Mesela telefon penceresindeki bir resmi veya Not Defteri uygulamasındaki metin parçasını sürükleyin ve dizüstü bilgisayarda açılmış bir Office belgesine bırakın, ardından dizüstü bilgisayarda düzenlemeye devam edin.

Dizüstü bilgisayardan cihaza dosyalar aktarma:


- Dizüstü bilgisayarınızdaki bir resmi veya videoyu sürükleyerek dizüstü bilgisayarınızda telefon penceresindeki **Galeri > Albümler** uygulamasına bırakın.
- Dizüstü bilgisayarınızdaki bir dosyayı sürükleyerek dizüstü bilgisayarınızda telefon penceresindeki **Dosyalar** uygulamasına bırakın.
 Söz konusu dosya **Dosyalar** uygulamasında açık olan klasörde veya varsayılan olarak **Huawei Share** klasörüne kaydedilecektir.
- Dizüstü bilgisayarınızdan bir resmi veya metin parçasını sürükleyerek dizüstü bilgisayarınızda telefon penceresinde açılmış olan bir belgeye bırakın.
Mesela: Dizüstü bilgisayarınızdan bir resmi sürükleyerek telefon penceresinde açılmış bir nota bırakın ve cihazınızda düzenlemeye devam edin.

Huawei Share OneHop Özelliğini Kullanarak Dosya Aktarma

Cihazınız ile dizüstü bilgisayarınız arasında Çoklu Ekran İş Birliği özelliği etkinleştirildikten sonra veri kablosuna veya herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan Huawei Share OneHop'u kullanarak iki cihaz arasında dosya aktarabilirsiniz.

Fotoğraf ve video paylaşma

• Cihazdan bilgisayara fotoğraf ve video aktarma:

- 1 Cihazınızın **Galeri** uygulamasında bir veya daha fazla fotoğraf veya video seçin.
- 2 Cihazınız titreyene veya uyarı sesi çıkartana dek cihazınızın arkasındaki NFC bölümünü (arka kameranın yanındadır) dizüstü bilgisayarınızın **Huawei Share** sensörüne veya  etiketi bulunan bölümüne dokundurun. Seçilen fotoğraflar veya videolar hızlı bir şekilde dizüstü bilgisayarınıza aktarılacaktır.


• Dizüstü bilgisayardan cihaza fotoğraf ve video aktarma:

- 1 Dizüstü bilgisayarınızdaki fotoğrafa sağ tıklayın ve Huawei Resim görüntüleyiciyi kullanarak resmi açın.
- 2 Cihazınızda **Galeri** uygulamasından çıkın veya başlangıç ekranına dönün ve fotoğrafı dizüstü bilgisayarınızdan cihazınıza aktarmak için cihazınızı (yukarıda olduğu gibi) bilgisayarınıza dokundurun.


Dizüstü bilgisayarın ekranını kaydetme:


Dizüstü bilgisayarın ekranını cihazınıza yansıtmak ve cihazınızda dizüstü bilgisayarın ekranını kaydetmek için cihazı sallayın ve dizüstü bilgisayara dokundurun.

- 1 Cihazınızı sallayın ve cihazınız titreyene veya uyarı sesi çıkartana dek cihazınızın arkasındaki NFC bölümünü (arka kameranın yanındadır) dizüstü bilgisayarın **Huawei**

Share sensörüne veya  etiketi bulunan bölümüne dokundurun. Dizüstü bilgisayarınızın ekranı cihazınıza yansıtılacak ve cihazınızda kaydedilecektir.



Cihazınızda sol üst kenardan aşağı doğru kaydırıp bildirim panelini açarak da veya  düğmesine dokunarak da dizüstü bilgisayarın ekranını kaydedebilirsiniz.


2 Kaydı durdurmak için cihazınızda  düğmesine dokunun. Alınan ekran kaydı cihazınızda **Galeri** bölümüne kaydedilecektir.



Bu özellik şu anda yalnızca Intel dizüstü bilgisayarlarda desteklenmektedir.

Belge paylaşma

• Cihazdan dizüstü bilgisayara belge aktarma:

- 1** Cihazınızda Microsoft Office uygulamasını kullanarak aktarmak istediğiniz dosyayı açın.
- 2** Cihazınız titreyene veya uyarı sesi çıkartana dek cihazınızın arkasındaki NFC bölümünü (arka kameranın yanındadır) dizüstü bilgisayarınızın **Huawei Share** sensörüne veya  etiketi bulunan bölümüne dokundurun. Belge dizüstü bilgisayarınıza aktarılacaktır.

• Dizüstü bilgisayardan cihaza belge aktarma:

- 1** Dizüstü bilgisayarınızda Microsoft Office uygulamasını kullanarak aktarmak istediğiniz belgeyi açın.
- 2** Cihazınızda Microsoft Office uygulamasından çıkın veya başlangıç ekranına dönün ve cihazınızı (yukarıda olduğu gibi) bilgisayarınıza dokundurarak ilgili belgeyi dizüstü bilgisayardan kendi cihazınıza aktarın.

Dizüstü Bilgisayarınızdan Cihazdaki Uygulamalara ve Dosyalara Erişme

Telefonunuz ile dizüstü bilgisayarınız arasında Çoklu Ekran İş Birliği etkinleştirildikten sonra, dizüstü bilgisayarla birlikte fare ve klavye kullanarak telefondaki uygulamaları ve dosyaları kullanmayı kolaylaştırabilirsiniz.



Yapılabilecek işlemler ve özellikler PC Yöneticisi sürümleri arasında farklılık gösterebilir.

• •

• • • > **Güncellemeleri kontrol et** yolunu izleyerek PC Yöneticisi uygulamasını en son sürüme güncellemeniz tavsiye edilir.


Dizüstü Bilgisayarınızdan Cihazdaki Uygulamalara Erişme

Hızlı bir şekilde işlem gerçekleştirmek için fareyi kullanın

- **Uygulama açma:** Cihaz penceresinde uygulama açmak için ilgili uygulamaya tıklayın.
- **Sayfalarda gezinme:** Telefon penceresinde web sayfaları arasında gezinmek veya başlangıç ekranındaki sekmeler arasında dolaşmak için farenin kaydırma tekerleğini kullanın.


Hızlı bir şekilde işlem gerçekleştirmek için klavyeyi kullanın

- **Metin yazma:** Telefon penceresinde metin yazmak için dizüstü bilgisayarının giriş yöntemini kullanın.

- **Metin kopyalama ve yapıştırma:** Metni kopyalamak için dizüstü bilgisayarın klavyesinde Ctrl+C tuşlarına basın, kopyalanan metni telefon penceresinde yapıştırmak için Ctrl+V tuşlarına basın.
-  En son kopyaladığınız metinle ilgili bilgileri görüntülemek için dizüstü bilgisayarınızda PC Manager Bildirim Merkezine tıklayın, ardından **Geçici bellek** sekmesini seçin.
- **Hızlı bir şekilde mesaj gönderme:** Telefon penceresinde düzenlenen mesajı göndermek için dizüstü bilgisayarın klavyesinde Ctrl+Enter tuşlarına basın.
- **Uygulamalardan çıkma:** Telefon penceresindeki bir uygulamadan çıkmak için dizüstü bilgisayarın klavyesinde ESC tuşuna basın.


Telefon penceresini her zaman üstte görüntüleme

Dizüstü bilgisayarınızda telefon penceresinde pencerenin her zaman üstte görünmesi için 

>  simgesine tıklayarak pencereyi sabitleyin. Bu simgeye tekrar tıklayınca sabitleme kaldırılır.

Dizüstü Bilgisayarınızda Sesli veya Görüntülü Aramayı Cevaplama

Cihazınız ile dizüstü bilgisayarınız arasında Çoklu Ekran İş Birliği etkinleştirildikten sonra, dizüstü bilgisayarı kullanarak cihazınızdaki sesli ve görüntülü aramaları (WeChat ve MeeTime gibi) cevaplayabilirsiniz. Görüşme sırasında ses ile video, bilgisayarınız ve hoparlör ile kamera gibi aksesuarları aracılığıyla oynatılabilir.

Cihazınızda sol üst kenardan aşağıda doğru kaydırıp bildirim panelini açarak veya  seçeneğine dokunarak oynatma yapan cihazlar arasında geçiş yapın.


Dizüstü Bilgisayardaki Uygulamaları Kullanarak Cihazınızdaki Dosyaları Açma ve Düzenleme

Cihazınızı dizüstü bilgisayarınıza bağladıktan sonra, dizüstü bilgisayardaki uygulamaları kullanarak cihazınızdaki çeşitli dosyaları açabilir ve düzenleyebilirsiniz.

- **Belgeler:** Belge açmak için dizüstü bilgisayardaki Microsoft Office uygulamasını kullanın.
- **Resimler:** Cihazınızdaki resimleri görüntülemek için PC Manager'da **Cihazlarım > Telefon** bölümüne gidin. Resim açmak ve düzenlemek için dizüstü bilgisayardaki fotoğraf görüntüleme ve düzenleme programını da (Photoshop gibi) kullanabilirsiniz.
- **Ses ve video dosyaları:** Cihazınızdaki ses ve video dosyalarını görüntülemek için PC Manager'da **Cihazlarım > Telefon** bölümüne gidin. Dosyaları açmak için dizüstü bilgisayardaki oynatma programını da (Windows Media Player gibi) kullanabilirsiniz.
- **Web sayfaları:** Web sayfası açmak için dizüstü bilgisayardaki tarayıcı programını da (Internet Explorer gibi) kullanabilirsiniz.
- **Sıkıştırılmış dosyalar:** Sıkıştırılmış dosyaları çıkarmak ve açmak için dizüstü bilgisayarınızda dosya sıkıştırma uygulaması (WinRar gibi) kullanın.


Dizüstü Bilgisayarınızda Birden Fazla Cihaz Uygulaması Penceresi Açma

Cihazınız ile dizüstü bilgisayarınız arasında Çoklu Ekran İş Birliği etkinleştirildikten sonra, dizüstü bilgisayarda birden fazla telefon uygulaması penceresi açabilir ve bu pencereler üzerinde ayrı ayrı işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Dizüstü bilgisayarınızdaki telefon penceresinde bir uygulamayı (mesela Not Defterini) açın, penceredeki  simgesine tıklayarak az önce çalıştırdığınız uygulamayı ayrı bir pencerede açın. Ardından telefon penceresinde başka bir uygulama açabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayardaki telefon penceresinde bir uygulamaya (mesela Not Defterine) tıklayıp basılı tutun ve **Yeni pencerede aç** seçeneğini seçerek basılı tuttuğunuz uygulamayı ayrı bir pencerede görüntüleyin.

Ayrı uygulama penceresinde  simgesine tıklayarak Yatay moda geçiş yapın.

Telefonunuz ile Tabletiniz Arasında Çoklu Ekran İş Birliği

Çoklu Ekran İş Birliği özelliğini kullanarak cihazlar arasında işlemler gerçekleştirmek için telefonunuzu ve tabletinizi birbirine bağlayın. Bağlantının ardından telefonun ekranını tablete yansıtabilir, telefondaki uygulamaları tablette kullanabilir, iki cihaz arasında dosyalar sürükleyebilir ve metin kopyalayıp yapıştırabilir ve telefondaki dosyaları tablette düzenleyebilirsiniz.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Tabletinizi ve Telefonunuzu Bağlama

i Sadece bazı tabletler bu özelliği desteklemektedir.

Çoklu Ekran İş Birliğini etkinleştirmek ve telefonunuzla tabletinizi bağlamak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

Bluetooth üzerinden bağlanma:

- 1 Tabletinizde sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, simgesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli genişletin ve **Çoklu Ekran İş Birliği** özelliğini etkinleştirin.

- 2 Telefonda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın ve **Bluetooth** bağlantısını etkinleştirin.
- 3 Telefonunuzu tabletinize yaklaştırın ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantı kurun.

Kare kod tarayarak bağlanma:





- 1 Tabletinizde **Çoklu Ekran İş Birliği** özelliğini açın, **Çoklu Ekran İş Birliği** ekranında **Bağlanmak için taratın** seçeneğine dokununuz.
- 2 Telefonunuzun İnternet'e bağlı olduğundan emin olun ve ekrandaki talimatları takip ederek telefonu tablete bağlayın.

NFC özelliğine sahip klavyeye dokundurarak bağlanma:

Telefonunuzu tabletiniz ile birlikte gelen NFC özellikli standart klavyeye dokundurarak Çoklu Ekran İş Birliği özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Tabletinizin klavyeyle eşleştirildiğinden emin olun.
- 2 Telefonda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, simgesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli genişletin ve **NFC** bağlantısını etkinleştirin.
- 3 Telefonun arkasındaki NFC alanını (arka kameraların yanındadır), telefon titreyene veya ses çıkarana kadar klavyenin NFC alanına dokundurun.
- 4 Telefonun ve tabletin ekranındaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.


Süper Cihaz aracılığıyla bağlanma:

- 1 Telefonunuzda Bluetooth ve Wi-Fi bağlantılarını etkinleştirin ve HUAWEI Kimliğine giriş yapın.
- 2 Tablette sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, **Wi-Fi** ve **Bluetooth** bağlantılarını etkinleştirin.
 -  Tablette HUAWEI Kimliğinizle oturum açmadıysanız veya aynı HUAWEI Kimliğini kullanmıyorsanız, **Ayarlar > Süper Cihaz > Bu cihaz > Görünürlük** bölümüne gidin ve **Yakınlardaki tüm cihazlar** seçeneğini seçin.
- 3 Telefonda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokunarak yakındaki uygun cihazları arayın veya  >  seçeneklerine dokunarak yeni cihaz bağlayın.
- 4 Tablet adına dokununuz veya tableti yerel cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

Tabletinizden Telefondaki Uygulamalara ve Dosyalara Erişme

Telefonunuzu tabletinize bağladıktan sonra, tabletin ekranının sağladığı rahatlıktan faydalanarak telefonunuzu kullanabilirsiniz; örneğin telefondaki uygulamalara ve dosyalara göz atabilirsiniz, telefondaki bildirimleri görebilirsiniz (SMS mesajları gibi), telefon görüşmesi yapabilir veya gelen aramalara cevap verebilirsiniz.

Telefonunuzun ekranı kilitli değilken tabletinizdeki telefon penceresinden aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Telefon** uygulamasını açarak numara çevirip arama yapabilirsiniz.
- **Mesajlar** uygulamasını açarak SMS mesajları görüntüleyebilir ve yanıt verebilirsiniz.
- **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açarak hem telefonunuzdan fotoğraflar, videolar ve dosyalar görüntüleyebilir hem de ses veya video oynatabilirsiniz.
- Telefonda veya tablette sol üst kenardan aşağıda doğru kaydırıp bildirim panelini açarak veya  seçeneğine dokunarak oynatma yapan cihazlar arasında geçiş yapın.
- Tabletiniz harici bir klavyeye veya ekran kalemine bağlıysa bunları metin girmek ve tabletinizdeki telefon penceresini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Telefonunuz ve Tabletiniz Arasında Sürükleyerek Dosya Aktarma



- 1 **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açın ve bir resmi, videoyu ya da belgeyi basılı tutun.
- 2 Gerekliyse daha fazla dosya seçin, seçili dosyalardan herhangi birini basılı tutun ve dosya sürükleme simgesi görüntülendiğinde sürükleyin.

Örneğin:

- **Galeri** veya **Dosyalar** içindeki dosyaları aktarmak için telefonunuz ve tabletiniz arasında sürükleyebilirsiniz.
- **Dosyalar** içindeki dosyaları telefonunuz ve tabletiniz arasında aktarmak için sürükleyebilirsiniz.
- Telefonunuzdaki bir resmi, metni ya da dosyayı tabletinizdeki Microsoft Office belgesi, not veya e-posta gibi açık bir belgeye sürükleyip bırakabilirsiniz.

Telefonunuzun Tabletinizle Bağlantısını Kesme




Çoklu Ekran İş Birliğini kullanmayı bitirince aşağıdaki yöntemleri kullanarak cihazlarınızın bağlantısını kesebilirsiniz:

- Tabletinizdeki Çoklu Ekran İş Birliği penceresinde  işaretine dokunun.
-  simgesine ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokunun.
- Cihazınızın sol üst kenarından aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini açın ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokunun.
- Telefonda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın ve **Süper Cihaz** bölümünde tabletin adına dokunun.

Huawei Share

Sık Kullanılan Paylaşım Yöntemlerini Üste Sabitleme


Sık kullandığınız paylaşım yöntemlerini (Bluetooth veya e-posta gibi) sistem paylaşım kutusunun üstüne sabitleyerek arkadaşlarınız, meslektaşlarınız ve sevdiğiniz kişilerle kolayca dosya ve içerik paylaşabilirsiniz.

- 1 Paylaşılacak dosyayı basılı tutun ve  simgesine dokunun.
- 2 Uygulama paylaşım alanında en sondaki ekrana gidene kadar sola kaydırın ve **Tümü >**  bölümüne gidin.
- 3 Üste sabitlenecek paylaşım yöntemine dokunun. Bazı uygulamalarda birden fazla paylaşım yöntemi bulunmaktadır. Gerektiğinde başka paylaşım yöntemi de ekleyebilirsiniz.
- 4 Üst kısımda paylaşım yöntemlerini sürükleyerek sıralayın ve  simgesine dokunun. Üste sabitlenmiş paylaşım yöntemine dokunarak da sabitlemeyi kaldırabilirsiniz.

Kolay Yazdırma

Huawei Print ile Dosyalar Yazdırma

Cihazınız **Huawei Print** özelliğini destekleyen yakınlardaki yazıcıları algılayarak algılanan yazıcıda görseller ve belgeler yazdırma işini kolaylaştırır. Ardından tek yapmanız gereken dokunarak yazdırmak!

- 1 Güç düğmesine basarak hedef yazıcıyı açın ve cihazınızla aynı Wi-Fi ağına bağlanmış olduğundan veya Wi-Fi Direct özelliğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
- 2 Cihazınızda farklı konumlarda depolanmış dosyaları yazdırmak için:
 - **Galeri:** Bir görsel açın veya **Galeri** uygulamasında birden fazla görsel seçin, **Paylaş >**  veya **Diğer > Yazdır veya PDF olarak dışa aktar** yolunu izleyin.
 - **Not Defteri:** **Not Defteri** uygulamasında bir not açın ve **Diğer > Yazdır** yolunu izleyin.
 - **Dosyalar:** **Dosyalar** uygulamasında bir veya birden fazla dosya seçin ve **Paylaş > Yazdır** yolunu izleyin.
- 3 Gereken izinleri verdikten sonra yakınlardaki yazıcıları algılamak için **Seç** seçeneğine dokunun ve istediğiniz yazıcıyı seçin. Ardından ön izleme ekranında kopya sayısını, rengi, kağıt boyutunu ve öteki seçenekleri ayarlayın ve **YAZDIR** seçeneğine dokunun. Hiçbir yazıcının algılanmaması durumunda **Yazıcı seç** ekranında istenen yazıcı eklentilerini indirip yükleyin.








Kamera ve Galeri


Fotoğraf Çekme

Fotoğraf Çekme

1 Kamera uygulamasını açın.

2 Ardından:

- Odaklanma: Odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Odağı ve ölçümü ayrı ayrı ayarlamak için vizörü basılı tutun ve ilgili çerçeveyi veya halkayı istenen konuma sürükleyin.
- Parlaklığı ayarlama: Vizöre dokunun.  sembolü odaklama karesinin yanında görüldüğünde, yukarı veya aşağı sürükleyin.
- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizörde iki parmağınızı sıkıştırın veya açın ya da yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin.
- Kamera modu seçme: Kamera modu seçeneklerinde yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırın.
- Flaşı açma veya kapatma:  düğmesine dokunun ve  (Otomatik),  (Açık),  (Kapalı) veya  (Her zaman açık) özelliğini seçin.  (Otomatik) özelliğini seçerseniz ve kamera loş ışıklı bir ortamda olduğunuzu algıarsa, vizörde bir flaş simgesi görünür ve fotoğraf çektiğiniz zaman flaş otomatik olarak açılır.

 Bu özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

3 Fotoğraf çekmek için çekim düğmesine dokunun.

Fotoğraf Çekmek için Kayan Deklanşörü Kullanma

Kayan deklanşörü etkinleştirerek kamera vizöründe görüntüleyebilir ve hızlıca fotoğraf çekmek için istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz.


1 Kamera >  bölümüne gidin ve **Kayan çekim düğmesi** özelliğini etkinleştirin.

2 Kayan deklanşör vizörde görüntülenecektir. İsteddiğiniz yere sürükleyebilirsiniz.




3 Fotoğraf çekmek için kayan deklanşöre dokunun.


Seri Çekim Yapma

Hızlı bir şekilde arka arkaya bir dizi fotoğraf çekmek ve aralarından en iyisini seçmek için Seri çekim modunu kullanın.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın, **Fotoğraf** modunu seçin ve arka kameranın kullanıldığından emin olun.
- 2 Seri çekim yapmak için deklanşör düğmesini veya ses seviyesi düğmelerinden birini basılı tutun.
Çekim yaparken vizörde o ana kadar kaç fotoğraf çektiğinizi gösteren bir sayac görüntülenecektir.
 Ses düğmesine basarak seri çekim yapma özelliği, sadece belli cihaz modellerinde desteklenmektedir.
- 3 Çekimi durdurmak için parmağınızı kaldırın.


Tutmak İstedığınız Seri Çekim Fotoğrafları Seçme

- 1 **Galeri** uygulamasını açın. Bir seri çekim fotoğrafa ( simgesiyle etiketlenmiştir) dokunun ve ardından  simgesine dokunun.
- 2 Seri çekim fotoğraflara kaydırarak göz atın, tutmak istediğiniz fotoğrafları seçin, ardından  simgesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Seri çekim fotoğrafların tümünü silmek için fotoğrafı basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokunun.


Zaman Ayarlı Fotoğraf Çekme

Kamera zamanlayıcı, geri sayım süresi ayarlamanıza olanak tanır ve böylece perde düğmesine bastıktan sonra yerinizi alabilirsiniz.

- 1 **Kamera** >  > **Zamanlayıcı** bölümüne gidin ve geri sayım seçeneklerinden birini işaretleyin.
- 2 Vizöre geri dönün ve perde düğmesine dokunun. Geri sayım bittiğinde cihazınız bir fotoğraf çeker.


Sesle Kontrol Özelliği ile Fotoğraf Çekin

Çekim düğmesine basmanıza gerek kalmadan sesinizi kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz.




- 1 **Kamera** >  > **Sesle kontrol** bölümüne gidin ve seçeneklerden birini seçin.
- 2 Vizöre geri dönün, ardından fotoğraf çekmek için komutunuzu söyleyin.

Anlık çekim Moduyla Anında Tatmin Sağlayın

Deklanşöre dokunur dokunmaz **Anlık çekim** fotoğraf sunarak sizi ödüllendirecek ve düşünmeden tak diye çektiğiniz kareleri anında klasiklere dönüştürecek!

- 1 **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Anlık çekim** seçeneğine dokunun.
- 2 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.








XMAGE Stilinizi Seçme

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve arka kameranın kullanımda olduğundan emin olun.
 - 2  simgesine dokununuz veya  > **XMAGE** bölümüne gidin. Ardından **Özgün**, **Canlı** veya **Parlak** seçimini yapın.
 - 3 Fotoğraf veya video çekmek için deklanşör düğmesine dokununuz.
-  **XMAGE** yalnızca belirli modlarda desteklenmektedir.

Portre Modu

Göz Kamaştırıcı Portreler Çekme

Portre modu aralarından seçim yapabileceğiniz özel güzellik ve ışık efektleriyle birlikte gelir; böylece deklanşöre bir dokunuş fotoğraf konunuzu en güzel şekilde ortaya çıkarır.


- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Portre** modunu seçin.
- 2 Fotoğraf konusunu vizör içine yerleştirin.
Selfie çekmek için  düğmesine dokununuz.
- 3 Burada yapabilecekleriniz:
 - Güzellik efektlerini etkinleştirme: Güzellik efektlerini ayarlamak için  simgesine dokununuz.
Güzellik efektlerini devre dışı bırakmak için ilgili ayarı en düşük seviyeye sürükleyin veya  düğmesine dokununuz.
 - Işıklandırma efektlerini ayarlama:  düğmesine dokununuz ve istediğiniz efekti seçin.
 - Işığı telafi etme: Işığın yetersiz olduğu ortamlarda ön kameraya geçtiğinizde ışığı telafi etme özelliğini etkinleştirmek için flaş simgesine dokunabilirsiniz.
Flaş simgesine dokununuz ve  (otomatik) veya  (sabit açık) seçeneğini seçin.
 Cihazların hepsinde de bu özellik bulunmayabilir.
- 4 Fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine dokununuz.

Gece Modu

Gece Çekimi Yapma

Gece modu, zayıf ışıktaki veya gece çekim yaparken bile fotoğraflarınızın net ayrıntılara ve parlak renklere sahip olmasını sağlar.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Gece** modunu seçin.

- 2 Arka kamerayla çekim yaparken bazı cihazların vizöründen **ISO** veya **S** düğmesine dokunarak ISO duyarlılığı ve perde hızı ayarlanabilir.
 - 3 Cihazınızı sabit tutun ve çekim düğmesine dokununuz.
 - 4 Cihazınız pozlama süresini ortam parlaklığına göre ayarlayacaktır. Geri sayım bitene kadar cihazınızı sabit tutun.
Geri sayım bitmeden önce fotoğraf çekmek için çekim düğmesine dokunabilirsiniz.
-  Bazı cihazlarda geri sayımın bitmeden sonlandırılması desteklenmemektedir.






Göz Kamaştırıcı Gece Selfileri Çekme

Geceleyin veya ışığın yetersiz olduğu bir ortamda selfie çekmek için tek yapmanız gereken ön kamerayı Gece modunda kullanmak.

Loş ortamlarda flaşı açarak yüzünüzü aydınlatabilirsiniz.

1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Gece** modunu seçin.

2 Ön kameraya geçmek için  simgesine dokununuz. Burada yapabilecekleriniz:

- Flaş simgesine dokununuz ve flaşı açmak için  (otomatik) veya  (sabit açık) seçeneğini seçin. Bu, aydınlatmanın yetersiz olduğu bir ortamdayken yüzünüzün iyi aydınlatılmış bir fotoğrafını çekmenizi sağlar.
 - Güzellik efektlerini ayarlamak için  simgesine dokununuz.
-  Cihazınızın vizöründe  simgesini bulamadığınız takdirde, Güzellik modu desteklenmiyor demektir.


3 Cihazınızı sabit tutun ve çekim düğmesine dokununuz.

Açıklık Modu

Açıklık Modunu Kullanarak Fotoğraflar Çekme

Geniş Açıklıklı Fotoğraf Çekme



Geniş açıklık modu, arka planın bulanıklaştırılarak süjelerinizin daha net bir şekilde odağa alındığı fotoğraflar çekmenize olanak sağlar.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Açıklık** modunu seçin.
- 2 Odaklanmak istediğiniz alana dokununuz. En iyi sonuçlar için cihazınız süjenizden en fazla 2 metre mesafede olmalıdır.
- 3 Vizörde  simgesine dokununuz ve sanal açıklık ayarını yapmak için kaydırıcıyı sürükleyin. Daha küçük bir sanal diyafram değeri, daha bulanık bir arka plan oluşturacaktır.
- 4 Fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine dokununuz.

Geniş Açıklıklı Fotoğrafların Arka Plan Bulanıklığını Düzenleme

Geniş açıklıklı bir fotoğraf çektikten sonra odağı ve arka plan bulanıklığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

1 Galeri > Albümler > Kamera bölümüne gidin.

2  simgesiyle etiketli bir fotoğrafa dokunun ve fotoğrafın üst kısmındaki  simgesine dokunun.


3 Yeniden odaklamak için fotoğraftaki diğer alanlara dokunun. Sanal açıklığı ayarlamak için alt kısımdaki kaydırıcıyı sürükleyin.


4 Ayarları kaydetmek için  simgesine dokunun.

Geniş Açıklıklı Video Çekme

Geniş açıklık modu, arka planın bulanıklaştırılarak süjelerinizin daha net bir şekilde odağa alındığı videolar çekmenize olanak sağlar.

1 Kamera uygulamasını açın ve **Açıklık** modunu seçin.

2 Video moduna geçiş yapmak için  simgesine dokunun.

3 Odaklanmak istediğiniz alana dokunun. Vizörde  simgesine dokunun ve sanal açıklık ayarını yapmak için kaydırıcıyı sürükleyin. Daha küçük bir sanal diyafram değeri, daha bulanık bir arka plan oluşturacaktır.

4 Kayda başlamak için deklanşör düğmesine dokunun. Kayıt esnasında odağı ayarlamak için vizöre dokunun.


Uzman AI

Profesyonel Görünen Fotoğraflar Çekme



Uzman AI, nesne ve kareleri (yemek, sahil, mavi gökyüzü, yeşillik ve metin gibi) akıllı şekilde tanımlayarak ve renk ve parlaklık ayarlarını buna göre optimize ederek fotoğraf çekmenize yardımcı olan önyüklü bir kamera özelliğidir.

 Uzman AI bazı cihazlarda AI fotoğraf veya AI kamera olarak görüntülenir.



1 Kamera uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.

2  düğmesini açık konuma getirmek için üzerine dokunun.

3 Süjeyi vizör çerçevesine alın. Kamera, ne çektiğinizi tanımladığında otomatik olarak bir mod önerecektir (portre, yeşillik veya metin gibi).

4 Önerilen modu devre dışı bırakmak için mod metninin yanındaki  düğmesine dokunun ya da  düğmesini devre dışı bırakın.

Ay Modunu Kullanma


- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
 - 2  düğmesini açık konuma getirmek için üzerine dokununuz.
 - 3 Kamerayı aya doğru tutun ve yakınlaştırmayı 10x veya üzerine ayarlamak için vizör ekranında parmaklarınızı açın.
Kamera ayı tespit ettiğinde otomatik olarak **Ay** moduna girecektir.
 - 4 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokununuz.
- i** **Ay** modu, yalnızca yarım ay evresinde veya daha büyükse ayı tanımlayabilir. Bulutlar ayın üzerini örtüyorsa ay modu tetiklenmeyebilir.

Çeşitli Yakınlaştırma Ayarlarıyla Fotoğraf Çekme

Geniş Açılı veya Uzun Odaklı Fotoğraflar Çekme

Cihazınızın kamerasının yakınlaştırma yeteneği bir kareyi veya uzak manzaraları daha geniş yakalamanıza olanak sağlar.


Geniş Açılı Fotoğraf Çekme

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2 Kamerayı fotoğrafın konusu olan nesneye doğrultun ve yan tarafta çubuğu kullanarak veya ekranda iki parmağınızla çimdik atar gibi içeri doğru veya dışarı doğru kaydırma hareketi yaparak yakınlaştırın veya uzaklaştırın. Değer ne kadar küçük olursa görüş açısı da o denli geniş olur.
Süper geniş açı modunu da (sadece bazı modellerde vardır) kullanabilirsiniz.
Unutmayın, **Fotoğraf** ekranında  özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır. Ardından kamerayı çekmek istediğiniz nesneye doğrultun. Cihazınız yüksek katlı binalar veya başka binalar algıladığı takdirde kendiliğinden size **Süper geniş açı** modunu tavsiye eder. Daha geniş görüş açısına sahip olmak için **Geniş** öğesine dokununuz.

- 3 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokununuz.

Ön Kamera ile Selfie Çekerken Otomatik Olarak Geniş Açıya Geçme


Cihazınızın ön kamerası çerçevede birden fazla kişi algıladığında, daha fazla kişiyi fotoğrafınıza sığdırmak için otomatik olarak geniş açığa geçecektir.


- 1 **Kamera** uygulamasını açın, **Fotoğraf** veya **Portre** modunu seçin ve ardından ön kameraya geçiş yapmak için  simgesine dokununuz.
- 2 Cihazınızı portre modundan yatay moda geçirdikten sonra kamera, otomatik olarak Geniş açı moduna geçiş yapacaktır. Vizörde üç veya daha fazla kişi olduğunda kamera, otomatik olarak Geniş açı modundaki en geniş açığa geçiş yapacaktır.
Vizördeki yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyerek de yakınlaştırma seviyeleri arasında manuel olarak geçiş yapabilirsiniz.

3 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokununuz.

Uzaktan Fotoğraf Çekme


- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2 Kamerayı uzaktaki bir süjeye yönlendirin ve yandaki çubuğu kullanarak veya iki parmağınızla ekranda sıkıştırma ya da ayırma hareketi yaparak görüntüyü yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
Cihazınız x15 üzerinde yakınlaştırmayı destekliorsa görüntüyü x15 üzerinde yakınlaştırdığınızda süjeye odaklanmanıza yardımcı olmak için vizörde bir resim içinde resim ön izleme çerçevesi görüntülenir.


 Bazı ürünler, resim içinde resim ön izleme çerçevesini desteklemez.

- 3 Vizörde odaklanmak istediğiniz yere dokununuz ve süje odağa alındığında  düğmesine dokunarak fotoğrafını çekin.

Uzun Odaklı Fotoğraf Çekerken Hedef Kişiyi Akıllı Şekilde Takip Etme

Kamera uzaktaki bir kişiye dönükken cihazınız görselin net ve ayrıntılı çıkması için hedefi tanımlayabilir ve takip edebilir.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2 Kamerayı çekmek istediğiniz uzaktaki nesneye doğru tutun. Yakınlaştırmayı ayarlamak için yakınlaştırma kaydırıcısı sürükleyin ya da parmaklarınızla sıkıştırma veya açma hareketi yapın. Yakınlaştırma seviyesi 15x veya daha yüksek olduğunda odaklamanıza yardımcı olmak için vizörde Resim içinde resim ön izleme çerçevesi görüntülenecektir.
- 3 Resim içinde resim ön izleme çerçevesindeki beyaz çerçeveyi süje ile hizalayın. Çerçeve sarı renge döndüğünde kamera süjeyi tanımlamış demektir. Ardından sarı çerçeveye dokununuz. Çerçeve yeşil renge döndüğünde kamera hedefinize başarıyla kilitlenmiş demektir.
- 4 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokununuz.



-  Kamera süjeyi tanımlandıktan sonra beyaz çerçeve sarı renge dönmezse cihazınız bu özelliği desteklemiyor demektir.
- Şu anda akıllı takip yalnızca tekli çekimleri desteklemektedir.
- Kamera çekmek istediğiniz süjeye dönük değilse cihazınız hedef takip durumundan geçici olarak çıkacaktır (bu durumda Resim içinde resim ön izleme çerçevesindeki yeşil çerçeve beyaz renge dönecektir). Hedef takibinin uzun bir süre duraklatılması durumunda otomatik olarak takip etmeme durumuna geri dönecektir.

Makro






Süper Makro ile Yakın Çekim

Süper makro modunu etkinleştirerek ayrıntılara inin; yusufçuk böceğinin veya yere düşen çiğ damlasının dansını yakalayın.

Süper Makro ile Yakın Çekim Fotoğraflar Çekme

- 1 Aşağıdaki yollardan herhangi birini kullanarak **Süper makro** moduna erişebilirsiniz:
 - **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin. Ardından süjenizi vizöre yerleştirin ve kameranızı yaklaştırın. Kamera yeterince yakın olduğunda otomatik olarak **Süper makro** moduna girecek ve süjeye odaklanacaktır.
 - **Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **Süper makro** modunu seçin. Kamera otomatik olarak odaklanacaktır. Ayrıca manuel olarak odaklamak için **AF** düğmesine dokunup yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyebilir veya otomatik olarak bir kez odaklanmak için ekrana dokunabilirsiniz.
- 2 Odak uzaklığını ayarlamak için vizörde yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin ya da ekranda iki parmağınızı birbirine doğru sıkıştırın veya birbirinden uzaklaştırın. Daha büyük bir değer, daha yüksek büyütme seviyesini gösterir.
- 3 Fotoğraf çekmek için  simgesine dokunun.
- 4 **Süper makro** modundan çıkmak için  simgesine dokunun.

Süper Makro ile Yakın Çekim Videolar Çekme


- 1 Aşağıdaki yollardan herhangi birini kullanarak **Süper makro** moduna erişebilirsiniz:
 - **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin. Ardından süjenizi vizöre yerleştirin ve kameranızı yaklaştırın. **Süper makro** moduna girmek için  simgesi görüntülendiğinde  simgesine dokunun. Kamera otomatik olarak süjeye odaklanacaktır.
 - **Kamera > Diğer** bölümüne gidin, **Süper makro** modunu seçin ve Video moduna geçiş yapmak için  simgesine dokunun. Kamera otomatik olarak odaklanacaktır. Ayrıca manuel olarak odaklamak için **AF** düğmesine dokunup yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyebilir veya otomatik olarak bir kez odaklanmak için ekrana dokunabilirsiniz.
- 2 Odak uzaklığını ayarlamak için vizörde yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin ya da ekranda iki parmağınızı birbirine doğru sıkıştırın veya birbirinden uzaklaştırın. Daha büyük bir değer, daha yüksek büyütme seviyesini gösterir.
- 3 Kayda başlamak için  simgesine dokunun.
- 4 **Süper makro** modundan çıkmak için  simgesine dokunun.

Tek Renkli Fotoğrafçılık

Siyah Beyaz

Siyah Beyaz Fotoğraf Çekme


Siyah beyaz fotoğraflar, dikkat dağıtan renkleri ortadan kaldırarak daha çok forma, şekle ve dokuya odaklanmanıza yardımcı olur.


1 Kamera > Diğer bölümüne gidin ve  modunu seçin.


2 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokununuz.

Tek Renkli Video Çekme

Tek renkli videolar, renkleri filtreleyerek kontrastı ve ayrıntıları vurgular.

1 Kamera > Diğer bölümüne gidin ve  modunu seçin.

2 Video moduna geçmek için  simgesine dokununuz.


3 Kaydetmeye başlamak için deklanşör düğmesine dokununuz. Çekim esnasında fotoğraf çekmek için  simgesine dokunabilirsiniz.

Hareketli Fotoğraflar

Fotoğraflara Hayat Vermek için Hareketli Fotoğraflar Çekme

O mükemmel anı istediğiniz gibi yakalayamıyor musunuz? Hareketli fotoğraf modu siz deklanşör düğmesine basmadan önce ve bastıktan sonraki kısa zaman aralığı içindeki hareketi ve sesi çekerek kaçırdığınız o yakalaması zor anlık çekimi eksiksiz göz önüne serer!

Hareketli Fotoğraf Çekme

1 Kamera > Fotoğraf bölümüne gidin ve Hareketli fotoğraf özelliğini etkinleştirmek için  simgesine dokununuz veya **Kamera > Diğer** bölümüne giderek **Hareketli fotoğraf** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) seçimini yapın.

2 Çekim yapmak için deklanşör düğmesine dokununuz.

Hareketli Fotoğraf Oynatma

Hareketli fotoğraflar, **Galeri** uygulamasına JPG formatında kaydedilir.





Galeri > Albümler > Kamera bölümüne gidin, hareketli fotoğrafa dokununuz, ardından


görüntülemek için fotoğrafın üst kısmındaki  düğmesine dokununuz.

Başından sonuna kadar bir kez oynatıldıktan sonra hareketli fotoğraf otomatik olarak duracaktır. Oynatmayı ekrana dokunarak da durdurabilirsiniz.

Hareketli Fotoğrafları Düzenleme

Hareketli bir fotoğraf çektikten sonra fotoğraf içinde istediğiniz kareyi seçip optimize edebilir ve hatta kareyi kapak fotoğrafı ya da durağan fotoğraf olarak ayarlayabilirsiniz.


- 1 **Galeri** uygulamasını açın, önce düzenlemeyi arzu ettiğiniz hareketli fotoğrafa, ardından  simgesine dokunun.
- 2 Cihazınızın sizin en uygun kareleri (bu kareler taç simgeleriyle gösterilir) önermesini sağlamak için **Akıllı** seçeneğine dokunun. Düzenlemek istediğiniz kareye, ardından **Kapak olarak ayarla** seçeneğine dokunun. Seçilen karenin üzerinde bir nokta görüntülenecektir.
- 3 Düzenlenecek kareyi kapak karesi olarak ayarladıktan sonra, **Akıllı** bölümünde diğer seçenekler arasından **Otomatik**, **De-mist** seçeneklerini seçin. Cihazınız kapak karesini sizin için otomatik olarak optimize edecektir.
 -  Fotoğrafa yukarıda belirtilen özelliklerden birkaç tanesini uygulamak istiyorsanız her özelliği uyguladıktan sonra yaptığınız düzenlemeyi kaydetmek için  simgesine dokunun.
- 4 Fotoğraflı düzenlemeyi tamamlayınca belirtilen şekilde kaydetmek için  simgesine dokunun. Fotoğraflı orijinal fotoğrafın bulunduğu albüme yeni bir hareketli fotoğraf olarak da kaydedebilirsiniz.

Hareketli fotoğrafın karelerinden birini durağan fotoğraf olarak kaydetmek için  simgesine dokunun, kareyi kapak karesi olarak ayarlayın, **Akıllı** haricindeki özellikleri

kullanarak kareyi düzenleyin, ardından  simgesine dokunun. Kapak fotoğrafı olan kare, durağan fotoğraf olarak kaydedilecektir.


Hareketli Fotoğraflı GIF Dosyası veya Video Olarak Kaydetme

Hareketli fotoğrafları GIF dosyası veya video olarak kaydetmek için albümdeki hareketli

fotoğrafa dokunun,  düğmesine dokunun, ardından **Video olarak kaydet** veya **GIF olarak kaydet** seçeneğine dokunun.

Hareketli Fotoğraf Paylaşma

Wi-Fi Direct, Bluetooth veya Huawei Share aracılığıyla HUAWEI cihazlarınızla hareketli fotoğraflar paylaşın.

Galeri > Albümler > Kamera bölümüne gidin, paylaşmak istediğiniz hareketli fotoğrafları basılı tutarak seçin ve  simgesine dokunun. Ardından ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.

Hareketli fotoğrafları üçüncü taraf uygulamalarıyla veya uyumsuz cihazlarla paylaşırsanız hareketli fotoğraflar sabit görseller şeklinde görüntülenecektir.

Pro Modu

Pro Modunu Kullanarak Profesyonel Gibi Çekim Yapma

Pro modu, fotoğraflarınızda ve videolarınızda ince ayar yapmanıza olanak tanır ve fotoğraf çekimi veya video kaydı yapılırken ISO duyarlılığı, odak modu ve daha fazlası üzerinde size tam kontrol verir.

Pro Modunda Fotoğraf Çekme






Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

1 Kamera uygulamasını açın ve **Pro** modunu seçin.

2 Bu ekrandan şunları yapabilirsiniz:

- Ölçüm modunu ayarlama: **M** düğmesine dokununuz ve ölçüm modu seçin.


Ölçüm Modu	Kullanım Senaryosu
 Matris	Tüm kare boyunca ışığı ölçer, doğal manzara çekimleri için idealdir.
 Ortalama	Ekranın ortasının çevresindeki ışığa odaklanır, portre çekimleri için idealdir.
 Odaklama	Süjenin gözleri gibi küçük belirli bir bölgeden gelen ışığa odaklanır.

- ISO duyarlılığını ayarlama: **ISO** düğmesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük ışıklı ortamlarda genellikle ISO duyarlılığını artırmak isteyebilirsiniz. İyi aydınlatılmış ortamlarda görüntü parazitini önlemek için bu duyarlılığı azaltmak isteyebilirsiniz.
- Perde hızını ayarlama: **S** düğmesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Perde hızı, kamera merceğine girebilecek ışık miktarını belirler. Sabit manzaralar veya portreler çekerken daha yavaş bir perde hızı kullanmanız önerilir. Aynı şekilde, hızlı hareket eden manzaraları veya nesneleri çekerken perde hızını artırmak isteyebilirsiniz.
- Açıklığı ayarlama: **A** düğmesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Daha küçük diyafram değeri, daha bulanık bir arka plan oluşturacaktır. Portre çekimleri yapmak için küçük diyafram değerleri deneyin. Manzara çekimleri için büyük diyafram değerleri deneyin.
- EV pozlama telafisini ayarlama: **EV•** düğmesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük ışıklı ortamlarda EV değerini artırmanız, iyi aydınlatılmış ortamlarda ise azaltmanız önerilir.
- Odağı ayarlama: **AF•** düğmesine dokununuz ve bir odak modu seçin.

Odak Modu	Kullanım Senaryosu
AF-S (tek çekimde otomatik odak)	Sabit süjeler
AF-C (sürekli çekimde otomatik odak)	Hareketli süjeler
MF (manuel odak)	Süjenin yüzü gibi odaklanmak istediğiniz süjedeki bir bölgeye veya belirli noktalara dokununuz.

- Renk üstünlüğünü ayarlama: **WB•** düğmesine dokununuz ve bir mod seçin.

Parlak gün ışığında çekim yaparken  seçimini yapın. Kapalı hava koşullarında veya düşük ışıklı ortamlarda çekim yaparken  seçimini yapın.


Renk sıcaklığını ayarlamak için  simgesine dokununuz.

- Depolama formatını seçme: **Pro** modu fotoğrafı farklı formatlarda kaydetmenizi sağlar.


İstediğiniz formatı seçmek için vizördeki **JPG** simgesine dokununuz.

JPG formatındaki görseller daha az depolama alanı gerektirir.


RAW formatını seçerseniz cihazınız çekilen fotoğrafları otomatik olarak DNG ve standart formatlarda kaydedecektir. DNG formatı daha fazla ayrıntı sunar ve çekim sonrası işleme için daha çeşitli seçeneklere erişmenizi sağlar, ancak depolama alanında daha fazla yer kaplar.

- AF yardımcı ışığı etkinleştirme: Düşük ışıklı ortamlarda daha iyi odaklama performansı için  simgesine dokunarak AF yardımcı ışığını etkinleştirin.




3 Fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine dokununuz.

-  Bu özellikler yalnızca belirli cihaz modellerinde desteklenmektedir.
- Belirli bir ayarın değiştirilmesi bazen diğer ayarlarda da değişikliğe neden olabilir. Yalnızca gerçek ihtiyaçlara göre değişiklik yaptığınızdan emin olun.

Pro Modunda Video Çekme

1 Pro modundayken Video moduna geçiş yapmak için  simgesine dokununuz. Bu ekrandan şunları yapabilirsiniz:

- Ölçüm modunu ayarlama: **M** düğmesine dokununuz ve ölçüm modu seçin.

Ölçüm Modu	Kullanım Senaryosu
 Matris	Tüm kare boyunca ışığı ölçer, doğal manzara çekimleri için idealdir.
 Ortalama	Ekranın ortasının çevresindeki ışığa odaklanır, portre çekimleri için idealdir.
 Odaklama	Süjenin gözleri gibi küçük belirli bir bölgeden gelen ışığa odaklanır.



- ISO duyarlılığını ayarlama: **ISO** düğmesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük ışıklı ortamlarda genellikle ISO duyarlılığını artırmak isteyebilirsiniz. İyi aydınlatılmış ortamlarda görüntü parazitini önlemek için bu duyarlılığı azaltmak isteyebilirsiniz.
- Açıklığı ayarlama: **A** düğmesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Daha küçük diyafram değeri, daha bulanık bir arka plan oluşturacaktır. Portre çekimleri yapmak için küçük diyafram değerleri deneyin. Manzara çekimleri için büyük diyafram değerleri deneyin.
- Perde hızını ayarlama: **S** düğmesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin.


Perde hızı, kamera merceğine girebilecek ışık miktarını belirler. Sabit manzaralar veya portreler çekerken daha yavaş bir perde hızı kullanmanız önerilir. Aynı şekilde, hızlı hareket eden manzaraları veya nesneleri çekerken perde hızını artırmak isteyebilirsiniz.

- EV pozlama telafisini ayarlama: **EV**• düğmesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük ışıklı ortamlarda EV değerini artırmanız, iyi aydınlatılmış ortamlarda ise azaltmanız önerilir.
- Odağı ayarlama: **AF**• düğmesine dokununuz ve bir odak modu seçin.

Odak Modu	Kullanım Senaryosu
AF-S (tek çekimde otomatik odak)	Sabit süjeler
AF-C (sürekli çekimde otomatik odak)	Hareketli süjeler
MF (manuel odak)	Süjenin yüzü gibi odaklanmak istediğiniz süjedeki bir bölgeye veya belirli noktalara dokununuz.

- Renk üstünlüğünü ayarlama: **WB**• düğmesine dokununuz ve bir mod seçin.

Parlak gün ışığında çekim yaparken  seçimini yapın. Kapalı hava koşullarında veya düşük ışıklı ortamlarda çekim yaparken  seçimini yapın.

Renk sıcaklığını ayarlamak için  simgesine dokununuz.

2 Kayda başlamak için  simgesine dokununuz.

- Bu özellikler yalnızca belirli cihaz modellerinde desteklenmektedir.
- Belirli bir ayarın değiştirilmesi bazen diğer ayarlarda da değişikliğe neden olabilir. Yalnızca gerçek ihtiyaçlara göre değişiklik yaptığınızdan emin olun.




Video Çekme


Video Çekme




1 Kamera uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.

2 Aşağıdaki ayarları düzenleyin:



- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizörde parmaklarınızla sıkıştırma veya açma hareketi yapın ya da yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin.

- Odaklama: Odaklama yapmak istediğiniz yere dokununuz. Pozlama ve odağı kilitlemek için vizörü basılı tutun.
- Flaşı açma veya kapatma:  düğmesine dokununuz ve  (her zaman açık) veya  (kapalı) seçimini yapın.

Düşük ışık koşullarında ön kamerayı kullanarak video çekerken flaşı  (her zaman açık) olarak ayarlayabilirsiniz. Kamera ışık telafisi sağlayacaktır.

- Güzellik efektlerini ayarlama: Efektleri ayarlamak için  düğmesine dokununuz ve sürükleyin.
- Video çözünürlüğünü ve kare hızını ayarlama:  > **Video çözünürlüğü** bölümüne gidin ve istediğiniz çözünürlüğü seçin. Çözünürlük yükseldikçe video kalitesi ve dosya boyutu da artacaktır. İsteddiğiniz kare hızını seçmek için **Kare hızı** ögesine dokunabilirsiniz.
- Az alan kaplayan video formatı seçme:  düğmesine dokununuz ve **Verimli video formatı** düğmesini açın.
Bu özellik etkin olduğunda cihazınız daha az depolama alanı kaplayan bir video formatı kullanacaktır. Ancak bu formattaki videolar diğer cihazlarda oynatılamayabilir. Lütfen bu seçeneği kullanırken dikkatli olun.
- Bu özellikler tüm cihazlar tarafından desteklenmez.
- Belirli bir ayarın değiştirilmesi bazen diğer ayarların da değişmesine sebep olur. Bunları gerçek ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

3 Çekim yapmak için düğmesine dokununuz.

Arka kamera ile video kaydederken yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmak için  ya da  düğmesini basılı tutabilirsiniz.

Mevcut karenin fotoğrafını çekmek için  düğmesine dokununuz.

4 Kaydı duraklatmak için düğmesine, sonlandırmak için ise düğmesine dokununuz.



Ses Seviyesinin, Yakınlaştırma Seviyesi ile Birlikte Değişmesini Etkinleştirme

Video çekerken cihazınız çektiğiniz süjenin seslerine odaklanabilir, böylece yakınlaştırdıkça ses seviyesi artar.

Örneğin, sahnede şarkı söyleyen bir çocuğun videosunu çekiyorsanız çocuğa yakınlaştırdıkça çocuğun sesi daha net duyulacaktır.






1 Kamera uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.

2 Arka kamerayı kullanırken kamerayı, kaydetmek istediğiniz süjeye doğru tutun.

- 3 Kaydı başlatmak için  simgesine dokunun. Vizörde parmaklarınızı açarak veya yakınlaştırma kaydırıcısını yukarı sürükleyerek süreyi yakınlaştırın. Kamera yakınlaştıkça kaydedilen ses netleşecektir.
- 4 Kaydı sonlandırmak için  simgesine dokunun.







Çekiminizi Sabitleme



Aynı anda çekim yaparken ve hareket ederken kamera titremesini azaltmak için Sabit çekim özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.
 - 2 Sabit çekimi etkinleştirmek için  simgesine dokunun.
 - 3 Kaydı başlatmak için  simgesine dokunun.
 - 4 Kaydı duraklatmak için  simgesine ve sonlandırmak için  simgesine dokunun.
-  Sabit çekim etkinleştirildiğinde bazı özellikler (yakınlaştırma ve video çözünürlüğü ayarlama gibi) kullanılamayabilir.

AI Film Efektlerini Kullanarak Video Kaydetme

Çekim sonrası işlem gerekmeden videolarınıza özgün sanatsal efektler eklemek için AI film efektlerini kullanın.




- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.
- 2 Arka kameraya geçin,  > **Filtreler** veya  > **Filtreler** simgesine dokunun ve ekrandaki talimatları takip ederek "**AI renk**", **Flu arka plan** veya öbür film efektlerini seçin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir).
- 3  > **Video çözünürlüğü** bölümüne gidip 21:9 görüntü oranını seçin (çoğu film bu görüntü oranıyla çekilir).
 -  Bazı ürünler 21:9 görüntü oranını desteklemez.
 - Cihazınız  özelliğini destekliyorsa ilk önce bu özelliği devre dışı bırakın.
- 4 Çekim yapmak için  düğmesine dokunun.

Kayıt esnasında film efekti olan fotoğraflar çekmek için  düğmesine dokunun.
- 5 Çekimi bitirmek için  düğmesine dokunun.

4K UHD Video Çekme

Cihazınız 4K Ultra HD (UHD) video çekmeyi desteklemekte, çok daha net çekim yapmanıza olanak tanımaktadır.








- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.

- 2  > **Video çözünürlüğü** bölümüne gidin ve 4K çözünürlüğü seçin. 4K çözünürlükte güzellik modu, filtreler ve özel efektler desteklenmemektedir ve 4K çözünürlüğü seçtiğinizde bunlar otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.
- 3 **Video** ekranına geri dönün ve çekime başlamak için  düğmesine dokunun.
 -  Daha yüksek çözünürlük video kalitesini artıracaktır, fakat aynı zamanda daha fazla depolama alanı kullanılacaktır.

Takip Çekimi

Takip Çekimi Yapma

Takip çekimleri, kameranin kaydedilen süjeleri takip etmesini sağlar ve böylece süjeler sürekli vizörün merkezinde yer alır.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.
- 2 Takip çekiminin etkinleştirildiğini onaylamak için  simgesine dokunun.
- 3 Süjeyi vizörde çerçeve içine alın. Cihazınız takip edilebilir süjeleri otomatik olarak tespit edecek ve bu süjelerin etrafında  simgesi gösterecektir. Süje takibini başlatmak için  simgelerinden birine dokunun.
 -  Takip çekimleri insanlar, kediler ve köpekler için desteklenmektedir. Aynı vizörde en fazla üç süje takip edilebilir.
- 4 Kaydı başlatmak için  simgesine dokunun. Kayıt sırasında kamera takip edilen süjeye doğru otomatik olarak yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapar ve böylece süje vizörün merkezinde yer almaya devam eder. Vizördeki diğer takip edilebilir süjelere dokunarak onları için de takip başlatabilirsiniz.
- 5 Kaydı duraklatmak için  simgesine, sonlandırmak için ise  simgesine dokunun.

Ağır Çekim Kayıt

Ağır Çekim Videolar Kaydetme



Geçip giden anları ayrıntılarıyla yakalamak için Ağır çekim modunu kullanın. Videonuzun ne kadar yavaş görünmesini istediğinize bağlı olarak ağır çekim hızını ayarlayın. Hız ayarını artırırsanız video daha yavaş oynatılır.

-  Mevcut ağır çekim hızları cihazdan cihaza değişir.

- 32x veya 16x: Patlayan baloncukları ve su sıçramalarını kaydederken uygundur.
- 8x veya 4x: Suya dalma ve futbol topuna vurma gibi hızlı hareketlerin ayrıntılarını kaydederken uygundur. Çekimin genel uzunluğunu ve ağır çekim yapılan kısmın uzunluğunu özelleştirebilirsiniz.





En iyi sonuçları almak için ağır çekim videoları parlak ve doğal ıřıkta çekin.

Ağır Çekim Video Kaydetme

- 1 **Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **Ağır çekim** modunu seçin.
- 2  simgesine dokunun ve ağır çekim hızı seçin.
- 3 Çekeceğiniz süreyi vizör çerçevesine alın, ardından kaydı başlatmak için  simgesine dokununuz.

Ön Kamera ile Ağır Çekim Videolar Kaydetme



Rüzgarda savrulan saçlarınız gibi ağır çekim selfie videoları çekmek için ön kamerayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Kamera > Diğer** bölümüne gidin, **Ağır çekim** modunu seçin, ardından ön kameraya geçmek için  düğmesine dokununuz.
- 2 Cihazınız izin veriyorsa  düğmesine dokununuz ve bir ağır çekim hızı seçin.
- 3 Kaydı başlatmak için  düğmesine dokununuz.
- 4 Kaydı sonlandırmak için  düğmesine dokununuz.

Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık

Kısa Video Çekmek için Hızlandırılmış Çekim'i Kullanma

Birkaç dakika ve hatta saatler içinde yavaş bir şekilde görüntü yakalamak için Hızlandırılmış Çekim'i kullanabilir ve daha sonra bu görüntüleri kısa video olarak sıkıştırabilirsiniz. Böylece açan çiçekler, hareket eden bulutlar gibi değişimin güzelliğini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.


- 1 **Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **Hızlandırılmış çekim** modunu seçin.
- 2 Cihazınızı istediğiniz konuma yerleştirin. Kamera titremesini azaltmak için tripod kullanarak cihazınızı sabit tutunuz.
- 3 Kayda başlamak için  simgesine, ardından kaydı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.

İkili Görünüm Modu





İkili Görünüm ile Video Çekme



İkili görünüm modunda hem ön hem de arka kamerayı veya sadece arka kamera kurulumunu kullanarak iki farklı perspektifi tek seferde birbirinden bağımsız olarak bir yerine iki kamerayla çekebilirsiniz. Ön ve arka kamerayı kullanırken ikili görünüm, ön kamera ve arka kamera tarafından çekilen görüntüleri yan yana görüntüleyecektir. Yalnızca arka kamerayı kullanırken ikili görünüm, çekilen görüntüyü panoramik görünüm ve merkezinin yakın çekimi olarak görüntüleyecektir.

 Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.

1 Kamera > Diğer bölümüne gidin ve **İkili görünüm** seçimini yapın.

2 Süjenizi vizör çerçevesine yerleştirin.


- Hem ön hem de arka kamerayla çekim yapmak amacıyla ikili görünümün ön kamera ve arka kamera tarafından çekilenleri görüntülemesi için  düğmesine dokunun. Arka kamera görüntüsünün yakınlaştırma seviyesini ayarlamak için vizörde parmaklarınızla sıkıştırma veya açma hareketi yapabilirsiniz. İkili görünüm görüntülerinin yerini değiştirmek için ekrana iki kez dokunun.
- Resim içinde Resim özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokunun. Ardından görüntülerin yerlerini değiştirmek için küçük pencereye iki kez dokunabilir veya pencereyi başka bir yere sürükleyebilirsiniz. Bölünmüş ekran moduna geri dönmek için  düğmesine dokunun.
- İkili görünüm çekimde yalnızca arka kamerayı kullanmak için  düğmesine dokunarak arka kameraya geçiş yapın. Panoramik görünüm ve panorama merkezinin yakın çekimi, vizörde bölünmüş ekran modunda görüntülenecektir. Vizörde parmaklarınızla sıkıştırma veya açma hareketi yaparak yakın görünümün yakınlaştırma seviyesini ayarlayabilirsiniz. Panorama ve yakın görünümün yerlerini değiştirmek için ekrana iki kez dokunun.

3 Çekime başlamak için  düğmesine, durdurmak için ise  düğmesine dokunun.

İkili Görünüm Modunda Sesleri Almak İsteddiğiniz Ses Kaynağını Seçme

İkili görünüm modunda seslerin hangi yönden alınmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Örneğin, çift arka İkili görünüm modunu kullanırken sesler panoramik veya yakın çekim görünümünden alınabilir. Ön ve arkadan İkili görünüm modunu kullanırken sesler önden veya arkadan alınabilir.



 Bazı cihazlar ön ve arkadan İkili görünüm modunu desteklememektedir.




- 1 **Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **İkili görünüm** seçeneğine dokunun.
- 2 Cihazınızı çekmek istediğiniz kareye doğru tutun, vizörden  düğmesine dokunun ve sorulduğunda seslerin hangi görünümünden alınmasını istediğinizi seçin.
 - Çift arka İkili görünüm modunu kullanırken sesler panoramik veya yakın çekim görünümünden alınabilir. Seslerin yakın çekim görünümünden alınmasını seçerseniz cihazınız çektiğiniz süjenin seslerine odaklanabilir ve yakınlaştırma yaptıkça ses seviyesi artar. Örneğin, vizörde parmaklarınızı sıkıştırarak veya yakınlaştırma kaydırıcısını yukarı sürükleyerek süjeye yakınlaştırma yapabilirsiniz. Bunu yaptığınızda süjenin kaydedilmekte olan sesi netleşecektir.
 - Ön ve arkadan İkili görünüm modunu kullanırken sesler önden veya arkadan alınabilir. Örneğin, ön ve arka kameralarla farklı süjeler çekerken hangi süjeye odaklanmak istediğinizi seçebilirsiniz.
- 3 Çekime başlamak için çekim düğmesine dokunun.


Hikaye Oluşturucu


Hikaye Oluşturucu Modunda Hikayenizi Anlatın

Hikaye oluşturucu modunda, manuel olarak odaklamak veya yakınlaştırmak zorunda kalmadan bir şablon seçebilir ve talimatları uygulayarak kamera ile güzel hikayeler oluşturabilirsiniz.

- 1 **Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **Hikaye oluşturucu** modunu seçin.
- 2 Nasıl görüldüğüne bakmak için bir şablona dokunarak ön izleme yapabilirsiniz. Başlamak için  simgesine dokunun.
- 3 Cihazınız size birkaç çekim yapmanız için talimat verecektir. Çekim yapmadan önce vizör, her çekimin ön izlemesini gösterecektir. Ön izlemeyi kapatmak için  simgesine dokunun.

Kaydı başlatmak için  simgesine dokunun. Cihazınız vizörde odaklama, döndürme ve yakınlaştırma işlemlerini uygulayacaktır. Ön tanımlı süre dolduğunda cihazınız kaydı durdurur.  simgesine dokunabilir ve tüm çekimler kaydedilene kadar bir sonraki çekimi kaydedebilirsiniz.
- 4 Farklı bir sahne çekmek için kameradan çıkın. Cihazınız çekimlerinizi otomatik olarak kaydeder. Tekrar **Hikaye oluşturucu** moduna girdiğinizde kaydedilen çekimler (yalnızca en son yapılan çekimler kaydedilir) üzerinden devam edebilirsiniz.
- 5 İşleminiz bittiğinde cihazınız çekimleri otomatik olarak birleştirir ve müzikli bir video klip oluşturur. Çekimlerin herhangi birinden memnun kalmazsanız çekimin ön izleme çerçevesine ve ardından  simgesine dokunun ve çekimi yeniden yapmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Çekimlerin hiçbirinden memnun kalmazsanız hepsini silmek için  simgesine dokunun ve tekrar çekim yapın.

6 İşleminiz bittiğinde videoyu **Videolar** albümüne aktarmak için  simgesine dokununuz.


Çoklu kamera

Çoklu Kamera Moduna Hızlıca Geçiş Yapma

Birden fazla Huawei telefonunuz veya tabletiniz varsa farklı açılardan çekim yaparken hiçbir anı kaçırmadan ana cihaz üzerinden bu cihazların kameraları arasında hızlıca geçiş yapmak için cihazları bağlayabilirsiniz.


Başlangıç



Kullanmaya başlamadan önce bu cihazda ve bağlanan cihazda aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

-  Çoklu kamera yalnızca belli cihazlarda ve uygulamalarda desteklenmektedir .
- 1** Bu cihazda **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapın ve hem bu cihazda hem de bağlanan cihazda Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
İki cihaz da aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapmamışsa veya bağlanan cihaz hiçbir **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapmamışsa, **Ayarlar > Süper Cihaz > Bu cihaz > Görünürlük** yolunu izleyin ve her iki cihazda da **Yakınlardaki tüm cihazlar** seçeneğini seçin.
- 2** Bu cihazda ve bağlanan cihazda **Ayarlar > Süper Cihaz > Bu cihaz**, yolunu izleyin ve **Kamera** izninin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Kamera uygulamasında

Kamera uygulamasında Çoklu kamera moduna giriş yapın ve bu cihazdaki ve bağlı cihazdaki kameralar arasında geçiş yaparak her açıyı yakalayın.






- 1** Bu cihazda **Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **Çoklu kamera** özelliğini seçin.
- 2** Bu cihaz kullanılabilir tüm cihazları arayacak ve görüntüleyecektir. Bağlanmak istediğiniz cihaza dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın. İki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreden az olması tavsiye edilir.
- 3** Bağlantı başarıyla kurulunca bağlı cihazın vizörü bu cihazda görüntülenecektir. Ardından çekime başlayabilir veya aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - Bu cihazdaki kamera ile bağlı cihazdaki kamera arasında geçiş yapmak için **Kamera seç** seçeneğine dokununuz.
 - Video moduna geçmek için  simgesine dokununuz. Bu cihaz, çekim esnasında ses kaydı yapar.



Bağlantıyı kesmek için bağlı cihazdaki  veya  düğmesine dokununuz.



 **Çoklu kamera** modundayken yalnızca belli çekim parametreleri ayarlanabilir.

Üçüncü Taraf Canlı Akış ve Kamera Uygulamalarında

Üçüncü taraf canlı akış, kamera veya görüntülü sohbet uygulamalarını kullanırken aniden cihaz kameralarını değiştirin.

- 1 İki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreden az olması tavsiye edilir. Bu cihazın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın. Bu aşamadan sonra şunları yapabilirsiniz:
 - **Hem bu cihazın hem de bağlanılacak cihazın aynı HUAWEI Kimliği** ile giriş yapmış olması durumunda: **Süper Cihaz** öteki cihazı arayacak ve görüntüleyecektir. Öteki cihaza dokunun ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın. Ayrıca **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokunabilir ve öteki cihazın simgesini bu cihazın simgesine sürükleyebilirsiniz.
 - **İki cihazın aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış olmaması veya bağlanılacak cihazın hiçbir HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış olmaması** durumunda: **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokununuz ve ekranın üst kısmında yer alan  işaretine dokununuz. Cihazınız kullanılabilir tüm cihazları otomatik olarak arayacak ve görüntüleyecektir. Bağlanmak istediğiniz cihaza dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayınız.
- 2 Siz çekim yapmaya başlayınca, bu cihazdaki üçüncü taraf bir uygulamada canlı yayın yapılırken veya fotoğraf çekilirken bağlı cihazın vizörü, bu cihazda görüntülenecektir. Bu cihaz, çekim esnasında ses kaydı yapar. Cihazlar arasında geçiş yapmak için bu cihazda aşağıdaki yöntemlerden birini kullanınız:
 - Durum çubuğundan aşağı doğru kaydırın,  düğmesine, ardından görüntülenen listede bağlanmak istediğiniz cihazın adına dokununuz.
 - Bu cihazın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, **Süper Cihaz** bölümünde bağlanmak istediğiniz cihazın adına dokununuz.
 - **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokununuz. Ardından bağlı cihazın simgesini bu cihazın simgesinden uzağa sürükleyin ve yeni cihazın simgesini bu cihazın simgesinin üzerine sürükleyin.


Bağlantıyı kesmek için bağlı cihazdaki  veya  düğmesine dokununuz.

 **Kontrol Paneli** penceresinde **Süper Cihaz** görüntülenmiyorsa **Kontrol Paneli** penceresinde  > **Süper Cihaz'ı göster** yolunu izleyin.


Kamera Ayarlarını Yapma


Kamera Ayarlarını Yapma

Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

 Aşağıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.


Görüntü Oranını Ayarlama

Kamera >  > **Görüntü oranı** bölümüne gidin ve bir görüntü oranı seçin.

 Bu özellik bazı modlarda kullanılamaz.


Konum Etiketini Etkinleştirme

Konum etiketi özelliğini etkinleştirmek için ilk olarak cihazınızın Konum Servislerini

etkinleştirin, ardından **Kamera** >  bölümüne gidin. Ardından fotoğraflarınız ve videolarınız konum bilgileriyle etiketlenecektir.


Çekildiği yeri görmek için Galeri'deki bir fotoğrafa veya videoya dokunabilir ve yukarı kaydırabilirsiniz.

Cihazınızda Konum Servislerini etkinleştirme:

- **Kontrol Paneli** penceresini açmak için cihazın ekranını sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol düğmeleri panelini genişletmek için  düğmesine dokunun ve **Konum** özelliğini etkinleştirin.
- **Ayarlar** > **Konum** bölümüne gidin ve **Konumuma eriş** özelliğini etkinleştirin.

Cihaz Filigranı Ekleyin

Filigran ekle özelliğini etkinleştirin. Arka kamera ile çekilen fotoğraflara ve videolara cihaz filigranı eklenecektir.


 Videolara cihaz filigranı ekleme özelliği bazı cihazlarda desteklenmez.

Fotoğraflarınızı Oluştururken Yardımcı Kılavuzu Kullanma

En iyi çekimi yapabilmek için yardımcı kılavuzu kullanın.

- 1 **Kamera ızgarası** özelliğini etkinleştirin. Vizörde kılavuz çizgileri görünecektir.
- 2 Fotoğrafınızın süjesini kesişim noktalarından birine yerleştirin, ardından çekim düğmesine dokunun.

Ayna Yansımasını Kullanma

Ön kamerayı kullanırken  simgesine dokunun ve ardından **Ayna yansıması** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Ayna yansıması etkinleştirildiğinde görüntü kendinizi vizörde gördüğünüz gibi görünür ve çevrilmez.

Ayna yansıması devre dışı bırakıldığında görüntü çevrilir, yani vizörde gördüğünüzün tam tersidir.

Deklanşör Sesini Kapatma

Kamera deklanşör sesini kapatmak için **Deklanşör sesini kapat** özelliğini etkinleştirin.

 Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Gülümsemeleri Yakalama

Gülümsemeleri çek özelliğini etkinleştirin. Kamera vizörde bir gülümseme algıladığında fotoğraf otomatik olarak çekilir.


Daha İyi Kompozisyonlar için Yatay Dengeleyici Kullanma


Vizörde yatay kılavuz çizgiyi görüntülemek için **Yatay seviye** seçeneğini etkinleştirin.

Noktalı çizgi düz çizgi ile çakıştığında kamera yatay seviye ile paralel hale gelmiş olur.

Kamera Modu Düzenini Özelleştirme

Sık kullanılan modları kamera başlangıç ekranına taşıyarak Kamera modu ekranının düzenini tercihlerinize göre özelleştirebilir veya modların sırasını değiştirebilirsiniz.


 **Fotoğraf, Portre ve Video** modları **Diğer** bölümüne taşınamaz.

1 Kamera > Diğer bölümüne gidin ve mod düzenleme ekranına girmek için  simgesine dokunun.

2 İstediğiniz konuma sürüklemek için ilgili modu basılı tutun. **Diğer** ekranında bir modu kamera başlangıç ekranına taşıyabilir, kamera başlangıç ekranındaki modu **Diğer** bölümüne taşıyabilir veya bazı modları kullanım sıklığınıza göre, mod ekranı düzenini ayarlayabilirsiniz.

 simgeli modlar bu simgeye dokunarak silinebilir.

3 Düzeni kaydetmek için  simgesine dokunun.

Silinmiş bir modu geri yüklemek için **Kamera > Diğer** bölümüne gidin,  simgesine dokunun ve ardından **EKLE** ögesine dokunun.

Galeriyi Yönetme

Galeri'de Hızlı Arama Yapma

Galeri'deki Fotoğraflarda Hızlıca Arama Yapma

Galeri'de yiyecek, yer veya kategori gibi anahtar sözcüklerle arama yaparak fotoğrafları hızlıca bulun.

1 Galeri uygulamasına gidin, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun, ardından aramaya başlamak için bir anahtar sözcük ("yiyecek" veya "manzara" gibi) yazın veya önerilen bir sözcüğe dokunun.

- 2** Bu anahtar sözcüklerle ilgili fotoğrafların küçük resimleri görüntülenecek ve daha fazla anahtar sözcük önerilecektir. Önerilen bir anahtar sözcüğe dokununuz veya daha kesin sonuçlar görmek için daha fazla anahtar sözcük giriniz.

Galeri'deki Videolarda Hızlıca Arama Yapma



Cihazınız, şarj esnasında ve ekran kapalıyken Galeri'deki videoları otomatik olarak analiz eder ve kategorilere ayırır. İlgili konular hakkında hızlı sonuçlar sağlamak için önerilen anahtar sözcükler arama çubuğunda görüntülenir.

- 1** **Galeri** uygulamasına gidin, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokununuz, ardından bir anahtar sözcük ("yiyecek" veya "manzara" gibi) yazarak ya da önerilen bir kelimeye dokunarak aramayı başlatın.
- 2** Bu anahtar sözcüklerle ilgili videoların küçük resimleri görüntülenecek ve daha fazla anahtar sözcük önerilecektir. Önerilen bir anahtar sözcüğe dokununuz veya daha kesin sonuçlar görmek için daha fazla anahtar sözcük giriniz.
Arama sonuçlarındaki videoların önemli anları, ön izlemesini görmeniz için sırayla otomatik olarak oynatılacaktır.

 **Ekran görüntüleri** analiz edilmez.



Fotoğraf ve Video Paylaşma

Galeri uygulamasını açın ve aşağıdaki yöntemlerle fotoğraf veya video paylaşın:

- Tek bir fotoğraf veya video paylaşma: Fotoğrafa veya videoya dokununuz, ardından  simgesine dokununuz.
- Birden çok fotoğraf veya video paylaşma: Bir albümde veya **Fotoğraflar** sekmesinde birden çok fotoğraf ve video seçmek için basılı tutun ve ardından  simgesine dokununuz.

Hayatınızı Göz Önüne Sermeden Görseller Paylaşma


Galerideki bir görseli paylaşırken isterseniz konum, tarih, cihaz ve görsel adı vb. hassas bilgileri silerek gizliliğinizi koruyabilirsiniz.

- 1** **Galeri** uygulamasını açın.
 - 2** İstediğiniz bir görsele dokununuz veya birden fazla görseli basılı tutarak seçin ve  simgesine dokununuz.
 - 3** Paylaşım ekranının üst kısmında yer alan **Gizlilik seçeneklerine** dokununuz, ekrandaki talimatları takip ederek **Konum bilgisini kaldır** ile **Diğer bilgileri kaldır** seçeneklerini etkinleştirin ve görseli paylaşmak için **Tamam** seçeneğine dokununuz.
-  Görsel çekilirken **Konum etiketi** devre dışı bırakılmışsa **Konum bilgisini kaldır** seçeneği **Gizlilik seçenekleri** arasında görüntülenmez.




Albümleri Organize Etme

Fotoğrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.



Albüm Ekleme

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin.
- 2  simgesine dokunun, albüme isim verin ve ardından **Tamam** düğmesine dokunun.
- 3 Ekleme istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin ve ardından bunları yeni albüme taşıyın veya kopyalayın.


Albümleri Sıralama

- 1 **Galeri > Albümler >  bölümüne** gidin ve **Albümleri sırala** öğesine dokunun.
- 2 Sıralamayı ayarlamak için albümlerin yanındaki  simgesini basılı tutup sürükleyin.
Sıfırla öğesine dokunun veya varsayılan sıralamayı geri yüklemek için  > **Sıfırla** bölümüne gidin.



Albüm Görüntüleme Tarzını Ayarlama

Galeri > Albümler bölümüne gidin, üst kısımda bulunan  veya  simgesine dokunun ve bir albüm görüntüleme tarzı seçin.

Albüm Kapaklarını Değiştirme

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin ve ayarlamak istediğiniz albüme dokunun.
- 2  > **Albüm kapağını değiştir** bölümüne gidin ve albüm kapağı olarak ayarlamak istediğiniz görseli seçin.

Fotoğraf ve Videoları Taşıma

- 1 Bir albümü açın, ardından taşımak istediğiniz fotoğraf ve videoları basılı tutarak seçin.
 - 2 İstenen albümü seçmek için  > **Albüme taşı** düğmesine dokunun.
 - 3 Öğeler taşındıktan sonra, artık orijinal albümlerinde bulunmaz.
-  **Tüm fotoğraflar ve Videolar** albümleri cihazınızda saklanan tüm fotoğraf ve videoları gösterir.
 Öğelerin albümler arasında taşınması bu albümlerde görünümü etkilemez.

Fotoğraf ve Video Silme


Fotoğraf, video veya albüm seçmek için basılı tutun ve **Sil > Sil** düğmesine dokunun.

-  **Tüm fotoğraflar, Favorilerim, Videolar ve Kamera** gibi bazı ön tanımlı albümler silinemez.


Silinen fotoğraflar ve videolar bir süreliğine **Yakın zamanda silinenler** albümüne taşınacaktır, ardından kalıcı olarak silinecektir.

Fotoğrafları ve videoları saklama süresi sona ermeden önce kalıcı olarak silmek için fotoğrafları veya videoları **Yakın zamanda silinenler** albümünden basılı tutarak seçin ve **Sil** > **Sil** düğmesine dokununuz.

Silinmiş Fotoğraf ve Videoları Geri Alma

Yakın zamanda silinenler albümünde geri almak istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin. Orijinal albüm silinmişse, yeni bir albüm oluşturulur.

Fotoğraf ve Videoları Favorilere Ekleme

Bir fotoğraf veya videoyu açın, ardından  düğmesine dokununuz. Öğe hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.

Albümleri Engelleme

Üçüncü taraf uygulama albümlerini Galeri uygulamasında görüntülenmemeleri için engelleyebilirsiniz.

1 Diğerleri listesinden engellemek istediğiniz albüme dokununuz.

2 • • > **Bu albüm engellensin mi?** bölümüne gidin.

Engellenen albümler yalnızca **Dosyalar** bölümünden görüntülenebilir.

3 Bir albümün engelini kaldırmak için **Diğerleri** listesini açın, **Engelli albümleri görüntüle** düğmesine dokununuz, ardından albümün yanındaki **Engellemeyi kaldır** düğmesine dokununuz.

 Yalnızca **Diğerleri** bölümündeki bazı albümler engellenebilir.

Galerideki Görselleri, Videoları ve Albümleri Meraklı Gözlerden Koruma

İçinizin iyice rahat etmesi için Galerideki görselleri, videoları ve albümleri gizleyin.

Önce **Galeri** > **Albümler** bölümüne gidin. Bu aşamadan sonra şunları yapabilirsiniz:

• **Görselleri veya videoları gizleme:** Dokunarak bir albüm açın, gizlemek istediğiniz görselleri ve videoları basılı tutarak seçin ve • • > **Gizle** > **Tamam** yolunu izleyin.

• **Tek bir albümü gizleme:** Gizlemek istediğiniz albümü dokunarak açın ve • • > **Bu albümü gizle** > **Tamam** yolunu izleyin.


• **Gizlenmiş görselleri, videoları veya albümleri görüntüleme:** **Albümler** sekmesinde • • > **Gizli öğeler** bölümüne gidin.

İstediğiniz öğeleri albümler altında hızlı bir şekilde bulmak için albüm görünümüne geçebilirsiniz. **Gizli öğeler** altında • • > **Albüm görünümü** bölümüne gidin.

- **Görselleri veya videoları gösterme:** **Gizli öğeler** bölümünde gizli durumdan çıkarıp göstermek istediğiniz görselleri veya videoları basılı tutarak seçin ve ardından **Göster** seçeneğine dokununuz. Bu işlemten sonra seçilen görseller ve videolar gizlenmeden önce bulundukları albümlere geri yüklenecektir.
- • •
- **Tek bir albümü gösterme:** **Gizli öğeler** altında • • > **Albüm görünümü** bölümüne gidin ve albüm görünümüne geçiş yapın. Gizli durumdan çıkarıp göstermek istediğiniz albüme dokununuz ve • • > **Göster** yolunu izleyin.

Cihazınızdan Başka Cihazlardaki Görselleri veya Videoları Görüntüleme

Çoklu cihazda gezinti özelliğiyle bağlı olan telefondaki veya tabletteki fotoğraflarda ve videolarda gezinebilir ve arama yapabilirsiniz.

- Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.
 - Bu özelliği kullanmadan önce cihazınızın yeterince şarjı olduğundan ve yakındaki cihaza bağlanmakta olduğundan emin olun.
- 1 Bu cihazda ve bağlı cihazda şu işlevleri etkinleştirin:
Ayarlar > Süper Cihaz > Çoklu Cihaz Galerisi bölümüne gidin ve **Çoklu Cihaz Galerisi** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
 Telefonun veya tabletin yukarıda belirtilen bölümünde **Çoklu Cihaz Galerisi** düğmesi görüntülenmiyorsa **Ayarlar** menüsünden **Çoklu Cihaz İşbirliği** araması yapın ve bu özelliği etkinleştirin. Cihazınızda bu düğmelerin ikisini de bulamıyorsanız bu özellik desteklenmiyor demektir.
- 2 Wi-Fi ile Bluetooth'u etkinleştirin, ardından cihazınızda ve bağlanmak istediğiniz cihazda aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapın.
 Bağlantı kurulduktan sonra **Galeri > Albümler** bölümünde **Diğer cihazlar** sekmesi görüntülenecektir.
 - Cihazınız hedef cihaza bağlanamazsa cihazları aynı yönlendiriciye veya kişisel ortak erişim noktasına bağlayın, aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapın ve iki cihazda da Bluetooth'u etkinleştirin.
- 3 Bağlı cihazları görüntülemek için **Diğer cihazlar** sekmesine dokununuz. Üzerinde gezinmek istediğiniz cihaz bağlı değilse cihazın adına dokununuz ve talimatları uygulayarak bağlantı kurunuz. Sonrasında şunları yapabilirsiniz:
 - Görsellerde ve videolarda gezinme: O cihazda kayıtlı albümleri görüntülemek için bağlı cihaza dokununuz.
 - Görsel arama: **Albümler** sekmesindeki arama kutucuğuna bir anahtar sözcük ("yiyecek" veya "manzaralar" gibi) yazın. Cihaz arama sonuçlarını görüntüleyecektir.
 - Diğer cihazlardaki öğeleri cihazınıza kaydetme: Hedef cihaza dokununuz, görsel veya video seçmek için basılı tutunuz, ardından  düğmesine dokununuz. Kaydedilen öğeler **Galeri > Albümler > Diğer cihazlardan** bölümünde görüntülenecektir.


Bu özelliği devre dışı bırakmak için **Çoklu Cihaz Galerisi** düğmesini kapatın.

Resimleri ve Videoları Düzenleme



Görselleri Düzenleme

Galeri, görseller için çok çeşitli düzenleme özellikleri sunar.

Temel Düzenleme

1 **Galeri** uygulamasını açın, düzenlemek istediğiniz fotoğrafa ve ardından  simgesine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Kırpma ve döndürme: **Kırp** ögesine dokunun, bir çerçeve seçin, ardından tutmak istediğiniz kısmı seçmek için ızgarayı veya köşelerini sürükleyin. Fotoğrafı çerçevenin içerisine sürükleyebilir veya fotoğrafın görüntülenen kısmını ayarlamak için iki parmağınızı kullanarak yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz. Fotoğrafı döndürmek için **Kırp** ögesine dokunun ve açı topunu istediğiniz yöne sürükleyin.

Fotoğrafı belirli bir açıda veya ayna efektiyle döndürmek için  veya  simgesine dokunun.


- Filtre efekti ekleme: Filtre seçmek için **Filtre** ögesine dokunun.
- Fotoğraf efektlerini ayarlama: Fotoğrafın parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu ve diğer özelliklerini ayarlamak için **Ayarla** ögesine dokunun.
- Diğer: Renk sıçratma, bulanıklık, çizim veya metin öğeleri ekleme gibi özelliklerle fotoğrafı farklı şekillerde düzenlemek için **Diğer** ögesine dokunun.



Ayarla veya **Filtre** özelliğini kullanırken, fotoğrafın düzenlemeden önceki ve sonraki halini karşılaştırmak için **Karşılaştır** ögesine dokunabilirsiniz. Bazı düzenleme modlarında karşılaştırma desteklenmez.

2 Düzenlemeleri kaydetmek için  veya  simgesine dokunun.




Fotoğraflara Çıkartma Ekleme

1 Galeride bir fotoğrafa dokunun, ardından  > **Diğer** > **Çıkartmalar** bölümüne gidin.

2 Bir çıkartma seçin ve istediğiniz yere sürükleyin. Çıkartmayı yeniden boyutlandırmak için çıkartmanın köşesindeki noktayı basılı tutun ve sürükleyin. Çıkartmayı silmek için  simgesine dokunun. Bazı çıkartma türlerinde metinleri de düzenleyebilirsiniz. Yeni metni girmek için genellikle kesikli çizgilerle çevrelenen düzenlenebilir alana dokunun.

3 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  simgesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  simgesine dokunun.


Fotoğraf Mozaikleme


- 1 Galeride bir fotoğrafa dokunun, ardından  > **Diğer** > **Mozaik** bölümüne gidin.
- 2 Fotoğrafların bazı kısımlarını kapatmak için mozaik stili ve boyutu seçin.
- 3 Mozaikli bölümleri kaldırmak için **Silgi** düğmesine dokunarak bu kısımları fotoğraftan silin.
- 4 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  düğmesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  düğmesine dokunun.



Fotoğrafları Yeniden Adlandırma

- 1 Galeride yeniden adlandırmak istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun.
- 2 • • > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.
- 3 **Tamam** düğmesine dokunun.

Görüntülerden İstenmeyen Nesneleri Silme


- 1 Galeri uygulamasında düzenlemek istediğiniz görüntüye dokunun, ardından  > **Diğer** > **Sil** yolunu izleyin.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak görüntülerden nesne silebilirsiniz:
 - **Akıllı: Akıllı** seçeneğini seçin ve silmek istediğiniz öğelerin üzerine çizgiler çizin veya silmek istediğiniz öğeye dokunun.
 - **Manuel: Manuel** seçeneğini seçin, gereken en uygun silgi ölçüsünü seçin ve görüntünün silmek istediğiniz kısmının üzerinden geçin.
Daha ince ayrıntıları (güç kabloları gibi) silmek için daha küçük bir silgi kullanmanız tavsiye edilir.

Yaptığınız değişiklikleri geri almak için ekranın üst kısmındaki  simgesine dokunun.



- 3 Değişiklikleri kaydetmek için  simgesine, düzenlenen görüntüyü kaydetmek için  simgesine dokunun.

Kolaj

Birden çok fotoğrafı, Galeri'deki kolaj özelliğini kullanarak hızlı bir şekilde tek bir fotoğrafta birleştirebilir ve daha kolay paylaşım yapabilirsiniz.

- 1 Aşağıdaki yöntemleri kullanarak kolaj özelliğine erişebilirsiniz :
 - **Keşfet** sekmesinde **Kolaj oluştur** öğesine dokunun, birkaç fotoğraf seçin ve ardından **Oluştur** öğesine dokunun.
 - **Fotoğraflar** veya **Albümler** sekmesinde istediğiniz fotoğrafları basılı tutarak seçin ve ardından  > **Kolaj** bölümüne gidin.

2 Bir şablon seçin. Ardından şunları yapabilirsiniz:



- Fotoğrafın yerini değiştirme: Fotoğrafı basılı tutun ve farklı bir konuma sürükleyin.
- Fotoğrafın görüntülenen kısmını ayarlama: Izgarada fotoğrafın yalnızca istediğiniz kısmının görüntülenmesi için fotoğrafı kaydırın veya parmağınızla sıkıştırın ya da genişletin.
- Fotoğrafı döndürme: Fotoğrafa dokunun, ardından fotoğrafı döndürmek için  simgesine, çevirmek için ise  simgesine dokunun.
- Kenarlık ekleme veya kaldırma: Varsayılan olarak, fotoğraflar arasında ve ızgara kenarları boyunca kenarlıklar görüntülenir. Bunları kaldırmak için **Çerçeve** ögesine dokun.

3 Kolajı kaydetmek için simgesine dokunun. Kaydedilen kolajı görüntülemek için **Albümler** > **Kolajlar** bölümüne gidin.

Golden Snap

Golden Snap ile Fotoğrafları Güzelleştirme

Fotoğraflarınızı Parlaklaştırma ve Bulanıklık Giderme Gibi İşlevlerle İyileştirme



- 1 **Galeri** uygulamasını açın, düzenlemek istediğiniz fotoğrafa dokunun, ardından  simgesine dokunun.
- 2 Akıllı düzenleme ekranına erişmek için **Akıllı** ögesine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:
 - Tek dokunuşla otomatik optimize etme: Cihazınızın fotoğrafı akıllı bir şekilde optimize etmesi için **Otomatik** seçeneğine dokunun.
 - Fotoğrafın parlaklığını artırma: Fotoğrafı parlaklaştırmak için **Parlat** seçeneğine dokunun.
 - Bulanıklığı giderme: Cihazınızın fotoğraftaki bulanıklığı otomatik olarak tespit etmesi ve kaldırması için **De-mist** seçeneğine dokunun.
 - Fotoğrafı düzeltme: Cihazınızın fotoğrafın eğik olup olmadığını (örneğin, arka plandaki yatay çizginin eğik olup olmadığı) otomatik olarak tespit etmesi ve düzeltmesi için **Düzelt** seçeneğine dokunun.
- 3 Fotoğrafı düzenlemeyi bitirdikten sonra fotoğrafı orijinaliyle aynı albüme kaydetmek için  simgesine dokunun.



Fotoğrafa yukarıda belirtilen özelliklerden birkaç tanesini uygulamak istiyorsanız her özellik uygulamasından sonra fotoğrafı kaydedin.




Belge Fotoğraflarına Rötuş Yapma

Bir belge fotoğrafında gölgeler varsa gölgeleri kaldırmak için Galeri'deki **Belgeye rötuş yap** işlevini kullanabilirsiniz.

- 1 **Galeri** uygulamasını açın, bir belge fotoğrafına dokunun ve ardından  simgesine dokunun.
- 2 **Akıllı > Belgeye rötuş yap** bölümüne gidin. Ardından cihazınız, gölgeleri kaldıracaktır.
- 3 Fotoğrafi, orijinaliyle aynı albüme kaydetmek için  simgesine dokunun ve ardından ekrandaki talimatları uygulayın.

Belgeyi düzenle


Bir belgedeki görsel eğriyse görseli düzleştirmek için Galeri'deki **Belgeyi düzenle** işlevini kullanabilirsiniz.

- 1 **Galeri** bölümünü açın, belgedeki görsele dokunun, ardından  simgesine dokunun.
- 2 **Akıllı > Belgeyi düzenle** bölümüne gidin ve düzleştirilecek alanı seçmek için dört köşeyi sürükleyin.
- 3  ögesine dokunun. Ardından cihazınız, seçili alanı düzeltecektir.
- 4 Orijinal görselle aynı albüme kaydetmek için  simgesine dokunun ve ardından ekrandaki talimatları uygulayın.


Öne Çıkanlar

Öne Çıkanlar Hakkında Temel Bilgiler

Galeri, en iyi fotoğraf ve videolarınızı kullanarak zaman, konum ve tema bilgilerine göre **Öne Çıkanlar** albümleri oluşturur ve kısa bir video klip de oluşturarak güzel zamanlarınızı anında tekrar yaşamanızı sağlar.


- **Öne Çıkanlar** albümünü kullanmaya başlamak için **Kamera > ** bölümüne gidin ve **Konum etiketi** özelliğini etkinleştirin.
- **Öne Çıkanlar** albümleri cihazınız şarj olurken, Wi-Fi ağına bağlıyken, ekran kapalıyken ve pil seviyesi yeterliken otomatik olarak oluşturulmaktadır. Albümlerin oluşturulması biraz zaman alabilir.
Yeterince ilgili fotoğraf olmadığında **Öne Çıkanlar** albümleri otomatik olarak oluşturulmayacaktır.

Öne Çıkanlar Videolarını Görüntüleme

- 1 **Galeri > Öne Çıkanlar** bölümüne gidin ve bir albüme dokunun.
- 2 Videoyu oynatmak için  düğmesine dokunun.

Öne Çıkanlar Albüm Kapağını Değiştirme



1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir albüme dokunun.

2 • • > **Kapağı değiştir** bölümüne gidin, bir fotoğraf seçin ve ardından  düğmesine dokunun.

Öne Çıkanlar Albümünde Görsel veya Video Ekleme ya da Kaldırma

1 **Öne Çıkanlar** sekmesinden bir **Öne Çıkanlar** albümü seçin.

2 Ardından şunları yapabilirsiniz:


- Görsel veya video ekleme:  simgesine dokunun ve albüme eklenecek görselleri veya videoları seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- Görsel veya video kaldırma: Albümden çıkarmak istediğiniz görselleri veya videoları seçmek için basılı tutun,  simgesine ve ardından **Kaldır** düğmesine dokunun.

Öne Çıkanları Paylaşma


Öne Çıkanları videolar, tam uzunlukta görseller ve kapaklar halinde paylaşabilirsiniz.

Öne Çıkanları video halinde paylaşma

1 **Öne Çıkanlar** videosu düzenlediyseniz ve dışa aktardıysanız, dışa aktarılan video **Galeri > Albümler > Video Düzenleyici (VideoEditor)** bölümünde bulunabilir.

2 **Video Düzenleyici (VideoEditor)** bölümünde videoyu basılı tutarak seçebilir,  simgesine dokunarak paylaşabilirsiniz.

Öne Çıkanları tam uzunlukta görsel veya kapak halinde paylaşma

Paylaşmak istediğiniz **Öne Çıkanlar** albümünü seçin,  simgesine dokunun ve **Tam uzunlukta görsel** ya da **Yalnızca kapak** seçeneğini seçin.

- **Tam uzunlukta görsel** seçeneğini seçerseniz cihazınız tam uzunlukta **Öne Çıkanlar** görseli oluşturacaktır. Ekrandaki talimatları takip ederek oluşturulan görseli paylaşabilirsiniz.
- **Yalnızca kapak** seçmeniz durumundaysa cihazınız **Öne Çıkanlar** kapağına bakarak buna uygun bir görsel (kapak ve metin dahil) oluşturacaktır. Ekrandaki talimatları takip ederek oluşturulan görseli paylaşabilirsiniz.

Bu fotoğrafı **Galeri > Albümler > Kolajlar** bölümünde de paylaşabilirsiniz; bu bölüm **Öne Çıkanlar** albümlerine ait tam uzunlukta görsellerin ve kapakların varsayılan olarak kaydedildiği yerdir.

Öne Çıkanlar Albümlerini Yeniden Adlandırma

1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir albüme dokunun.

2 • • > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.

Öne Çıkanlar Albümlerini Silme

1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir **Öne Çıkanlar** albümünü seçin.

2 • • > **Sil** bölümüne gidin ve **Sil** ögesine dokununuz.

i **Öne Çıkanlar** albümü, silindikten sonra geri yüklenemez ve **Öne Çıkanlar** albümünde yer alan fotoğraflar ve videolar Galeri'de kalır.

Uygulamalar

MeeTime

Arama Yapmak için MeeTime Kullanma

Huawei cihazı olan kişilerle yüksek kaliteli görüntülü ve sesli arama yapmak ve arama esnasında ekranınızı paylaşmak için MeeTime'ı kullanın.

GPU Turbo teknolojisi sayesinde, ağ sinyali zayıf olduğunda görüntülü arama çözünürlüğü otomatik olarak optimize edilecektir. Akıllı algoritmalarla gece veya karanlık ortamlarda görüntülü arama yaparken bile karşı taraf yüzünüzü net bir şekilde görebilir.




- Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.
- Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.
- Cihazınızda **MeeTime** uygulaması ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirin.


Ücretsiz MeeTime Servisini Kullanma





- MeeTime yalnızca Wi-Fi ağını veya mobil veriyi kullanır; operatörünüz tarafından telefon görüşmesi olarak değerlendirilip ücretlendirilmeyecektir. Bu özelliği Wi-Fi ağı üzerinden kullanmanız tavsiye edilir.
- Mobil veri kullanarak görüntülü arama yapmanız gerekiyorsa kullandığınız mobil veri miktarından tasarruf etmek için aşağıdakileri uygulayabilirsiniz: **MeeTime** ekranında sağ üst köşedeki profil fotoğrafınıza dokunarak **Ayarlar** ekranını açın, ardından **Veri tasarrufu** anahtarını açık konuma getirin.

Yüksek Kaliteli Görüntülü veya Sesli Arama Yapma

Telefon ve tablet gibi Huawei cihazları arasında akıcı ve yüksek kaliteli arama yapmak için MeeTime özelliğini kullanabilirsiniz. Karanlık ortamlarda bile net görüntülü aramaların keyfini sürebilir ve görüntülü aramalar esnasında güzellik seviyesini ayarlayabilirsiniz.

- 1 **MeeTime** uygulamasını açın, ardından aktive etmek ve etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **MeeTime** uygulamasından **Kişiler** > **MeeTime** bölümüne gidin ve yüksek kaliteli görüntülü veya sesli arama yapmak için **MeeTime** özelliğini etkinleştirmiş olan bir kişinin yanındaki  veya  düğmesine dokunun.
- 3 Görüntülü arama esnasında **Yumuşatma** işlevine erişmek için ekrana, ardından  düğmesine dokunun. Güzellik seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sola veya sağa kaydırın.
 - Daha iyi görüntülü aramalar için cihazınızı kendinizden 1 metre (3,3 fit) mesafede tutun ve iyi ışık alan bir ortamda olduğunuzdan emin olun.
 - Güzellik seviyesi ayarlama özelliği yalnızca bazı ürünlerde desteklenmektedir.


4  seçeneğin dokunabilir ve şunları yapabilirsiniz:



- MeeTime uygulamasını sessize almak için  düğmesine dokunabilirsiniz.
- Hoparlörü kullanmak için  düğmesine dokunabilirsiniz.
- Sesli aramaya geçmek için  düğmesine dokunabilirsiniz.
- Ekranı paylaşmak için  düğmesine dokunabilirsiniz.


 Arama kayıtlarınızı görüntülemek için **Aramalar** düğmesine dokunun.


MeeTime Araması Sırasında Cihaz Ekranınızı Paylaşma

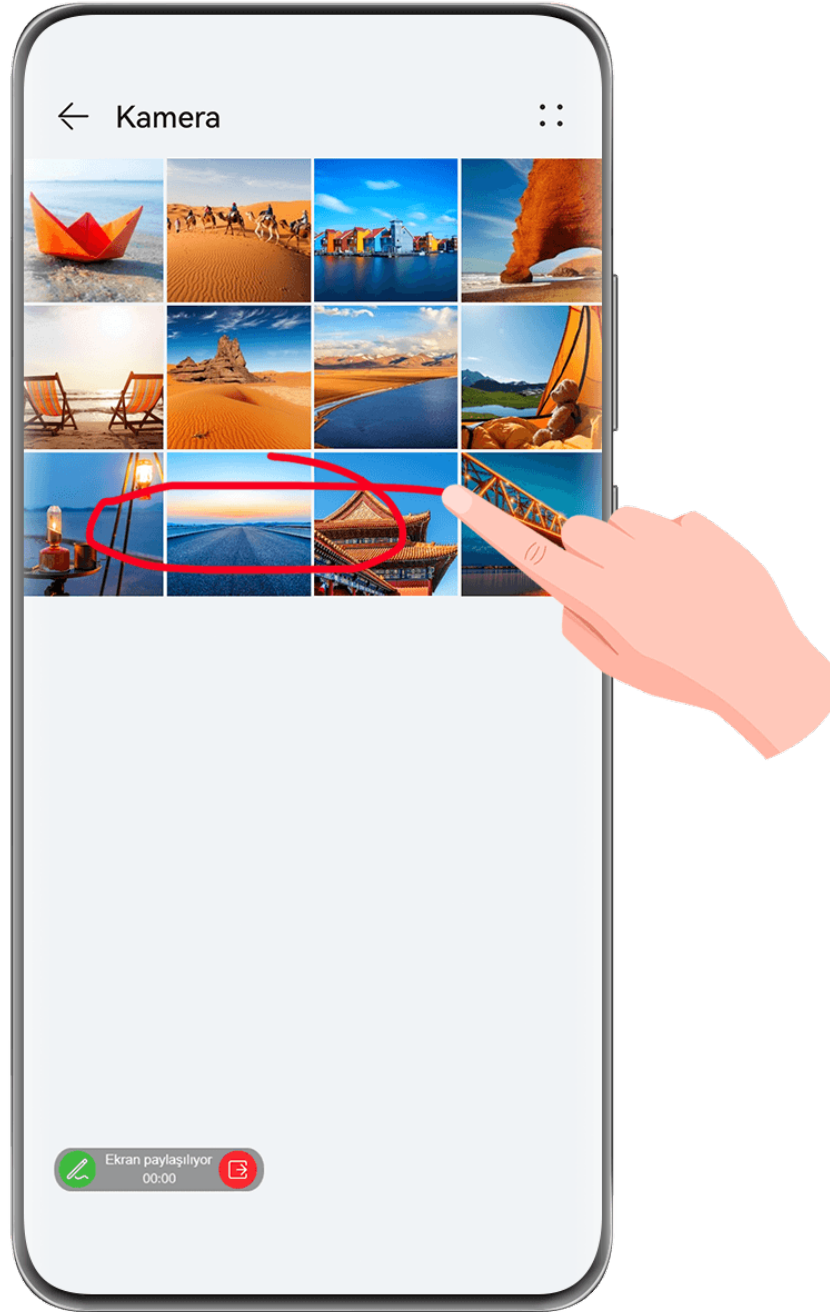MeeTime ile görüntülü arama sırasında ekranınızı karşı tarafla paylaşabilir ve ekranda karalama yapabilirsiniz. Böylece karşı taraf ekranınızı ve üzerindeki karalamalarınızı görebilecektir.



- 1 Bir görüntülü arama esnasında ekrana dokunun,  >  bölümüne gidin ve ekranınızı paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.



Ekranınızı paylaşırken ekranda karalamaya başlamak için  simgesine dokununuz.

- 2 Ekran paylaşımından çıkmak için  simgesine dokununuz.

MeeTime Telefon Numaralarını Ayarlama

MeeTime'ı size ait birden fazla telefon numarası ile kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** ekranına erişmek için **MeeTime** ekranında sağ üst köşede bulunan profil fotoğrafınıza dokununuz.
- 2 **Numara ayarları** öğelerine dokununuz. Ardından şunları yapabilirsiniz:




- Yalnızca bir telefon numarası ilişkilendirilmişse başka bir telefon numarası eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- Birden fazla telefon numarası ilişkilendirilmişse herhangi bir numarayı silmek veya yenilerini eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- **Giden numara (bu cihaz)** listesinden, eklenen telefon numaralarından birini seçerek varsayılan numara olarak ayarlayabilirsiniz.

Not Defteri

Not Oluşturma ve Düzenleme


Not Defteri uygulamasını kullanarak çok geç olmadan ilham aldığınız fikri kayda geçirin. Notları daha ayrıntılı ve zengin kılmak için kontrol listeleri, görseller ve web bağlantıları da ekleyebilirsiniz.

Not Oluşturma

- 1 **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin,  düğmesine dokunun ve başlığı ve içeriği girin.
- 2 Yazı stilini, rengini veya arka planı değiştirmek için  simgesine dokunun.
- 3 Düzenlemeyle işiniz bitince  simgesine dokunarak notu kaydedin.



Kontrol Listesi Ekleme

İş görevlerini ve almak istediğiniz ürünleri kontrol listesine ekleyin. Kontrol listesi oluşturulduktan sonra açıklamalar seçerek işinizi ve hayatınızı daha kolay organize edebilirsiniz.

Not Defteri uygulamasında not oluşturduğunuz zaman  simgesine dokunun. Daha sonra şunları yapabilirsiniz:


- **Listeye madde ekleme:** İçi boş dairenin hemen yanına metin girin ve başka bir madde girmek için sonraki satıra gidin.
- **Bir maddeyi bitti şeklinde işaretleme:** Bir maddeyi bitti şeklinde işaretlemek için ilgili maddenin yanındaki içi boş daireye dokunun.

Nota Görseller Ekleme

- 1 **Not Defteri** uygulamasında not oluştururken görsel eklemek için  simgesine dokunun ve **Fotoğraf çek** ya da **Galeriden seç** seçeneğini seçin. Not içine eklenen görselin konumunu ayarlamak için görseli basılı tutun ve sürükleyin.
- 2 Düzenlemeyle işiniz bitince  simgesine dokunarak notu kaydedin.

Nota Web Sayfası İçeriği Ekleme


Not Defterine web sayfası içeriği veya metni ekleyerek hızlı bir şekilde not oluşturun. Notun içine eklenmiş web sayfası bağlantısına tıklayarak ilgili web sayfasını açın ve ayrıntılarını görüntüleyin.



 İçerik paylaşımı tüm uygulamalarda desteklenmez.

- 1 Bir web sayfasına göz atarken paylaşmak istediğiniz içeriği (mesela web sayfasını veya web sayfasındaki metni) seçin.
- 2 Paylaşım düğmesine dokununuz ve **Not Defteri** uygulamasını seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları takip ederek paylaşılan içeriği mevcut bir nota ekleyin veya yeni bir not oluşturun.

Diğer Uygulamalardan İçerik Sürükleyerek Notlar Oluşturma

Kısa sürede, bilgilendirici notlar oluşturmak için HUAWEI Tarayıcı ve Dosyalar gibi uygulamalardan Not Defteri'ne metin, görseller ve dosyalar sürükleyin. Ayrıca notların içindeki öğeleri tek tek (mesela metni, görselleri, ses ve video dosyalarını ve belgeleri) seçip sürükleyerek de yeni bir not oluşturabilirsiniz.

 Sürükleyip bırakma işlemleri, yalnızca belli uygulamalarda desteklenmektedir.




- 1 **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin ve  düğmesine dokununuz.
- 2 Eklemek istediğiniz içeriği (ilgili uygulamalardan) seçin ve Not Defteri'ne sürükleyin.
 - **Diğer uygulamalardan sürükleme:** Dosyalar uygulamasını bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda açın, metni, görselleri veya dosyaları seçip basılı tutun ve istediğiniz nota sürükleyin.
 - **Notlar arasında sürükleme:** Başka bir notu bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda açın, istediğiniz öğeleri seçin (metin, görseller, ses ve video dosyaları ve belgeler dahil) ve hepsini aynı anda basılı tutup istediğiniz nota sürükleyin.
- 3 Bir notu düzenlerken, birden fazla öğe türü seçebilir ve basılı tutup sürükleyerek not içinde yerlerini değiştirebilirsiniz.
- 4  simgesine dokunarak notu kaydedin.

Yapılacaklar Öğeleri Oluşturma

Günlük alışveriş listeleri, işteki görevler ve ev işleri gibi günlük temel ihtiyaçlarınızı takip etmek için yapılacaklar öğeleri oluşturabilirsiniz.

Yapılacaklar Listesine Öğe Ekleme ve Bunun için Hatırlatıcı Oluşturma

Yapılacaklar listesine bir öğe ekleyebilir ve bu öğe için zaman hatırlatıcısı oluşturabilirsiniz. Yapılacaklar listesindeki öğeyi önemli olarak işaretlerseniz ekran kilitliken tam ekran hatırlatıcı gönderilecektir.













- 1 **Not Defteri > Yapılacaklar** bölümüne gidin ve  düğmesine dokunun.
- 2 Yapılacaklar listesine öğeyi girin.
- 3  düğmesine dokunun, hatırlatıcı zamanını ayarlayın, ardından **TAMAM** düğmesine dokunun.
- 4 Yapılacaklar listesindeki öğeyi önemli olarak işaretlemek için  düğmesine dokunun.
- 5 Ayarlarınızı kaydetmek için **Kaydet** düğmesine dokunun.

Yapılacaklar Öğesi için Tekrarlanan Hatırlatıcılar Ayarlama

Yapılacaklar öğesi için zaman belirlemek isterseniz bir tekrar modu seçin (örneğin, **Hiçbir zaman, Her gün, Haftada bir, Ayda bir** veya **Yılda bir**), ardından cihazınız yapılacaklar öğesini belirlenen zamanda tamamlamanız için size tekrarlı bildirimler gönderecektir.

Grafiti Çizme ve El Yazısıyla Notlar Yazma






Çizerek ve yazarak ilham kaynaklarını kaydedin ve notlarınızı daha canlı ve bilgilendirici kılın.

- 1 **Not Defteri > Notlar** bölümüne gidin ve  düğmesine dokunun.
- 2  simgesine dokunun ve aşağıdaki talimatları takip ederek çizin veya yazın:
 -  simgesine dokunarak fırça rengi seçin.
 -  simgesine dokunarak kalemi türü (mesela tükenmez kalem veya normal kalem) ve kalem ucu boyutu seçin.
 -  simgesine dokunarak grafitiyi veya el yazısını kendiniz silin.  simgesine tekrar dokunup **Temizle** işlemini seçerek tüm grafitiyi temizleyin.
 -  simgesine dokunun, grafitiyi veya el yazısıyla yazılmış içeriği daire içine alın ve daireyi sürükleyerek not içindeki konumunu ayarlayın. Kopyalamak, paylaşmak veya yeniden boyutlandırmak için daireyi basılı tutun.
 -  simgesine dokunarak notun arka planını seçin.
 -  simgesine dokunarak yatay çizgiler görüntüleyin.
 - Cihazınız ekran kalemine bağlanmışsa  simgesine dokunarak parmakla grafiti çizmeyi veya yazı yazmayı engelleyin. Bunu yaptığınızda yalnızca ekran kalemi kullanarak notu düzenleyebilirsiniz.
-  Cihazların hepsinde de bu özellik bulunmayabilir.
- 3 Düzenlemeyle işiniz bitince  simgesine dokunarak notu kaydedin.









Belge veya Kart Tarama

Not Defteri uygulamasında cihazınızın kamerasıyla görsel veya belge tarayarak (mesela kimlik kartı, banka kartı veya başka türlü bir evrak) hırsızlığa karşı koruma filigranı ile birlikte Not Defterine not halinde kaydedebilirsiniz.

Belgeler Tarayarak Notlar Oluşturma

- 1 Önce **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin, sonra  >  > **Belge tara** yolunu izleyin.
 - 2 Kamerayı taramak istediğiniz görsellere veya belgelere çevirin ve  düğmesine dokunarak bu belgeleri veya görselleri tek tek veya arka arkaya tarayın.
 - 3 Ardından **Metni çıkart** > **Kaydet** yolunu izleyin, **Görselleri ve metni kaydet** ya da **Yalnızca metni kaydet** seçeneğini seçin ve  simgesine dokunun.
-  Bu seçenek cihazınızda mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.

Kartları ve Evrakları Tarayarak Depolama

- 1 Önce **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin, sonra  >  > **Kart ekle** yolunu izleyin.
- 2 Kamerayı taramak istediğiniz evraklara çevirin ve  düğmesine dokunarak evrakları tek tek veya arka arkaya tarayın. Taranmış kopyaları ön izlemek için  simgesine dokunun.
- 3 (İsteğe bağlı) Görüntüyü düzeltmek istediğiniz takdirde sol üst köşedeki  simgesine dokunarak tarama ekranına geri dönün. Arkasından küçük resme dokunun, görüntüyü kendiniz düzeltin ve  simgesine dokunarak taranmış kopyayı ön izleyin.
- 4 (İsteğe bağlı) Taranmış kopyaya filigran eklemek için **Tam ekran filigran** veya **Tek filigran** seçeneğine dokunun.
- 5  simgesine dokunarak değişiklik yapılmış taranmış kopyayı nota ekleyin.
- 6  simgesine dokunarak notu kaydedin.

Notlar Arama ve Notları Sıralama

Notları Hızlı Bir Şekilde Arama

Anahtar sözcükler (mesela not başlıklar, belli bir metin içeriği veya ek isimleri) kullanarak Not Defteri içinde notlar arayın; bu, hiç olmadığı kadar kolay.

- 1 **Not Defteri** uygulamasını açın, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun ve aramaya başlamak için anahtar sözcük yazın.
- 2 Notlar, anahtar sözcüklere göre görüntülenecektir. Daha isabetli aramalar için anahtar sözcük girmeye devam edebilirsiniz.

Klasör veya Defter Ekleme

Farklı not türlerini klasörler veya defterler oluşturarak depolayın. Not Defterinde renk kodlu etiketler ekleyerek dijital defterler bile oluşturabilirsiniz.

Not Defteri uygulamasına gidin ve **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ögesine dokununuz.

Burada şunları yapabilirsiniz:



- **Klasör oluşturma:** **Yönet** > **Yeni klasör** yolunu izleyin, klasörü yeniden adlandırın ve **Kaydet** seçeneğine dokununuz.
- **Defter oluşturma:** İstediğiniz bir klasörü açın, **Yeni** seçeneğine dokununuz, renk etiketi seçin, defteri yeniden adlandırın ve **Kaydet** seçeneğine dokununuz.

Bir klasörü veya defteri yeniden adlandırmak veya silmek için **Yönet** > **Düzenle** yolunu izleyin ve klasöre veya deftere dokunarak klasörü veya defteri yeniden adlandırın ya da silin.


 Exchange hesaplarındaki klasörler ve öğeler düzenlenemezler.

Notları ve Yapılacakları Kategoriye Göre Sınıflandırma


İçeriğe daha kolay geri dönüp bakmak için notları veya yapılacakları klasöre ve kategoriye göre ayrılmış defterler halinde sınıflandırın.

- **Üste not sabitleme:** **Tüm notlar** listesinde istediğiniz bir not üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokunarak notu üste sabitleyin.
- **Favorilere not ekleme:** **Tüm notlar** listesinde istediğiniz bir not üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokunarak favorilere sabitleyin.

Favori öğeleri görüntülemek için **Tüm notlar** seçeneğine dokununuz ve **Favorilerim** bölümüne gidin.

- **Başka deftere not veya yapılacak ögesi taşıma:** **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** listesinde istediğiniz bir not veya yapılacak ögesi üzerinde sola kaydırın,  simgesine dokununuz ve hedef defteri seçin.

Sınıflandırmak istediğiniz notu veya yapılacak ögesini basılı tutun, birden fazla öğenin


yanındaki onay kutularını seçin veya üzerlerinde kaydırın ve  simgesine dokunarak bu öğeleri partiler halinde hedef kategoriye taşıyın.

Notları Kilitleme

Gizliliğinizi korumak için Not Defteri uygulamasına Uygulama Kilidi vurabilir veya belli bir not için şifre belirleyebilirsiniz.

- **Not Defteri uygulamasını kilitlemek için Ayarlar > Güvenlik > Uygulama Kilidi** bölümüne gidin, ekrandaki talimatları takip ederek ekran kilidi şifresini veya özel uygulama kilidi şifresini girin ve **Not Defteri** uygulamasının yanındaki anahtarı etkin konuma getirin.

- **Tek bir notu kilitlemek için Not Defteri > Notlar** bölümüne gidin, kilitlemek istediğiniz

notu açın, • • > **Kilit ekle** yolunu izleyin, ekrandaki talimatları takip ederek bir şifre belirleyin ve  simgesine dokununuz.

Not kilidini kaldırmak için, notu açın ve • • > **Kilidi kaldır** yolunu izleyin.

Cihazınız parmak izi ile veya yüz ile kilit açmayı destekliyor ve parmak izinizi veya yüz verilerinizi de kaydettiyseniz, aşağıdaki adımları izleyerek hızlı kimlik doğrulamayı


kullanabilirsiniz: **Not Defteri > • • > Ayarlar > Not kilidi** bölümüne gidin ve **Parmak izi kimliği ile kilit aç** ve **Yüz Tanıma ile kilit aç** özelliklerini etkinleştirin.

Not Defteri Öğelerini Paylaşma ve Dışa Aktarma

Not Defteri uygulamasındaki notları veya yapılacakları başka kişilerle paylaşın. Notları görsel, TXT dosyası veya başka formatlar halinde dışa bile aktarabilirsiniz.


Notları veya Yapılacakları Paylaşma

- **Tek bir notu veya yapılacaklar öğesini paylaşmak için: Tüm notlar veya Tüm**


yapılacaklar listesinde paylaşmak istediğiniz notu veya yapılacaklar öğesini açın ve  simgesine dokununuz. Ardından ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.

Görsel olarak paylaş, **Metin olarak paylaş** veya **Başka bir cihaza gönder** seçeneğine dokunarak not paylaşabilirsiniz.

- **Birden fazla not paylaşmak için: Tüm notlar** listesinde paylaşmak istediğiniz bir notu

basılı tutun, birden fazla not seçin ve  simgesine dokununuz. Ardından ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.

Notları Dışa Aktarma



Not Defteri > Notlar bölümüne gidin, paylaşmak istediğiniz notu açın ve  simgesine dokununuz. Paylaşım bölümünde şunları yapabilirsiniz:


- **Görsel halinde dışa aktarma: Görsel olarak paylaş > Görseli kaydet** yolunu izleyin. Dışa aktarılan görseli **Galeride** bulacaksınız.
- **Belge halinde dışa aktarma: Belge olarak dışa aktar** seçeneğine dokununuz, ekrandaki talimatları takip ederek size gereken belge formatını seçin ve işlemi tamamlayın. Önceden kaydettiğiniz notları görmek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Documents** klasörünü bulun ve ardından **NotePad** seçeneğine dokununuz.

- **Belge olarak dışa aktar** özelliği sırf el yazısıyla oluşturulmuş notlar için sunulmamaktadır. Öteki not türleri ise **Belge olarak dışa aktar** seçeneğini seçtiğiniz zaman TXT veya HTML dosyaları halinde dışa aktarılabilir.

Notları veya Yapılabakları Silme

Notları veya yapılabakları aşığıdaki yollarla silebilirsiniz:

- **Tüm notlar** veya **Tüm yapılabaklar** listesinde bir not veya yapılabaklar ögesi üzerinde sola kaydırın ve silmek için  simgesine dokunun.
- Silmek istediğiniz notu veya yapılabaklar ögesini basılı tutun, silmek istediğiniz diğer notlara veya yapılabaklar listesi öğelerine ait onay kutularını seçin veya onay kutularının üzerlerinde kaydırın ve  simgesine dokunun.

Bu öğeler silindikten sonra **Tüm notlar** veya **Tüm yapılabaklar** seçeneğine dokunup **En son silinenler** bölümüne giderek silinen kayıtlarını görebilirsiniz. Silinen bir öğeyi geri yüklemek için ilgili öğeyi basılı tutun veya öğeye ait ayrıntılar ekranına gidin ve  simgesine dokunun.

Pusula

Pusula

Pusulada Yönü ve Koordinatları Görüntüleme

Pusula, hem cihazınızın baktığı yönü hem de bulunduğunuz enlemi ve boylamı gösterir.

- 1 Aşığıdaki yöntemleri kullanarak Pusulayı açabilirsiniz:
 - Başlangıç ekranını ortasından aşığı kaydırarak arama kutucuğunu açın ve **Pusula** yazarak arayın. Görüntülenen ilk sonuç ön yüklü gelen **Pusula** uygulaması olacaktır.
 - **Pusula** uygulaması **Araçlar** klasöründedir.
- 2 Aşığıdaki yöntemleri kullanarak yönü ve koordinatları görüntüleyebilirsiniz:
 - Cihazı yatay tuttuğunuz zaman, Pusula ekranında mevcut koordinatlarla birlikte cihazın baktığı yön gösterilir.
 - Cihazı dik tuttuğunuz zaman Pusula ekranında arka kameranın vizörünün yanı sıra cihazın baktığı yön ve mevcut koordinatlar gösterilir.

Mevcut yönü kilitlemek için pusula kadranına dokunun. Rotadan saptığınız zaman kadran işaretleri maviye döner.

Yönünüzü daha doğru şekilde bulmak için Pusulayı kullanırken cihazı yatay veya dik tutun.


Optimizer

Depolama Alanını Temizleme

Optimizer uygulaması içindeki **Temizlik** işlemi gereksiz dosyaları veya büyük dosyaları (mesela uygulamalardan arda kalan dosyaları, istenmeyen yükleme paketlerini, WeChat

verilerini vs.) taramanıza yardım eder. Tespit edilen dosyaları tek tek silip silmemeyi seçebilirsiniz. Bu araç, zaten mevcut olan dosyaları ve ender kullanılan uygulamaları sıkıştırarak depolama alanında boş yer de açabilir.

Uygulamaları ve Dosyaları Sıkıştırarak Boş Alan Açma

- 1 **Optimizer** uygulamasına gidin ve **Temizlik** düğmesine dokunun.
 - 2 Tarama bitince **Sıkıştırma önerileri** listesinde **Sıkıştır** seçeneğine dokunun ve depolama alanında boş yer açmak için ekrandaki talimatları takip ederek zaten mevcut olan dosyaları ve ender kullanılan uygulamaları sıkıştırın.
-  Sıkıştırma işlemi; ne dosyaların depolandığı konumu, sayısını veya kalitesini değiştirir ne de çalışan uygulamaları etkiler.

Sistem Çöplerini Manuel Olarak Temizleme

- 1 **Optimizer** bölümüne gidin ve **Temizlik** öğesine dokunun.
- 2 Tarama tamamlandıktan sonra **Çöp dosyalar** öğesinin yanındaki **Temizle** düğmesine dokunun. Ayrıca diğer öğelerin yanındaki **Temizle** düğmesine dokunup temizlenecek öğeleri seçebilir ve **SİL** düğmesine dokunabilirsiniz.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

Optimizer uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar** düğmesine dokunun, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Ayarlar


Diğer Bağlantılar

Cihazınızın Ekranını Kablosuz Şekilde Yansıtma



Film izlemek ve daha geniş ekranlı bir cihazda (mesela Vision) çalışmak için cihazınızı kablosuz şekilde yansıtabilirsiniz.


Farklı cihazlar farklı yansıtma protokollerini desteklemektedir. Bu sebeple projeksiyon yöntemi değişiklik gösterebilir. Cihazınız tarafından desteklenen protokole uygun bir yöntem seçin.

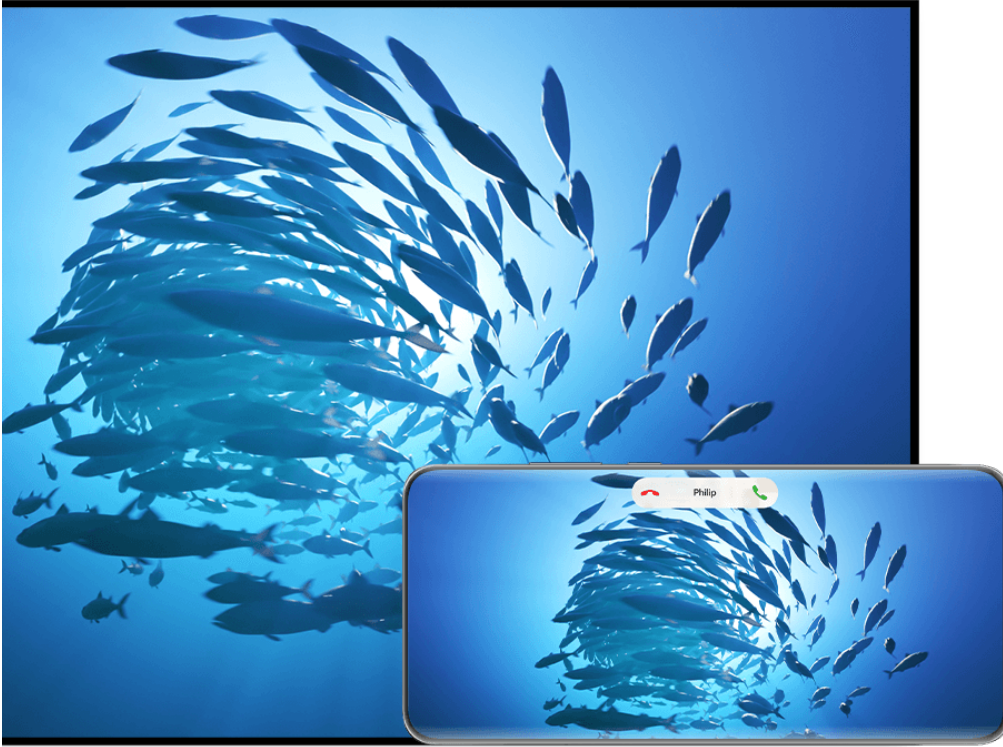
- i* Desteklenen projeksiyon protokolleri hakkında daha fazla bilgi için ürünün kılavuzuna bakın veya ürünün üreticisiyle iletişime geçin.




- i* Resimler yalnızca referans amaçlıdır.


- 1 Geniş ekranlı cihazda Cast+/Miracast anahtarının veya projeksiyon anahtarının etkin konumda olduğundan emin olun. Anahtarın nasıl açılacağı hakkında daha fazla bilgi için ürünün kılavuzuna bakın veya ürünün üreticisiyle iletişime geçin.
- 2 Cihazınızda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın ve  ile  seçeneklerine dokununuz.


3 Kontrol Paneli penceresinde  simgesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli genişletin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) ve **Kablosuz Projeksiyon** seçeneğine dokununuz. Cihazınız kullanılabilir geniş ekranlı harici cihazları aramaya başlayacaktır.

 **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Kolay Projeksiyon** yolunu izleyerek de **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

4 Bulunan cihazlar arasından kendi cihazınızı yansıtmak istediğiniz hedef cihaza dokununuz.

Varsayılan olarak bağlantı başarıyla kurulduktan sonra gelen aramalara, mesajlara ve alarmlara ait bildirim başlıkları ve Çoklu Pencere, geniş ekranlı cihaz yerine yalnızca sizin telefonunuzda görüntülenir. Ayarları değiştirmek için  simgesine dokununuz ve **Bildirimleri gizle** anahtarını kapalı konuma getiriniz.

 Bazı ürünler **Bildirimleri gizle** seçeneğini desteklememektedir. Eldeki gerçek ürüne bakılarak hareket edilmelidir.

Kablosuz projeksiyondan çıkmak için telefon ekranında  > **Ekranı yansıt** yolunu izleyiniz veya ekranın sol üst kenarından aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini açınız ve **BAĞLANTIYI KES** seçeneğine dokununuz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir).

Masaüstü Modunu Kullanarak Çalışmayı Daha Rahat Hale Getirme

Cihazınızın ekranı yansıtıldıktan sonra  > **Masaüstü modu** bölümüne gidiniz.

Masaüstü modu modunda, cihazınız ile büyük ekranlı cihaz birbirinden bağımsız çalışır ve farklı içerik gösterebilirler. Büyük ekranlı cihaza yansıtılan bir cihazın içeriği, bilgisayar masaüstündekine benzer düzen içinde görüntülenir.

Örneğin cihazınızda sohbet ederken büyük ekranda belge düzenleyebilirsiniz. Bildirimleri, aramaları veya mesajları kaçırma konusunda endişelenmenize gerek yoktur; büyük ekranlı cihazdaki bildirim panelinde kırmızı nokta belirecek ve sizi bilgilendirecektir.

Cihazınızı Dokunmatik Yüzey Olarak Kullanma

Cihazınızın ekranı büyük ekranlı bir cihaza **Masaüstü modu** modunda yansıtıldıktan sonra, elinizde klavye ile fare yoksa cihazınız dokunmatik yüzey görevi görerek fare ile klavyenin giriş işlemlerini yerine getirebilir.


 > **Dokunmatik yüzey** bölümüne gidiniz. Burada

- Fare komutlarını canlandırmak için talimatlara uygun hareketleri kullanabilirsiniz.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- Harici klavye bağlı değilken metin girişi yapmak üzere ekran klavyesini ortaya çıkarmak için büyük ekranlı cihazdaki metin girişi kutucuğuna dokununuz.

 Harici klavye bağlıysa ekran klavyesi kullanılamayacaktır. Bu durumda metin girişi yapmak için harici klavyeyi kullanmanız gerekecektir.



Cihazın Ekranını Büyük Ekranlı Cihaza Yansıtarak Çalışmayı Kolaylaştırma

Masaüstü modu etkinken aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:

- **Çoklu pencere görünümü:** Tek seferde birden fazla pencere açarak aynı anda birden fazla görev gerçekleştirin.
- **Dosya yönetimi:** Masaüstüne dosyalar kaydedin, yeni dosya veya klasör oluşturun ve dosyaları yeniden adlandırın ya da silin.
- **Hızlı arama:** Başlangıç menüsündeki arama kutusunu kullanarak belge, multimedya dosyası ve uygulama arayın.
- **Hızlı uygulama projeksiyonu:** Cihazdaki bir uygulama simgesini basılı tutun ve projeksiyon menüsüne dokunarak uygulamayı büyük ekranlı bir cihaza yansıtın ve açın.


Masaüstü Modundan Çıkma

Masaüstü modundan aşağıdaki yollardan birisini kullanarak çıkabilirsiniz:

- Masaüstü modundan çıkmak için **Çıkış** seçeneğine dokunun.
- Kablosuz projeksiyona dönmek için  > **Ekranı yansıt** yolunu izleyin.
- **Kontrol Paneli** penceresinde  simgesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli genişletin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) ve kablosuz projeksiyondan çıkmak için **Kablosuz Projeksiyon** düğmesine dokunun.
- Cihazınızın sol üst kenarından aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini açın ve kablosuz projeksiyondan çıkmak için **BAĞLANTIYI KES** düğmesine dokunun.



Kullanımdaki Uygulamayı Büyük Ekranlı Cihaza Yansıtma

Hem cihazınızda öbür uygulamaları kullanmaya ve göz atmaya devam edebilir hem de cihazınızdaki mevcut açık bir uygulamayı büyük ekranlı bir cihaza (mesela Huawei Vision) yansıtabilirsiniz.

-  Uygulama projeksiyonu, Cast+/Miracast protokolünü destekleyen büyük ekranlı cihazlarda desteklenir.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.



Cihazınızda kablosuz projeksiyon etkinleştirildikten sonra yansıtmak istediğiniz uygulamayı tam ekran modunda açın,  >  yolunu izleyerek ilgili uygulamayı büyük ekranlı cihaza yansıtın ve uygulamayı simge durumunda küçültün. Bu durumda uygulama cihaz ekranında yan tarafta kayan bir yuvarlak şeklinde olarak görünür.

i • Bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda olan uygulamalar yansıtılamazlar.

• Bu özellik, gizliliğinizi korumak için, cihazınızın ekranı kilitlendikten sonra kullanılamaz.

Uygulamanın kayan penceresini görüntülemek için kayan yuvarlakta yansıtılan uygulamaya dokununuz ve bu pencereyi kullanarak uygulamayı kontrol edin.

Uygulama projeksiyonundan aşağıdaki yollardan birisini kullanarak çıkabilirsiniz:


- Kablosuz projeksiyona dönmek için  > **Ekranı yansıt** yolunu izleyin.
- **Kontrol Paneli** penceresinde  simgesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli genişletin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) ve kablosuz projeksiyondan çıkmak için **Kablosuz Projeksiyon** düğmesine dokununuz.
- Cihazınızın sol üst kenarından aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini açın ve kablosuz projeksiyondan çıkmak için **BAĞLANTIYI KES** düğmesine dokununuz.


Ekran ve Parlaklık

Göz Konforu Modunu Kullanma

Göz konforu modu, zararlı mavi ışığı etkin şekilde azaltıp ekranı daha sıcak renkler görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir, böylece göz yorgunluğunu gidererek gözlerinizi korur.

Göz Konforu Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

- **Kontrol Paneli** penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, ardından kısayol düğmeleri panelini genişletmek için  düğmesine dokununuz. **Göz Konforu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranına gitmek için **Göz Konforu** düğmesini basılı tutun.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu** bölümüne gidin ve **Tüm gün etkinleştir** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Göz Konforu modu etkinleştirildikten sonra durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir ve daha az mavi ışık verildiği için ekran sarı renk tonuna dönecektir.

Göz Konforu Modunu Programlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu bölümüne gidin, **Programlı** özelliğini etkinleştirin, ardından tercihlerinize göre **Başlangıç saati** ve **Bitiş zamanı** zamanlarını ayarlayın.

Göz Konforu Modunda Mavi Işık Filtresini Ayarlama







Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu bölümüne gidin, **Tüm gün etkinleştir** seçeneğini etkinleştirin veya **Programlı** olarak ayarlayın, ardından ne kadar mavi ışığın filtreleneceğini özelleştirmek için **Filtre seviyesi** seçeneğinin altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

Bildirimler ve durum çubuğu













Bildirim ve Durum Simgeleri

- **i** Ağ durumu simgeleri, bulunduğunuz bölgeye veya ağ servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Desteklenen özellikler cihaz modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki simgelerden bazıları cihazınızla ilgili olmayabilir.

	5G ağına bağlı		4G ağına bağlı
	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı
	Tam sinyal gücü		Dolaşım açık


	Veri tasarrufu etkin		SIM kart takılı değil
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi		Wi-Fi+ üzerinden ağ geçişi yapılıyor
	Wi-Fi bağlı		Wi-Fi ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6 ağına bağlı		Wi-Fi 6 ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6+ ağına bağlı		Wi-Fi 6+ ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Çift Wi-Fi ağına bağlı		Çift Wi-Fi ağına bağlı, ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6 özelliğini destekliyor
	Çift Wi-Fi ağına bağlı, ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6+ özelliğini destekliyor		Alarm kuruldu
	Pil boş		Düşük pil
	Şarj oluyor		Hızlı şarj
	Süper şarj oluyor		Kablosuz süper şarj oluyor
	Kablosuz hızlı şarj oluyor		Normal kablosuz şarj oluyor
	Güç Tasarrufu modu etkin		Dijital Denge etkin
	Bluetooth etkin		Bluetooth cihazının pil durumu
	Bluetooth cihazı bağlı		VPN bağlı
	Uçak modu etkin		Rahatsız Etmeyin modu etkin
	Konum servisi etkin		Göz Konforu etkin
	Sürüş modu etkin		Performans modu etkin
	Mikrofonlu kulaklık bağlı		Projeksiyon cihazı bağlı
	Arama yapılıyor		VoLTE etkin

	Cevapsız arama		Yeni mesaj
	Sessiz mod		Titreşim şekli
	Veri senkronizasyonu yapılıyor		Veri senkronizasyonu başarısız oldu
	Yeni e-posta		Etkinlik hatırlatıcısı
	Uygulamalar kamerayı kullanıyor		Uygulamalar mikrofonu kullanıyor
	NFC etkin		Diğer bildirimler

Bildirimleri ve Durum Çubuğunu Yönetme


Uygulama Bildirimlerini Üste Sabitleme

Uygulama bildirimlerini aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak bildirim panelinin üstüne sabitleyebilirsiniz:

- Ekranın sol üst kenarından aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini açın, istediğiniz bir bildirim üzerinde sola kaydırın ve  > **Üste sabitle** seçeneğine dokununuz.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, bildirimlerini sabitlemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun ve **Üste sabitle** seçeneğini etkinleştirin.

Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Belli bir uygulamadan gelen bildirimlerle rahatsız edilmek istemediğiniz zaman aşağıdaki yollardan birine başvurabilirsiniz:

- Uygulamadan bildirim alınca bildirim panelindeki bildirim üzerinde sola kaydırın ve  > **Bildirimleri devre dışı bırak** yolunu izleyin.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, kendisine ait bildirimleri devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulup uygulamaya dokununuz ve **Bildirimlere izin ver** seçeneğini devre dışı bırakın.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Tümünü yönet** bölümüne gidin ve uygulamanın yanındaki anahtarı kapalı konuma getirin.

Kilit Ekranındaki Bildirimlerin İçeriğini Gizleme

Bu özelliği etkinleştirmek için:


Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin ve **Bildirim içeriğini gizle** seçeneğini etkinleştirin.


Bildirim Gelince Ekranın Açılması

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin ve **Ekranı uyandır** seçeneğini etkinleştirin. Bunu yapmanızın ardından bildirim alındığında cihaz, kilit ekranını otomatik olarak açacaktır.

Tek Tek Uygulamalar İçin Bildirimleri Yönetme

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin, bir uygulamaya dokunarak bildirim yönetimi ayrıntıları ekranına gidin ve söz konusu uygulamaya ait bildirimleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Aşağıda açıklanan ilgili bildirim türüne (mesela **Sosyal iletişim**) dokunarak uygulama içinde bildirim modunu ayarlayabilir veya farklı bildirim türleri için ayrı modlar ayarlayabilirsiniz:

-  **Bildirim türleri**, uygulamadan uygulamaya değişiklik gösterebilir.
- **Sessiz bildirimler**: Bu anahtar açık konum getirildiğinde bildirimler yalnızca Bildirim Panelinde görüntülenecek ve başlıklar, kilit ekranı bildirimleri veya durum çubuğu simgeleri halinde görünmeyecek ve cihazınız çalmayacak veya titremeyecektir.
- **Kilit ekranı ve Başlıklar**: Bildirim görüntüleme yöntemini seçmenize olanak sağlar.
- **Bildirim sesi**: Bildirim sesini değiştirmenize ve titreşim modeli belirlemenize olanak sağlar.
- **Kesintilere izin ver**: Bir uygulama için **Kesintilere izin ver** seçeneğini etkinleştirdiğiniz zaman cihazınız Rahatsız Etmeyin modunda yine de bu uygulamadan bildirim almaya devam edebilir.

Ayrıca ekranın sol üst kenarından aşağı doğru kaydırarak Bildirim Panelini açabilir, bir bildirim üzerindeyken sola kaydırabilir ve  **> Diğer ayarlar** bölümüne giderek ilgili uygulamaya ait bildirimleri yönetebilirsiniz.

Durum Çubuğunu Basit Görünüme Ayarlama

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu bölümüne gidin ve **Basit görünüm** seçeneğini etkinleştirin. Bunu yaptığınız zaman varsayılan olarak cihazın durum çubuğunda yalnızca aşağıdaki sık kullanılan simgeler görüntülenecektir: saat, Wi-Fi ağı, hat sinyali ve pil seviyesi.

Biyometri ve Şifreler

Parmak İzi Ayarlama

Bir parmak izi kaydedebilir ve bunu ekran kilidini açmak ve Kasanıza, Uygulama kilidine ve daha fazlasına erişmek için kullanabilirsiniz.

Parmak İzi Ekleme

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifresi ayarlamak veya girmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

- 2 Parmak izinizi kaydetmek için **Yeni parmak izi** veya **Yeni arka parmak izi** seçeneğine (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) dokununuz.
- 3 Parmağınızın ucunu parmak izi sensörüne yerleştirin. Titreşim hissettiğinizde parmağınızı kaldırın ve tekrar bastırın. Parmak izinin her yeri tanınana dek parmağınızı hareket ettirin.
- 4 Kayıt işlemi tamamlanınca **Tamam** düğmesine dokununuz.

Artık parmak izi sensörüne parmağınızı koyarak ekran kilidini açabilirsiniz.

Parmak İzini Yeniden Adlandırma veya Silme

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Parmak izi listesi** bölümünde yeniden adlandırmak veya silmek üzere kayıtlı bir parmak izine dokununuz.

Parmak İzi Tanıma


Parmak izi tanıma, parmaklarınızı kayıtlı parmak izleri ile eşleştirmenize olanak sağlar.

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifresini girin.
- 2 **Parmak izi listesi** bölümünde **Parmak izini tanımla** ögesine dokununuz.
- 3 Parmağınızla parmak izi sensörüne dokununuz. Algılanan parmak izi vurgulanacaktır.

Kasa'nıza Erişmek için Parmak İzinizi Kullanma

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Kasaya erişim** düğmesini açın ve parmak izinizi Kasa ile ilişkilendirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Artık **Dosyalar > Ben** bölümüne gidip **Kasa** ögesine dokunabilir ve erişim sağlamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

 Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.

Kilitli bir Uygulamaya Erişmek için Parmak İzinizi Kullanma

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifresini girin.
- 2 **Uygulama Kilidi erişimi** düğmesini açın ve parmak izinizi Uygulama Kilidi ile ilişkilendirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Ardından başlangıç ekranınızdaki kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve erişim sağlamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Parmak İzi ile Ödemeyi Etkinleştirme ve Kullanma

Ödeme uygulamalarında ödemelerinizi doğrulamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Ödeme uygulamasına gidin ve bu özelliği etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Parmak İzi Animasyonu Ayarlama

Parmak izinizi eklediyseniz parmak izinizle her kilit açışınızda görüntülenecek bir animasyon seçebilirsiniz.


Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği > Parmak izi animasyonu bölümüne gidin ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz Tanıma

3D Yüz Tanıma özelliği, cihazınızın güvenliğini daha da artırmak için geleneksel yüz tanıma teknolojilerinden daha fazla bilgiden yararlanır. Time-of-Flight (ToF) 3D görüntüleme teknolojisi karanlık ortamlarda bile yüz tanıma imkanı sağlar.

Yüz verilerinizi kullanarak cihazınızın kilidini açabilir, ödeme yapabilir ve kilitli uygulamalara erişebilirsiniz. Hatta daha fazla rahatlık için bir alternatif görünüm kaydedebilirsiniz.

Yüz Tanımayı Kurma

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
Kilit ekranı şifresini belirlemediyseniz ekrandaki talimatları takip ederek bir şifre belirleyin.
- Bazı cihazlar, cihazı kaldırdığınızda ekran uyandırmayı destekler. Cihazınızda **Uyandırmak için kaldırma özelliğini etkinleştir** ayarı seçeneğini bulursanız gerektiğinde bu seçeneği etkinleştirebilirsiniz.
 Ayarlar öğeleri cihaza göre değişiklik gösterir. Belirli bir öğe cihazınızda mevcut değilse ilgili özellik desteklenmiyor demektir.
- 3 Başlayın** seçeneğine dokunun, yüzünüzü cihazınızın önüne getirin ve ekrandaki talimatları takip ederek yüz verilerinizi kaydedin.


Alternatif Görünüm Ayarlama

Daha doğru ve kullanışlı bir yüz tanıma için alternatif görünüm ekleyebilirsiniz.

Yüz Tanıma ekranında **Alternatif görünüm ekle** düğmesine dokunun ve alternatif yüz verilerini kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.


Yüz ile Kilit Açmayı Ayarlama

Yüz Tanıma ekranından **Cihazın kilidini aç** seçeneğine dokunun ve kilit açma yöntemi seçin. Kimi cihazlar **Göz teması gereksin** özelliğini destekler. Bu özellik etkinleştirildiğinde cihazın kilidini yüzünüzle açarken gözlerinizi açık tutmanız gerekir. Cihazınızda bu anahtarı bulamıyorsanız bu özellik desteklenmiyor demektir.

-  PrivateSpace'i etkinleştirdiyseniz MainSpace alanında yalnızca Yüz ile kilit açma özelliğini kullanabilirsiniz. Birden fazla kullanıcı eklediyseniz Yüz ile kilit açma özelliğini yalnızca Sahip hesabıyla kullanabilirsiniz.

Yüz ile Ödemeyi Etkinleştirme ve Kullanma

Şu anda HUAWEI cihazları, Alipay gibi uygulamalarda yüz ile ödeme özelliğini desteklemektedir.

-  Yüz ile ödeme özelliğini etkinleştirme yöntemi uygulamalara göre değişiklik gösterir. Ayrıntılar için uygulama geliştiriciye başvurun.

Uygulama Kilidine Yüz Tanıma ile Erişim

Yüz Tanıma ekranında **Uygulama Kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama kilidine eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

Yüzünüzü Şifre Kasası ile İlişkilendirme


Yüz Tanıma ekranına erişin ve **Kullanıcı adlarını ve şifreleri otomatik doldur** özelliğini etkinleştirin.

Bir uygulamaya giriş yaparken Şifre Kasası'nda kayıtlı hesap adını ve şifreyi otomatik olarak doldurmak için Yüz Tanıma özelliğini kullanabilirsiniz.

Yüz Tanıma ile Cihazınızın Güvenliğini Artırın

Cihazınızı yalnızca yüzünüzü algılayınca ve güvenilir bir cihaza bağlanınca kilidi açacak şekilde ayarlamak için Yüz ile kilit açma özelliği kullanılırken **Güvenilir cihaz gereksin** seçeneğini etkinleştirin.

Bu özellik varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirmek için **Yüz Tanıma** ayarları ekranına gidin, **Güvenilir cihaz gereksin** seçeneğine dokununuz ve **Güvenilir cihaz gereksin** anahtarını açık konuma getirin ve ekrandaki talimatları takip ederek ayarları gerçekleştirin.

-  Kilit açma amacıyla kullanılabilecek herhangi bir Bluetooth cihaz (kulaklık, saat veya bileklik gibi), burada bahsedilen bu güvenilir cihaz olabilir.

Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme

Yüz Tanıma ekranına giderek:




- Belirli özelliklerin yüz verilerinize erişmesini engelleyin: Yüz verilerinizi kullanmalarını engellemek için **Cihazın kilidini aç**, **Uygulama Kilidi erişimi** veya öbür özellikleri devre dışı bırakın. Bunu yaptığınızda yüz verileriniz silinmez.
- Yüz verilerini silme: Yüz verilerinizi silmek için **Yüz verilerini sil** seçeneğine dokununuz. Yüz tanıma özelliğini daha sonra kullanmak isterseniz yüzünüzü yeniden kaydetmeniz gerekir.


Acil Durum Modu


Pil seviyesi %1'e düştüğünde cihazınız, temel özellikleri kullanmaya devam etmenizi sağlayan Acil durum moduna girer. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Huawei resmi web sitesini ziyaret edin.

Acil durum modunda arama yapabilir, SMS mesajları gönderip alabilir ve ödeme kodlarını görüntüleyerek veya taratarak ödeme yapabilirsiniz.

Ayrıca başlangıç ekrandaki uygulamaları aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

- Uygulama ekleme: Başlangıç ekranına bir uygulama eklemek için  simgesine dokununuz.
  Yalnızca bazı uygulamalar Acil durum modunu destekler.
- Uygulama silme: Silmek için sol üst köşedeki  simgesine dokununuz veya uygulama simgesini basılı tutunuz.

Telefonunuzu şarj ederken sağ üst köşedeki  simgesine dokununuz ve Acil durum modundan çıkmak için ekrandaki talimatları uygulayınız. Pil seviyesi %2'ye ulaştığında telefonunuz otomatik olarak Acil durum modundan çıkacaktır.


-  Telefonunuz şarjda değilken Acil durum modundan çıkmanız halinde telefonunuz hemen kapanacaktır.

Depolama alanı

Depolama Alanını Temizleme

Optimizer uygulaması içindeki **Temizlik** işlemi gereksiz dosyaları veya büyük dosyaları (mesela uygulamalardan arda kalan dosyaları, istenmeyen yükleme paketlerini, WeChat verilerini vs.) taramanıza yardım eder. Tespit edilen dosyaları tek tek silip silmemeyi seçebilirsiniz. Bu araç, zaten mevcut olan dosyaları ve ender kullanılan uygulamaları sıkıştırarak depolama alanında boş yer de açabilir.

Uygulamaları ve Dosyaları Sıkıştırarak Boş Alan Açma

- 1 **Optimizer** uygulamasına gidin ve **Temizlik** düğmesine dokununuz.
 - 2 Tarama bitince **Sıkıştırma önerileri** listesinde **Sıkıştır** seçeneğine dokununuz ve depolama alanında boş yer açmak için ekrandaki talimatları takip ederek zaten mevcut olan dosyaları ve ender kullanılan uygulamaları sıkıştırınız.
-  Sıkıştırma işlemi; ne dosyaların depolandığı konumu, sayısını veya kalitesini değiştirir ne de çalışan uygulamaları etkiler.

Sistem Çöplerini Manuel Olarak Temizleme

- 1 **Optimizer** bölümüne gidin ve **Temizlik** ögesine dokununuz.

- 2** Tarama tamamlandıktan sonra **Çöp dosyalar** öğesinin yanındaki **Temizle** düğmesine dokununuz. Ayrıca diğer öğelerin yanındaki **Temizle** düğmesine dokunup temizlenecek öğeleri seçebilirsiniz ve **SİL** düğmesine dokunabilirsiniz.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

Optimizer uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar** düğmesine dokununuz, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.


Güvenlik

Güvenlik Merkeziyle Cihazınızı Kilit Altında Tutma

Güvenlik Merkezi size hem cihazınızın güvenlik durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi verir hem de kullanışlı ipuçları sağlar; böylece çeşitli üst düzey güvenlik tedbirlerini almak daha kolay hale gelir.

Cihazınızın Güvenlik Durumunu Öğrenme

Cihazınız, hem aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış olan cihazların hem **Süper Cihaz** aracılığıyla bağlanmış cihazların hem de bu cihazın güvenlik durumunu görüntüleyecektir. Tüm bu cihazlar hakkında güvenlik ipuçları ve kayıtlar da görüntüleyebilirsiniz.

-  Bu özellik, sadece EMUI 13.0 veya üzeri sürümlerin yüklü olduğu telefonlarda ve tabletlerde desteklenmektedir. Gelecekte başka cihazlar da desteklenecektir.

Ayarlar > Güvenlik bölümüne gidin. Cihazınız, hem aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış olan cihazların hem **Süper Cihaz** aracılığıyla bağlanmış cihazların hem de bu cihazın güvenlik durumunu görüntüleyecektir.

Yeşil renkli sembol, cihazınızın iyi durumda olduğuna işaret eder. Sarı renkli sembol, cihazınızın güvenlikle ilgili riskler taşıdığına işaret eder. Kırmızı renkli sembol, cihazınızın yüksek risk taşıdığına ve hemen optimize edilmesi gerektiğine işaret eder.

Bu cihaz seçeneğine dokunduğunuzda yapabileceğiniz işlemler:

- **Güvenlik özelliklerini görüntüleme ve ayarlama:** Bu cihaz, kendisiyle ilgili mevcut güvenlik durumunu görüntüleyecektir. Özelliklere tek tek dokunarak her birini ayarlayabilir veya etkin duruma geçirebilirsiniz. Mesela, **Kilit ekranı şifresi** özelliğine dokunduktan sonra ekrandaki talimatları takip ederek parola belirleyebilirsiniz.
- **Güvenlikle ilgili öneriler görüntüleme:** Bu cihaz, cihaz ayarları esas alınarak oluşturulmuş, güvenlikle ilgili öneriler sunacaktır. Gösterilen her bir önerinin yanındaki düğmeye çekinmeden dokunabilir ve ekrandaki talimatları takip ederek koruma tedbirlerinizi optimize edebilirsiniz.
- **Güvenlikle ilgili en son kayıtları görüntüleme:** Bir liste halinde sıralanmış en son güvenlik kayıtlarınızı görebilir ve cihazınızı nasıl koruyacağınızı daha iyi kavrayabilirsiniz.

Güvenlik durumunu görmek için bağlı olan bir cihaza dokununuz. Ayarları düzenlemek isterseniz ilgili cihaz hakkında ekranda gösterilen talimatları takip edin.


Cihazınız için Güvenlik Özelliklerini Ayarlama

Ayarlar > Güvenlik bölümüne gidin, ayarlamak istediğiniz özelliklere (mesela **Uygulama Kilidine** ve **Şifre Kasasına**) dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayınız.

Cihazınızda Güvenlikle İlgili Öneriler Görüntüleme

Cihazınızda tavsiye edilen güvenlik önlemlerini görüntüleyin ve bu önlemleri tek tek değerlendirerek uygulayın.


Bunun için **Ayarlar > Güvenlik** bölümüne gidin ve optimize etmek istediğiniz önerinin yanındaki düğmeye dokununuz veya ekrandaki talimatları takip ederek ilgili ekrana gidin ve ayarları optimize edin.

Bir öneriyi yok saymak isterseniz ilgili öneri üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokununuz. Sistem, aynı öneriyi iki kez yok saymanız halinde bunu size hatırlatmaya devam etmeyecektir.

Gizlilik

Cihazınızdaki Gizlilik Ayarlarını Görüntüleme ve Yönetme

Gizlilik merkezini ziyaret ederek cihazınızdaki gizlilik izinlerine, uygulama gizlilik davranışı kayıtlarına ve gizlilik ipuçlarına ulaşabilirsiniz. Bir uygulama hassas bir bilgi ile işlem yaptığı zaman, cihazınız gerektiğinde, vakit geçirmeden düzeltme yapabilmeniz için gerçek zamanlı şekilde sizi bilgilendirecektir.


-  • Gizlilik davranışı kayıtları sırf cihazınızda analiz edilip görüntülenir, bulut üzerine karşıya yüklenmez.
- Kimi sistem uygulamaları, izinleri kullanırken izinlerin kullanıldığına dair hatırlatıcılar veya gizlilikle ilgili öneriler görüntüleyemezler.

İzne Erişim Bildirimleri Görüntüleme

Cihazınız, halihazırda kullanılmakta olan hassas bilgiler hakkında durum çubuğunda gerçek zamanlı şekilde size bilgi verecek ve uygulama bilgilerini Kontrol Panelinde görüntüleyecektir. Bu aşamadan sonra her bir durumu kendi içinde değerlendirerek bu izinleri yönetebilirsiniz.


Örneğin bir uygulama, mikrofon iznini kullandığı zaman durum çubuğunda mikrofon simgesi gösterilecektir. Cihazınızın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli**ni açabilir ve üst kısımda hangi uygulamanın söz konusu izni kullandığına bakabilirsiniz.

İlgili uygulamaya ait en son hassas izin kayıtlarını görmek veya ilgili uygulamaya ait belli bir izni devre dışı bırakmak için uygulamanın adına dokununuz.

-  Gerçek zamanlı erişim bildirimi, sadece belli hassas izinler söz konusu olduğunda desteklenir.

Hassas İzin Kayıtlarını Görüntüleme

Hassas izin kullanımı ve en son uygulama güvenlik davranışı ile ilgili kayıtları gizlilik panosunda görüntüleyebilirsiniz.

Kayıtları görmek için **Ayarlar > Gizlilik** bölümüne gidin, izin simgesine, uygulama simgesine veya panoda izin simgesinin yanındaki  işaretine dokununuz.

Kilit ekranı veri erişimi, sık gerçekleştirilen veri erişimi ve uygulama gizlilik davranışı hakkındaki kayıtları görüntülemek için **Tüm geçmiş görüntüle** seçeneğine dokununuz.

Görsel Gizliliği Korumalarını Güçlendirme

Üçüncü taraf uygulamaların, görsellerden arka planda hassas bilgiler toplama ihtimalinden veya sosyal medya üzerinde görseller paylaşırken paylaşılan görsele ait bilgilerin sızma ihtimalinden kaygılandığınız zaman içiniz rahat olsun: Tek yapmanız gereken **Görsel gizliliği** özelliğini etkinleştirmek.


Ayarlar > Gizlilik bölümüne gidin, önce **Görsel gizliliği** özelliğine dokununuz, ardından **Konum bilgisini kaldır** ile **Diğer bilgileri kaldır** seçeneklerini etkinleştirin.

Bu özellik etkinleştirilince sistem uygulamaları (mesela **Galeri**) haricinde, üçüncü taraf uygulamalar, hassas görsel bilgilerini (mesela görsellerin çekildiği konumları, cihaz modellerini ve çekim saat ve tarihlerini) toplayamazlar.

Gizliliğinizi Nasıl Koruyacağınıza Dair İpuçları Alma

Cihazınız gizlilik ayarlarının risk teşkil ettiğini veya iyileştirebileceğini algıladığı zaman, uygulaması kolay kullanışlı ipuçları sağlayacaktır.

Ayarlar > Gizlilik bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları uygulayarak her önerinin yanındaki düğmeye dokununuz.

Bir öneriyi yok saymak isterseniz ilgili öneri üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokununuz. Sistem, aynı öneriyi iki kez yok saymanız halinde bunu size hatırlatmaya devam etmeyecektir.

Erişilebilirlik Özellikleri

Cihazınızdaki Erişilebilirlik Özelliklerini Kullanma

Ekran okuma uygulamaları, büyütme hareketleri ve ekran rengini düzeltme vb. erişilebilirlik özellikleri, görme engelli kullanıcılar için cihazda gezinmeyi daha kolay ve daha kullanıcı dostu hale getirir.

Ekran Rengini Özelleştirmek için Renk Düzeltmeyi Etkinleştirme

Renk düzeltme özelliği görme yeteneği zayıf kişilerin ekran içeriğini daha kolay görmesine yardımcı olur.

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Renk düzeltme** bölümüne gidin ve **Renk düzeltme** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Renk düzeltme modu seçmek için **Düzeltilme modu** düğmesine dokunun.

Büyütme Hareketlerini Kullanma

Ekrani yakınlaştırmak için büyütme hareketlerini kullanın.

Erişilebilirlik > Büyütme ekranında **Büyütme** düğmesine dokunun, ardından etkinleştirin.

Ekrana art arda üç kez dokunarak ekranı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için.

- Ekrani yakınlaştırmak için, daha fazla yakınlaştırma için iki veya daha fazla parmağınızla genişletin, ardından tekrar uzaklaştırmak için iki veya daha fazla parmağınızla sıkıştırın.
- Ekranın diğer bölümlerini görüntülemek için iki veya daha fazla parmağınızla ekranı sürükleyin.

Rengi Ters Çevirmeyi Etkinleştirme

Rengi ters çevirme özelliği metin ve arka plan rengini ters çevirmenize olanak sağlar. Rengi ters çevirme özelliği etkin durumdayken, cihazınız metni beyaz ve arka planı siyah olarak görüntüler.

Erişilebilirlik ekranında, **Rengi ters çevirme** özelliğini etkinleştirin.

Bir Erişilebilirlik Özelliğini Aktive Etmek için Kısayol Kullanma

Bir erişilebilirlik özelliğini hızlı bir şekilde aktive etmek için Ses düğmelerini kullanabilirsiniz.

- 1 **Erişilebilirlik** ekranında **Erişilebilirlik kısayolu** düğmesine dokunun.
- 2 Kısayol ile aktive etmek istediğiniz özelliği seçmek için **Özellikleri seç** düğmesine dokunun.
- 3 **Erişilebilirlik kısayolu** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Artık Ses artırma ve azaltma düğmelerini aynı anda 3 saniye basılı tutarak özelliği aktive edebilirsiniz.

Ekran Dokunma Süresini Ayarlama




Dokunma süresini, basılı tutma süresini ve tekrar eden dokunmaların ne kadar süre içerisinde yok sayılacağını ayarlayabilirsiniz.

Erişilebilirlik ayarları ekranında **Dokunmatik ekran ayarları**na dokunun. Bunun ardından aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Dokunma süresi** seçeneğine dokunabilir ve dokunma süresini gereken şekilde belirleyebilirsiniz.
- **Basılı tutma süresi** seçeneğine dokunabilir ve basılı tutma süresini gereken şekilde belirleyebilirsiniz.
- **Tekrarlanan dokunuşları yok say** seçeneğine dokunabilir ve art arda dokunmalar arasındaki süreyi gereken şekilde belirleyebilirsiniz.

Bluetooth Aracılığıyla İşitme Cihazına Bağlanma

Telefon görüşmelerini ve sesi net ve yüksek sesle dinlemek için cihazınızı Bluetooth düşük enerji teknolojisini destekleyen bir işitme cihazıyla ilişkilendirin.

- 1 Cihazın sağ üst köşesinden aşağıda doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın ve **Bluetooth** bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Bluetooth aracılığıyla cihazınızı Bluetooth düşük enerji teknolojisini destekleyen bir işitme cihazıyla eşleştirin.
- 3 Bağlantı kurulunca doğrudan işitme cihazı aracılığıyla aramaları cevaplamak ve bir şeyler dinlemek için işitme cihazınızı takmanız yeterli.
Ayrıca ses oynatılan cihazı kendiniz de değiştirebilirsiniz.
 - MeeTime aramaları/sesli aramalar: Cihazlar arasında geçiş yapmak için arama ekranında  simgesine dokununuz.
 - Arama ekranında  simgeli seçenek bulunmuyorsa bu, işitme cihazını kullanarak aramaları yanıtlamayacağınız anlamına gelir.
 - Ses oynatma: Cihazınızın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, ses kontrol panelinde  simgesine dokunarak ses oynatılan cihazı değiştirin.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İşitme cihazları bölümüne gidip ekrandaki talimatları takip ederek de işitme cihazını ayarlayabilirsiniz (mesela ses seviyesini açabilir veya kısabilirsiniz).

SuperHub ile Metin ve Görsel Havuzu Oluşturma


Farklı ekranlardaki metni, görselleri ve dosyaları geçici bir süre depolanacakları **SuperHub**'a sürükleyin, ardından gereken şekilde tek tek veya birden fazla öğeler halinde diğer öbür uygulamalara sürükleyin.

Farklı Ekranlardan İçerik Havuzu Oluşturma

Bir uygulama içindeki metni, görselleri veya dosyaları seçin, içeriği kayar hale gelene dek basılı tutun, ardından **SuperHub** kayan penceresine sürükleyin.

Aynı anda birden fazla görsel ya da dosya seçerseniz seçilen içerik **SuperHub** içinde yığın haline gelecektir. Yığın halindeki içeriğe dokunarak ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.


- İçeriği basılı tutunca **SuperHub** kayan penceresinin görünmemesi halinde **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > SuperHub** bölümüne gidin ve **Sürüklerken göster** seçeneğini etkinleştirin.
- Sürükleyip bırakma işlemleri, yalnızca belli uygulamalarda desteklenmektedir.

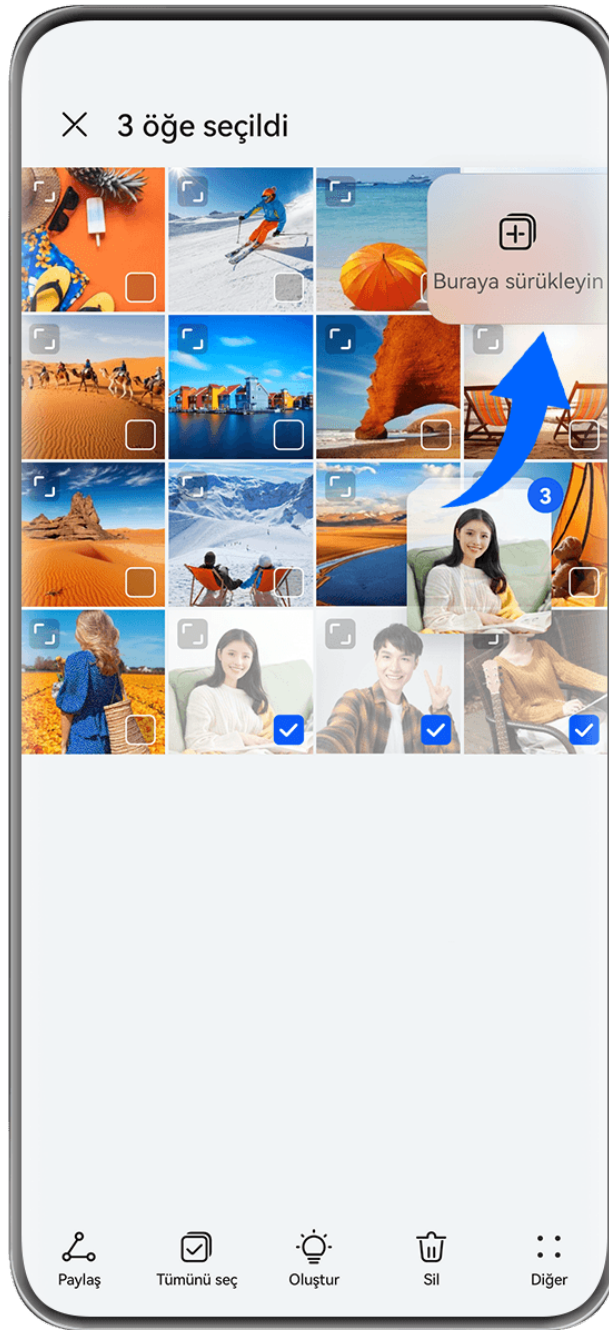

 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Diğer Uygulamalara İçerik Sürükleme

SuperHub içindeki içeriği, düzenleme için **Not Defteri** veya **E-posta** vb. uygulamalara, depolama için **Dosyalar** veya **Galeri** vb. uygulamalara sürükleyin.

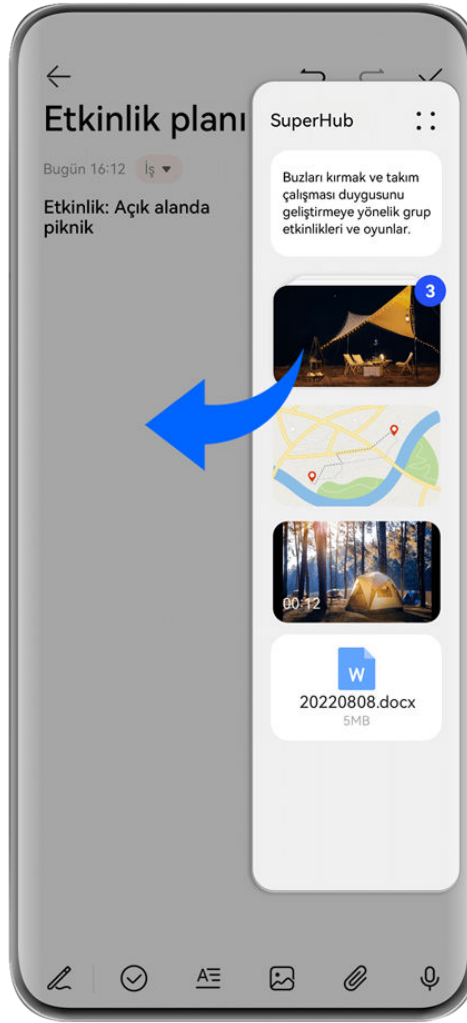

i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Mesela Not Defteri içinde not düzenlerken aşağıda sayılan işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Tüm öğeleri dışarı sürükleme:** **SuperHub** kayan penceresini basılı tutun, içeriğin kaymaya başlamasını bekleyin ve tüm öğeleri birden nota sürükleyin.
- **Öğeleri tek tek dışarı sürükleme:** **SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub**'ı genişletin, aktarmak istediğiniz öğeyi basılı tutun, kaymaya başlamasını bekleyin ve nota sürükleyin.

SuperHub içinde yığın halindeki içeriğe dokunarak da ayrıntılarını görüntüleyebilir ve gereken şekilde tek tek öğeleri sürükleyebilirsiniz.

- **Birden fazla öğeyi dışarı sürükleme:** **SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub**'ı genişletin, içeriği basılı tutun veya **• • > Seç** yolunu izleyin, aktarmak istediğiniz öğeleri seçin, bu öğeleri basılı tutun, kaymalarını bekleyin ve nota sürükleyin.

i Sürükleyip bırakma işlemleri, yalnızca belli uygulamalarda desteklenmektedir.

SuperHub'ı Yönetme

SuperHub'dan içerik silme: **SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub**'ı genişletin, içeriği basılı tutun veya **• • > Seç** yolunu izleyin, silmek istediğiniz öğeleri seçin ve **Sil** komutuna dokununuz.

SuperHub kayan penceresini kapatma: **SuperHub** kayan penceresine dokunarak

SuperHub'ı genişletin ve • • > **Kapat** yolunu izleyin. Kapatılan **SuperHub** içindeki içerik **Geçmişe** aktarılacak ve bu esnada da daha önce kullanılan içeriğin üzerine yazılacaktır.

Geçmiş: **SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub**'ı genişletin ve **Geçmiş**i görüntülemek ve kullanmak için **SuperHub**'ın alt kısmından yukarı doğru kaydırın.

Pano: **SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub**'ı genişletin ve en son kesilen veya kopyalanan metni görmek ve kullanmak için • • > **Pano** yolunu izleyin.



Diğer Cihazlara İçerik Sürükleme

Bitmemiş bir görevi başka bir cihazda tamamlamak isterseniz, tek dokunuşla içeriği **SuperHub**'dan **SuperHub** özellikli başka bir cihaza aktarabilirsiniz.

- 1 Her iki cihazda da **Wi-Fi** ve **Bluetooth** bağlantılarının etkinleştirilmiş olduğundan ve her iki cihazın da aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapmış olduğundan emin olun.
- 2 Bu cihazda **SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub**'ı genişletin, içeriği basılı tutun veya • • > **Seç** yolunu izleyin, aktarmak istediğiniz öğeleri seçin, önce **Aktar** seçeneğine, sonra hedef cihazın adına dokunarak hedef cihazdaki **SuperHub**'a öğeler aktarın.

Dosya Aktarma Bağlantıları için Gereklilikler

Cihazlar arasında içerik aktarmak için aşağıdaki koşulların her ikisi de yerine getirilmelidir:

- 1 Hem bu cihazın hem de hedef cihazın **SuperHub** özelliğini desteklediğinden emin olun. (Bu özellik daha fazla modelde sunulacaktır.)
Telefona/tablete aktarma: Hem bu cihazın hem de hedef cihazın EMUI 13.0 veya sonraki bir sürüme sahip olduğundan emin olun.
 Tablette/telefonda **SuperHub** seçeneği yoksa tablet/telefon bu özelliği desteklemiyor demektir.
• •
PC'ye aktarma: • • > **Güncellemeleri kontrol et** bölümüne giderek bu cihazdaki **SuperHub** özelliğinin 3.0.0.440 veya sonraki bir sürüme, PC Yöneticisi'nin de mevcut en son sürüme güncellendiğinden emin olun.
 PC'deki Kontrol Paneli'nde **SuperHub** simgesi yoksa PC bu özelliği desteklemiyor demektir.
- 2 Hem bu cihazda hem de hedef cihazda **Wi-Fi** ve **Bluetooth** özelliklerinin etkinleştirildiğinden ve her iki cihazda da aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapıldığından emin olun.

Ekran Kalem ile Yazma

Ekran kalem, yazı stilinizin benzersiz karakterini mükemmel bir şekilde yakalayarak kağıt üzerine yazıyormuş veya çizim yapıyormuş gibi hissetmenizi sağlar. Ekran kalemini; hızlı not almak, ekran görüntüsü almak gibi standart dokunmatik ekran işlemlerini yapmak için veya


daha interaktif ve dinamik bir yazma ve çizim deneyimi için özel uygulamalarla birlikte kullanabilirsiniz.

Ekran kalemini ilk kez kullanırken ekran kaleminin kapağını açın ve ekran kalemini cihazınızın şarj bağlantı noktasına yerleştirin. Ardından eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Ekran kalemı aynı anda en fazla dört cihaza bağlanabilir (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir).

Ekran kalemı belirli bir süre boyunca kullanılmadığında kapanır. Bu durumda, ekran kalemindeki Akıllı tuşa basın veya bağlantıyı devam ettirmek için ekran kalemini cihazınıza takın.

Eşleştirme sonrası, şunları yapabilirsiniz:

- Not Defteri'ne hızlı erişim: Ekran kalemindeki Akıllı tuşa basılı tutun ve ardından Not Defteri'ni hızlıca açmak için ekrana dokununuz.
- Ekran görüntüsü alma: Ekran açıkken ekran kalemindeki Akıllı tuşa basılı tutun ve ardından ekran görüntüsü almak için ekrana iki kez dokununuz, ekranın bir kısmını yakalamak için kapalı bir şekil çizin veya kayan ekran görüntüsü almak için "S" çizin.
- Ekran kalemı hakkında daha fazla bilgi almak için: **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalemı** bölümüne gidin. Ayrıca, ekran kalemı donanım yazılımını güncellemek için **Donanım yazılımı güncellemesi** ögesine dokunabilirsiniz.

 HUAWEI M-Pen 2, tüm cihaz modellerinde desteklenmez.

Telefon Hakkında

Yasal Uyarı

Telif Hakkı © Huawei 2022. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Ülkenizdeki veya bölgenizdeki son güncellenen yardım hattı ve e-posta adresi için lütfen <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> adresini ziyaret edin.

Model: DCO-LX9

EMUI13.0_01